



Wir danken Ihnen für den Kauf eines AVIDSEN-Torantriebs.

Dieses Dokument ist keine Montageanleitung. Für die Installation des Torantriebs steht das Installationshandbuch unter der folgenden Adresse zum Download bereit:

www.avidsen.com 114176


oder kann durch Scannen des nebenstehenden QR-Codes aufgerufen werden.

Warnhinweis: Die Sicherheits- und Installationsanweisungen befinden sich im Installationshandbuch. Halten Sie sich an diese Anweisungen, eine falsch durchgeführte Installation kann zu schweren Verletzungen führen.

SCANNEN SIE
MICH!





1. BESCHREIBUNG

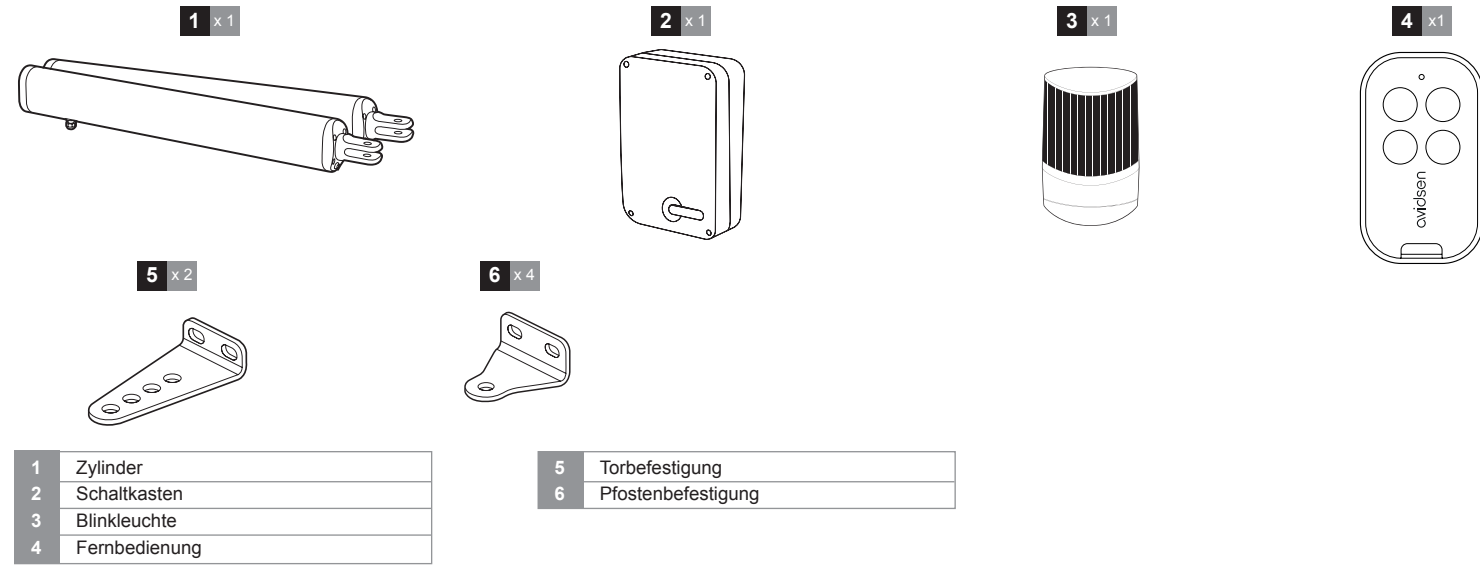

2. BENÖTIGTES MATERIAL (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Das für die Installation benötigte Werkzeug und Befestigungsmaterial muss in gutem Zustand sein und den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.

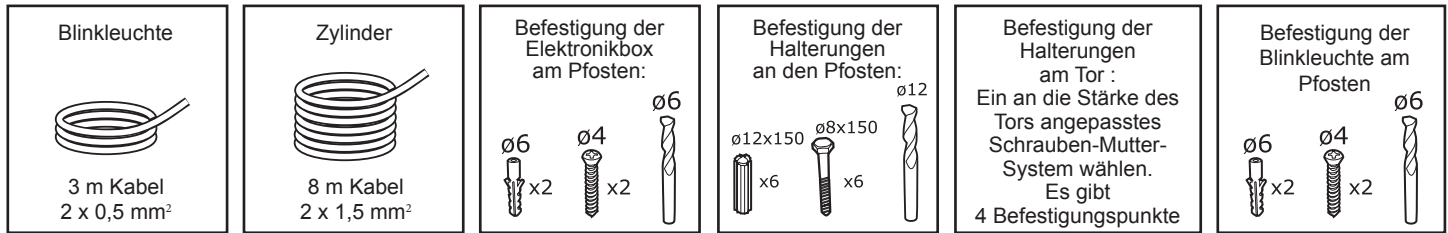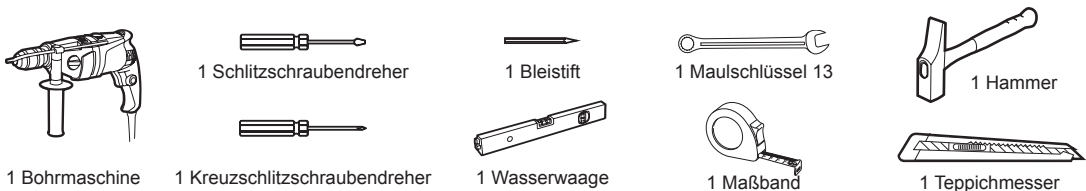

3. INSTALLATION




Sicherheitshinweis: Bitte lesen Sie die im Installationshandbuch aufgeführten Sicherheitsanweisungen. Für die Installation steht das Installationshandbuch unter der folgenden Adresse zum Download bereit:

www.avidsen.com 114176

Übersicht:

Die verwendeten Kabel müssen für eine Verlegung im Außenbereich geeignet sein (z. B. Typ H07RN-F). Der Durchgang der Kabel zwischen zwei Pfosten muss den geltenden Bestimmungen entsprechen (NFC 15-100). Die Anschlussleitung des Untersetzungsgetriebes muss 80 cm tief und mit rotem Kennzeichnungsgitter verlegt werden.

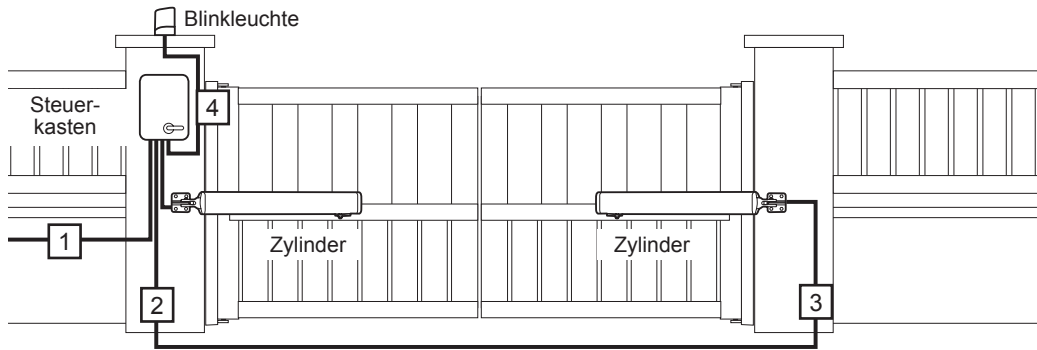

Innenseite des Grundstücks

Liste der Verkabelungen:

	Anschluss	Kabel	Max. Länge
1	Stromversorgungsleitung 230 V AC	Kabel 3 x 2,5 mm ² (länger als 30 m) Kabel 3 x 1,5 mm ² (kürzer als 30 m)	Nicht begrenzt
2	Linker Motor	Kabel 2 x 1,5 mm ²	10 m
3	Rechter Motor	Kabel 2 x 1,5 mm ²	10 m
4	Blinkleuchte	Kabel 2 x 0,5 mm ²	3 m

Die Installation besteht aus 4 Schritten:

1. Montage der Zylinder an Pfosten und Tor sowie Montage der Elektronikbox.

2. Anschluss der Motoren und der Elektronikbox an die Stromversorgung. Letzterer Anschluss muss von qualifiziertem Fachpersonal (z. B. Elektriker) durchgeführt werden.

3. Einstellungen und Inbetriebnahme:

Achtung: Die Spannungszuschaltung der Elektronik darf erst erfolgen, wenn alle Anschlüsse hergestellt wurden.

- Lesen Sie das Kapitel der Installationsanleitung über die einfachen Einstellungen.
- Das Selbsteinlernen des Laufes starten (3 Sekunden auf „+“ drücken).
- Programmierung der Fernbedienungen:
 - 3 Sekunden auf „-“ drücken.
 - Auf „OK“ drücken.
 - Die zu speichernde Taste der Fernbedienung drücken.
 - Diesen Vorgang für jede weitere Fernbedienung wiederholen.
- Auswahl der Betriebsart:
Standardmäßig ist die automatische Schließung deaktiviert. Zur Aktivierung muss ein Satz Fotozellen (optionales Zubehör) installiert werden.

4. Funktionstests: Um sich mit der Torautomatik vertraut zu machen und ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen, lesen Sie das Kapitel über die Verwendung und die Durchführung der Funktionstests (Öffnen/Schließen, Auslösen der Hinderniserkennung, Unterbrechung des Fotozellen-Strahls, optionales Zubehör). Nach Abschluss dieser Tests müssen eventuell weitere Einstellungen vorgenommen werden (insbesondere hinsichtlich der Motorleistung).

4. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Avidsen erklärt, dass das Gerät den einschlägigen grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Richtlinie 2014/35/EU: (Gesundheitsschutz und Sicherheit der Benutzer).
Richtlinie 2014/30/EU: (Schutzanforderungen über die elektromagnetische Verträglichkeit).
Richtlinie 2014/53/EU: (effiziente Nutzung des Funkfrequenzspektrums zur Vermeidung von schädlichen Interferenzen).
Die vollständige Konformitätserklärung ist erhältlich auf der Website www.avidsen.com.

Tours, den 14.08.2024
Alexandre Chaverot, Präsident

