


HomeCam WR2 2,5K 4MP MOTORISIERTE WLAN-IP-KAMERA

Art.-Nr. 127178

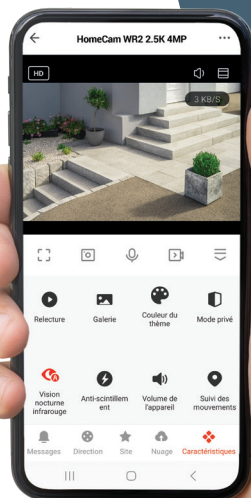

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Installieren Sie die Kamera nicht an einem Ort, an dem der Objektivfilter zerkratzt oder verschmutzt werden könnte.
- Setzen Sie das Objektiv nicht dem direkten Sonnenlicht oder einer anderen reflektierenden Lichtquelle aus.
- Vermeiden Sie es, mehrere Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel hintereinander zu schalten.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Chemikalien wie Säuren, Ammoniak oder Emissionsquellen giftiger Gase aufstellen.
- Halten Sie sich bei der Installation und Verwendung der Kamera an die lokalen Gesetze.
- Die Motoren dürfen nicht von Hand bewegt werden.

INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Mitteln.
- Verwenden Sie ein weiches und leicht angefeuchtetes Tuch.
- Besprühen Sie das Gerät nicht mit einem Spray. Dies könnte zu Beschädigungen im Inneren des Gerätes führen.

RECYCLING






Dieses Logo bedeutet, dass Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie können gefährliche Stoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden können.

 Geben Sie Altgeräte an der Verkaufsstelle zurück oder entsorgen Sie sie bei Ihrer kommunalen Sammelstelle.




1 - INHALT DES SETS

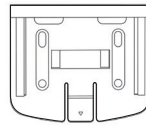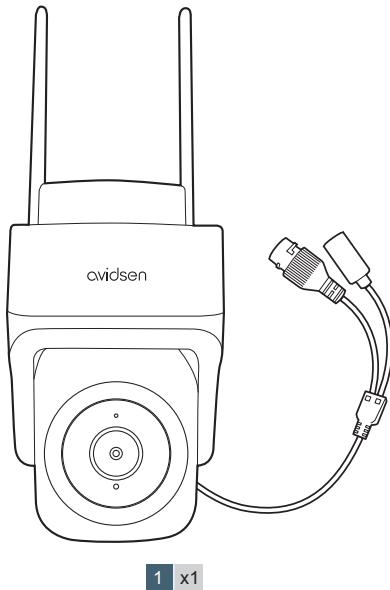

1	Kamera
2	Netzadapter
3	USB-Typ-C-Stromkabel
4	Wandhalterung
5	Schrauben und Dübel

2 - KAMERA

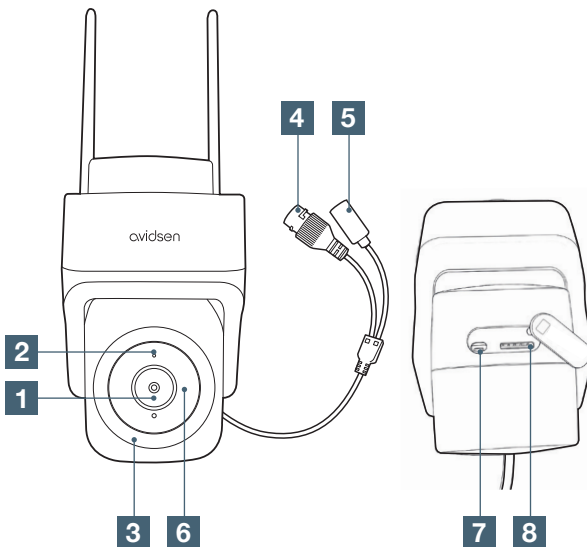



1	Kameraobjektiv
2	Blaue LED
3	Leuchtstreifen
4	Nicht verwendet
5	USB-Kabel
6	Infrarot-LEDs
7	„RESET“-Knopf
8	Steckplatz microSD-Karte

FUNKTIONSWEISE


Mit dieser Kamera können Sie Ihren Wohnort überwachen und werden bei einer Bewegungserkennung unmittelbar über Ihr Smartphone alarmiert. Außerdem können Sie mit diesem Gerät mittels einer microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) Foto- und Videoaufzeichnungen machen.

MONTAGE DER KAMERA


Befestigen Sie die Halterung an der gewünschten Stelle an der Wand.

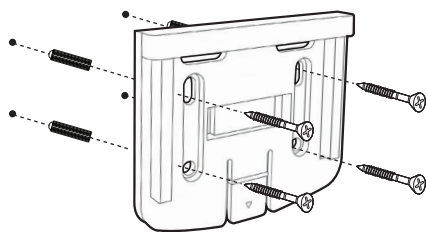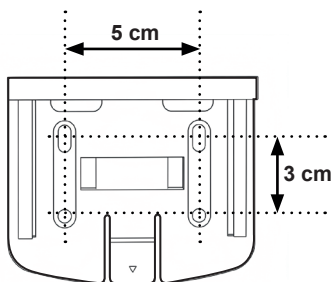

Setzen Sie die Kamera an der Basis der Halterung ein und schieben Sie sie von unten nach oben, bis sie einrastet.

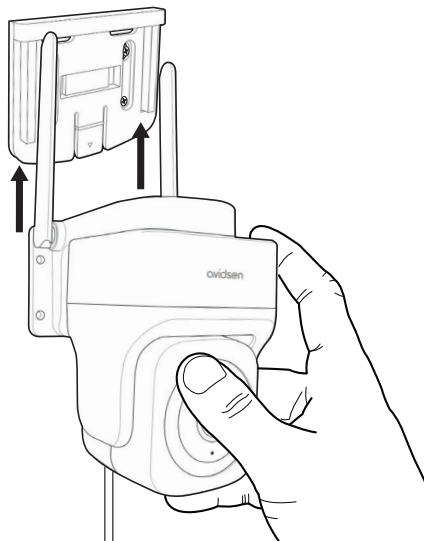


Schließen Sie die Kamera zunächst an eine Steckdose an. Die Kamera spielt eine Melodie und direkt über der Kamera leuchtet eine blaue Kontrollleuchte auf. Nach einigen Sekunden ist die Kamera Verbindungsbereit.

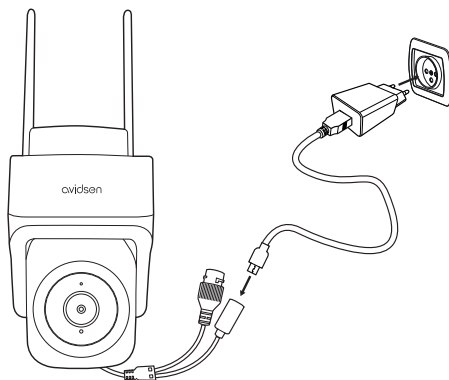

EINSETZEN DER MICROSD-KARTE

Ihre Kamera besitzt einen Steckplatz für eine microSD-Karte, um über einen internen Speicher zu verfügen. Ihre maximale Speicherkapazität beträgt 128 GB. Die Nutzung dieser Karte ist fakultativ, jedoch erforderlich, wenn Sie möchten, dass die Kamera eigenständig aufzeichnet.

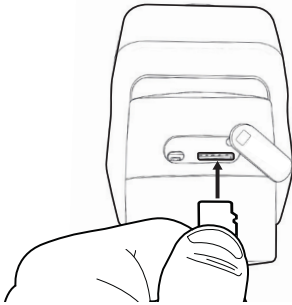

INSTALLATION DER MOBILEN APP UND ERSTELLUNG EINES BENUTZERKONTOS

Nachdem die Kamera angeschlossen wurde, befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um das Pairing durchzuführen.

Laden Sie die **Avidsen Home**-App aus dem Play Store oder App Store herunter.



ANSCHLUSS DER KAMERA


Wenn Sie mehrere Elemente zuordnen möchten (Steckdosen, Kameras, weitere Glühbirnen), schalten Sie jeweils nur ein Element zur gleichen Zeit ein.

Die nachfolgenden Informationen können je nach Aktualisierung der App variieren.


Es kann sein, dass während der Installation eine Meldung über ein zu langes WLAN-Passwort und eine zu lange SSID erscheint. Überprüfen Sie, ob Ihr WLAN-Passwort und die SSID Ihrer Box weniger als 20 Zeichen lang sind.

Um die Installation zu starten, drücken Sie auf **AJOUTER (HINZUFÜGEN)**. Die Bluetooth-

Funktion Ihres Smartphones oder Tablets muss aktiviert sein.

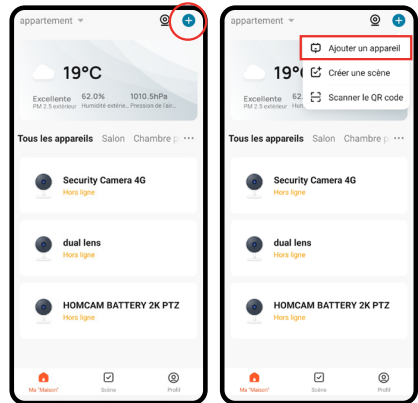

Das Produkt wird oben auf dem Bildschirm angezeigt; drücken Sie auf **AJOUTER (HINZUFÜGEN)**.

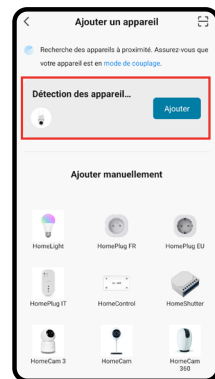


Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus.

(Achtung: Ihr Smartphone muss mit dem WLAN-Netzwerk verbunden sein, mit dem Sie die Kamera verbinden möchten.)

- Wenn die Kamera von der mobilen App nicht gesehen wird, führen Sie einen elektrischen Neustart der Kamera durch.

- Wenn die Kamera weiterhin unsichtbar bleibt, gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Smartphones. Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Berechtigungen für die Verwendung der **Avidsen-Home**-App erteilt wurden.

Geben Sie Ihr Netzwerkpasswort (WLAN-Schlüssel) ein und drücken Sie auf **SUIVANT** (WEITER).

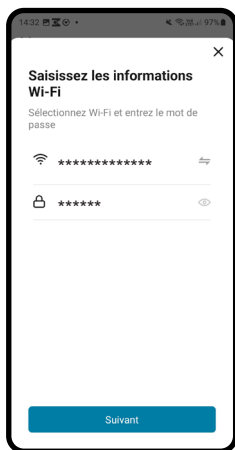

Warten Sie jetzt bitte. Der Verbindungsvorgang kann einige Minuten dauern.

Wenn die übertragenen Informationen korrekt sind, gibt die Kamera drei Pieptöne aus, die anzeigen, dass sie mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

Im Falle eines Verbindungsfehlers:

- Falsche Eingabe des WLAN-Schlüssels: Keine Reaktion der Kamera. Die mobile App zeigt „**Echec de l'ajout de l'appareil**“ (Fehler beim Hinzufügen des Geräts) an.

Klicken Sie auf das Kreuz in der linken oberen Ecke und nehmen Sie die Kamera wieder online, nachdem Sie zuvor ein Reset der Kamera durchgeführt haben.

Ihre Avidsen-Kamera wurde erfolgreich gekoppelt. Durch Drücken auf den Bleistift können Sie einen Namen festlegen; drücken Sie dann auf **TERMINE** (BEENDET).

ZURÜCKSETZEN DER KAMERA


Die folgenden Anweisungen können Ihnen bei Problemen während des Pairing-Vorgangs helfen:

Um die Kamera **zurückzusetzen**, müssen Sie 15 Sekunden lang auf die **RESET**-Taste drücken. Die Kamera piept 3 Mal und bestätigt damit, dass der Vorgang erfolgreich durchgeführt wurde.

Nach einigen Sekunden sendet die Kamera ihre Startmelodie.

Jetzt können Sie die Kamera online schalten.

Achtung: Ein Reset löscht die Kamera nicht aus der mobilen App.

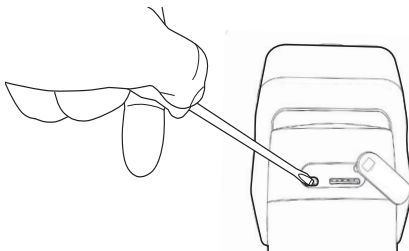


Ein Entfernen der Kamera aus der App führt zum Zurücksetzen der Kamera. Die Kamera gibt einige Sekunden nach dem Entfernen aus der App erneut einen Ton aus. Drücken Sie zum Löschen der Kamera aus der App auf die 3 Punkte oben rechts auf dem Bildschirm.

Nachdem Sie **Paramètres** (Einstellungen) aufgerufen haben, gehen Sie auf der Benutzeroberfläche ganz nach unten und wählen Sie **Enlevez l'appareil** (Gerät entfernen).

AUFZEICHNUNG MIT MICROSD-KARTE

Wenn Sie eine Daueraufzeichnung oder eine Aufzeichnung bei Bewegungserkennung machen möchten, ist die Verwendung einer microSD-Karte unerlässlich.

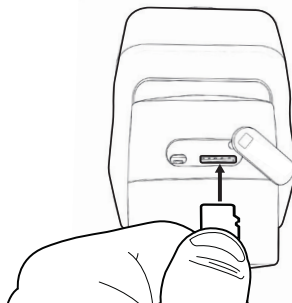

Setzen Sie die SD-Karte in die Kamera ein und gehen Sie dann zu den Einstellungen der SD-Karte. Klicken Sie auf **Formatage de la carte SD** (SD-Karte formatieren), um die SD-Karte zu initialisieren.

TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN

TECHNISCHE MERKMALE

Auflösung	2,5K 4MP
Technische Merkmale	Stromversorgung: 5V/ 2A Videowiedergabe Echtzeit Kommunikationsprotokoll: WLAN b/g/n 2,4 GHz Verschlüsselung: WPA-PSK/WPA2 Winkel: Horizontale Bewegung 310° Vertikale Bewegung 150° Horizontaler Blickwinkel 90° Max. EIRP 20 dBm
Audio	Bidirektional
Nachtsicht	Ja, 25 m Infrarot-Reichweite
Sensor und Linse	1/4-Zoll-CMOS
Verschlusszeit und Komprimierung	1/25 – 1/100.000 pro Sekunde - H264
Speicherung	Ja, auf MicroSD-Karte (max. 128 Gb, nicht im Lieferumfang enthalten)
Stand-by-Verbrauch	2W max.
Betriebstemperatur	-20°C +55°C
Maße und Gewicht	120 mm x 117 mm x 80 mm - 290 g

GARANTIE

- Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine 3-jährige Garantie auf Teile und Reparatur. Es ist unbedingt erforderlich, den Kaufbeleg während der gesamten Garantiezeit aufzubewahren.
- Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Nachlässigkeit, Stöße oder Unfälle verursacht wurden. Die Komponenten dieses Geräts dürfen nicht von Personen geöffnet oder repariert werden, die nicht zur Firma Avidsen gehören. Jeglicher Eingriff in das Gerät führt zum Erlöschen der Garantie.
- Avidsen verpflichtet sich, Ersatzteile für dieses Produkt für die Dauer der Garantiezeit auf Lager zu halten.

HILFE UND SUPPORT



Bei Schwierigkeiten helfen unsere Tutorials und Videos unter www.avidsen.com/de/

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Auf www.maisonice.com und bei unseren üblichen Händlern finden Sie ein umfassendes Angebot an Ersatzteilen, kompatiblen Zubehör und intelligenten Lösungen zur Bereicherung Ihres vernetzten Ökosystems. Verleihen Sie Ihrer Anlage eine neue Dimension, indem Sie ihre Leistung und Langlebigkeit verbessern und sich gleichzeitig ein noch praktischeres, sichereres und vernetzteres Zuhause vorstellen. Perfekt aufeinander abgestimmte Produkte, die entwickelt wurden, um den Anforderungen an ein modernes, leistungsstarkes und nachhaltiges Wohnen gerecht zu werden. Mit **Maisonice** und dem **Avidsen-Netzwerk** wächst Ihre Anlage grenzenlos.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Avidsen erklärt in eigener Verantwortung, dass das folgende Gerät:

Avidsen **HomeCam WR2 2.5K 4M** mit der Artikelnummer **127178** der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht und seine Konformität unter Anwendung der einschlägigen Normen bewertet wurde:

Richtlinie 2014/35/EU (Gesundheitsschutz und Sicherheit der Benutzer):

- EN 62311:2020
- EN 62638-1:2024+A11:2024

Richtlinie 2014/30/EU (Schutzanforderungen über die elektromagnetische Verträglichkeit)

- EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301489-17 V3.3.1 (2024-09)
- EN 55032:2015+A11:2020
- EN 55035:2017+A11:2020
- EN 61000-3-2:2019+A1:2021
- EN 61000-3-3:2023+A2:2021

Richtlinie 2014/53/EU (effiziente Nutzung des Funkfrequenzspektrums zur Vermeidung von schädlichen Interferenzen):

- EN 300328 V2.2.2 (2019-07)

Tours, den 5.06.2026

Alexandre Chaverot, Präsident



Séparez les éléments avant de trier



TECHNISCHE UND GESETZLICHE INFORMATIONEN

EU-VERORDNUNG 2023/2854E

Verwendung der Daten gemäß VERORDNUNG (EU) 2023/2854		
Typ	Audio/Video, Bilder, Bewegungserkennungseignisse, Verbindungsstatus, Gerätekonfiguration	
Format	Erfasst im JSON-Format; gespeichert in MySQL-Tabellen; exportiert im XLS-Format	
Lautstärke	~50MB (abhängig von der Bitrate und der Berichtsfrequenz)	
Erfolgt das Generieren der Daten	Kontinuierlich (mit Verzögerung)	/
	In Echtzeit	Nur bei einer Benutzeraktion oder automatischen Auslösern
Wo werden die Daten gespeichert	Europa	
Dauer der Aufbewahrung der Daten	1. Echtzeit-Aktionsprotokolle: nach 7 Tagen pseudonymisiert, für maximal 12 Monate aufbewahrt. 2. Daten auf Kontoebene: werden aufbewahrt bis der Nutzer das Konto löscht	
Wie	erfolgt der Zugriff auf die Daten	1. In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen
	Extrahieren der Daten	
	Daten löschen	
	Daten teilen	Wir verkaufen, vermieten oder geben personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter. Jede Weitergabe erfolgt nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des Nutzers. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen.
	Das Teilen beenden	1. In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen
Identität des Dateninhabers (wie man ihn kontaktieren kann)	https://www.avidsen.com Adresse: 19 avenue Marcel Dassault - 37200 Tours - FRANKREICH Kontakt: hotline@avidsen.com	