BLAUPUNKT

BLAUPUNKT 3 YEARS GUARANTEE


COZY EYE

MOTORISIERTE WLAN-IP-KAMERA

Art.-Nr.350300



BlaupunktHome

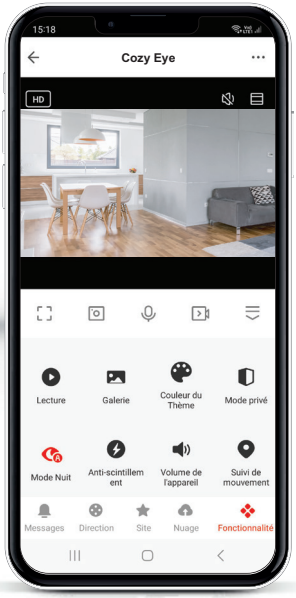

Enjoy it.

www.blaupunkt.com

V1

A - SICHERHEITSHINWEISE

1 - VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

- Installieren Sie die Kamera nicht an einem Ort, an dem der Objektivfilter zerkratzt oder verschmutzt werden könnte.
- Setzen Sie das Objektiv nicht dem direkten Sonnenlicht oder einer anderen reflektierenden Lichtquelle aus.
- Vermeiden Sie es, mehrere Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel hintereinander zu schalten.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Chemikalien wie Säuren, Ammoniak oder Emissionsquellen giftiger Gase aufstellen.
- Halten Sie sich bei der Installation und Verwendung der Kamera an die lokalen Gesetze.

2 - INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Mitteln.
- Verwenden Sie ein weiches und leicht angefeuchtetes Tuch.
- Besprühen Sie das Gerät nicht mit einem Spray. Dies könnte zu Beschädigungen im Inneren des Gerätes führen.

3 - RECYCLING





Dieses Logo bedeutet, dass Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie können gefährliche Stoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden können. Geben Sie Altgeräte an der Verkaufsstelle zurück oder entsorgen Sie sie bei Ihrer kommunalen Sammelstelle.





B - PRODUKTBESCHREIBUNG

1 - INHALT DES SETS

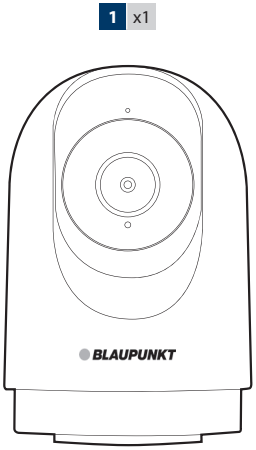

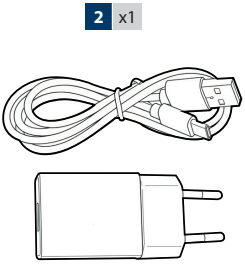


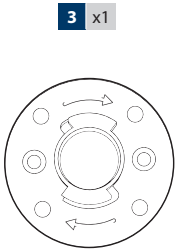



1	Kamera
2	Netzadapter 230 VAC/5 VDC
3	Montagehalterung
4	Befestigungsdübel
5	Befestigungsschrauben

2 - KAMERA

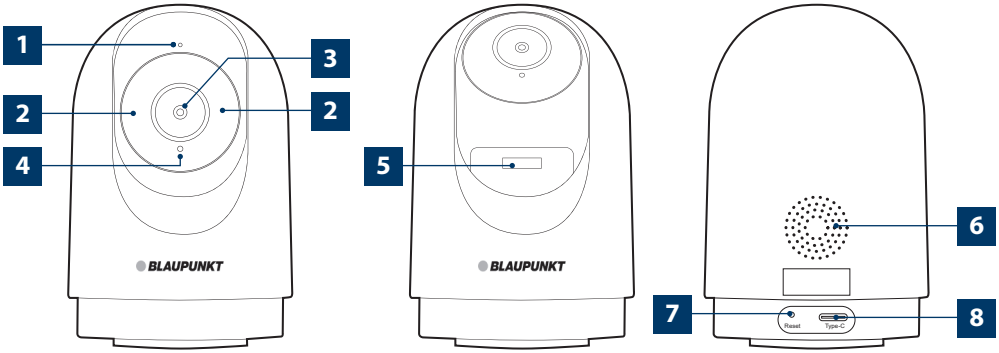

1	Lage des Mikrofons
2	Infrarot-Beleuchtung für die Nachtsicht
3	Kameraobjektiv
4	Kontrollleuchte

5	Steckplatz für microSD-Karte bis 256 Gb (nicht im Lieferumfang enthalten)
6	Gitter des Lautsprechers
7	„Reset"-Taste: Zurücksetzen
8	USB-C-Anschluss

C - INSTALLATION


1 - FUNKTIONSWEISE

Mit dieser Kamera können Sie Ihren Wohnort überwachen und werden bei einer Bewegungserkennung unmittelbar über Ihr Smartphone alarmiert.
Außerdem können Sie mittels einer microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) Foto- und Videoaufzeichnungen machen und den Motor fernsteuern, um das Sichtfeld abzutasten.


2 - MONTAGE DER KAMERA

2.1 - Wandmontage


A- Montage der Halterung
Positionieren Sie die Halterung an der Wand und markieren Sie die zu bohrende Stelle mit einem Bleistift.

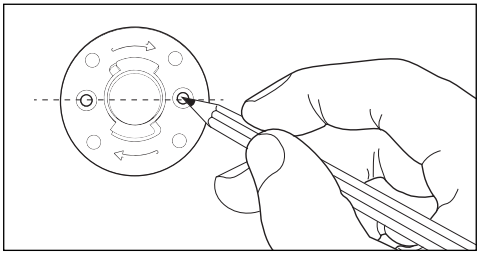


Bohren Sie mit einem 6-mm-Bohrer die 2 Löcher.

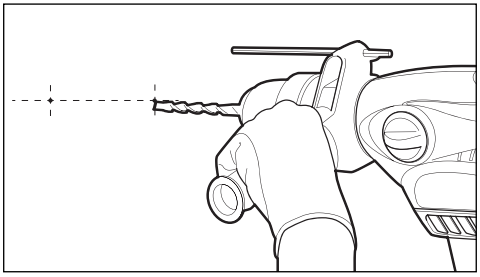



Dübel, Halterung und Schrauben einsetzen.

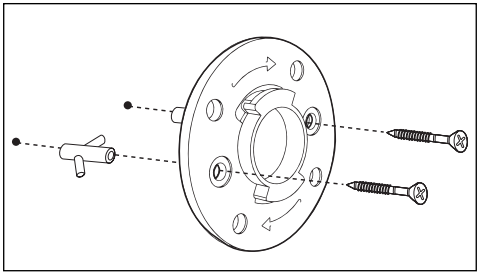

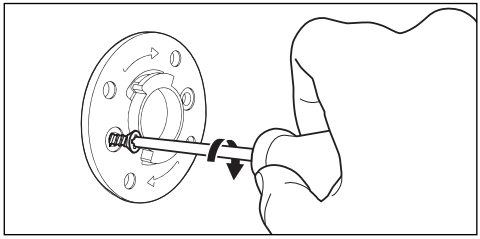


B- Befestigung der Kamera
Um die Kamera an der Halterung zu befestigen, halten Sie sie seitlich und drehen Sie sie dann um 90° im Uhrzeigersinn.

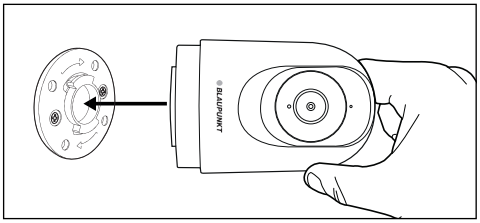

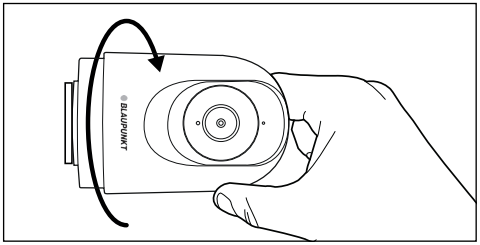


C- Anschließen der Kamera
Schließen Sie die Kamera an eine Steckdose an. Die Kamera wird dann einen Selbsttest ihrer Motorisierung in horizontaler und vertikaler Richtung durchführen und anschließend eine Melodie ausgeben. Die Kamera wartet auf eine Verbindung.

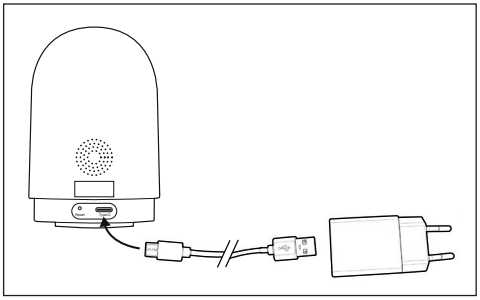


2.2 Montage an der Decke


A- Montage der Halterung
Positionieren Sie die Halterung an der Wand und markieren Sie die zu bohrende Stelle mit einem Bleistift.

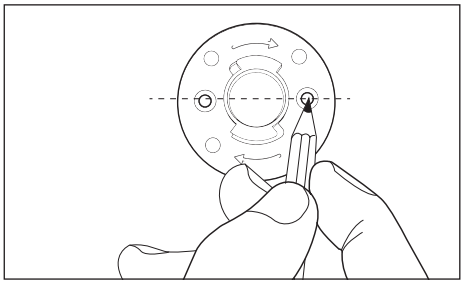


Bohren Sie mit einem 6-mm-Bohrer die 2 Löcher.

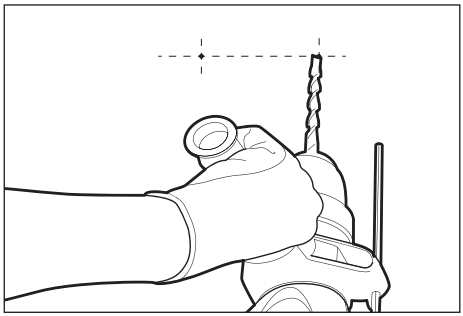


Dübel, Halterung und Schrauben einsetzen.

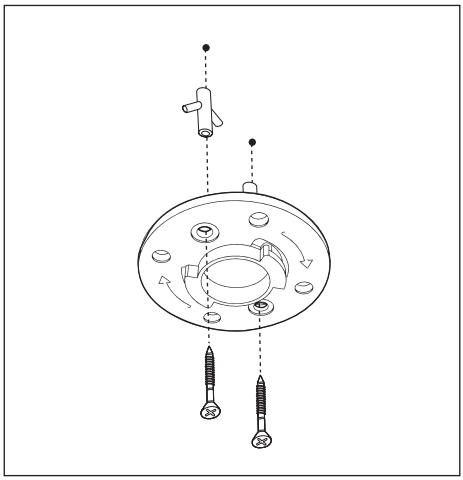


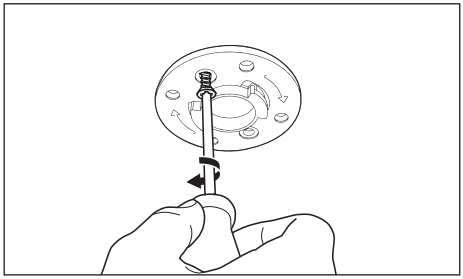

B- Befestigung der Kamera
Um die Kamera an der Halterung zu befestigen, drehen Sie sie im Uhrzeigersinn.

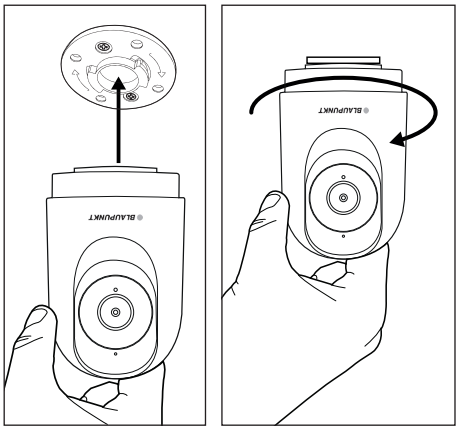


C- Anschließen der Kamera
Schließen Sie die Kamera an eine Steckdose an. Die Kamera wird dann einen Selbsttest ihrer Motorisierung in horizontaler und vertikaler Richtung durchführen und anschließend eine Melodie ausgeben. Die Kamera wartet auf eine Verbindung.

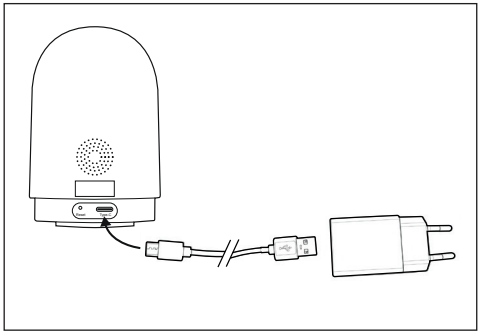

C - INSTALLATION


3 - EINSETZEN DER MICROSD-KARTE

Ihre Kamera besitzt einen Steckplatz für eine microSD-Karte, um über einen internen Speicher zu verfügen. Ihre maximale Speicherkapazität beträgt 256 GB. Die Nutzung dieser Karte ist fakultativ, jedoch erforderlich, wenn Sie möchten, dass die Kamera eigenständig aufzeichnet.

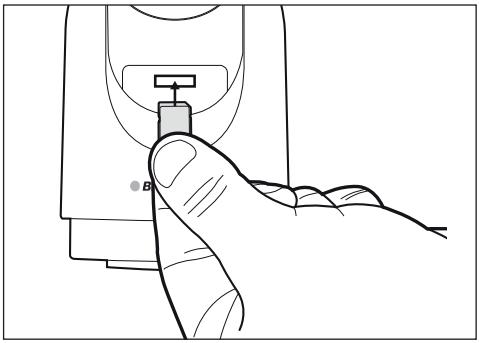

4 - INSTALLATION DER MOBILEN APP UND ERSTELLUNG EINES BENUTZERKONTOS

Nachdem die Kamera angeschlossen wurde, befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um das Pairing durchzuführen.
Laden Sie die **BlaupunktHome**-App im Play Store oder App Store herunter.

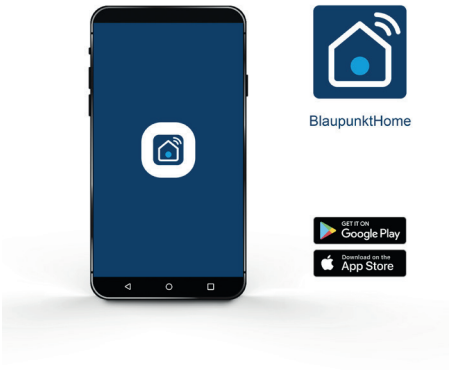

Starten Sie die Anwendung und melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben. Alternativ können Sie **ENREGISTRER** (Registrieren) wählen und sich von der App leiten lassen.

5 - ANSCHLUSS DER KAMERA


Wenn Sie mehrere Elemente zuordnen möchten (Steckdosen, Kameras, weitere Glühbirnen), schalten Sie jeweils nur ein Element zur gleichen Zeit ein.

Die nachfolgenden Informationen können je nach Aktualisierung der App variieren.

WICHTIG: Dieses Gerät unterstützt WLAN-Netzwerke mit 2,4 GHz – WPA/WPA2 und WPA2/WPA3-Personal. 5-GHz-WLAN, WEP und WPA gemischt (WPA/WPA2) sowie WPA3-Personal werden nicht unterstützt. Überprüfen Sie bitte die WLAN-Einstellungen Ihrer Box oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Schwierigkeiten mit der Verbindung auftreten.

Es ist auch möglich, dass während der Installation eine Meldung über ein zu langes WLan-Passwort und eine zu lange SSID erscheint. Überprüfen Sie, ob Ihr WLAN-Passwort und die SSID Ihrer Box weniger als 20 Zeichen lang sind.

Die Kamera ist mit Bluetooth ausgestattet, um ein schnelleres Pairing zu ermöglichen. Schließen Sie die Kamera an, warten Sie, bis sie gestartet ist, und drücken Sie auf **Ajouter** (Hinzufügen).

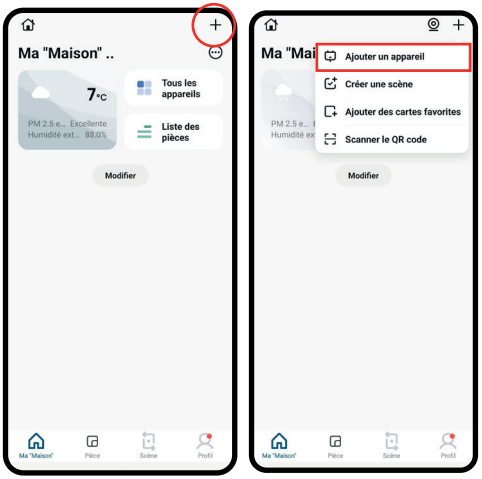

Das Produkt wird oben am Bildschirm angezeigt, drücken Sie auf **Ajouter** (Hinzufügen).
Die App erkennt neue Geräte automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, drücken Sie 10 Sekunden lang auf **RESET**, um das Gerät anzuzeigen. Die Bluetooth-Funktion Ihres Handys muss aktiviert sein. Klicken


Sie auf die Registerkarte Ajouter (Hinzufügen). Wenn die Kamera von der mobilen App nicht gesehen wird, führen Sie einen elektrischen Neustart der Kamera durch. Wenn die Kamera weiterhin unsichtbar bleibt, gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Smartphones. Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Berechtigungen für die Verwendung der **BlaupunktHome**-App erteilt wurden.



Wählen Sie Ihr WLAN-Netz mit 2,4 GHz aus (Achtung, Ihr Smartphone muss mit dem WLAN-Netz verbunden sein, an das die Kamera angeschlossen wird). Geben Sie dann Ihren WLAN-Schlüssel ein und drücken Sie auf **Suivant** (Weiter).



Warten Sie jetzt bitte. Der Verbindungsvorgang kann einige Minuten dauern.

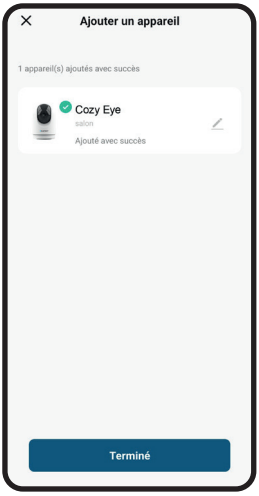

Wenn die übermittelten Informationen korrekt sind, piept die Kamera 3-mal und dreht sich automatisch, um den Motor zu kalibrieren.

Bei einem Verbindungsfehler (falscher WLan-Schlüssel, falsche Frequenz ausgewählt...) meldet die App „**Echec de l'ajout de l'appareil**" (Fehler beim Hinzufügen des Geräts). Klicken Sie auf das Kreuz in der oberen linken Ecke, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Bei einem Verbindungsfehler muss unbedingt ein Reset der Kamera durchgeführt werden, um die Kamera später online schalten zu können.


Ihre **Blaupunkt**-Kamera wurde erfolgreich gekoppelt. Durch Drücken auf den Bleistift können Sie einen Namen festlegen; drücken Sie dann auf **TERMINE** (BEENDET).

6 - ZURÜCKSETZEN DER KAMERA

Die folgenden Anweisungen können Ihnen bei Problemen während des Pairing-Vorgangs helfen:


Um die Kamera **zurückzusetzen, müssen Sie 10 Sekunden lang auf die RESET**-Taste drücken. Die Kamera bestätigt mit Pieptönen, dass der Vorgang korrekt durchgeführt wurde.

C - INSTALLATION

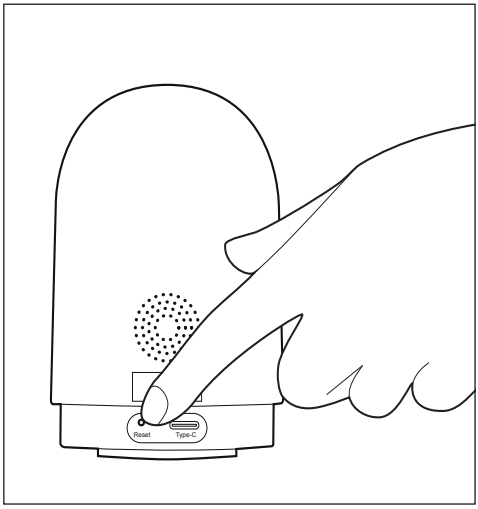

Die Kamera muss ebenfalls aus der mobilen Anwendung gelöscht werden. Drücken Sie hierfür auf die drei kleinen Punkte oben rechts auf Ihrem Bildschirm.
Nachdem Sie die Détails de l'appareil (Gerätedetails) aufgerufen haben, gehen Sie auf der Benutzeroberfläche bis nach ganz unten und wählen Sie Retirez l'appareil (Gerät entfernen) aus.


Um den Löschvorgang abzuschließen, tippen Sie auf Déconnecter l'appareil et vider les donnée (Gerät trennen und Daten leeren) und bestätigen Sie.

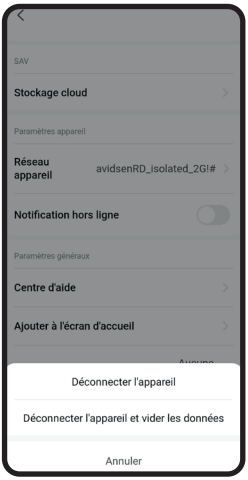

Ihr Gerät ist nun aus Ihrer App entfernt.

1 - VERWENDUNG DER KAMERA

Mit der **BlaupunktHome**-App können mehrere Funktionen der Kamera **Cozy Eye** gesteuert werden, wie etwa Foto- und Videoaufzeichnungen oder Alarme bei Bewegungserfassung.

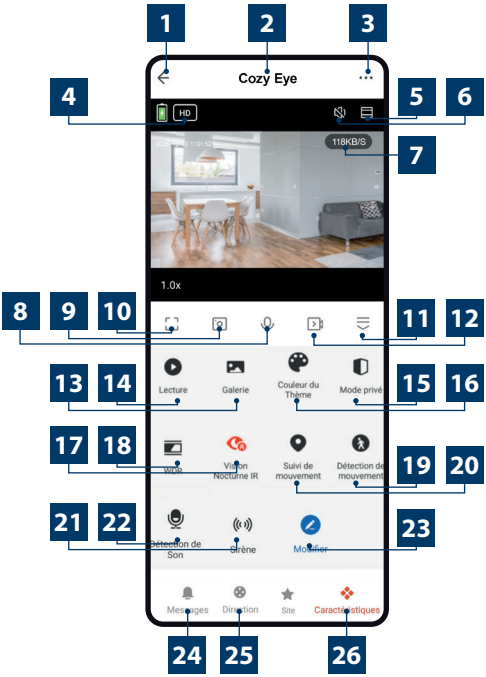

1	Symbol Zurück
2	Name des Geräts
3	Einstellen des Geräts
4	Einstellen der Videoqualität
5	Bildformat 4:3 / 16:9
6	Aktiviert/deaktiviert den Ton
7	Qualität der Internetverbindung
8	Aktiviert/deaktiviert die Sprachkommunikation
9	Foto aufnehmen
10	Vollbild
11	Menü anzeigen/ausblenden
12	Aktiviert/deaktiviert die Videoaufzeichnung im internen Speicher des Smartphones
13	Zugriff auf das Fotoalbum
14	Benutzeroberfläche für das Abspielen der Videoaufzeichnungen
15	Wechsel in den Privatmodus, schaltet die Kamera und den Ton aus.
16	Wahl des Farbthemas: Dunkel-/Hell-Modus
17	Schaltet die Infrarot-Nachtsicht ein oder aus
18	Verbesserung der Bildqualität bei kontrastreichen Lichtverhältnissen
19	Aktiviert/deaktiviert die Benachrichtigung bei Bewegungserkennung
20	Aktiviert / deaktiviert die Bewegungsverfolgung
21	Aktiviert die Sirene manuell
22	Aktiviert/deaktiviert die Geräuscherkennung
23	Ermöglicht die Neuanordnung der Merkmalssymbole
24	Menü Nachrichten
25	Steuerung der Motoren
26	Aktuelles Menü

E - FAQ

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen
Die BlaupunktHome-App kann nicht auf meinem Android-Gerät installiert werden	Ihr Gerät verfügt über eine Android-Version, die zu alt oder nicht kompatibel ist.	Wenden Sie sich bitte an den technischen Support des Herstellers Ihres Android-Geräts, um ein neues Update zu erhalten.
	Google Play führt eine Überprüfung der für das ordnungsgemäße Funktionieren der App wesentlichen Elemente durch; wenn Ihr Material nicht allen notwendigen Kriterien entspricht, wird die Installation abgelehnt.	Verwenden Sie bitte ein anderes Android-Gerät.
Die BlaupunktHome-App lässt sich nicht auf meinem Apple-Gerät installieren	Die iOS-Version Ihres Geräts ist zu alt	Führen Sie eine Systemaktualisierung Ihres Gerätes durch
Die App stürzt ab (Bug).	Die App-Konfiguration oder der Zugriff auf Ihre Kamera(s) verursacht ein Problem.	Deinstallieren Sie die App und führen Sie ein Reset Ihrer Kamera(s) durch Fügen Sie abschließend Ihre Kamera(s) hinzu.
Die Konfiguration Ihrer Kamera über das WLAN von Ihrem Smartphone aus ist fehlgeschlagen	Kameraverbindung zu langsam oder zu weit von Ihrem Internetzugang entfernt	Positionieren Sie Ihre Kamera und Ihr Smartphone näher an Ihrer Box, Ihrem Modem bzw. Ihrem Router.
	Smartphone mit nicht kompatiblem WLAN-Netz verbunden	Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit einem 2,4-Ghz-Netzwerk verbunden ist.
Die Verbindung mit der Kamera ist über eine 4G/5G-Internetverbindung unmöglich, funktioniert jedoch über das lokale Netzwerk.	Problem mit der Netzwerkkonfiguration	Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Anlage (Box, Router, Firewall).
	Ungeeignete Videoeinstellungen	Überprüfen Sie die Videoeinstellungen und reduzieren Sie gegebenenfalls die Qualität.
	Zu langsame Internetverbindung des Smartphones bzw. bei Ihnen zu Hause	Stellen Sie sicher, dass Sie über eine Bandbreite von mindestens 1 MBits/s (Senden und Empfang) für eine Anzeige in niedriger Qualität sowie 2 MBits/s (Senden und Empfang) für HD-Qualität verfügen.

Die Bildqualität ist schlecht oder das Bild stockt.	Ungeeignete Videoeinstellungen	Überprüfen Sie die Videoeinstellungen und reduzieren/erhöhen Sie gegebenenfalls die Qualität.
Ich erhalte keine Push-Benachrichtigung bei einer Bewegungserkennung.	Ungeeignete Einstellungen der Bewegungserkennung	Prüfen Sie die Konfiguration der Kamera, die Alarm-Aktivierung und die Erkennungsempfindlichkeit.
	Die App ist nicht befugt, Push-Benachrichtigungen zu versenden	Prüfen Sie die Berechtigungen von BlaupunktHome in den Privatsphäre-Einstellungen unter iOS bzw. den Anwendungseinstellungen unter Android
Unter Android funktionieren die Push-Benachrichtigungen nur, wenn die App im Display angezeigt wird	BlaupunktHome ist nicht berechtigt, im Hintergrund zu laufen oder wurde komplett geschlossen	Bitte starten Sie BlaupunktHome neu. Vergewissern Sie sich, dass keine andere Verwaltungs- oder Energieeinsparungs-App die App automatisch im Hintergrund schließt.
	Ihr Android-Gerät hat die maximale Anzahl Apps erreicht, die gleichzeitig gestartet werden können	Bitte schließen Sie Apps oder erhöhen Sie die Anzahl der gleichzeitig zulässigen Apps in den Einstellungen Ihres Gerätes.

F - TECHNISCHE UND RECHTLICHE INFORMATIONEN

1 - TECHNISCHE MERKMALE

Auflösung	4MP - 2,5K
Technische Merkmale	Stromversorgung: 5 V/1 A Videowiedergabe Echtzeit Kommunikationsprotokoll: IEEE 802,11 b/g/n 2,4 GHz Frequenzband: 2400,0 - 2483,5 MHz Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2 Rotationswinkel: grün. 80° horiz. 355°
Audio	Bidirektional
Nachtsicht	Ja, Reichweite 8-10 m
Sensor und Linse	1/2,7-Zoll-CMOS
Blickwinkel	75° (H) / 40° (V)
Verschlusszeit und Komprimierung	20FPA - H.265
Sirene	75 dB
Speicherung	Ja, auf SD-Karte (max. 256 Gb, nicht im Lieferumfang enthalten)
Maximaler Verbrauch	max.5 W DC 5 V, 1 A
Stand-by-Verbrauch	<2 W
Betriebstemperatur	-10°C +50°C
Maße und Gewicht	72 mm x 109 mm - 164 g

Angaben zu den Daten gemäß der VERORDNUNG (EU) 2023/2854

Typ		Audio/Video, Bilder, Bewegungserkennungsereignisse, Verbindungsstatus, Gerätekonfiguration
Format		Erfasst im JSON-Format; gespeichert in MySQL-Tabellen; exportiert im XLS-Format
Lautstärke		~50MB (abhängig von der Bitrate und der Berichtsfrequenz)
Erfolgt das Generieren der Daten	**Kontinuierlich (mit Verzögerung)**	/
	In Echtzeit	Nur bei einer Benutzeraktion oder automatischen Auslösern
Wo werden die Daten gespeichert		Europa
Dauer der Aufbewahrung der Daten		1. Echtzeit-Aktionsprotokolle: nach 7 Tagen pseudonymisiert, für maximal 12 Monate aufbewahrt. 2. Daten auf Kontoebene: werden aufbewahrt bis der Nutzer das Konto löscht
Wie	**erfolgt der Zugriff auf die Daten**	1. In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen
	Extrahieren der Daten	1. In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen
	Daten löschen	1. In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen

F - TECHNISCHE UND RECHTLICHE INFORMATIONEN

	Daten teilen	Wir verkaufen, vermieten oder geben personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter. Jede Weitergabe erfolgt nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des Nutzers. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen.
	Das Teilen beenden	1. In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen
Identität des Dateninhabers (wie man ihn kontaktieren kann)		https://www.avidsen.com Adresse: 19 avenue Marcel Dassult-37200 Tours-FRANKREICH Kontakt: hotline@avidsen.com

2 - GARANTIE

- Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine 3-jährige Garantie auf Teile und Reparatur. Es ist unbedingt erforderlich, den Kaufbeleg während der gesamten Garantiezeit aufzubewahren.
- Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Nachlässigkeit, Stöße oder Unfälle verursacht wurden. Die Komponenten dieses Geräts dürfen nicht von Personen geöffnet oder repariert werden, die nicht zur Firma Avidsen gehören. Jeglicher Eingriff in das Gerät führt zum Erlöschen der Garantie.

3 - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Avidsen erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Gerät mit der Artikelnummer 350300 die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union erfüllt und seine Konformität auf der Grundlage der aufgeführten geltenden Normen bewertet wurde:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 300 328 V2.2.2
EN 50665:2017
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1
EN IEC 62311:2020
EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EN 55032:2015/A1:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN 18031-1: 2024
EN 18031-2: 2024

Unterzeichnet von Alexandre Chaverot, Präsident, im Namen von Avidsen
19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, Frankreich

Tours, den 18.05.26



CE



BLAUPUNKT