BLAUPUNKT

BLAUPUNKT 3 YEARS GUARANTEE


STREET EYE

MOTORISIERTE WLAN-IP-KAMERA

Art.-Nr. 350301



BlaupunktHome

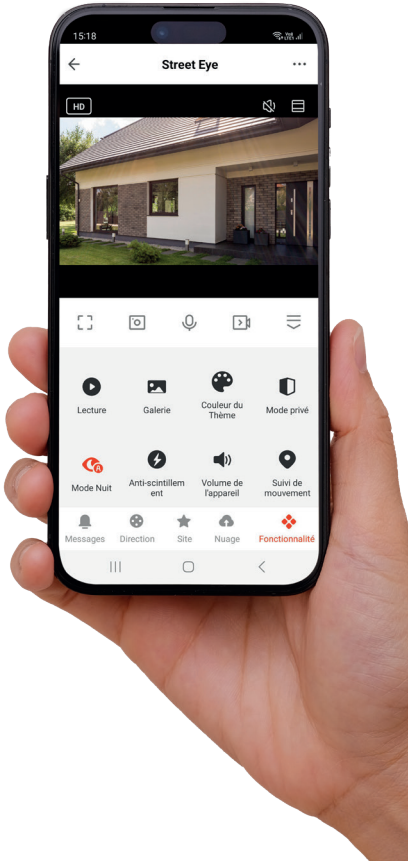

Enjoy it.

www.blaupunkt.com

V1

A - SICHERHEITSHINWEISE

1 - VORSICHTSMASSNAHMEN

- Installieren Sie die Kamera nicht an einem Ort, an dem der Objektivfilter zerkratzt oder verschmutzt werden könnte.
- Setzen Sie das Objektiv nicht dem direkten Sonnenlicht oder einer anderen reflektierenden Lichtquelle aus.
- Vermeiden Sie es, mehrere Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel hintereinander zu schalten.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von chemischen Produkten wie Säuren und Ammoniak oder einer Emissionsquelle für giftige Gase.
- Halten Sie sich bei der Installation und Verwendung der Kamera an die lokalen Gesetze.

2 - INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Scheuermitteln oder ätzenden Substanzen.
- Verwenden Sie ein gewöhnliches, weiches und leicht befeuchtetes Tuch.
- Besprühen Sie das Gerät nicht mit einem Spray. Dies könnte zu Beschädigungen im Inneren des Geräts führen.

3 - RECYCLING





Dieses Logo bedeutet, dass Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie können gefährliche Stoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden können. Geben Sie Altgeräte an der Verkaufsstelle zurück oder entsorgen Sie sie bei Ihrer kommunalen Sammelstelle.



1 - INHALT DES SETS



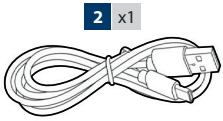


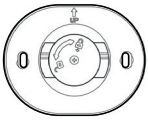



1	Kamera
2	Netzadapter 230 VAC/5 VDC
3	Montagehalterung
4	Befestigungsdübel
5	Befestigungsschrauben

2 - KAMERA

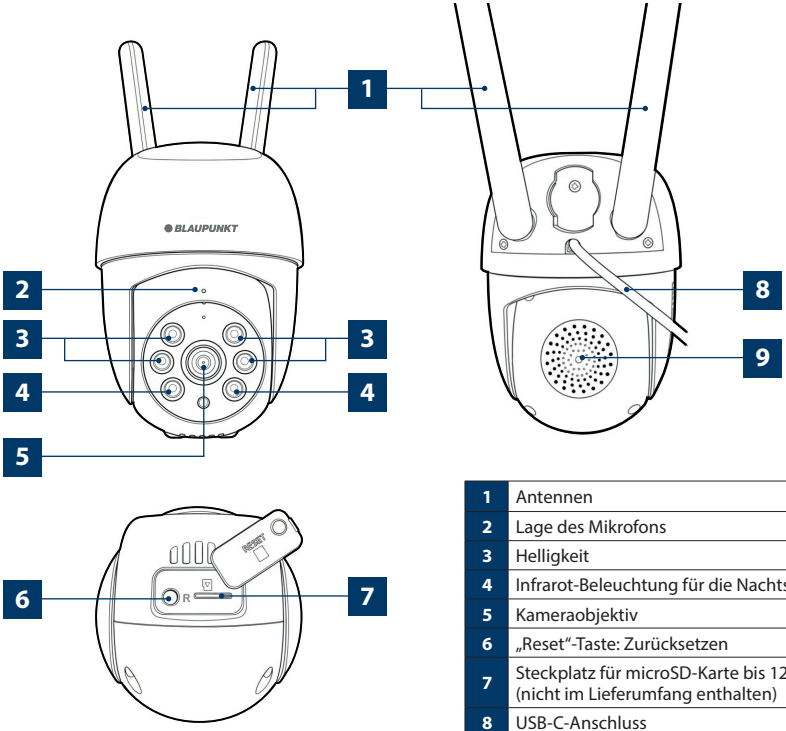

1	Antennen
2	Lage des Mikrofons
3	Helligkeit
4	Infrarot-Beleuchtung für die Nachtsicht
5	Kameraobjektiv
6	„Reset“-Taste: Zurücksetzen
7	Steckplatz für microSD-Karte bis 128 Gb (nicht im Lieferumfang enthalten)
8	USB-C-Anschluss
9	Gitter des Lautsprechers

C - INSTALLATION


1 - FUNKTIONSWEISE

Mit dieser Kamera können Sie Ihren Wohnort überwachen und werden bei einer Bewegungserkennung unmittelbar über Ihr Smartphone alarmiert.
Außerdem können Sie mittels einer microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) Foto- und Videoaufzeichnungen machen und den Motor fernsteuern, um das Sichtfeld abzutasten.


2 - INSTALLATION DER KAMERA

2.1 - Wandmontage


A- Montage der Halterung
Positionieren Sie die Halterung an der Wand und markieren Sie die zu bohrende Stelle mit einem Bleistift.

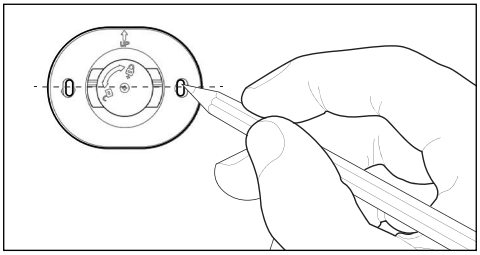


Bohren Sie mit einem 6-mm-Bohrer die 2 Löcher.

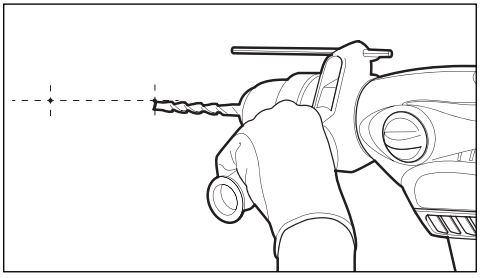



Dübel, Halterung und Schrauben einsetzen.

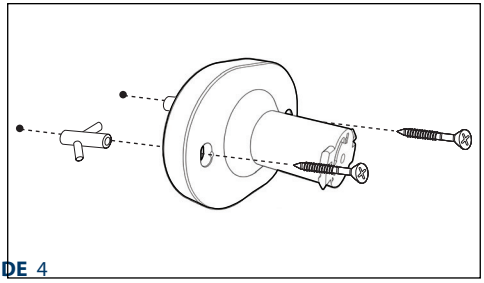

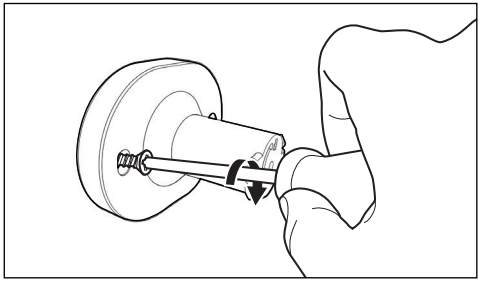


B- Befestigung der Kamera
Um die Kamera an der Halterung zu befestigen, halten Sie sie seitlich und drehen Sie sie dann um 90° im Uhrzeigersinn.

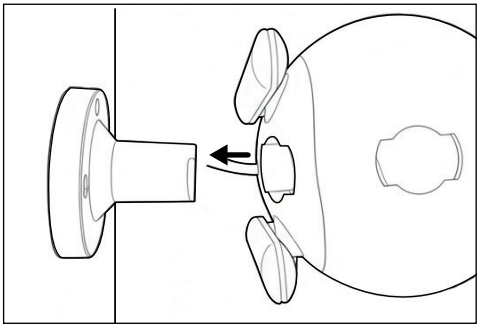

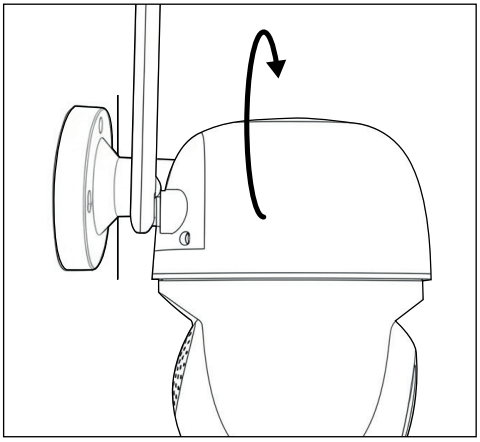


C- Anschließen der Kamera
Schließen Sie die Kamera an eine Steckdose an. Die Kamera wird dann einen Selbsttest ihrer Motorisierung in horizontaler und vertikaler Richtung durchführen und anschließend eine Melodie ausgeben. Die Kamera wartet auf eine Verbindung.

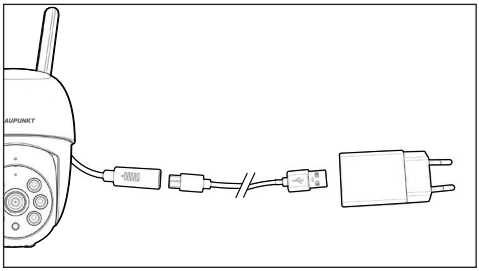


2.2 Montage an der Decke


A- Montage der Halterung
Positionieren Sie die Halterung an der Wand und markieren Sie die zu bohrende Stelle mit einem Bleistift.

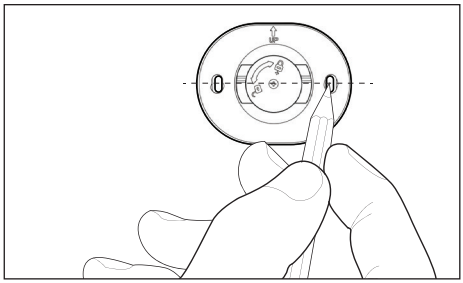


Bohren Sie mit einem 6-mm-Bohrer die 2 Löcher.

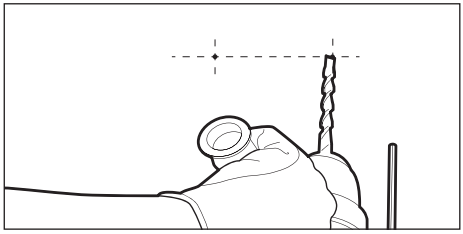


Dübel, Halterung und Schrauben einsetzen.

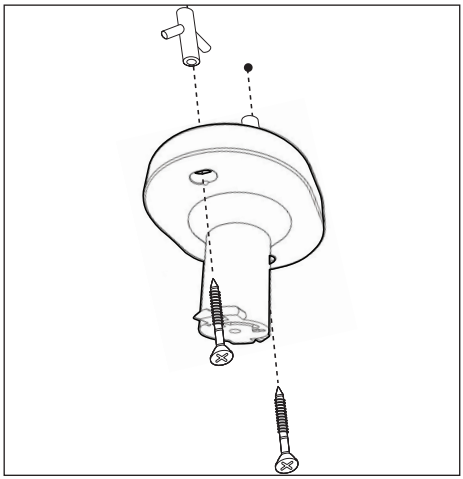


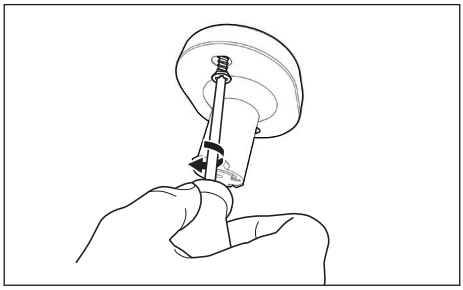

B- Befestigung der Kamera
Um die Kamera an der Halterung zu befestigen, drehen Sie sie im Uhrzeigersinn

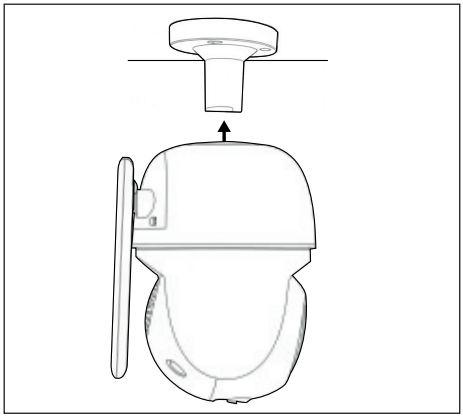


C - INSTALLATION

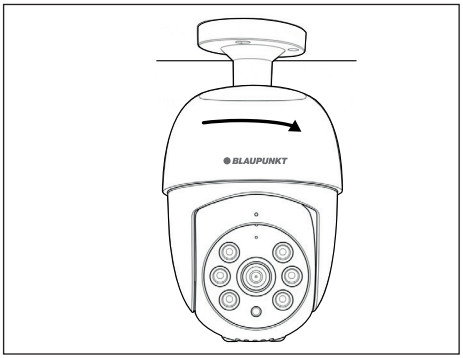


C- Anschließen der Kamera
Schließen Sie die Kamera an eine Steckdose an. Die Kamera wird dann einen Selbsttest ihrer Motorisierung in horizontaler und vertikaler Richtung durchführen und anschließend eine Melodie ausgeben. Die Kamera wartet auf eine Verbindung.

3 - EINSETZEN DER MICROSD-KARTE


Ihre Kamera besitzt einen Steckplatz für eine microSD-Karte, um über einen internen Speicher zu verfügen. Ihre maximale Speicherkapazität beträgt 128 GB. Die Nutzung dieser Karte ist fakultativ, jedoch erforderlich, wenn Sie möchten, dass die Kamera eigenständig aufzeichnet.

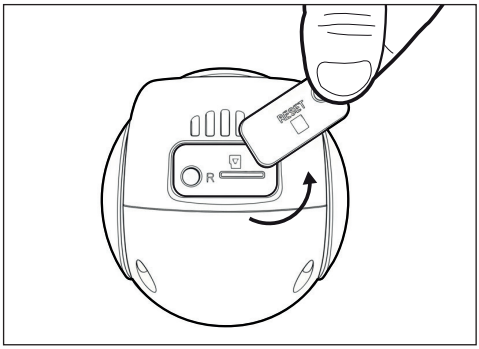

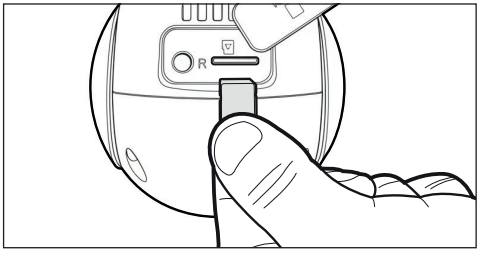


4 - INSTALLATION DER MOBILEN APP UND ERSTELLUNG EINES BENUTZERKONTOS


Nachdem die Kamera angeschlossen wurde, befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um das Pairing durchzuführen.
Laden Sie die App BlaupunktHome im Play Store oder App Store herunter.

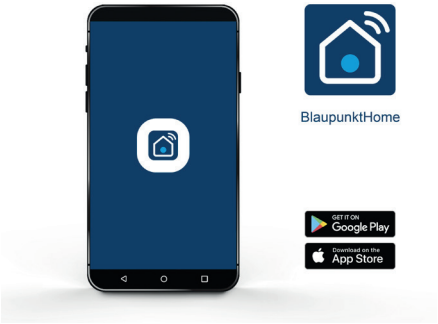

Starten Sie die Anwendung und melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben. Alternativ können Sie **ENREGISTRER (REGISTRIEREN)** wählen und sich von der App leiten lassen.

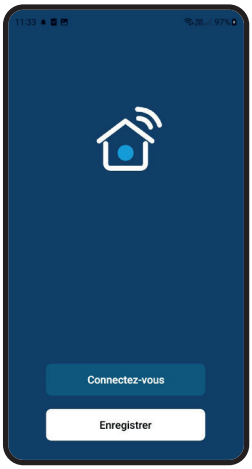


Nachdem Sie die Datenschutzbestimmungen akzeptiert haben, können Sie ein Konto erstellen.

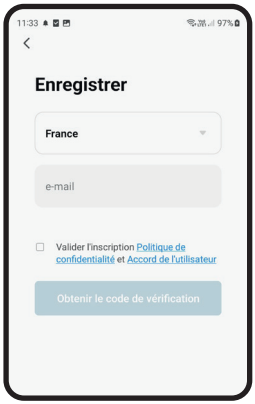

Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse eingegeben haben, setzen Sie ein Häkchen bei **„Valider l'inscription" (Anmeldung bestätigen)** und wählen dann **„Obtenir le code de vérification" (Überprüfungscode erhalten)**.

Wählen Sie Ihr Land aus und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Wählen Sie dann **Obtenir le code de vérification (Überprüfungscode erhalten)**.

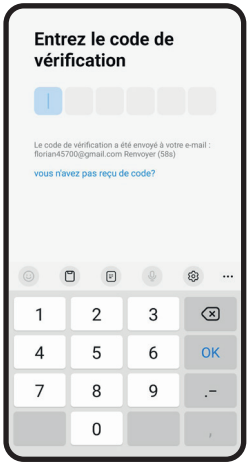

Sie erhalten innerhalb weniger Sekunden einen Validierungscode in Ihrem Posteingang. Geben Sie diesen Code ein, um die Anmeldung abzuschließen.
Achtung, diese E-Mail kann sich u. U. in Ihrem Spam-Ordner befinden.
Falls Sie vor Ablauf des Countdown-Zählers keinen Code erhalten haben, drücken Sie auf **Renvoyer** (Erneut senden und überprüfen Sie die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse.



Ihr Passwort muss mindestens 6 Zeichen (maximal 20) und mindestens eine Zahl, einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben und ein Sonderzeichen enthalten. Drücken Sie dann auf **Terminé** (**beendet**).

5 - VERBINDEN DER KAMERA

Wenn Sie mehrere Elemente zuordnen möchten (Steckdosen, Kameras, weitere Glühbirnen), schalten Sie jeweils nur ein Element zur gleichen Zeit ein.


Die nachfolgenden Informationen können je nach Aktualisierung der App variieren.

WICHTIG: Dieses Gerät unterstützt WLAN-Netzwerke mit 2,4 GHz – WPA/WPA2 und WPA2/WPA3-Personal. 5-GHz-WLAN, WEP und WPA gemischt (WPA/WPA2) sowie WPA3-Personal werden nicht unterstützt. Überprüfen Sie bitte die WLAN-Einstellungen Ihrer Box oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Schwierigkeiten mit der Verbindung auftreten.

Es kann auch sein, dass während der Installation die Meldung erscheint, dass das WLAN-Passwort und die SSID zu lang sind. Überprüfen Sie, dass Ihr Passwort und die SSID Ihrer Box bzw. Ihres Routers weniger als 20 Zeichen lang sind.

C - INSTALLATION

Die Kamera ist mit Bluetooth ausgestattet, um ein schnelleres Pairing zu ermöglichen. Schließen Sie die Kamera an, warten Sie, bis sie gestartet ist, und drücken Sie auf **Ajouter** (Hinzufügen).

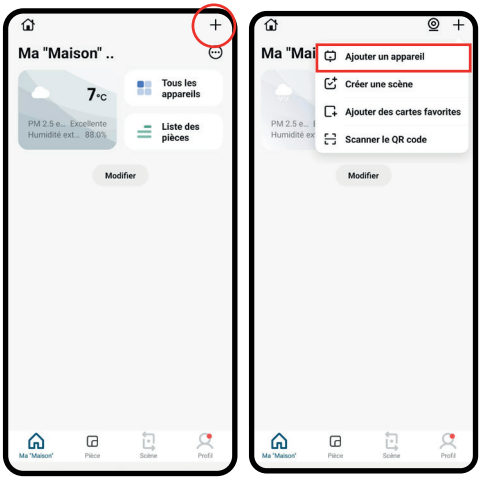


Das Produkt wird oben auf dem Bildschirm angezeigt; drücken Sie auf **Ajouter** (Hinzufügen).


Die App erkennt neue Geräte automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, drücken Sie 10 Sekunden lang die Reset-Taste, um das Gerät anzuzeigen. Die Bluetooth-Funktion Ihres Handys muss aktiviert sein. Klicken Sie auf die Registerkarte **Ajouter** (Hinzufügen). Wenn die Kamera von der mobilen App nicht gesehen wird, führen Sie einen elektrischen Neustart der Kamera durch. Wenn die Kamera weiterhin unsichtbar bleibt, gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Smartphones. Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Berechtigungen für die Verwendung der BlaupunktHome-App erteilt wurden.



Wählen Sie Ihr WLAN-Netz mit 2,4 GHz aus (Achtung, Ihr Smartphone muss mit dem WLAN-Netz verbunden sein, an das die Kamera angeschlossen wird). Geben Sie dann Ihren WLAN-Schlüssel ein und drücken Sie auf **Suivant (Weiter)**.

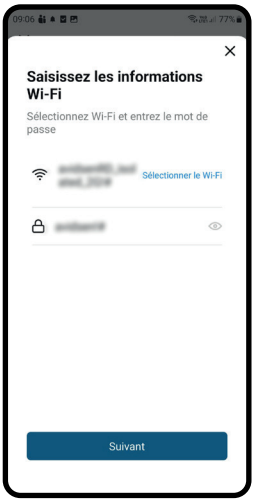

Warten Sie jetzt bitte. Der Verbindungsvorgang kann einige Minuten dauern.

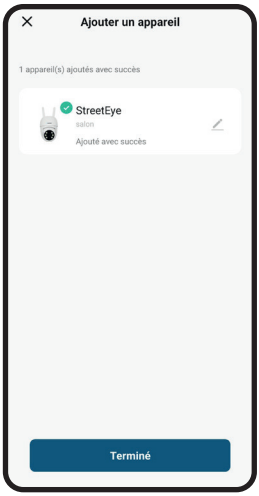

Wenn die übermittelten Informationen korrekt sind, piept die Kamera 3-mal und dreht sich automatisch, um den Motor zu kalibrieren.


Bei einem Verbindungsfehler (falscher WLan-Schlüssel, falsche Frequenz ausgewählt...) meldet die App „Echec de l'ajout de l'appareil" (Fehler beim Hinzufügen des Geräts). Klicken Sie auf das Kreuz in der oberen linken Ecke, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Bei einem Verbindungsfehler muss unbedingt ein Reset der Kamera durchgeführt werden, um die Kamera später online schalten zu können.

Ihre Blaupunkt-Kamera wurde erfolgreich gekoppelt. Durch Drücken auf den Bleistift können Sie einen Namen festlegen; drücken Sie dann auf **TERMINÉ (BEENDET)**.

6 - ZURÜCKSETZEN DER KAMERA


Die folgenden Anweisungen können Ihnen bei Problemen während des Pairing-Vorgangs helfen:

Um die Kamera **zurückzusetzen**, müssen Sie 10 Sekunden lang auf die RESET-Taste drücken. Ein Piepton bestätigt, dass der Vorgang korrekt durchgeführt wurde.

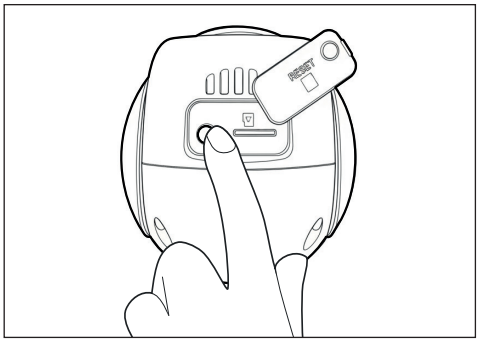

Die Kamera muss ebenfalls aus der mobilen Anwendung gelöscht werden. Drücken Sie hierfür auf die drei kleinen Punkte oben rechts auf Ihrem Bildschirm.
Nachdem Sie die **Détails de l'appareil (Gerätedetails)** aufgerufen haben, gehen Sie auf der Benutzeroberfläche bis nach ganz unten und wählen Sie **Retirez l'appareil (Gerät entfernen)** aus.

Um den Löschvorgang abzuschließen, tippen Sie auf **Déconnecter l'appareil et vider les données (Gerät trennen und Daten leeren)** und dann auf **Confirmer (Bestätigen)**.

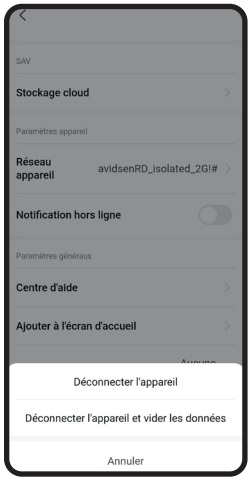

Ihr Gerät ist nun aus Ihrer App entfernt.

D - VERWENDUNG

1 - VERWENDUNG DER KAMERA

Mit der BlaupunktHome App können mehrere Funktionen der Kamera StreetEye gesteuert werden, wie etwa Foto- und Videoaufzeichnungen oder Alarme bei Bewegungserfassung.




1	Symbol Zurück
2	Name des Geräts
3	Einstellen des Geräts
4	Einstellen der Videoqualität
5	Bildformat 4:3 / 16:9
6	Aktiviert/deaktiviert den Ton
7	Qualität der Internetverbindung
8	Aktiviert/deaktiviert die Sprachkommunikation
9	Foto aufnehmen
10	Vollbild
11	Zeigt das Menü an/blendet es aus
12	Aktiviert/deaktiviert die Videoaufzeichnung im internen Speicher des Smartphones
13	Zugriff auf das Fotoalbum
14	Benutzeroberfläche für das Abspielen der Videoaufzeichnungen
15	Schaltet die Infrarot-Nachtsicht ein oder aus
16	Wahl des Farbthemas: Dunkel-/Hell-Modus
17	Anti-Flimmern, behebt Probleme mit blinkenden Lichtern
18	Wechsel in den Privatmodus, schaltet die Kamera und den Ton aus. Die Kamera senkt automatisch das Videoobjektiv ab
19	Lautstärke
20	Aktiviert/deaktiviert die Benachrichtigung bei Bewegungserkennung
21	Aktiviert/deaktiviert die Bewegungsverfolgung
22	Aktiviert die Sirene manuell
23	Aktiviert/deaktiviert die Geräuscherkennung
24	Aktiviert das Licht manuell
25	Ermöglicht die Neuanordnung der Merkmalssymbole
26	Menü Nachrichten
27	Steuerung der Motoren
28	Festlegen von Stoppzonen
29	Aktuelles Menü

2 - EINSTELLUNGEN DER AUFZEICHNUNGEN

2.1 AUFZEICHNUNG OHNE SD-KARTE


Die Street Eye-Kamera kann Aufzeichnungen machen, die über die BlaupunktHome-App abrufbar sind.

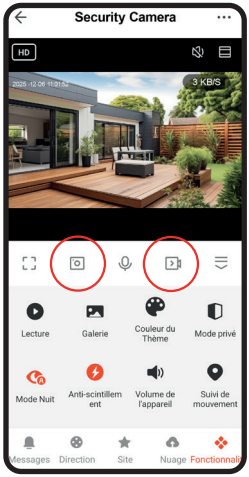

2.2 AUFZEICHNUNG MIT MICROSD-KARTE

Wenn Sie eine Daueraufzeichnung oder eine Aufzeichnung bei Bewegungserkennung machen möchten, ist die Verwendung einer microSD-Karte unerlässlich.


Setzen Sie die microSD-Karte in die Kamera ein und gehen Sie dann zu den Einstellungen der microSD-Karte. Klicken Sie auf **Formatage de la carte SD** (SD-Karte formatieren), um die microSD-Karte zu initialisieren.

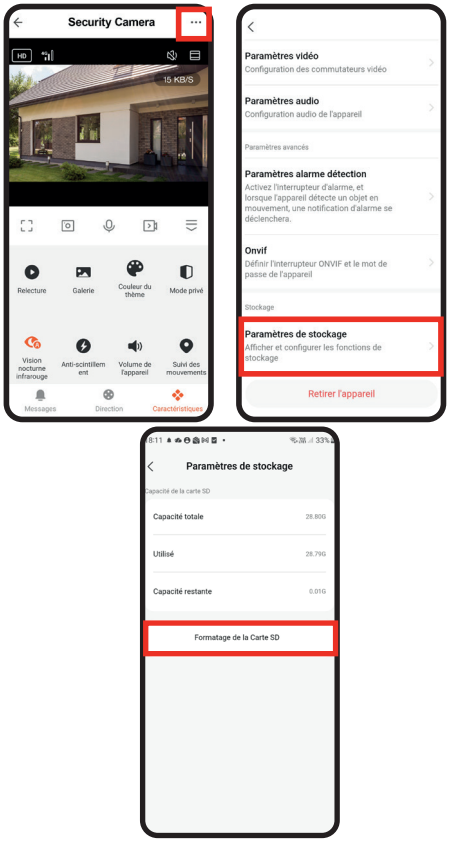


2.3 AKTIVIERUNG DER BEWEGUNGSERKENNUNG

Die Kamera kann automatisch Aufnahmen machen, wenn sich etwas bewegt. Die Kamera zeichnet ca. 60 Sekunden lang auf.

Bitte aktivieren Sie diese Funktion in den Kameraeinstellungen.

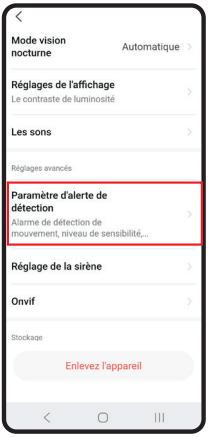

Danach können Sie den Aufnahmemodus im Menü „Recording setting“ (Aufzeichnungseinstellungen) auswählen.

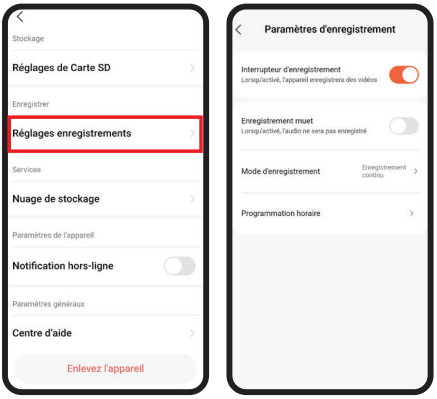


- **Ereignisaufzeichnung:** löst eine Aufzeichnung auf der SD-Karte aus, sobald eine Bewegung erkannt wird.

- **Enregistrement continu** (Daueraufzeichnung): Die Kamera zeichnet kontinuierlich auf die SD-Karte auf. Achten Sie darauf, dass Sie eine microSD-Karte verwenden, die speziell für diesen Zweck vorgesehen ist (Typ Endurance).

Die Kamera löscht automatisch die ältesten Aufzeichnungen, sobald die microSD-Karte voll ist.


D - VERWENDUNG

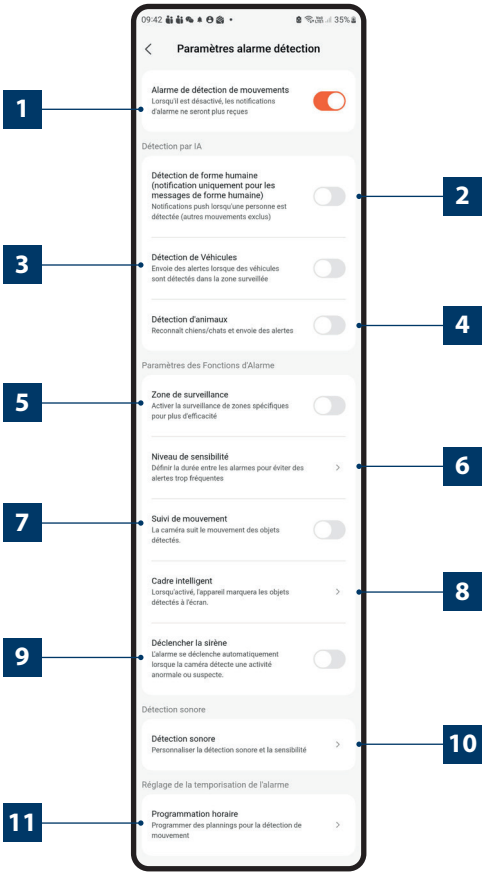

1	Aktivierung/Deaktivierung der Alarmsignale bei Bewegungserkennung
2	Ermöglicht die Beschränkung der Erkennung auf menschliche (oder ähnliche) Umrisse
3	Ermöglicht die Beschränkung der Erkennung von Fahrzeugen (oder ähnlicher) Umrisse
4	Erkennt Hunde/Katzen und sendet Warnmeldungen
5	Ermöglicht die Festlegung eines Ausblendbereichs, um einen Erfassungsbereich zu ignorieren. (Der rote Bereich ist der Erfassungsbereich)
6	Einstellung der Erkennungsempfindlichkeit: Niedrig/ Mittel/ Hoch: • Bei unkontrollierter Erkennung Empfindlichkeit reduzieren • Wenn bei Bewegung keine Erkennung erfolgt, Empfindlichkeit erhöhen
7	Ermöglicht die Verfolgung des Eindringlings im Falle einer Bewegungserkennung
8	Ermöglicht es, einen Rahmen um das erkannte Objekt festzulegen
9	Löst bei Bewegungserkennung das Alarmsignal aus
10	Ermöglicht die Erkennung von Geräuschen in Nähe der Kamera Niedrig/Hoch
11	Ermöglicht das Einstellen der Zeit, während der der Alarm laufen soll

2.4 Aktivierung der Geräuscherkennung


Die Kamera kann auch bei Geräuschen automatisch aufzeichnen. Die Kamera zeichnet ca. 60 Sekunden lang auf.

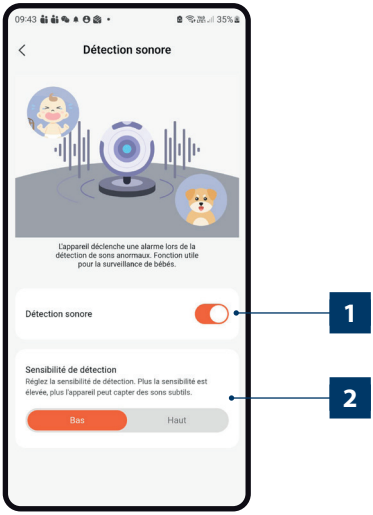


1	Aktivierung/Deaktivierung von Alarmsignalen bei Geräuscherkennung
2	Einstellung der Erkennungsempfindlichkeit: Niedrig/ Mittel/Hoch

3 - WIEDERGABE VON AUFZEICHNUNGEN

Sie können die auf der microSD-Karte gespeicherten Fotos und Videos über das Menü Message (Nachricht) und dann Tout (Alle) wiedergeben Es ist nicht möglich, Fotos und Videos auf einem Computer wiederzugeben.

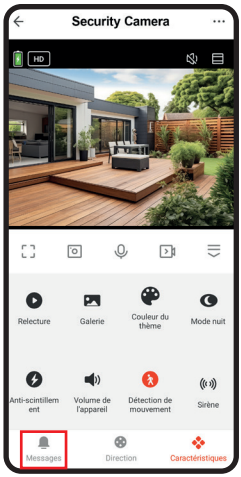

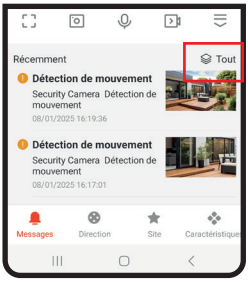


Alle Fotos und Videos, die durch Bewegungs- oder Geräuscherkennung ausgelöst wurden, sind hier verfügbar:



1	Ermöglicht die Auswahl des Tages, an dem die Erkennung stattgefunden hat
2	Ermöglicht das Filtern des Alarmtyps
3	Klicken Sie auf „Cliquez pour afficher“ (Zum Anzeigen klicken), um das Video anzusehen.
4	Klicken Sie auf das Foto, um die Screenshots zu vergrößern und zu sichten.

3.1 FOTOS AUF DEM SMARTPHONE SICHTEN UND VERWENDEN


Klicken Sie auf das Foto, um das von der Kamera aufgenommene Bild zu sichten oder mit anderen zu teilen.

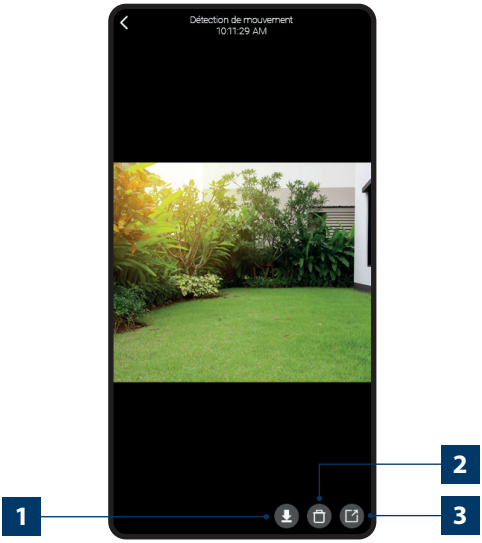

1	Ermöglicht das Speichern eines Fotos im Speicher des Smartphones, das dann im Album des Smartphones verfügbar ist.
2	Ermöglicht das Löschen des Fotos
3	Ermöglicht das Teilen von Fotos per E-Mail oder über das Netzwerk Ihrer Wahl

D - VERWENDUNG

3.2 VIDEOS AUF DEM SMARTPHONE SICHTEN UND VERWENDEN

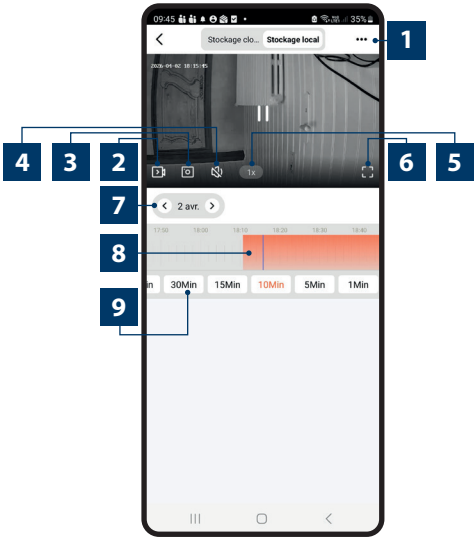

1	Zugriff auf die Aufzeichnungseinstellungen, das Hochladen und Löschen von Videos.
2	Speichert das Video, das Sie live sehen, im Speicher des Smartphones. Es ist im Album des Smartphones verfügbar
3	Speichert ein Foto im Speicher des Smartphones. Es ist im Album des Smartphones verfügbar
4	Videoton aktivieren / deaktivieren
5	Wiedergabegeschwindigkeit
6	Ermöglicht die Darstellung des Videos im Querformat
7	Auswahl des Tages, an dem die Erkennung stattfand
8	Auswahl des Zeitfensters durch Ziehen des mittleren orangefarbenen Schiebereglers. Weiße Bereiche bedeuten, dass keine Erkennung stattgefunden hat. Helle orangefarbene Bereiche entsprechen einer erfolgten Aufzeichnung
9	Erweiterung der Zeitfenster-Auswahl

4 - WEITERE EINSTELLUNGEN



1	Ändern des Symbols, des Kameranamens und des Raums
2	Technische Informationen
3	Ermöglicht die Integration der Kamera in Szenarien
4	Aktiviert den Modus „Vie Privée“ (Privatmodus). Die Erkennung wird deaktiviert und die Anzeige der Kamera verhindert.
5	Video-Grundfunktionseinstellungen: - Bildumkehrung - Nachtmodus - Anti-Flimmern - Kamera-Kalibrierung
6	Audio-Grundfunktionseinstellungen:
7	Stellt Alarmsignale bei Bewegungs- und Geräuscherkennung ein
8	Den ONVIF-Schalter und das Passwort für das Gerät festlegen
9	Status des Speichers und Formatierung der SD-Karte
10	Aufzeichnungseinstellungen vornehmen
11	Nicht möglich
12	Benachrichtigung, wenn die Kamera zu lange offline ist
13	Fragen und Antworten
14	Ermöglicht es, eine Verknüpfung auf der Startseite Ihres Smartphones für den Zugriff auf die Kamera zu erstellen
15	Überprüfen der Kamera auf Aktualisierungen.
16	Löscht die Kamera aus der App und setzt die Kamera zurück

5 - SZENARIO UND AUTOMATISIERUNG

Jedes Gerät der Produktreihe **BlaupunktHome** kann mit den anderen Produkten bzw. Geräten ausgelöst werden und interagieren. So besteht die Möglichkeit, Alltagsszenarien zu erstellen und verschiedene Aktionen oder Sequenzen in einer zu bündeln oder ein Gerät in Abhängigkeit vom Status eines anderen Geräts automatisch auszulösen.
Gehen Sie auf der Startseite zu **Scène (Szene)** und befolgen Sie die Anweisungen zum Erstellen von Szenarien.

E - FAQ

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen
Die Installation der App BlaupunktHome auf meinem Android-Gerät ist nicht möglich	Ihr Gerät verfügt über eine Android-Version, die zu alt oder nicht kompatibel ist.	Wenden Sie sich bitte an den technischen Support des Herstellers Ihres Android-Geräts, um ein neues Update zu erhalten.
	Google Play führt eine Überprüfung der für das ordnungsgemäße Funktionieren der App wesentlichen Elemente durch; wenn Ihr Material nicht allen notwendigen Kriterien entspricht, wird die Installation abgelehnt.	Verwenden Sie bitte ein anderes Android-Gerät.
Die BlaupunktHome-App lässt sich nicht auf meinem Apple-Gerät installieren	Die iOS-Version Ihres Geräts ist zu alt	Führen Sie eine Systemaktualisierung Ihres Gerätes durch
Die App stürzt ab (Bug).	Die App-Konfiguration oder der Zugriff auf Ihre Kamera(s) verursacht ein Problem.	Deinstallieren Sie die App und führen Sie ein Reset Ihrer Kamera(s) durch Fügen Sie abschließend Ihre Kamera(s) hinzu.
Die Konfiguration Ihrer Kamera über das WLAN von Ihrem Smartphone aus ist fehlgeschlagen	Kameraverbindung zu langsam oder zu weit von Ihrem Internetzugang entfernt	Positionieren Sie Ihre Kamera und Ihr Smartphone näher an Ihrer Box, Ihrem Modem bzw. Ihrem Router.
	Smartphone mit nicht kompatiblem WLAN-Netz verbunden	Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit einem 2,4-Ghz-Netzwerk verbunden ist.
Die Verbindung mit der Kamera ist über eine 4G/5G-Internetverbindung unmöglich, funktioniert jedoch über das lokale Netzwerk.	Problem mit der Netzwerkkonfiguration	Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Anlage (Box, Router, Firewall).
	Ungeeignete Videoeinstellungen	Überprüfen Sie die Videoeinstellungen und reduzieren Sie gegebenenfalls die Qualität.
	Zu langsame Internetverbindung des Smartphones bzw. bei Ihnen zu Hause	Stellen Sie sicher, dass Sie über eine Bandbreite von mindestens 1 MBits/s (Senden und Empfang) für eine Anzeige in niedriger Qualität sowie 2 MBits/s (Senden und Empfang) für HD-Qualität verfügen.
Die Bildqualität ist schlecht oder das Bild stockt.	Ungeeignete Videoeinstellungen	Überprüfen Sie die Videoeinstellungen und reduzieren/erhöhen Sie gegebenenfalls die Qualität.

Ich erhalte keine Push-Benachrichtigung bei einer Bewegungserkennung.	Ungeeignete Einstellungen der Bewegungserkennung	Prüfen Sie die Konfiguration der Kamera, die Alarm-Aktivierung und die Erkennungsempfindlichkeit.
	Die App ist nicht befugt, Push-Benachrichtigungen zu versenden	Prüfen Sie die Berechtigungen von BlaupunktHome in den Privatsphäre-Einstellungen unter iOS bzw. den Anwendungseinstellungen unter Android
Unter Android funktionieren die Push-Benachrichtigungen nur, wenn die App im Display angezeigt wird	BlaupunktHome ist nicht berechtigt, im Hintergrund zu laufen oder wurde komplett geschlossen	Bitte starten Sie BlaupunktHome neu. Vergewissern Sie sich, dass keine andere Verwaltungs- oder Energieeinsparungs-App die App automatisch im Hintergrund schließt.
	Ihr Android-Gerät hat die maximale Anzahl Apps erreicht, die gleichzeitig gestartet werden können	Bitte schließen Sie Apps oder erhöhen Sie die Anzahl der gleichzeitig zulässigen Apps in den Einstellungen Ihres Gerätes.

F - TECHNISCHE UND RECHTLICHE INFORMATIONEN

1 - TECHNISCHE DATEN

Auflösung	4MP - 2,5K
Technische Merkmale	Stromversorgung: 5 V/1 A Videowiedergabe Echtzeit Kommunikationsprotokoll: WiFi 4 2,4 GHz Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2 Rotationswinkel: grün. 100° horiz. 355°
Audio	Bidirektional
Nachtsicht	Ja, Reichweite 10 m
Sensor und Linse	1/3" Color CMOS
Blickwinkel	75° (H) / 40° (V)
Verschlusszeit und Komprimierung	15 fps - H.265
Sirene	75 dB
Speicherung	Ja, auf microSD-Karte (max. 256 Gb, nicht im Lieferumfang enthalten)
Maximaler Verbrauch	5 W max DC 5 V, 1 A
Stand-by-Verbrauch	<2 W
Betriebstemperatur	-20°C +55°C
Maße und Gewicht	125 mm x 92 mm x 100 mm - 270 g

Angaben zu den Daten gemäß der VERORDNUNG (EU) 2023/2854

Typ		Audio/Video, Bilder, Bewegungserkennungsereignisse, Verbindungsstatus, Gerätekonfiguration
Format		Erfasst im JSON-Format; gespeichert in MySQL-Tabellen; exportiert im XLS-Format
Lautstärke		~50MB (abhängig von der Bitrate und der Berichtsfrequenz)
Erfolgt das Generieren der Daten	**Kontinuierlich (mit Verzögerung)**	/
	In Echtzeit	Nur bei einer Benutzeraktion oder automatischen Auslösern
Wo werden die Daten gespeichert		Europa
Dauer der Aufbewahrung der Daten		1. Echtzeit-Aktionsprotokolle: nach 7 Tagen pseudonymisiert, für maximal 12 Monate aufbewahrt. 2. Daten auf Kontoebene: werden aufbewahrt bis der Nutzer das Konto löscht
Wie	**erfolgt der Zugriff auf die Daten**	1. In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen
	Extrahieren der Daten	1. In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen
	Daten löschen	1. In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen

F - TECHNISCHE UND RECHTLICHE INFORMATIONEN

	Daten teilen	Wir verkaufen, vermieten oder geben personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter. Jede Weitergabe erfolgt nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des Nutzers. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen.
	Das Teilen beenden	1. In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen
Identität des Dateninhabers (wie man ihn kontaktieren kann)		https://www.avidsen.com Adresse: 19 avenue Marcel Dassault-37200 Tours-FRANCE Kontakt: sav@avidsen.com

2 - GARANTIE

- Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine 3-jährige Garantie auf Teile und Reparatur. Es ist unbedingt erforderlich, den Kaufbeleg während der gesamten Garantiezeit aufzubewahren.
- Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Nachlässigkeit, Stöße oder Unfälle verursacht wurden. Die Komponenten dieses Geräts dürfen nicht von Personen geöffnet oder repariert werden, die nicht zur Firma Avidsen gehören. Jeglicher Eingriff in das Gerät führt zum Erlöschen der Garantie.

3 - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Avidsen erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Gerät mit der Artikelnummer 350301 die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union erfüllt und seine Konformität auf der Grundlage der aufgeführten geltenden Normen bewertet wurde:

EN 62368-1:2020+A11:2020
EN 62311:2020
EN 50665:2017
EN 301 489-1 V2.2.3
EN301489-17 V3.2.4
EN 300 328 V2.2.2
EN 18031-1
EN 18031-2

Die vorgenannten Produkte erfüllen die einschlägigen Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Durchführungsverordnung (EU) 2015/867.

Unterzeichnet von Alexandre Chaverot, Präsident, im Namen von Avidsen
19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, Frankreich

Tours, den 12.03.2026



CE



BLAUPUNKT