



Fernbedienungs-Set 433 MHz

Art.-Nr. 701003



DE

Funksteckdose 433 MHz

Art.-Nr. 701001



CASA



HOTLINE

2 JAHRE
GARANTIE

INSTALLATIONS- UND BENUTZERHANDBUCH



Wir bedanken uns
bei Ihnen für den
Kauf eines **CASA-**
Produkts.



1 - VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

- Das Produkt darf nicht von Kindern benutzt oder gehandhabt werden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für eine Verwendung im Innenbereich ausgelegt.
- Dieses Produkt ist für die Verwendung einer EXTEL CASA-Fernbedienung bestimmt.
- Dieses Produkt darf nicht zur Steuerung einer Mehrfachsteckdose benutzt werden.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Chemikalien wie Säuren, Ammoniak oder Emissionsquellen giftiger Gase aufstellen.
- Nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte wie z. B. Computer, Fernseher oder Videorekorder, installieren.

2 - INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

- Ziehen Sie vor jeder Wartungsarbeit die Funksteckdose aus der Wandsteckdose.
- Für die Instandhaltung Ihres Geräts sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein gewöhnliches, weiches und leicht befeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Materialien.
- Besprühen Sie das Gerät nicht direkt mit einem Spray.

3 - RECYCLING



Es ist verboten, Altbatterien mit dem normalen Hausmüll zu entsorgen. Schadstoffhaltige Batterien und Akkus sind mit den nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das entsprechende Verbot hinweisen. Die Bezeichnungen der enthaltenen Schwermetalle lauten wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie können Altbatterien und -akkus bei Ihrer kommunalen Sammelstelle (Wertstoffhof) abgeben. Diese ist zur Rücknahme verpflichtet. Halten Sie Batterien, Knopfzellen und Akkus von Kindern fern und bewahren Sie sie an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf. Kinder oder Haustiere könnten sie verschlucken. Es besteht Lebensgefahr! Suchen Sie in einem solchen Fall sofort einen Arzt oder das nächste Krankenhaus auf. Batterien nicht kurzschließen, ins Feuer werfen oder aufladen. Es besteht Explosionsgefahr!




Dieses Logo weist darauf hin, dass Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie können gefährliche Stoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden können. Geben Sie Altgeräte an der Verkaufsstelle zurück oder entsorgen Sie sie bei Ihrer kommunalen Sammelstelle.




SET 701001

1 x1

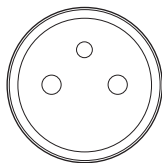


SET 701003

1 x4

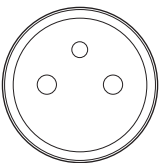

2 x1

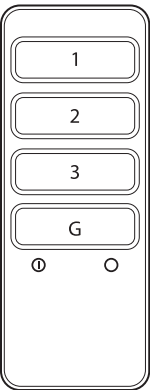

3 x1





1	Funksteckdose 433 MHz
2	Fernbedienung 433 MHz
3	CR2032-Batterie





C - EINSETZEN DER BATTERIE IN DIE FERNBEDIENUNG

Um den Deckel des Batteriefachs zu öffnen, stecken Sie eine Münze in den dafür vorgesehenen Schlitz und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn.

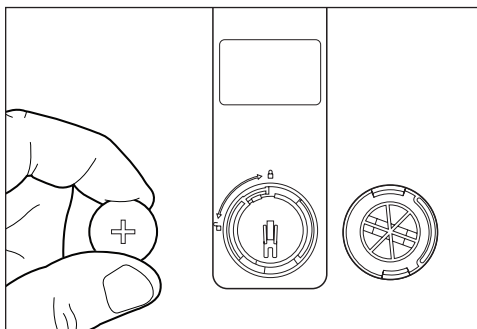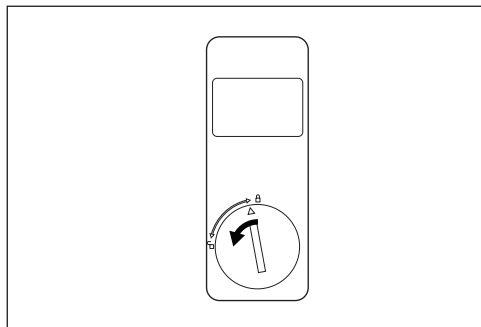

Bringen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder an und verriegeln Sie ihn mit einer Münze im Uhrzeigersinn.

Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs. Drehen Sie dazu die Fernbedienung um und klopfen Sie leicht mit der anderen Hand auf den Deckel des Batteriefachs, damit er sich löst.

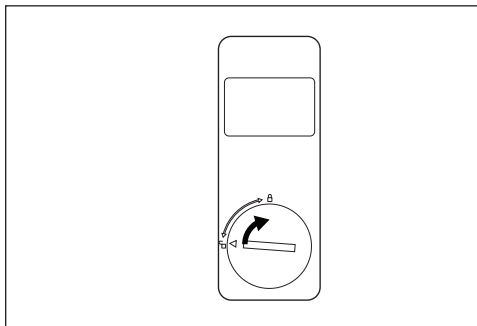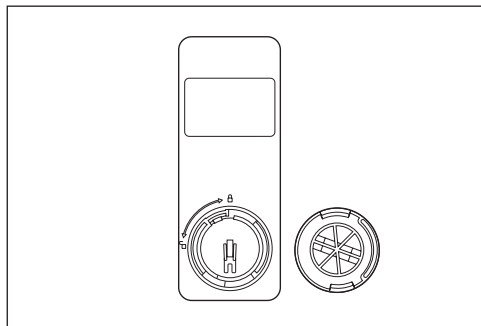

Hinweis: Entfernen Sie bei der ersten Verwendung die Isolierplättchen, bevor Sie das Gerät wie gewohnt benutzen.


Legen Sie eine neue 3-V-CR2032-Batterie ein und achten Sie dabei darauf, dass das „+“-Zeichen nach oben zeigt.

Falls Ihre Lampe oder Ihr Produkt über einen Ein-/Aus-Schalter verfügt, stellen Sie diesen bitte auf „ON“.


1. KOPPLUNG DER FERNBEDIENUNG MIT DER STECKDOSE

So koppeln Sie Ihre Fernbedienung mit Ihrer Steckdose:

- **1. Schritt:** Schließen Sie eine Lampe an die Funksteckdose an und stecken Sie diese dann in Ihre Wandsteckdose.

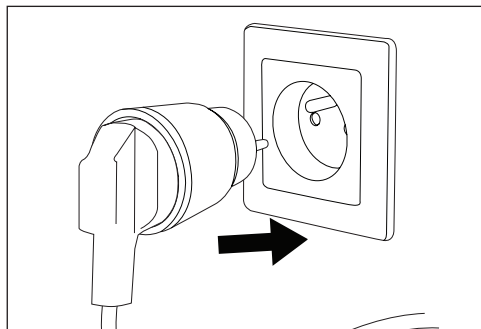

- **2. Schritt:** Drücken Sie sofort die Taste „ON“ auf der Fernbedienung.

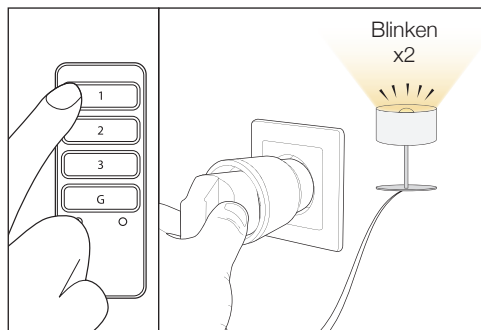

Ergebnis: Die Lampe blinkt zweimal.
Die Fernbedienung ist einer Steckdose zugeordnet.


Hinweis 1: Wenn Sie länger als 6 Sekunden warten, funktioniert die Kopplung nicht. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, warten Sie 6 Sekunden und versuchen Sie es erneut.

Hinweis 2: Die Steckdose verfügt über 32 Speicherplätze. Wenn diese voll sind, wendet die Steckdose das Prinzip „First In, First Out“ an.


2. WIE KANN MAN DIE FERNBEDIENUNG VON DER STECKDOSE TRENNEN?

Damit die Fernbedienung die gewünschte Steckdose nicht mehr steuert:


- **1. Schritt:** Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie 6 Sekunden.

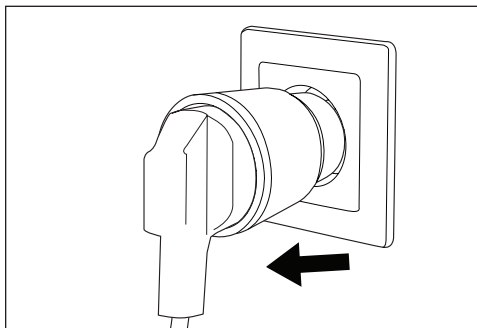

- **2. Schritt:** Schließen Sie eine Lampe an die Funksteckdose an und stecken Sie die Steckdose wieder in die Wandsteckdose.

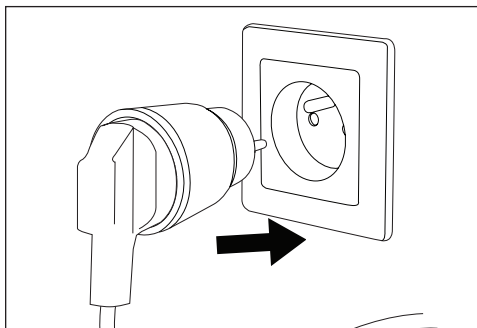

- **3. Schritt:** Drücken Sie sofort die Taste „OFF“ auf der Fernbedienung.

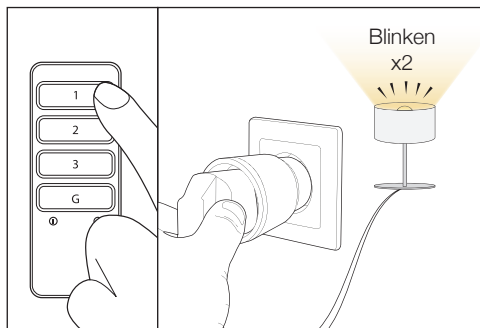


**Ergebnis: Die Lampe blinkt zweimal.
Die Fernbedienung ist nicht verbunden.**

Hinweis: Wenn Sie länger als 6 Sekunden warten, funktioniert der Vorgang nicht. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, warten Sie 6 Sekunden und versuchen Sie es erneut.


3. SO LÖSCHEN SIE DEN SPEICHER DER STECKDOSE (ZURÜCKSETZEN)

So löschen Sie alle im Speicher der Steckdose gespeicherten Fernbedienungen:


- **1. Schritt:** Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie 6 Sekunden.

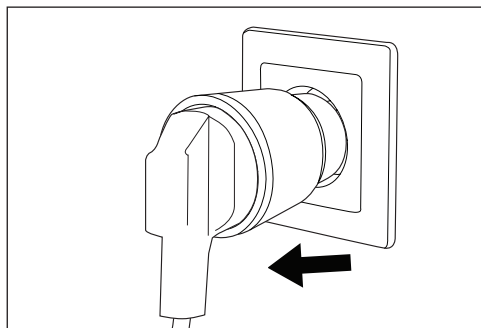

- **2. Schritt:** Stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose.

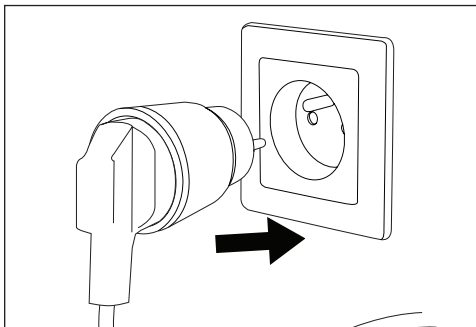


- **3. Schritt:** Drücken Sie sofort die Taste „ALL OFF“ (oder G „O“) auf der Fernbedienung.

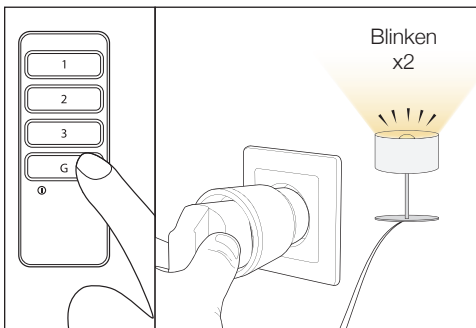


**Ergebnis: Die Lampe blinkt zweimal.
Alle Fernbedienungen wurden aus dem Speicher der Steckdose gelöscht.**

1. ON/OFF

Drücken Sie die Taste „ON“ oder „I“ des Kanals, dem die Steckdose zugeordnet ist, um die Lampe oder das Gerät einzuschalten.

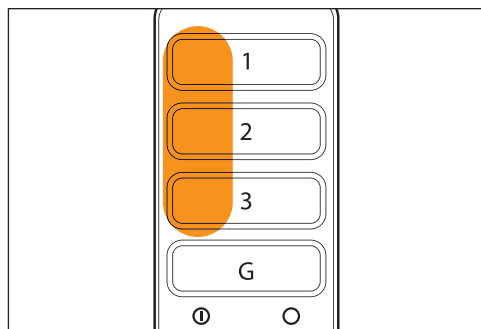


Drücken Sie die Taste „OFF“ oder „O“ des Kanals, dem die Steckdose zugeordnet ist, um die Lampe oder das Gerät auszuschalten.

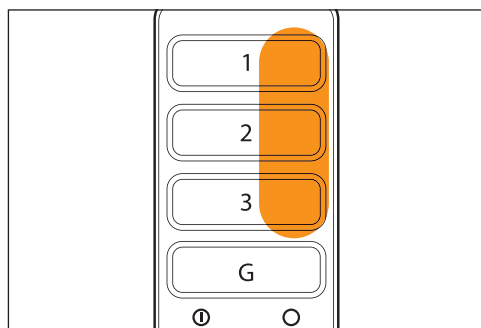


2. GRUPPIERTE EIN/AUS-FUNKTION

Drücken Sie die Taste „ON“ oder die Taste „G „I““ auf der Fernbedienung, um alle Lampen oder Geräte einzuschalten, die mit der Fernbedienung gekoppelt wurden.

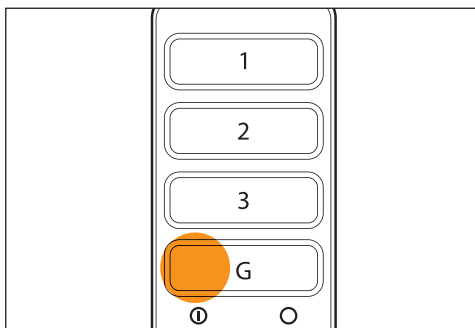

Drücken Sie die Taste „OFF“ oder die Taste „G“ („O“) auf der Fernbedienung, um alle Lampen oder Geräte auszuschalten, die mit der Fernbedienung gekoppelt wurden.

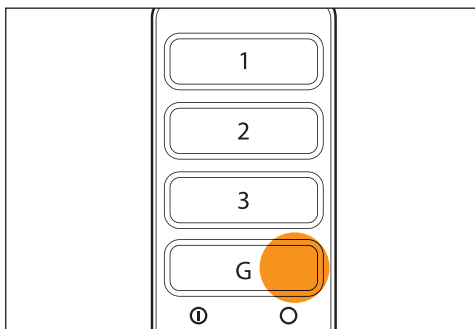





TECHNISCHE MERKMALE DER STECKDOSE	
INSTALLATION	An eine Steckdose mit 220-240 V-, 50 Hz
FREQUENZ	Empfänger: 433,92 MHz
MAX. LEISTUNG	2300 W (ohmsche Last)
STECKERTYP	TYP E
VERWENDUNG	im Innenbereich
KOMPATIBLE GLÜHBIRNEN UND LAMPEN	Glühlampe: 2300 W LED: 300 W Halogen: 2300 W Kompaktleuchtstofflampe: 100 W Nicht kompatibel mit dimmbaren Lampen/Glühbirnen
ABMESSUNGEN DER STECKDOSE	Durchm. 44,5 mm x Länge 75 mm
GEWICHT	62g
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	0 bis +35°C
STAND-BY-VERBRAUCH	·1W
NORM UND ZERTIFIZIERUNG	CE, RoHS

TECHNISCHE MERKMALE DER FERNBEDIENUNG	
ABSTAND	50 m im freien Feld
FREQUENZ	433,92 MHz
MAXIMALE FUNKLEISTUNG	ERP 10dBm
VERWENDUNG	im Innenbereich
STEUERUNG	3 Ein-/Aus-Tasten und 1 zentrale Ein/-Aus-Taste
STROMVERSORGUNG	Funktioniert mit einer 3 V-CR2032 Batterie (im Lieferumfang enthalten)
ABMESSUNGEN DER FERNBEDIENUNG	Höhe 90 mm x Breite 35 mm x Dicke 11 mm
GEWICHT	23,4 g
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	0 bis +35°C
NORM UND ZERTIFIZIERUNG	CE, RoHS

DIE BELEUCHTUNG ODER DAS GERÄT LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN	Stromversorgung	Stellen Sie sicher, dass die Funksteckdose ordnungsgemäß an eine stromführende Steckdose angeschlossen ist.
	Fernbedienung	Überprüfen Sie den Verschleißzustand der Batterie und achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (+/-).
	Geräteschalter	Vergewissern Sie sich, dass der mechanische Schalter Ihrer Lampe oder Ihres Geräts tatsächlich auf „ON“ (eingeschaltet) steht.
	Sicherheitsabstand	Um Störungen zu vermeiden, halten Sie einen Mindestabstand von 1 bis 2 Metern zwischen zwei Funksteckdosen ein.
	Signalreichweite	Die maximale Reichweite zwischen der Fernbedienung und der Steckdose kann durch dicke Wände oder andere drahtlose Geräte (WLAN, Bluetooth) in der Nähe eingeschränkt werden.

1 - GARANTIE

- Die Demontage von Teilen führt zum Erlöschen der Garantie. Reinigen Sie nur die Außenseite mit einem trockenen und weichen Tuch.

Vor dem Reinigen muss das Produkt ausgeschaltet bzw. spannungsfrei geschaltet werden.

ACHTUNG

- Verwenden Sie niemals ein Produkt oder eine Reinigungslösung auf Carboxylbasis, Alkohol oder Ähnliches. Diese Mittel können Ihr Gerät beschädigen; ihre Dämpfe stellen außerdem eine Explosionsgefahr und eine Gefahr für Ihre Gesundheit dar.
- Verwenden Sie für die Reinigung keine Vorrichtung, die den Strom leiten kann (Metallbürste, spitze Werkzeuge usw.).

Bei Bedarf steht Ihnen unsere technische Website zur Verfügung: www.avidsen.com

Neueste Version der herunterladbaren Bedienungsanleitung in Farbe auf : www.avidsen.com

2 - GARANTIEBEDINGUNGEN

- Für dieses Gerät gilt eine Garantie auf Teile und Arbeitsstunden in unseren Werkstätten.
- Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Verbrauchsteile (Akkus, Batterien usw.) sowie Schäden, die auf die folgenden Arten verursacht wurden unsachgemäße Verwendung, unsachgemäße Installation, externer Eingriff, Beschädigung durch Stoß oder Stromschlag, Herunterfallen oder eine atmosphärische Erscheinung.
- Um den Garantieanspruch nicht zu verlieren, darf das Gerät nicht geöffnet werden.
- Für die Pflege nur ein weiches Tuch, niemals Lösungsmittel verwenden. Die Demontage von Teilen führt zum Erlöschen der Garantie. Nur die Außenseite mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker oder schalten Sie das Gerät aus.
- Der Kassenzettel oder die Rechnung gelten als Nachweis des Kaufdatums.

Besuchen Sie bei Schwierigkeiten bitte folgende Seite:

www.avidsen.com – Rubrik „Support“



Der Unterzeichner, **Avidsen**, erklärt, dass die Funkanlagen vom Typ EXTEL CASA 701001 - 701003 der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.

Normen:

Steckdose 701005

EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)
EN 62479:2010
EN 55015:2013+A1:2015
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-2:2013

Fernbedienung

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
EN 50663:2017
EN 62479:2010
EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

Tours, den 18.06.2026
Alexandre Chaverot, Präsident



EXTEL
CASA

19 Avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Frankreich
www.avidsen.com