



EXT3L

V1

1000 W-Beleuchtungsmodul

Art.-Nr. 701203

DE



CASA



HOTLINE

2 JAHRE
GARANTIE

INSTALLATIONS- UND BENUTZERHANDBUCH



Wir bedanken uns bei
Ihnen für den Kauf **des**
1000-W-Beleuchtungs-
moduls Extel CASA.

A - SICHERHEITSHINWEISE

1 - VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

- Das Produkt darf nicht von Kindern benutzt oder gehandhabt werden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für eine Verwendung im Innenbereich ausgelegt.
- Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Produkten von EXTEL CASA vorgesehen.
- Die Elektroinstallation muss den geltenden Normen (NFC 15-100) entsprechen und vorzugsweise von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Dieses Produkt darf nicht zur Steuerung einer Steckdose benutzt werden.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Chemikalien wie Säuren, Ammoniak oder Emissionsquellen giftiger Gase aufstellen.
- Nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte wie z. B. Computer, Fernseher oder Videorekorder, installieren.

2 - INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung vom Stromnetz.
- Für die Instandhaltung Ihres Geräts sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein gewöhnliches, weiches und leicht befeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Materialien.
- Besprühen Sie das Gerät nicht direkt mit einem Spray.

3 - RECYCLING




Dieses Logo weist darauf hin, dass Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie können gefährliche Stoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden können. Geben Sie Altgeräte an der Verkaufsstelle zurück oder entsorgen Sie sie bei Ihrer kommunalen Sammelstelle.




B - INHALT DES SETS


1 x1

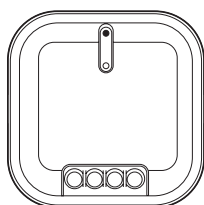


1 Beleuchtungsmodul

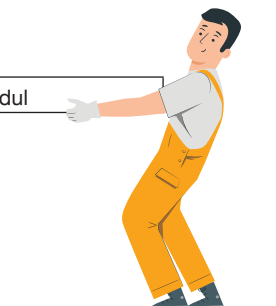

C - PRODUKTBE SCHREIBUNG

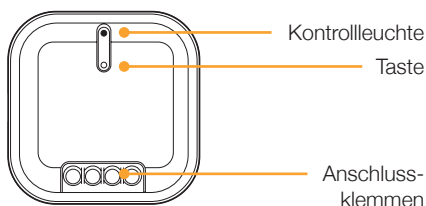

2. Schließen Sie die Kabel an: Schließen Sie die Kabel wie unten beschrieben an.

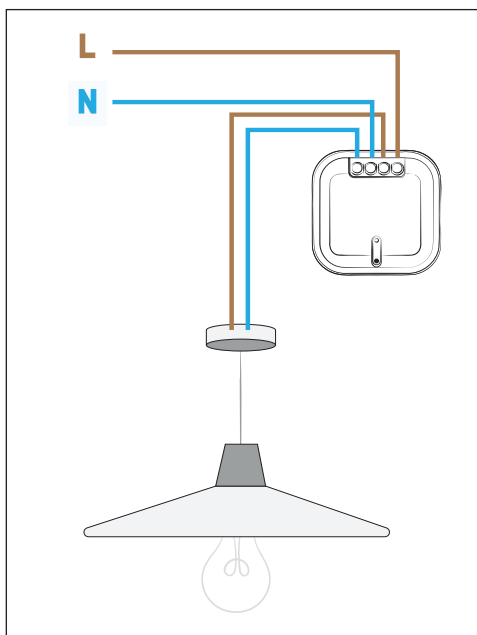


D - INSTALLATION DES MODULS

Warnhinweis: Stromschlaggefahr. Im Zweifelsfall oder wenn Sie kein qualifizierter Fachmann sind, wenden Sie sich bitte vor jeglicher Handhabung an einen Techniker oder Fachmann. Versuchen Sie nicht, einzugreifen, wenn Sie die Sicherheitsvorkehrungen nicht perfekt beherrschen.

Erinnerung: Die Leistung Ihres Beleuchtungsstromkreises muss den Spezifikationen des Moduls entsprechen. Informationen zur Kompatibilität finden Sie im Kapitel „Technische Merkmale“.

1 - Schalten Sie vor der Installation des Moduls die Stromversorgung am Stromzähler ab.

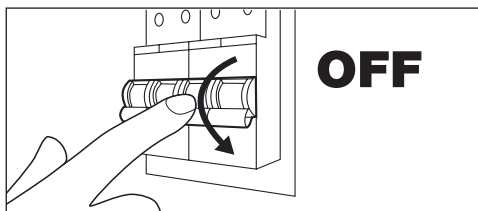


Live = Phasenleiter / Neutral = Neutraleiter


- Schließen Sie den Phasenleiter an die Klemme **L** des Moduls an.
- Schließen Sie den Neutralleiter an die Klemme **N** des Moduls an.
- Schließen Sie den Phasenleiter der Last an die Klemme **L** des Moduls an.
- Schließen Sie den Neutralleiter der Last an die Klemme **N** des Moduls an.
- Ziehen Sie die Schrauben der Klemmen fest.

3. Schalten Sie den Strom ein (Stromzähler), um mit der Installation fortzufahren.

ACHTUNG: Stromschlaggefahr! Berühren Sie keine blanken Kabel oder Metallteile.

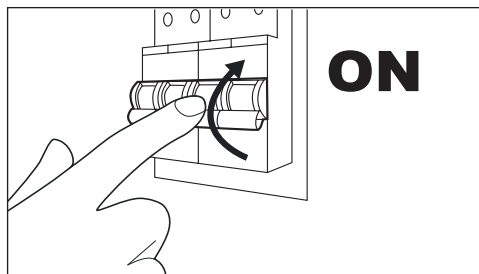


4. Einen Schalter oder eine Fernbedienung mit dem Modul koppeln. Lesen Sie den folgenden Abschnitt unter **„VERFAHREN ZUR KOPPLUNG UND ENTFERNUNG EINES SCHALTERS UND/ODER DER FERNBEDIENUNG (ARTIKELNUMMER NICHT ENTHALTEN: 701207, 701208, 701209) MIT DEM MODUL“**.

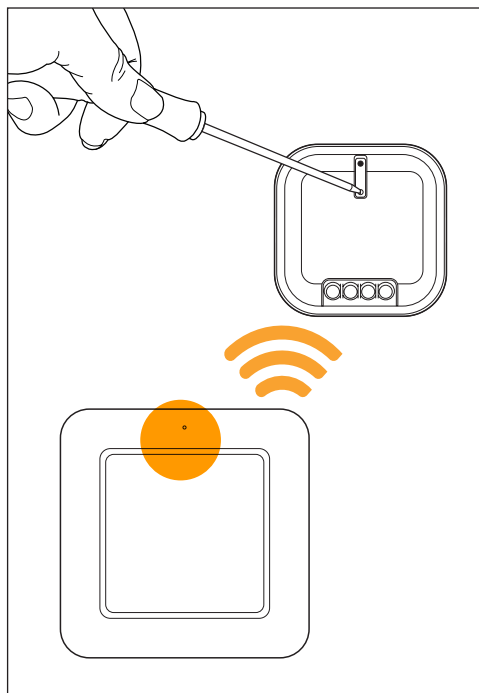

E - VERFAHREN ZUR KOPPLUNG UND ZUM ENTFERNEN EINES SCHALTERS UND/ODER DER FERNBEDIENUNG (ART.-NR. 701207, 701208, 701209, NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN) MIT DEM MODUL

1. So koppeln Sie einen Schalter und/oder eine Fernbedienung mit dem Modul:

1. Drücken Sie am Modul einmal auf die Taste (die LED am Modul blinkt). Dadurch wird der Einlernmodus aktiviert.
2. Drücken Sie am Wandschalter oder an der Fernbedienung einmal die Taste „ON“, um das Gerät zu koppeln. Die LED am Sender blinkt einmal und die LED am Modul blinkt zweimal, um zu bestätigen, dass die Kopplung erfolgreich durchgeführt wurde und abgeschlossen ist.

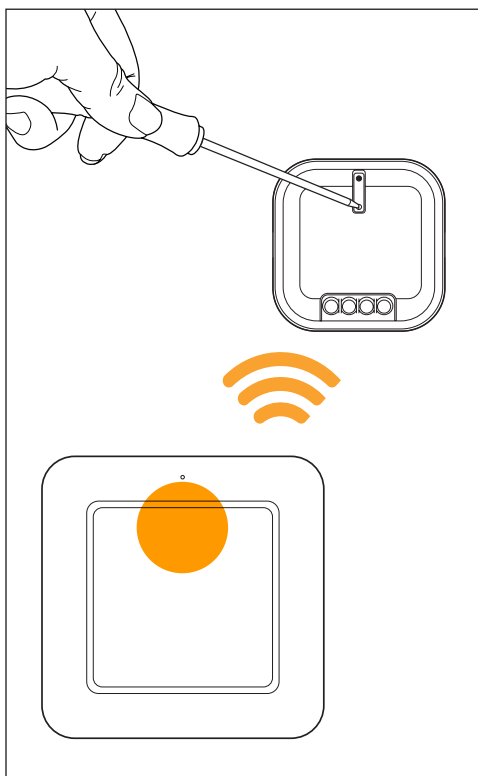


2. So heben Sie die Kopplung des Schalters und/oder einer Fernbedienung mit dem Modul auf:

1. Drücken Sie am Modul einmal auf die Taste (die LED am Modul blinkt). Dadurch wird der Einlernmodus aktiviert.

2. Drücken Sie am Wandschalter oder auf der Fernbedienung einmal die Taste „**OFF**“, um die Kopplung zwischen Modul und Schalter aufzuheben. Die LED des Senders blinkt, und die LED des Moduls blinkt zweimal, um zu bestätigen, dass der Sender aus dem Speicher des Moduls gelöscht wurde.



F - TECHNISCHE MERKMALE

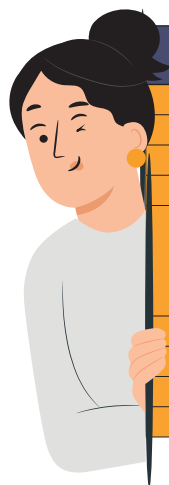

TECHNISCHE MERKMALE DES MODULS

INSTALLATION	Unterputzmontage
FREQUENZ	Empfänger: 433,92 MHz
MAX. LEISTUNG	1000 W (ohmsche Last)
VERWENDUNG	im Innenbereich
MAX. LEISTUNG	Glühlampe: 1000 W LED: 200 W Halogen: 1000 W Kompaktleuchtstofflampe: 100 W Nicht kompatibel mit dimmbaren Glühbirnen/Lampen.
ABMESSUNGEN	Höhe 47 mm × Breite 47 mm × Dicke 24,5 mm
GEWICHT	20 g
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	0 bis +35°C
NORM UND ZERTIFIZIERUNG	CE, RoHS

G - GARANTIE

1 - GARANTIE

- Die Demontage von Teilen führt zum Erlöschen der Garantie. Reinigen Sie nur die Außenseite mit einem trockenen und weichen Tuch.
- Vor dem Reinigen muss das Produkt ausgeschaltet bzw. spannungsfrei geschaltet werden.

ACHTUNG

- Verwenden Sie niemals ein Produkt oder eine Reinigungslösung auf Carboxylbasis, Alkohol oder Ähnliches. Diese Mittel können Ihr Gerät beschädigen; ihre Dämpfe stellen außerdem eine Explosionsgefahr und eine Gefahr für Ihre Gesundheit dar.
- Verwenden Sie für die Reinigung keine Werkzeuge oder Gegenstände, die Elektrizität leiten können (zum Beispiel Metallbürsten, spitze Werkzeuge).

Bei Bedarf steht Ihnen unsere technische Website zur Verfügung: www.avidsen.com

Neueste Version der herunterladbaren Bedienungsanleitung in Farbe auf : www.avidsen.com

2 - GARANTIEBEDINGUNGEN

- Für dieses Gerät gilt eine Garantie auf Teile und Arbeitsstunden in unseren Werkstätten.
- Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Verbrauchsteile (Akkus, Batterien usw.) sowie Schäden, die auf die folgenden Arten verursacht wurden unsachgemäße Verwendung, unsachgemäße Installation, externer Eingriff, Beschädigung durch Stoß oder Stromschlag, Herunterfallen oder eine atmosphärische Erscheinung.
- Um den Garantieanspruch nicht zu verlieren, darf das Gerät nicht geöffnet werden.
- Zur Reinigung nur ein weiches Tuch, niemals Lösungsmittel verwenden. Die Demontage von Teilen führt zum Erlöschen der Garantie. Nur die Außenseite mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker oder schalten Sie das Gerät aus.
- Der Kaufbeleg oder die Rechnung gelten als Nachweis für das Kaufdatum.

Besuchen Sie bei Schwierigkeiten bitte folgende Seite:
www.avidsen.com – Rubrik „Support“

H - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Der Unterzeichner **Avidsen** erklärt, dass die Funkanlage vom Typ EXTEL CASA 701203 die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt

Normen:

Modul

EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN IEC 61547:2023
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
EN 50663:2017
EN 62479:2010
EN 60669-1:2018/AC:2020-02
EN IEC 60669-2-1:2022/A11:2022

Tours, den 15.07.2026
Alexandre Chaverot, Präsident

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.



EXT3L

CASA

19 Avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Frankreich
www.avidsen.com