CASA

EXTEL

V1

Fernbedienung für 433 MHz-Steckdosen und -Empfänger

Art.-Nr. 701209

DE





CASA

HOTLINE

2 JAHRE GARANTIE

INSTALLATIONS- UND BENUTZERHANDBUCH





Wir bedanken uns bei Ihnen für den Kauf **der Fernbedienung für Ihre 433-MHz-Steckdose oder Ihren 433-MHz-Empfänger von Extel CASA.**

1 - VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

- Das Produkt darf nicht von Kindern benutzt oder gehandhabt werden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für eine Verwendung im Innenbereich ausgelegt.
- Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Produkten von EXTEL CASA vorgesehen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Chemikalien wie Säuren, Ammoniak oder Emissionsquellen giftiger Gase aufstellen.
- Nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte wie z. B. Computer, Fernseher oder Videorekorder, installieren.

2 - INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

- Verwenden Sie für die Reinigung ein gewöhnliches, weiches und leicht befeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Materialien.
- Besprühen Sie das Gerät nicht direkt mit einem Spray.

3 - RECYCLING



Es ist verboten, Altbatterien mit dem normalen Hausmüll zu entsorgen. Schadstoffhaltige Batterien und Akkus sind mit den nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das entsprechende Verbot hinweisen. Die Bezeichnungen der enthaltenen Schwermetalle lauten wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie können Altbatterien und -akkus bei Ihrer kommunalen Sammelstelle (Wertstoffhof) abgeben. Diese ist zur Rücknahme verpflichtet. Halten Sie Batterien, Knopfzellen und Akkus von Kindern fern und bewahren Sie sie an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf. Kinder oder Haustiere könnten sie verschlucken. Es besteht Lebensgefahr! Suchen Sie in einem solchen Fall sofort einen Arzt oder das nächste Krankenhaus auf. Batterien nicht kurzschließen, ins Feuer werfen oder aufladen. Es besteht Explosionsgefahr!




Dieses Logo weist darauf hin, dass Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie können gefährliche Stoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden können. Geben Sie Altgeräte an der Verkaufsstelle zurück oder entsorgen Sie sie bei Ihrer kommunalen Sammelstelle.



B - INHALT DES SETS


1 x4

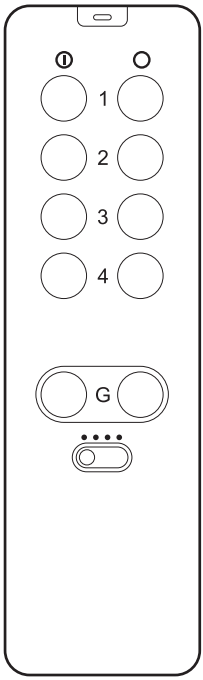


2 x1




1	Fernbedienung 433 MHz – 16 Kanäle
2	CR2032-Batterie

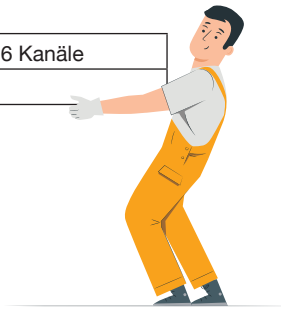


C - PRODUKTBESCHREIBUNG

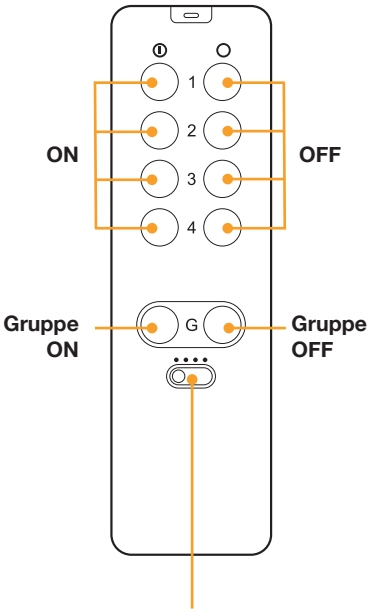

4-Seiten-Wahlschalter mit 4 Kanälen, also insgesamt 16 Kanälen

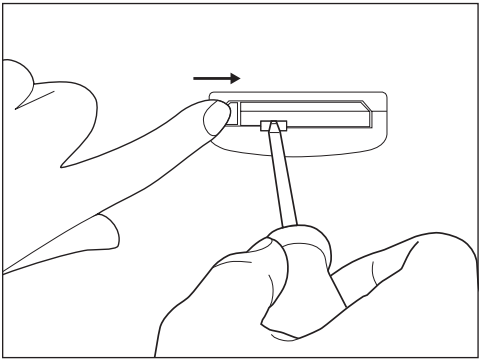


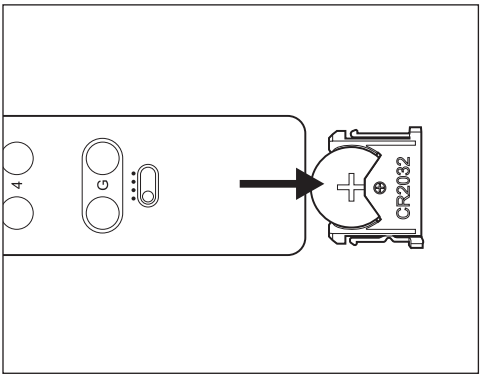

Entfernen Sie bei der ersten Inbetriebnahme die Isolierlasche von der Batterie oder tauschen Sie die 3-V-Batterie vom Typ CR2032 aus, wenn sie leer ist. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

D - EINSETZEN DER BATTERIE IN DIE FERNBEDIENUNG


Vor der ersten Verwendung der Fernbedienung muss die Isolierfolie über der Batterie entfernt werden.
Dazu müssen Sie zunächst mit dem Finger auf den Schieber des Batteriefachs drücken und gleichzeitig einen Schlitzschraubendreher in den dafür vorgesehenen Schlitz an der Außenseite des Batteriefachs einführen. Üben Sie leichten Druck auf das Fach aus und heben Sie es an, um es zu öffnen.

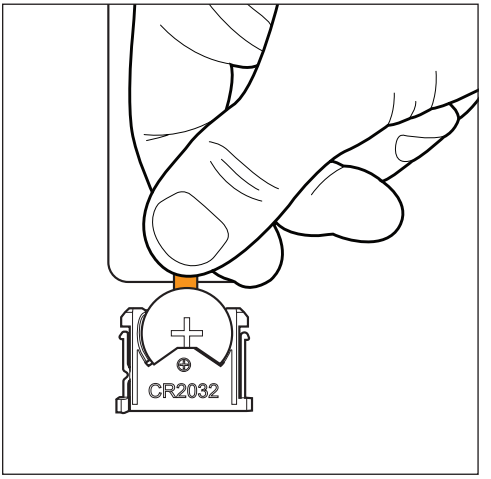

E - VERFAHREN ZUM KOPPELN UND AUFHEBEN DER KOPPLUNG DER FERNBEDIENUNG MIT ANDEREN PRODUKTEN DER CASA-SERIE

1. ZUM KOPPELN: MIT EINER FUNKSTECKDOSE:

1. Stecken Sie die Funksteckdose in eine Steckdose.

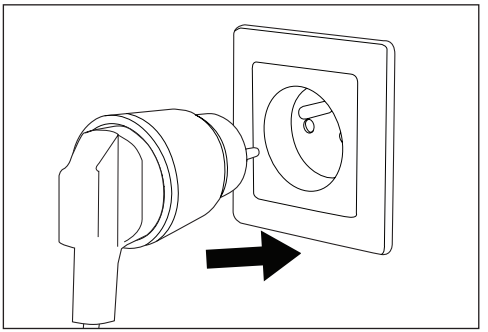

2. Drücken Sie innerhalb von 6 Sekunden einmal die Taste „ **“ „ON“** des gewünschten Kanals auf der Funkfernbedienung, um diese mit der Funksteckdose zu koppeln. Das Relais der Steckdose klickt zweimal, um zu bestätigen, dass die Fernbedienung nun gekoppelt ist.

2. SO LÖSCHEN SIE DIE FERNBEDIENUNG AUS DEM SPEICHER DER STECKDOSE:

1. Ziehen Sie die Funksteckdose für mindestens 6 Sekunden aus der Steckdose.

2. Stecken Sie die Funksteckdose wieder ein.

3. Drücken Sie innerhalb von 6 Sekunden einmal die Taste **„OFF“** des Kanals, dessen Kopplung Sie aufheben möchten. Das Relais der Steckdose klickt zweimal, um zu bestätigen, dass die Fernbedienung nun aus dem Speicher gelöscht wurde.

3. SO KOPPELN SIE DIE FERNBEDIENUNG MIT EINEM MODUL:

1. Drücken Sie am Modul einmal auf die Taste **„Learn“** (Einlernen) (die LED am Empfänger blinkt). Dadurch wird der Einlernmodus aktiviert.
2. Drücken Sie auf der Funkfernbedienung einmal die Taste **„ON“** des gewünschten Kanals, um ihn zu koppeln. Die grüne LED an der Fernbedienung blinkt, und die LED am Empfänger blinkt zweimal, um zu bestätigen, dass die Kopplung erfolgreich durchgeführt wurde und abgeschlossen ist.

4. SO LÖSCHEN SIE DIE FERNBEDIENUNG AUS DEM SPEICHER DES MODULS:

1. Drücken Sie am Modul einmal auf die Taste „Learn“ (Einlernen) (die LED am Empfänger blinkt). Dadurch wird der Einlernmodus aktiviert.


2. Drücken Sie auf der Funkfernbedienung einmal die Taste **„OFF“** des Kanals, dessen Kopplung Sie aufheben möchten. Die grüne LED der Fernbedienung blinkt, und die LED des Moduls blinkt zweimal, um zu bestätigen, dass die Fernbedienung aus dem Speicher des Empfängers gelöscht wurde.

F - VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG MIT DEN CASA-EMPFÄNGERN

BETRIEB ON/OFF

a) So schalten Sie die Last des Empfängers ein:


1. Drücken Sie einmal die Taste „ **“ „ON“** des Kanals der Fernbedienung, der einem oder mehreren Produkten zugeordnet ist.
Die grüne LED der Fernbedienung blinkt, während der Befehl an den/die gekoppelten Empfänger gesendet wird.

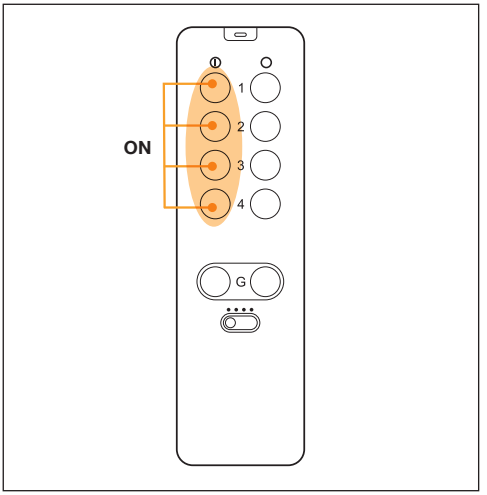

b) So schalten Sie den Empfänger aus:


1. Drücken Sie einmal die Taste **„OFF“** des Kanals der Fernbedienung, der dem oder mehreren Produkten zugeordnet ist.

Die grüne LED der Fernbedienung blinkt, während der Befehl an den/die gekoppelten Empfänger gesendet wird.

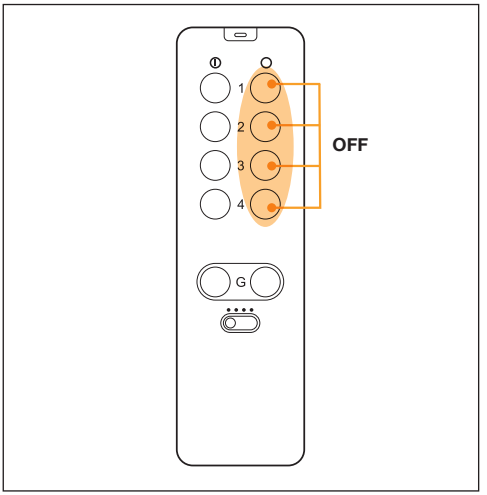

ZENTRALER BETRIEB ON/OFF

Um die zugehörigen Empfänger auf allen 16 Kanälen gleichzeitig zu steuern, genügt es, die Taste „Gruppe EIN“ oder „Gruppe AUS“ zu drücken.

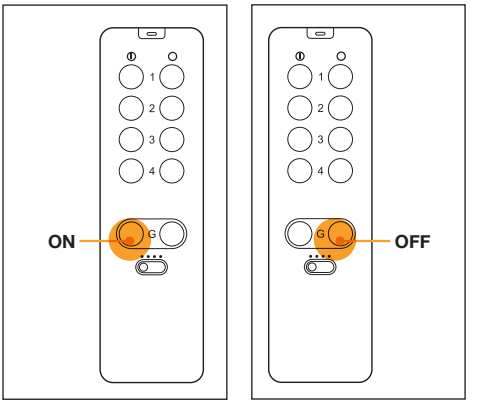


Um alle angeschlossenen Geräte einzuschalten, drücken Sie einmal die Taste **„I canal G“** auf der Fernbedienung.

Um alle angeschlossenen Geräte auszuschalten, drücken Sie einmal die Taste **„O canal G“)** auf der Fernbedienung.


FUNKTIONSWEISE DES SEITENWAHLSCHALTERS

Um zu den verschiedenen Seiten der Kanäle zu gelangen, verwenden Sie den Wahlschalter unten auf der Fernbedienung. Verschieben Sie den Wahlschalter horizontal, um durch die verfügbaren Seiten zu blättern (4 Seiten). Jede Position des Wahlschalters entspricht einer Seite, und jede Seite verfügt über vier verschiedene Kanäle.

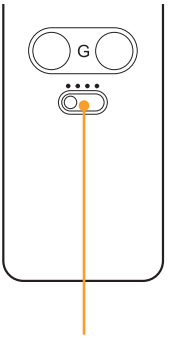


4-Seiten-Wahlschalter mit 4 Kanälen, also insgesamt 16 Kanälen

G - TECHNISCHE MERKMALE

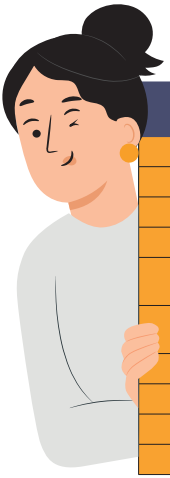

TECHNISCHE MERKMALE DER FERNBEDIENUNG	
ABSTAND	50 m im freien Feld
FREQUENZ	433,92 MHZ
MAXIMALE FUNKLEISTUNG	ERP 10dBm
VERWENDUNG	Innen- und Außenbereich
FUNKTIONSWEISE	16 Kanäle 1 zentrale Steuerung
STROMVERSORGUNG	Funktioniert mit einer 3 V-CR2032 Batterie (im Lieferumfang enthalten)
ABMESSUNGEN	Höhe 130 mm x Breite 38 mm x Dicke 12,5 mm
GEWICHT	51 g
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	0 bis +35°C
NORM UND ZERTIFIZIERUNG	CE, RoHS

EXTEL CASA

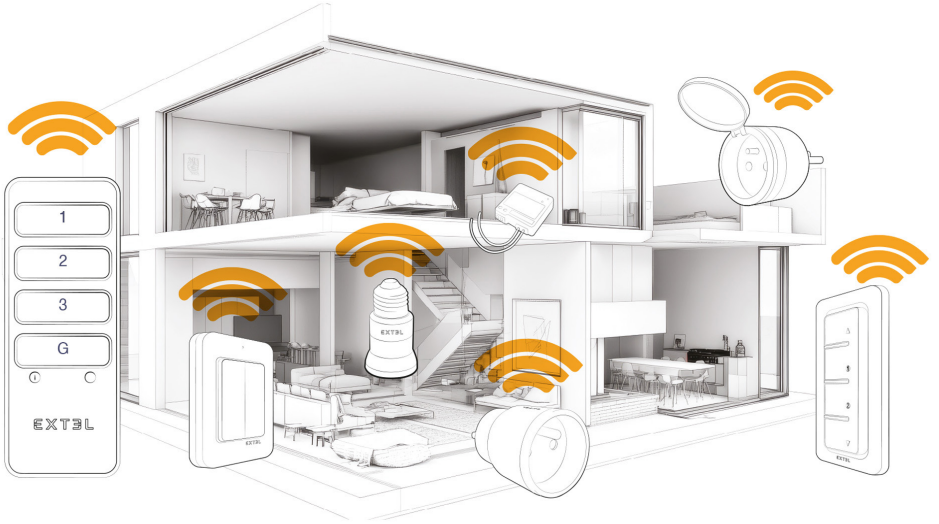

H - GARANTIE

1 - GARANTIE

- Die Demontage von Teilen führt zum Erlöschen der Garantie. Reinigen Sie nur die Außenseite mit einem trockenen und weichen Tuch.
Vor dem Reinigen muss das Produkt ausgeschaltet bzw. spannungsfrei geschaltet werden.

ACHTUNG
- Verwenden Sie niemals ein Produkt oder eine Reinigungslösung auf Carboxylbasis, Alkohol oder Ähnliches. Diese Mittel können Ihr Gerät beschädigen; ihre Dämpfe stellen außerdem eine Explosionsgefahr und eine Gefahr für Ihre Gesundheit dar.
- Verwenden Sie für die Reinigung keine Werkzeuge oder Gegenstände, die Strom leiten können (Metallbürste, spitze Werkzeuge usw.).

Bei Bedarf steht Ihnen unsere technische Website zur Verfügung: ***www.avidsen.com***

Neueste Version der herunterladbaren Bedienungsanleitung in Farbe auf : ***www.avidsen.com***

2 - GARANTIEBEDINGUNGEN

- Für dieses Gerät gilt eine Garantie auf Teile und Arbeitsstunden in unseren Werkstätten.
- Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Verbrauchsteile (Akkus, Batterien usw.) sowie Schäden, die auf die folgenden Arten verursacht wurden unsachgemäße Verwendung, unsachgemäße Installation, externer Eingriff, Beschädigung durch Stoß oder Stromschlag, Herunterfallen oder eine atmosphärische Erscheinung.
- Um den Garantieanspruch nicht zu verlieren, darf das Gerät nicht geöffnet werden.
- Für die Pflege nur ein weiches Tuch, niemals Lösungsmittel verwenden. Die Demontage von Teilen führt zum Erlöschen der Garantie. Nur die Außenseite mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker oder schalten Sie das Gerät aus.
- Der Kassenzettel oder die Rechnung gelten als Nachweis des Kaufdatums.

Besuchen Sie bei Schwierigkeiten bitte folgende Seite:
www.avidsen.com – Rubrik „Support“

I - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Der Unterzeichner **Avidsen** erklärt, dass die Funkanlage vom Typ EXTEL CASA 701209 die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt

Normen:

Fernbedienung
EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 50663:2017
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

Tours, den 23.07.2026
Alexandre Chaverot, Präsident



EXTEL

CASA

19 Avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Frankreich
www.avidsen.com

Fotografien und Illustrationen vertraglich nicht bindend/ ©StorySet/©AdobeStock.com/© Avidsen France 2026