avidsen

2 YEARS
GUARANTEE

SUPPORT
CALL

HomeLight

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ

Κωδ.127009 - 127010 - 127011 - 127012 - 127013 - 127014

EL

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

E27-E14-GU10

RGB

ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ

ΛΕΥΚΟ 3000K
ΕΩΣ 6500K

WIFI 2,4Ghz

www.avidsen.com

V1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1 - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 05

2 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 05

3 - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 05

Β - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 06

Γ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 07

2 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 07

3 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 07

4- ΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 08

5- ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 10

Δ - ΧΡΗΣΗ

1- ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ HOMELIGHT 12

2 - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ AVIDSEN HOME 12

2.1 - Δημιουργία μίας οικογένειας 12

3 - ΧΡΗΣΗ ΜΕ GOOGLE HOME 13

3.1 - Αν διαθέτετε smartphone Android εξοπλισμένο με Google Assistant 13

3.2 - Αν διαθέτετε smartphone Android μη εξοπλισμένο με Google Assistant ή iPhone 14

4 - ΧΡΗΣΗ ΜΕ AMAZON ALEXA 14

5 - ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 15

5.1 - Ενεργοποίηση ομαδοποιημένων ενεργειών (σενάριο) 15

5.1.1 Προγραμματισμός του σεναρίου «Φεύγω» 16

5.2 - Δημιουργία αυτοματισμού 18

5.2.1 Προγραμματισμός του αυτοματισμού «Φωτισμός σαλονιού» 20

Ε - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟ-ΦΟΡΙΕΣ

1 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 24

2 - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 24

3 - ΕΓΓΥΗΣΗ 25

4 - ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 25

5 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΕΜΠ 25

6 - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE 25

A - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1 - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται το προϊόν.
- Το παρόν προϊόν προορίζεται για χρήση αποκλειστικά σε εσωτερικό χώρο.
- Το παρόν προϊόν προορίζεται για χρήση με smartphone συμβατό με δίκτυο WiFi
- Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα πρότυπα (NF C 15-100).

2 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Διακόψετε την παροχή ρεύματος πριν από κάθε εργασία συντήρησης.

- Το προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση.
- Χρησιμοποιήστε μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρές ή διαβρωτικές ουσίες.
- Μην ψεκάζετε απευθείας το προϊόν με ψεκαστήρα.

3 - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Αυτό το λογότυπο σημαίνει ότι οι άχρηστες συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι επικίνδυνες ουσίες που ενδεχομένως να περιέχουν μπορεί να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Επιστρέψτε αυτές τις συσκευές στην αντιπροσωπία ή χρησιμοποιήστε τα μέσα επιλεκτικής ανακομιδής απορριμμάτων που διατίθενται από το δήμο σας.

avidsen

B - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1.1 ΚΩΔΙΚΟΙ 127009-127012

1 x1

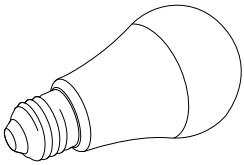

2 x1

1	Συνδεδεμένος λαμπτήρας βάσης E27
2	Quickstart (Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης)

1.2 ΚΩΔΙΚΟΙ 127010-127013

1 x1

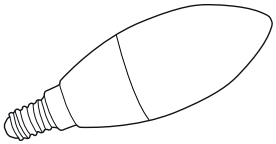

2 x1

1	Συνδεδεμένος λαμπτήρας βάσης E14
2	Quickstart (Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης)

1.2 ΚΩΔΙΚΟΙ 127011-127014

1 x1

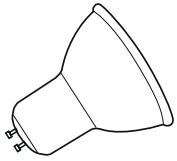

2 x1

1	Συνδεδεμένος λαμπτήρας βάσης GU10
2	Quickstart (Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης)

1 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτός ο συνδεδεμένος λαμπτήρας σάς επιτρέπει να ελέγχετε τον φωτισμό του σπιτιού σας από το smartphone σας μέσω της ειδικής εφαρμογής.

2 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

Διακόψτε την παροχή ρεύματος και τοποθετήστε τη βάση του λαμπτήρα στο ντουί και βιδώστε. Ανοίξτε και πάλι το ρεύμα αφού βεβαιωθείτε πως ο λαμπτήρας έχει τοποθετηθεί σωστά.

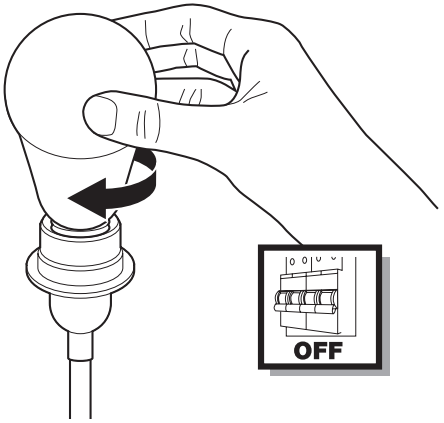

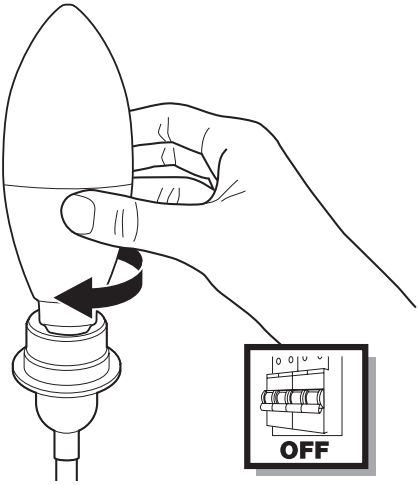

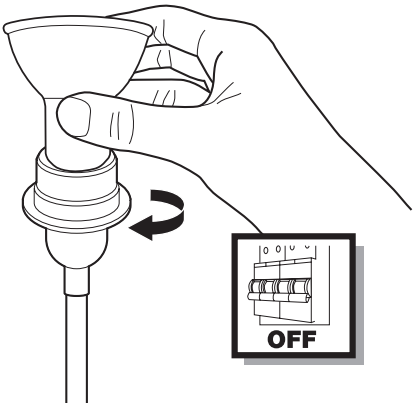

3 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Αφού εγκαταστήσετε τον λαμπτήρα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να προχωρήσετε στη ζεύξη.
Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής **Avidsen Home** από το Play Store ή το App store.

avidsen

Γ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ανοίξτε την εφαρμογή και συνδεθείτε αν διαθέτετε ήδη λογαριασμό. Αν δεν έχετε λογαριασμό, πατήστε **CREER UN NOUVEAU COMPTE** (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ) και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.

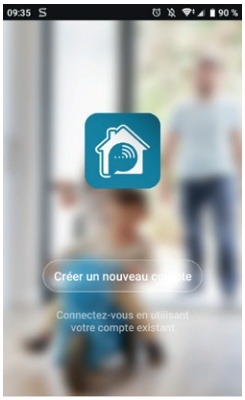

Αφού συμφωνήσετε με την πολιτική απορρήτου, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό είτε με **διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**, είτε με **αριθμό τηλεφώνου**. Επιλέξτε τη μέθοδο που σας εξυπηρετεί περισσότερο· παρόλα αυτά, εμείς σας συνιστούμε να προτιμήσετε τη δημιουργία λογαριασμού με e-mail.

Διαδικασία με e-mail

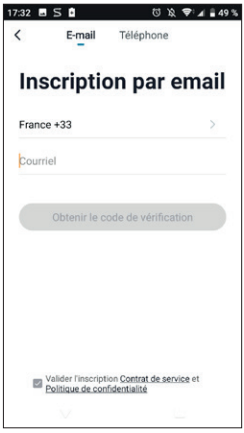

Διαδικασία με τηλέφωνο

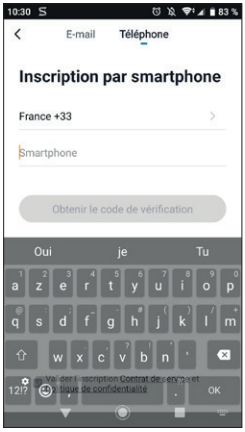

Και στις δύο περιπτώσεις, επιλέξτε τη χώρα σας και στη συνέχεια, αφού συμπληρώστε τη διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό τηλεφώνου σας, επιλέξτε **Obtenir le code de vérification** (Λήψη κωδικού επαλήθευσης).

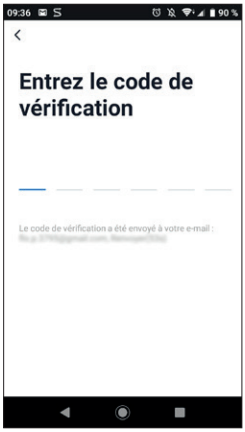

Εντός λίγων δευτερολέπτων θα λάβετε έναν κωδικό επαλήθευσης μέσω e-mail ή μέσω SMS. Καταχωρήστε τον κωδικό για να ολοκληρώσετε την εγγραφή. **Προσοχή**, το e-mail μπορεί να βρίσκεται στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Αν δεν λάβετε κωδικό μέχρι να τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, πατήστε **Renvoyer** (Νέα αποστολή) και βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε σωστά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό του τηλεφώνου σας.

Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή, ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης 6 έως 20 χαρακτήρων που να αποτελείται αποκλειστικά από γράμματα και αριθμούς και πατήστε **Terminé** (Τέλος).

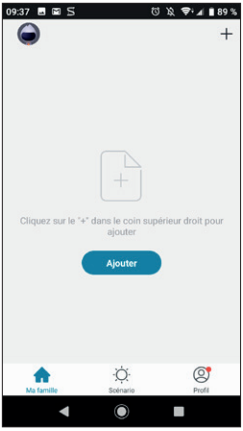

Η εφαρμογή θα σας ανακατευθύνει αμέσως στη σελίδα υποδοχής του λογαριασμού σας όπου θα μπορέσετε να ξεκινήσετε τη ζεύξη με τις συσκευές σας.

4 - ΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

Αν θέλετε να κάνετε ζεύξη πολλών στοιχείων (πρίζες, κάμερες, άλλους λαμπτήρες), συνδέετε μόνο ένα στοιχείο κάθε φορά.

Οι πληροφορίες που ακολουθούν μπορεί να διαφοροποιηθούν ύστερα από τυχόν ενημέρωση της εφαρμογής.

Μόλις τεθεί υπό τάση, ο λαμπτήρας βρίσκεται από προεπιλογή σε λειτουργία ζεύξης. Αρχίζει, συνεπώς, να αναβοσβήνει έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ζεύξης.
Βεβαιωθείτε εκ των προτέρων πως το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο wifi 2,4GHz που θα χρησιμοποιεί εφεξής ο λαμπτήρας σας. Για να ξεκινήσει η ζεύξη, πατήστε **AJOUTER** (ΠΡΟΣΘΗΚΗ).

Επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να συνδέσετε, επιλέξτε τον συνδεδεμένο λαμπτήρα**HomeLight (E27, E14 ή GU10).**

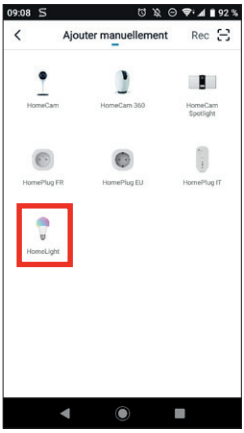

Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας είναι αναμμένος και ότι αυτός αναβοσβήνει διαφορετικά ανατρέξτε στο κεφάλαιο **επαναφορά λαμπτήρα.** Πατήστε στη συνέχεια στο **VOYANT DE CONFIRMATION DANS LE FLASH (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ).**

avidsen

Γ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

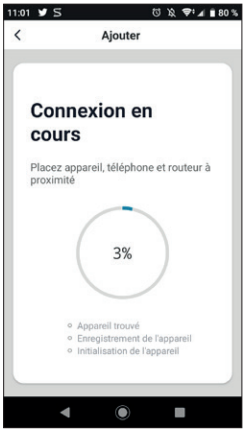

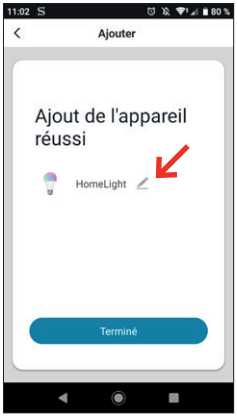

Επιλέξτε το δίκτυο WIFI 2,4GHz (**προσοχή**, το smartphone σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο wifi στο οποίο θα συνδεθεί η κάμερα), πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου σας και πατήστε **CONFIRMER** (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα που θα σας ζητά άδεια ενεργοποίησης της τοποθεσίας, θα πρέπει να κάνετε αποδοχή προκειμένου να μπορέσει η συσκευή Android ή IOS που διαθέτετε να εντοπίσει ξανά το πλησιέστερο δίκτυο WiFi.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συσκευή είναι συμβατή με δίκτυο WiFi 2,4GHz - WPA/WPA2. Δεν είναι συμβατή με Wifi 5Ghz, δεν είναι συμβατή με κρυπτογράφηση WEP. Θα πρέπει να επαληθεύσετε τις παραμέτρους WiFi ή να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet σε περίπτωση δυσκολίας σύνδεσης.

Ο λαμπτήρας Avidsen Homelight συνδέθηκε με επιτυχία. Μπορείτε να ορίσετε ένα όνομα και να πατήσετε το κουμπί **TERMINE (ΤΕΛΟΣ).**

Ο λαμπτήρας είναι πλέον σε λειτουργία και εμφανίζεται στην εφαρμογή σας. Μπορείτε εφεξής να ελέγξετε τον συνδεδεμένο σας λαμπτήρα Avidsen Homelight από το smartphone σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να λειτουργεί ο λαμπτήρας με το smartphone σας και με τους συνδεδεμένους βοηθούς Google και Alexa, πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται υπό τάση. Αν σβήσετε, παραδείγματος χάρη, τον λαμπτήρα χρησιμοποιώντας τον επιτοίχιο διακόπτη, δεν θα μπορέσετε να τον ανάψετε ξανά με την εφαρμογή At Home και τους Βοηθούς.

5 - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

Οι παρακάτω ενδείξεις μπορεί να σας βοηθήσουν σε περίπτωση προβλήματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της διασύνδεσης:

Για να κάνετε επαναφορά στον λαμπτήρα, πρέπει να κόψετε και να επαναφέρετε την παροχή ρεύματος 3 συνεχόμενες φορές σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ο λαμπτήρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει για να επιβεβαιώσει ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

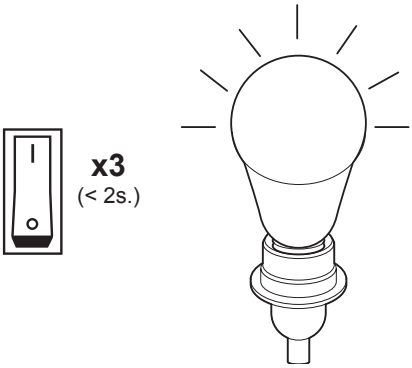

Ο συνδεδεμένος λαμπτήρας πρέπει επίσης να διαγραφεί από την εφαρμογή για κινητά. Για να την διαγράψετε, πατήστε το μολύβι στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας. Αφού μεταβείτε στην καρτέλα Détails de l'appareil (Λεπτομέρειες συσκευής), πηγαίνετε στο κάτω μέρος του περιβάλλοντος χρήστη και επιλέξτε **Enlevez l'appareil** (Κατάργηση συσκευής).

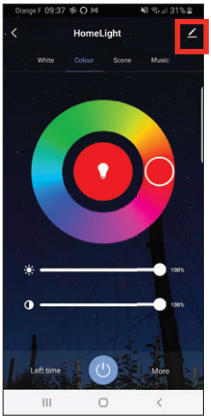

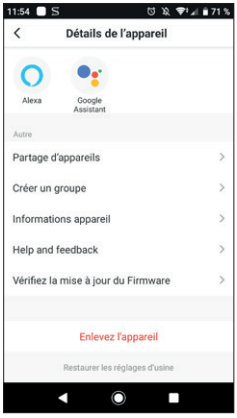

Για να ολοκληρώσετε τη διαγραφή, πατήστε **Confirmer** (Επιβεβαίωση).

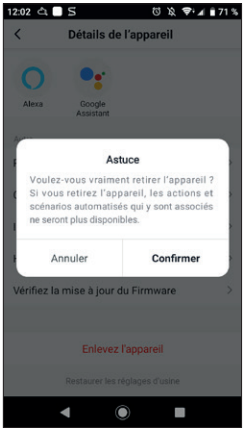

Η συσκευή σας έχει διαγραφεί από την εφαρμογή.

avidsen

Δ - ΧΡΗΣΗ

1 - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ HOMELIGHT

Η εφαρμογή **Avidsen Home** καθιστά δυνατό τον έλεγχο πολλών λειτουργικών δυνατοτήτων του λαμπτήρα **HomeLight**, όπως η ένταση της φωτεινότητας, το χρώμα, η θερμοκρασία των χρωμάτων και, ασφαλώς, το άναμμα και το σβήσιμο του λαμπτήρα.

1	Πίσω
2	Όνομα συσκευής
3	Ρύθμιση της συσκευής
4	Επιλογή λευκού, χρωματιστού ή μουσικού περιβάλλοντος χρήστη
5	Ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας της λάμπας
6	Ρύθμιση της φωτεινότητας
7	Ρύθμιση ενός χρονοδιακόπτη πριν από το σβήσιμο του λαμπτήρα
8	Επιλογή ON/OFF
9	Διασύνδεση σεναρίου (βλ. σελίδα 15)

2 - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ AVIDSEN HOME

Η εφαρμογή Avidsen Home καθιστά δυνατή τη διαχείριση συνδεδεμένων αντικειμένων διαφόρων τύπων (λαμπτήρας, συνδεδεμένη πρίζα, κάμερα) που μπορούν να συσχετιστούν με ένα συγκεκριμένο δωμάτιο του σπιτιού σας, πράγμα που μπορεί να αποβεί χρήσιμο όταν δημιουργείτε ένα σενάριο ή οργανώνετε τις συσκευές σας στην εφαρμογή. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να δημιουργήσετε μια «οικογένεια».

2.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Πατήστε στο εικονίδιο Profil (Προφίλ) στην κάτω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του προφίλ.

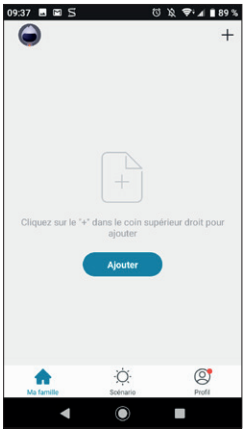

Στη συνέχεια, επιλέξτε **GESTION DE LA FAMILLE** (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ) για να μπορέσετε να διαλέξτε ένα όνομα σπιτιού (υποχρεωτικό), τη θέση του (προαιρετικό) και τα δωμάτια που υπάρχουν στην κατοικία.

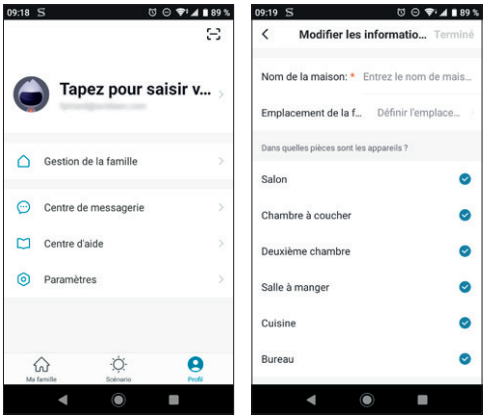

Αφού προβείτε στις ρυθμίσεις της αρεσκείας σας για την οικογένεια, πατήστε **«terminé»** (Τέλος) στην επάνω δεξιά γωνία.
Στην οθόνη υποδοχής με τις συσκευές σας θα εμφανιστεί το όνομα της οικογένειας («maison» στο συγκεκριμένο παράδειγμα).

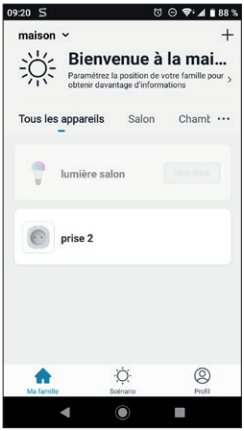

Μπορείτε, λοιπόν, να ορίσετε το σημείο που βρίσκεται μια συσκευή μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις της και επιλέγοντας δωμάτιο. Το συνδεδεμένο αντικείμενο θα εμφανίζεται εφεξής στο επιλεγμένο δωμάτιο.

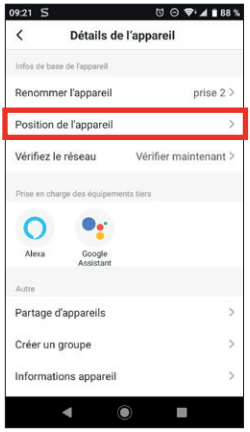

3 - ΧΡΗΣΗ ΜΕ GOOGLE HOME

Το Google Assistant μπορεί να σας βοηθήσει να ελέγχετε τις συνδεδεμένες συσκευές σας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα, τις ακόλουθες εντολές:
«OK Google» Άναψε το φωτιστικό του σαλονιού
«OK Google» Σβήσε το φωτιστικό του σαλονιού
«OK Google» Κάνε μπλε το φωτιστικό του σαλονιού
«OK Google» Ρύθμισε το φωτιστικό του σαλονιού στο 100%
«OK Google» Ρύθμισε το φωτιστικό του σαλονιού στο 50%

Σημαντικό: τα ονόματα των προϊόντων που αναφέρονται στα παραδείγματα είναι γενικά. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ακριβώς το όνομα που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή του βοηθού σας για να προβείτε σε φωνητικό έλεγχο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ψευδώνυμο των συσκευών ή τη δημιουργία/ συσχέτιση ενός δωματίου, συμβουλευτείτε την υποστήριξη της Google.

Μια συμβουλή, όμως, αν συνδέσετε πολλά στοιχεία στην ίδια ζώνη, για να αποφύγετε ανεπιθύμητες εντολές, σας συμβουλεύουμε να μην χρησιμοποιήσετε τα προτεινόμενα από το Google Home ονόματα ομάδας (δωμάτιο, γραφείο, σαλόνι κτλ.) κατά την ονομασία της μονάδας ελέγχου σας.

Σε περίπτωση προβλήματος σε σχέση με την εφαρμογή Google Home ή τη διαμόρφωση της συσκευής στο Google Home, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Google.

Η διαδικασία της ενεργοποίησης εξαρτάται από το smartphone και απαιτεί σύνδεση στο ίντερνετ:

3.1. ΑΝ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΕΝΑ SMARTPHONE ANDROID ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ GOOGLE ASSISTANT

Οι πληροφορίες που ακολουθούν μπορεί να διαφοροποιηθούν ύστερα από τυχόν ενημέρωση της εφαρμογής Google Home ή του λειτουργικού σας συστήματος
Οι συσκευές σας πρέπει να είναι συνδεδεμένες στην εφαρμογή Avidsen Home για να μπορείτε να τις ελέγχετε με το Google Assistant. Πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο
ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

• Σύνδεση συσκευών στο Google Assistant
- Σε τηλέφωνο ή tablet Android, πατήστε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί ή πείτε «OK Google».
- Στην κάτω δεξιά γωνία, πατήστε το ⊙.
- Πατήστε το **λογότυπο επάνω δεξιά** και, στη συνέχεια, **Paramètres** (Παράμετροι), **Assistant** (Βοηθός) και **Contrôle de la maison** (Έλεγχος σπιτιού).
- Στην καρτέλα «Appareils» (Συσκευές), πατήστε Ajouter des appareils (Προσθήκη συσκευών) ⊕
- Επιλέξτε την εφαρμογή Avidsen Home και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Δ - ΧΡΗΣΗ

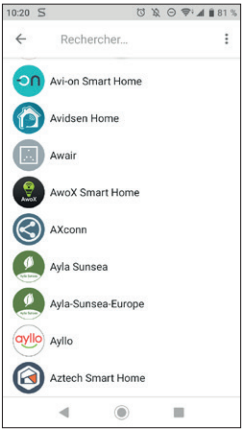

- Έπειτα, συμπληρώστε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Avidsen Home για να εξουσιοδοτήσετε το Google Assistant να προσθέτει και να αλληλεπιδρά με τα εξαρτήματα Avidsen Home που διαθέτετε.

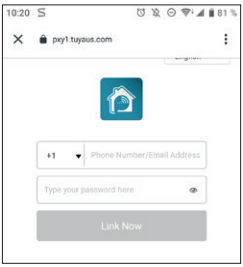

Το προϊόν σας είναι τώρα συνδεδεμένο στο Google Assistant και μπορείτε να χρησιμοποιείτε φωνητικές εντολές.

3.2 ΑΝ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΕΝΑ SMARTPHONE ANDROID ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ GOOGLE ASSISTANT Η IPHONE

Οι συσκευές σας πρέπει να είναι συνδεδεμένες στην εφαρμογή Avidsen Home για να μπορείτε να τις ελέγχετε με το Google Assistant. Πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

• Σύνδεση συσκευών στο Google Assistant

- Στο τηλέφωνο ή στο tablet σας, εγκαταστήστε και ανοίξτε **την εφαρμογή Google Home** και συνδεθείτε στον λογαριασμό που αντιστοιχεί στο ηχείο του Google Home.
- Στην κάτω δεξιά γωνία, πατήστε Compte (Λογαριασμός) .
- Στη συνέχεια, πατήστε **Configurer ou ajouter** (Διαμόρφωση ή προσθήκη) και μετά **Configurer un appareil** (Διαμόρφωση συσκευής).
- Πατήστε **Vous avez déjà configuré des appareils**; (Έχετε διαμορφώσει ήδη τις συσκευές σας;).
- Στη λίστα που εμφανίζεται, πατήστε Avidsen Home

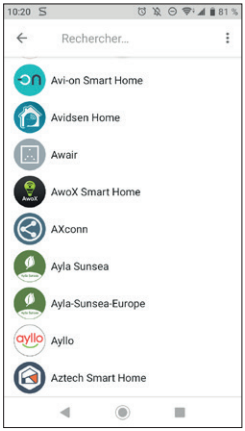

- Έπειτα, συμπληρώστε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Avidsen Home για να εξουσιοδοτήσετε το Google Assistant να προσθέτει και να αλληλεπιδρά με τα εξαρτήματα Avidsen Home που διαθέτετε.

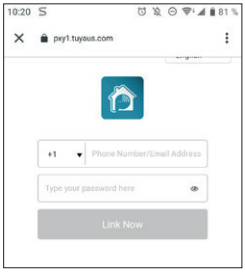

4 - ΧΡΗΣΗ ΜΕ AMAZON ALEXA

Οι πληροφορίες που ακολουθούν μπορεί να διαφοροποιηθούν ύστερα από τυχόν ενημέρωση της εφαρμογής Google Home ή του λειτουργικού σας συστήματος

Η εφαρμογή Alexa της Amazon μπορεί να σας βοηθήσει να ελέγχετε τις συνδεδεμένες συσκευές σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα, τις ακόλουθες εντολές:
«Alexa» Άναψε το φωτιστικό του σαλονιού
«Alexa» Σβήσε το φωτιστικό του σαλονιού
«Alexa» Κάνε μπλε το φωτιστικό του σαλονιού
«Alexa» Ρύθμισε το φωτιστικό του σαλονιού στο 100
«Alexa» Ρύθμισε το φωτιστικό του σαλονιού στο 50

Σημαντικό: τα ονόματα των προϊόντων που αναφέρονται στα παραδείγματα είναι γενικά. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ακριβώς το όνομα που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή του βοηθού σας για να προβείτε σε φωνητικό έλεγχο.

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Amazon Alexa από το Play store ή το Apple store.
Οι συσκευές σας πρέπει να είναι συνδεδεμένες στην εφαρμογή Avidsen Home για να μπορείτε να τις ελέγχετε με τον βοηθό της Amazon. Πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

• Εγκατάσταση της δεξιότητας Avidsen Home
- Στην εφαρμογή Amazon Alexa, πατήστε το μενού στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε **Skills et Jeux** (Δεξιότητες και Παιχνίδια)
- Αναζητήστε το **Avidsen Home** στη λίστα δεξιοτήτων ή χρησιμοποιήστε την αναζήτηση επάνω δεξιά
- Επιλέξτε τη δεξιότητα **Avidsen Home** και **Activer pour utilisation** (Ενεργοποίηση προς χρήση)
- Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την εφαρμογή Avidsen Home
- Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η σύνδεση της δεξιότητας, πατήστε το εικονίδιο του σταυρού στην επάνω αριστερή γωνία.
- Η εφαρμογή σάς προτείνει να αναζητήσετε συσκευές. Πατήστε «Détecter des appareils» (Εντοπισμός συσκευών).

• Σύνδεση συσκευών στο Amazon Echo
- Χρήση της λειτουργίας Découverte guidée (Καθοδηγούμενη ανίχνευση) για τη σύνδεση μιας συσκευής οικιακού αυτοματισμού
  · Στην εφαρμογή Amazon Alexa, πατήστε το μενού στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε «Ajouter un appareil» (Προσθήκη συσκευής).
  · Επιλέξτε τον τύπο συσκευής που θέλετε να συνδέσετε.
  · Επιλέξτε τη μάρκα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Χρήση της φωνητικής εντολής για τη σύνδεση μιας συσκευής οικιακού αυτοματισμού
  · Αφού εγκαταστήσετε τη δεξιότητα, πείτε «Alexa, ψάξε για νέες συσκευές».
  · Μετά από 45 δευτερόλεπτα, η Alexa θα σας δείξει τις συσκευές που εντοπίστηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Amazon Alexa, συμβουλευτείτε την υποστήριξη της Amazon.

Μια συμβουλή, όμως, αν συνδέσετε πολλά στοιχεία στην ίδια ζώνη, για να αποφύγετε μη επιθυμητές εντολές, σας συμβουλεύουμε να μην χρησιμοποιήσετε τα προτεινόμενα από την Alexa ονόματα ομάδας (δωμάτιο, γραφείο, σαλόνι κτλ.) κατά την ονομασία της μονάδας ελέγχου σας.
Σε περίπτωση προβλήματος σε σχέση με την εφαρμογή Amazon Alexa ή τη διαμόρφωση της συσκευής στο Amazon Alexa, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Amazon.

5 - ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

Κάθε συσκευή της σειράς **Avidsen Home** μπορεί να ενεργοποιηθεί και να αλληλεπιδράσει με άλλα προϊόντα. Έτσι, μπορούμε να δημιουργήσουμε σενάρια τα οποία ομαδοποιούν διαφορετικές ενέργειες ή σειρές ενεργειών σε μία, ή ενεργοποιούν αυτόματα μια συσκευή συναρτήσει της κατάστασης μιας άλλης συσκευής.

5.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΣΕΝΑΡΙΟ)

Το σύστημα σεναρίων που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή **Avidsen Home** καθιστά δυνατή την ομαδοποίηση ενεργειών που θα εκτελούνται όποτε εσείς το ζητήσετε, κάνοντας κλικ σε ένα μόνο κουμπί από το smartphone σας.

Παράδειγμα : δημιουργία ενός σεναρίου «Φεύγω» το οποίο
έχει ως αποτέλεσμα της απενεργοποίησης της συνδεδεμένης πρίζας μου και της ενεργοποίησης ανίχνευσης κίνησης της κάμερας μου:

avidsen

Δ - ΧΡΗΣΗ

Κάντε κλικ στο Scénario στο κάτω μέρος της οθόνης, έπειτα στην καρτέλα **Scénario** (Σενάρια) επάνω αριστερά και τέλος στο κουμπί **Ajouter un scénario:** (Προσθήκη σεναρίου)

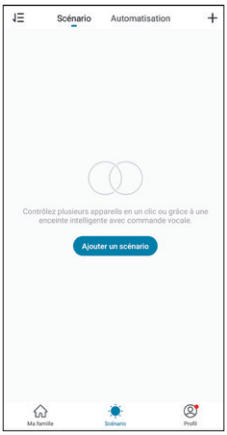

Δώστε ένα όνομα στο σενάριό σας και κάντε κλικ στο + για να καθορίσετε τις ενέργειες που θα εκτελούνται:

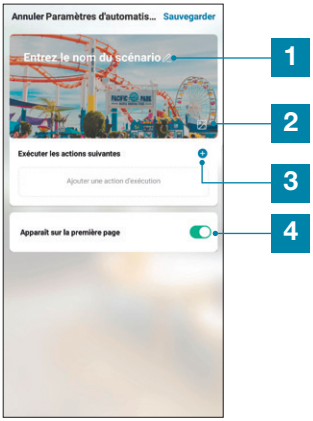

1	Δώστε στο σενάριό σας ένα όνομα της αρεσκείας σας
2	Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα φόντου
3	Ορίστε τις ενέργειες που θα πραγματοποιούνται κάνοντας κλικ εδώ
4	Αν το πλαίσιο είναι ενεργοποιημένο, το σενάριο θα εμφανίζεται δίπλα από τα προϊόντα που έχετε συνδέσει με την εφαρμογή

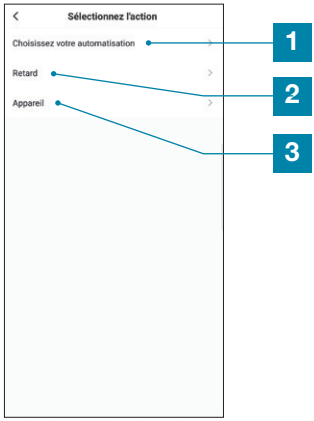

1	Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ήδη καθορισμένο αυτοματισμό (αυτόματη ενέργεια). Ανατρέξτε στην παράγραφο που ακολουθεί για περισσότερες διευκρινίσεις
2	Σας επιτρέπει να ορίσετε μια παύση ρυθμιζόμενης διάρκειας ανάμεσα στις ενέργειες
3	Εμφανίζει μια λίστα με τα προϊόντα που έχουν ήδη συνδεθεί με την εφαρμογή και τις δυνατές ενέργειες

Η λειτουργία **Choisissez votre automatisation** (Επιλέξτε τον αυτοματισμό σας) καθιστά δυνατή την επιλογή ενός ήδη καταγεγραμμένου αυτοματισμού και την ενεργοποίηση ή απενεργοποίησή του κατά την εκτέλεση του νέου σεναρίου.

5.1.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «ΦΕΥΓΩ»

Το σενάριο αυτού του παραδείγματος επιτρέπει στον χρήστη να ενεργοποιήσει την ανίχνευση κίνησης της κάμερας και να σβήσει τη συνδεδεμένη πρίζα κάνοντας απλώς κλικ σε ένα μόνο εικονίδιο της εφαρμογής.

Αφού εκτελέσετε τα παραπάνω βήματα, κάντε κλικ στην επιλογή **«Appareil»** (Συσκευή) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα δυνατών ενεργειών για κάθε συσκευή που θέλετε να εκτελούνται με το σενάριό σας. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, επιλέγεται η πρίζα Avidsen HomePlug.

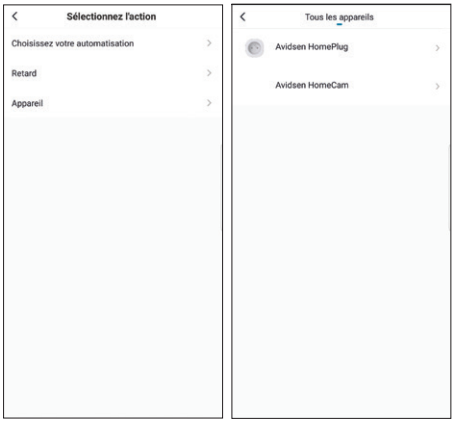

Στη συνέχεια, ορίστε κάθε ενέργεια που θα εκτελείται [στο παράδειγμά μας: επιλέξτε **Commuter** (Μεταγωγή) και **Arrêt** (Διακοπή)]. Για να ολοκληρώσετε, πατήστε **Sauvegarder** (Αποθήκευση) και **Suivant** (Επόμενο).

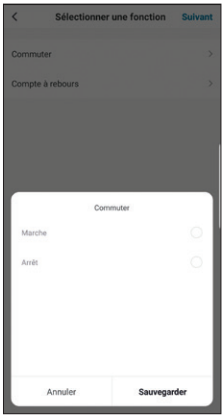

Επαναλάβετε τη διαδικασία επιλέγοντας αυτή τη φορά την κάμερα HomeCam και **Motion Alert (Συναγερμός κίνησης)**και ON. Για να ολοκληρώσετε, πατήστε **Sauvegarder** (Αποθήκευση) και μετά **Suivant** (Επόμενο).

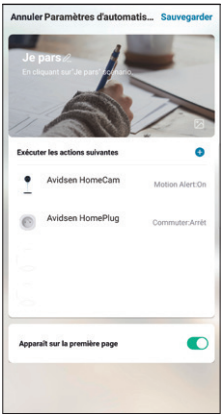

Οι ενέργειες για την κάμερα και την πρίζα θα εμφανίζονται στη λίστα του σεναρίου. Το μόνο που απομένει είναι να πατήσετε **Sauvegarder** (Αποθήκευση) στην επάνω δεξιά γωνία για να οριστικοποιήσετε το σενάριο.

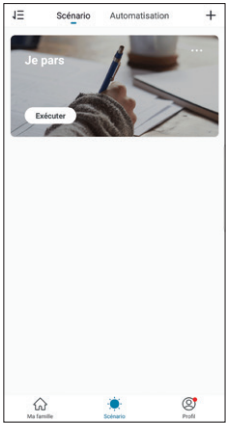

Το σενάριο που μόλις δημιουργήσατε εμφανίζεται στη λίστα της **καρτέλας Scénario** (Σενάρια) της εφαρμογής. Αν θέλετε να δείτε τις λεπτομέρειες του αυτοματισμού ή να διαγράψετε τον αυτοματισμό, κάντε κλικ στο εικονίδιο «...» επάνω δεξιά από το όνομά του.

Αν έχετε ενεργοποιήσει το πλαίσιο «Apparaît sur la première page» (Να εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα), το σενάριο που δημιουργήσατε εμφανίζεται και δίπλα από τα προϊόντα σας στην οθόνη **Ma famille** (Η οικογένειά μου).

Δ - ΧΡΗΣΗ

Αρκεί να κάνετε κλικ στο κουμπί **Exécuter** (Εκτέλεση) για να ξεκινήσει η αλληλουχία που προγραμματίσατε στο σενάριό σας.

5.2 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το σύστημα αυτοματισμού που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή **Avidsen Home** καθιστά δυνατή την ομαδοποίηση συσκευών και ενεργειών που θα εκτελούνται αυτόματα όταν εκτελεί μια άλλη συσκευή κάποια ενέργεια ή όταν ισχύει κάποια συνθήκη (θερμοκρασία, ώρα κτλ.).

Παράδειγμα: δημιουργία μιας αυτόματης ενέργειας «Φωτισμός σαλονιού» με την οποία ανάβει το φωτιστικό για μερικά δευτερόλεπτα όταν ανιχνεύεται κίνηση από την κάμερα.

Κάντε κλικ στο Scénario κι έπειτα στο **Automatisation** (Αυτοματοποίηση) μέχρι
δεξιά και τέλος στο **Ajouter une action automatique** (Προσθήκη μιας αυτόματης ενέργειας):

1	Πίσω
2	Αποθήκευση του αυτοματισμού
3	Τροποποίηση του ονόματος του αυτοματισμού
4	Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα φόντου αν θέλετε
5	Επιλογή του τύπου συνθήκης
6	Επιλογή των συνθηκών που πρέπει να πληρούνται για να εκτελεστούν οι ενέργειες
7	Επιλογή των ενεργειών που θα εκτελούνται
8	Επιλογή του χρονικού εύρους κατά τη διάρκεια του οποίου θα ισχύει ο αυτοματισμός (π.χ.: μόνο τη νύχτα)

Μία από τις σημαντικότερες ρυθμίσεις είναι η επιλογή του **τύπου συνθήκης**. Η επιλογή αυτή δείχνει στον αυτοματισμό πώς πρέπει να χειριστεί διάφορες συνθήκες.

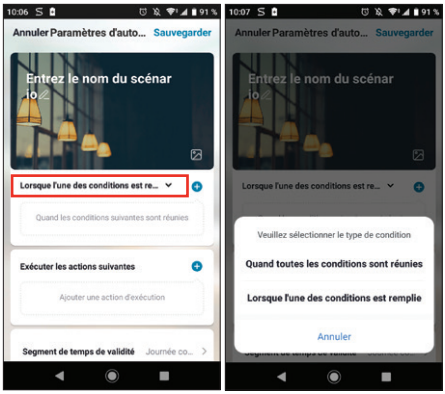

- **Quand toutes les conditions sont réunies** (Όταν ισχύουν όλες οι συνθήκες), δηλαδή η επιλογή αυτή αντιστοιχεί στη λειτουργία «ΚΑΙ»:
  - Αν Température (Θερμοκρασία) = x **ΚΑΙ** horaire (ώρα) = y **ΚΑΙ** appareil (συσκευή) = n τότε…
- Lorsque l'une des conditions est remplie (Όταν ισχύει μία από τις συνθήκες), δηλαδή η επιλογή αυτή αντιστοιχεί σε «Ή»:
  - Αν Température (Θερμοκρασία) = x **Ή** horaire (ώρα) = y **Ή** appareil (συσκευή) = n τότε…

Αφού επιλέξετε τον τύπο συνθήκης, πρέπει να επιλέξετε τις επιμέρους προϋποθέσεις:

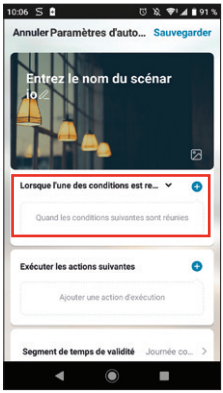

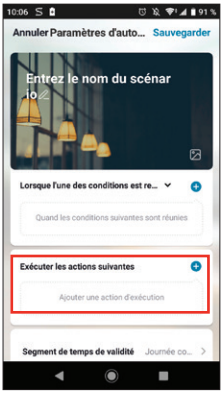

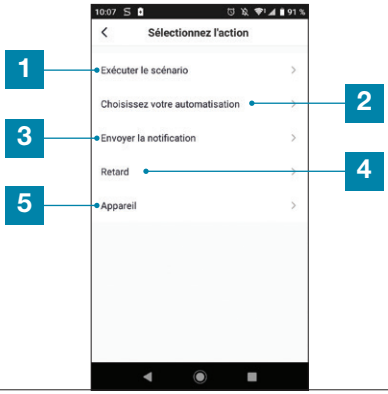

1	Ρύθμιση μιας συνθήκης θερμοκρασίας*
2	Ρύθμιση μιας συνθήκης σχετικά με την υγρασία*
3	Ρύθμιση μιας συνθήκης σχετικά με τον καιρό*
4	Ρύθμιση μιας συνθήκης σχετικά με την ανατολή ή δύση του ηλίου*
5	Ρύθμιση μιας συνθήκης σχετικά με τον άνεμο*
6	Ρύθμιση μιας συνθήκης σχετικά με την ώρα*
7	Ρύθμιση μιας συνθήκης από μια συσκευή που έχει ήδη συνδεθεί με την εφαρμογή

1	Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ήδη καθορισμένο σενάριο (ομάδα ενεργειών)
2	Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ήδη καθορισμένο αυτοματισμό (αυτόματη ενέργεια)
3	Καθιστά δυνατή την αποστολή μιας ειδοποίησης στο smartphone όταν είναι ενεργοποιημένος ο αυτοματισμός
4	Σας επιτρέπει να ορίσετε μια παύση ρυθμιζόμενης διάρκειας ανάμεσα στις ενέργειες
5	Ρύθμιση μιας ενέργειας σε μια συσκευή που έχει ήδη καταχωρηθεί στην εφαρμογή

*Οι συνθήκες αυτές λαμβάνουν υπόψη τη γεωγραφική τοποθεσία του smartphone σας για να έχουν πρόσβαση σε μετεωρολογικά δεδομένα.

Το επόμενο μέρος αφορά τις ενέργειες που θα ενεργοποιούνται από τις προηγούμενες συνθήκες:

Η τελευταία παράμετρος επιτρέπει να ορίσετε εάν είναι απαραίτητο
ένα χρονικό εύρος μέσα στην ημέρα κατά τη διάρκεια του οποίου επιτρέπεται η εκκίνηση του αυτοματισμού:

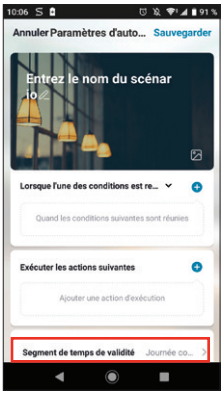

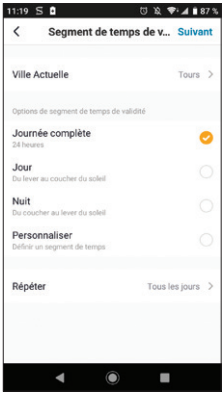

Αφού προβείτε σε όλες αυτές τις ρυθμίσεις, μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αυτοματισμό σας χρησιμοποιώντας το κουμπί επάνω δεξιά.

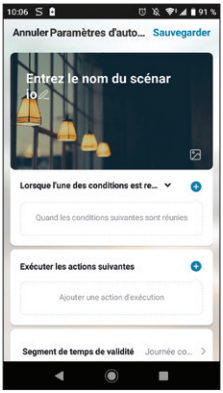

5.2.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙΟΥ»

Η αυτόματη ενέργεια του συγκεκριμένου παραδείγματος επιτρέπει στον χρήστη να ανάβει το φως τη νύχτα όταν ανιχνεύεται κίνηση από την κάμερα και όταν η λάμπα είναι ήδη σβηστή. Ένα λεπτό αργότερα, το φως θα σβήσει μέχρι την επόμενη φορά που θα ανιχνευτεί κίνηση.

Καταρχάς, επιλέξτε τον τύπο συνθήκης. Στο εν λόγω παράδειγμα, πρέπει να ισχύουν όλες οι συνθήκες για να ανάψει η λάμπα.
Επιλέξτε, λοιπόν, **Quand toutes les conditons sont réunies** (Όταν ισχύουν όλες οι συνθήκες).

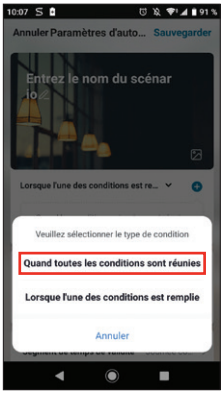

Στη συνέχεια, πρέπει να επιλέξουμε τις συνθήκες που μας ενδιαφέρουν στο συγκεκριμένο παράδειγμα, δηλαδή την ανίχνευση κίνησης και τη σβηστή λάμπα.

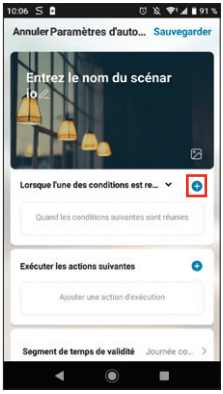

• ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ

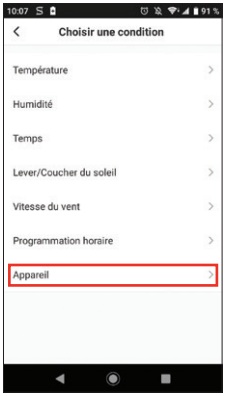

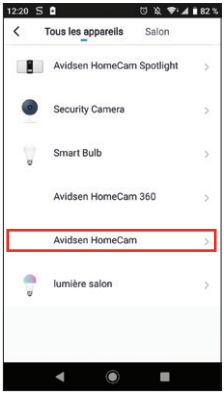

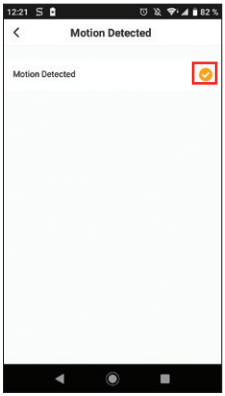

Με τις συνθήκες αυτές, θα εκτελούνται οι ενέργειες εφόσον εντοπιστεί κίνηση στο οπτικό πεδίο της κάμερας **KAI** αν είναι σβηστή η λάμπα:

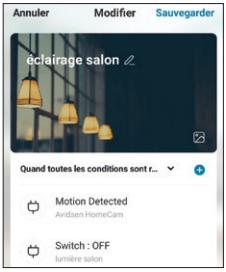

• ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΜΠΤΗΡΑ

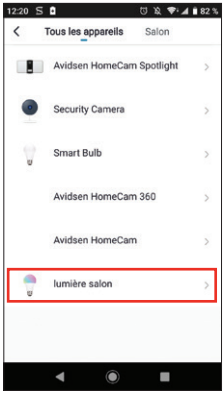

Τώρα, πρέπει να ορίσουμε τις ενέργειες που θα εκτελούνται:

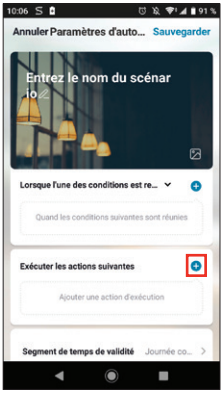

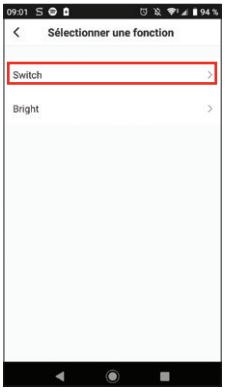

Για να ανάψει η λάμπα:

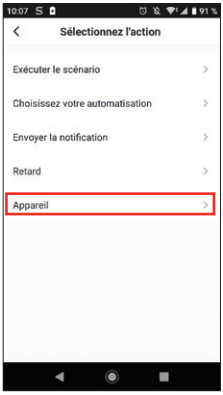

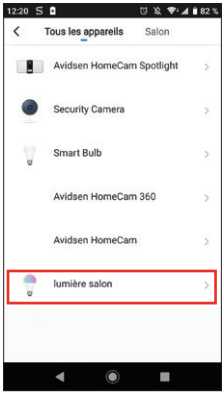

Δ - ΧΡΗΣΗ

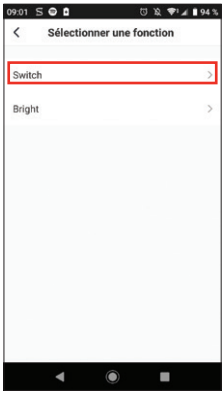

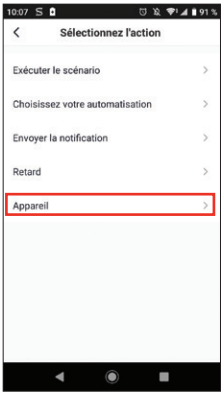

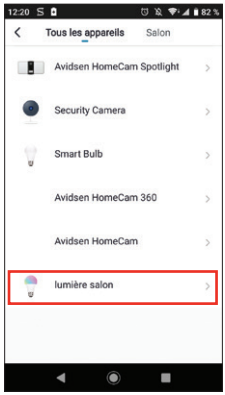

Στη συνέχεια, επιλέξτε **«Retard»** (Καθυστέρηση) και προσθέστε μια καθυστέρηση για να εκτελεστεί η επόμενη ενέργεια μετά την επιθυμητή διάρκεια:

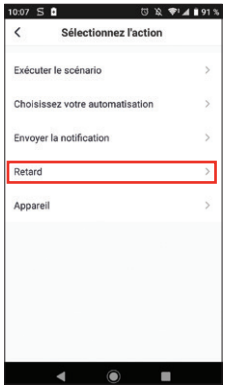

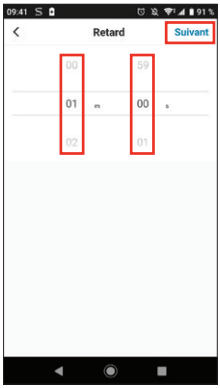

Προσθέστε την τελευταία ενέργεια, εν προκειμένω απενεργοποίηση του λαμπτήρα:

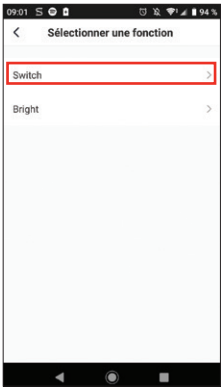

Μετά από αυτούς τους χειρισμούς, θα έχετε λοιπόν 3 ενέργειες: ενεργοποίηση του λαμπτήρα, αναμονή ενός λεπτού και απενεργοποίηση του λαμπτήρα:

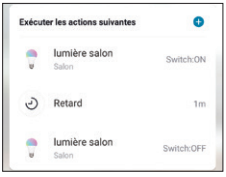

Για να ολοκληρώσετε, μπορείτε να επιλέξετε μια διάρκεια ισχύος του αυτοματισμού, στην προκειμένη περίπτωση τη νύχτα:

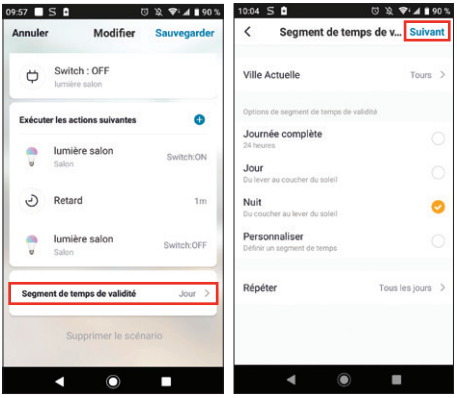

Ο αυτοματισμός έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε να τον αποθηκεύσετε πατώντας το κουμπί επάνω δεξιά:

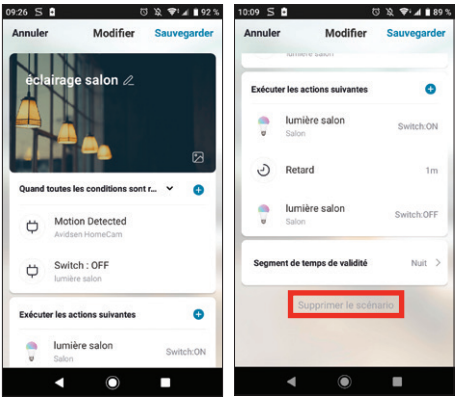

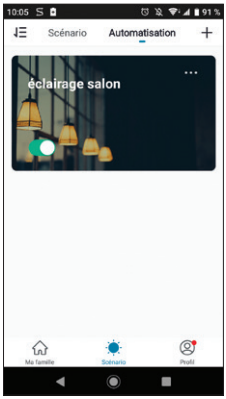

Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε τον αυτοματισμό, πατήστε «...» επάνω δεξιά από το όνομά του κι έπειτα «Supprimer le scénario» (Διαγραφή του σεναρίου) στο κάτω μέρος της οθόνης.

avidsen

E - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ HomeLight E27 *(ΚΩΔΙΚΟΙ - 127009 - 127012)*	
Τύπος βάσης	Βιδωτή, τύπου E27
Ισχύς	9W
Ένταση φωτεινότητας	820lm
Χρήση	Εσωτερικού χώρου μόνο
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C/+45 °C
Τροφοδοσία	230 Vac/50 Hz
Μεταβολή χρώματος φωτισμού	Ροοστάτης, Χρώμα, Λευκό θερμό ή ψυχρό
Διαστάσεις	150x61x115 mm
Βάρος	Προϊόν 44 g, Συσκευασία 15 g

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ HomeLight E14 *(ΚΩΔΙΚΟΙ - 127010 - 127013)*	
Τύπος βάσης	Βιδωτή, E14
Ισχύς	5W
Ένταση φωτεινότητας	470lm
Χρήση	Εσωτερικού χώρου μόνο
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C/+45 °C
Τροφοδοσία	230 Vac/50 Hz
Μεταβολή χρώματος φωτισμού	Ροοστάτης, Χρώμα, Λευκό θερμό ή ψυχρό
Διαστάσεις	70 x 70 x 115 mm
Βάρος	Προϊόν 32 g, Συσκευασία 10 g

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ HomeLight GU10 *(127011 - 127014)*	
Τύπος βάσης	GU10
Ισχύς	5W
Ένταση φωτεινότητας	470lm
Χρήση	Εσωτερικού χώρου μόνο
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C/+45 °C
Τροφοδοσία	230 Vac/50 Hz
Μεταβολή χρώματος φωτισμού	Ροοστάτης, Χρώμα, Λευκό θερμό ή ψυχρό
Διαστάσεις	70 x 70 x 115 mm
Βάρος	Προϊόν 32 g, Συσκευασία 10 g

2 - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πρωτόκολλο ραδιοεπικοινωνιών WiFi	WiFi
Ραδιοσυχνότητα	2,4 GHz
Πρωτόκολλο	802,11 b/g/n
Εμβέλεια ραδιο-εκπομπής	- Τοιχοποιία: 20m, διαμέσου 3 τοίχων το μέγιστο - Μπετόν αρμέ: 10m, διαμέσου 1 τοίχου/οροφής το μέγιστο - Γυψοσανίδα/Ξύλο: 30 m, διαμέσου 5 τοίχων το μέγιστο

3 - ΕΓΓΥΗΣΗ

- Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών, για τα εξαρτήματα και την εργασία, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αγοράς. Θα πρέπει να φυλάξετε την απόδειξη αγοράς για όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια, χτυπήματα και ατυχήματα. Κανένα από τα εξαρτήματα του προϊόντος αυτού δεν θα πρέπει να ανοίγεται ή να επισκευάζεται από τρίτους, εκτός του προσωπικού της εταιρείας Avidsen. Οποιαδήποτε παρέμβαση στη συσκευή θα ακυρώνει την εγγύηση.
- Η Avidsen δεσμεύεται να διαθέσει ένα απόθεμα ανταλλακτικών για το προϊόν αυτό για τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου της εγγύησης.

4 - ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Παρά τη φροντίδα που έχουμε επιδείξει στη σχεδίαση των προϊόντων μας και την υλοποίηση αυτών των σχεδίων, αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά την εγκατάσταση του προϊόντος σας ή αν έχετε ερωτήσεις, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς μας, οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεσή σας για την παροχή συμβουλών.
- Σε περίπτωση προβλήματος λειτουργίας κατά την εγκατάσταση ή μετά από μερικές ημέρες χρήσης, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας ενώ βρίσκεστε στο χώρο της εγκατάστασης, έτσι ώστε ένας από τους τεχνικούς μας να μπορέσει να διαγνώσει την αιτία του προβλήματος, καθώς ενδεχομένως να αφορά σε ρύθμιση που δεν έχει εκτελεστεί ή σε μη συμβατή εγκατάσταση. Αν το πρόβλημα οφείλεται στο προϊόν, ο τεχνικός θα σας δώσει έναν αριθμό φακέλου για να το επιστρέψετε στο κατάστημα. Χωρίς αυτόν τον αριθμό φακέλου, το κατάστημα θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αλλαγή του προϊόντος σας.

Επικοινωνήστε με τους τεχνικούς εξυπηρέτησης μετά την πώληση στο:

+ 39 02 97 27 15 98

Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 έως 13.00 και 14.00 έως 18.00.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Η Avidssy

απαντά στις ερωτήσεις σας στη διεύθυνση www.avidsen.com

(δωρεάν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα)

5 - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - ΕΜΠ

Ανεξάρτητα από τη φροντίδα που δείξαμε κατά τη σχεδίαση και την κατασκευή του προϊόντος που κρατάτε στα χέρια σας, ενδεχομένως να απαιτείται η επιστροφή του για την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση στα γραφεία μας. Για την πορεία της διαδικασίας μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.avidsen.com/nos-services

E - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6 - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

Η Avidsen δηλώνει υπεύθυνα ότι ο κάτωθι περιγραφόμενος εξοπλισμός:
Avidsen HomeCam κωδικοί 127009 - 127010 - 127011 - 127012 - 127013 - 127014 πληρούν τα προβλεπόμενα από την οδηγία 2014/53/ΕΕ περί Τερματικού Ραδιοφωνικού και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και η συμμόρφωσή του έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα:

Οδηγία 2014/35/ΕΕ: (προστασία της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών).
- EN 62560: 2012 + A1
- EN 62493: 2015
- EN 62471: 2008

Οδηγία 2014/30/ΕΕ: (απαιτήσεις προστασίας όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα).
- EN 301 489-1 V2.2.1: 2019
- EN 301 489-17 V3.2.0: 2017
• EN 62311: 2018
• EN 55015: 2013 + A1

Οδηγία 2014/53/ΕΕ: (αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, προκειμένου να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές).
- EN 300 328 V2.1.1

Tours. 8/12/2020

avidsen

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - France