

Small Doorguard

MINIALARMA PARA PUERTA/VENTANA

Incluye un detector de apertura de puerta con sirena integrada

Ref. 100023

ES



INALÁMBRICO



PARA PUERTA
Y VENTANA



120 dB

SIRENA
INTEGRADA



FUNCIONA
CON PILAS



FRECUENCIA
433 MHz

A - NORMAS DE SEGURIDAD

1 - PRECAUCIONES DE USO

- No deje que los niños manipulen el producto.
- No coloque líquidos ni recipientes con agua encima del aparato.
- No debe instalarse cerca de productos químicos ácidos, amoníaco o una fuente que emita gases tóxicos.
- No instale el producto al aire libre, sobre superficies inestables o cerca de equipos que emitan campos magnéticos.
- No se debe instalar en condiciones de temperaturas extremas.
- Uso interior exclusivamente



Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los residuos domésticos. Las posibles sustancias peligrosas contenidas pueden perjudicar la salud o el medio ambiente. Entregue estos aparatos a su distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA


- Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, apague el producto mediante el interruptor ON/OFF situado en el lateral del producto (On: interruptor hacia arriba/Off: interruptor hacia abajo).
- El producto no debe limpiarse con sustancias abrasivas ni corrosivas.
- Use un simple trapo suave ligeramente humedecido.
- No debe vaporizar el producto con un aerosol, ya que podría dañar el interior.

3 - RECICLAJE



Está prohibido desechar las pilas usadas con la basura ordinaria. Las pilas/acumuladores que contienen sustancias nocivas llevan marcados los símbolos contiguos, que indican la prohibición de tirarlas con la basura ordinaria. La designación de los metales pesados correspondientes es la siguiente: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Puede entregar estas pilas/acumuladores usados en los depósitos municipales (centros de clasificación de materiales reciclables), que tienen la obligación de recogerlos. No deje las pilas/pilas de botón/acumuladores al alcance de los niños, manténgalos en un sitio al que no puedan acceder. Hay riesgo de que los niños o los animales domésticos se los traguen. ¡Peligro de muerte! Si a pesar de todo se diera el caso, consulte inmediatamente con un médico o acuda al hospital. Tenga cuidado de no cortocircuitar las pilas ni tirarlas al fuego ni recargarlas. ¡Existe riesgo de explosión!

1 - CONTENIDO DEL KIT

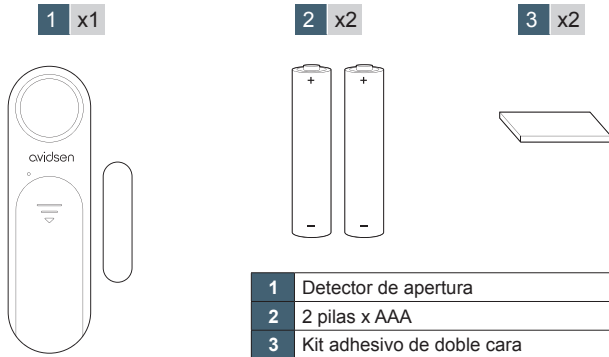


2 - DETECTOR DE APERTURA DE PUERTA

- Cuando está activada, la minialarma se dispara inmediatamente al abrir la puerta.
- Bajo consumo en espera <math>< 150 \mu A</math>
- Recordatorio de batería baja

3 - INSTRUCCIONES DE USO


3.1 - PUESTA EN MARCHA/APAGADO

Instale las 2 pilas AAA en el producto y coloque el interruptor hacia arriba «ON», el aparato emitirá dos «bips» y el led rojo parpadeará dos veces para indicar que el aparato está encendido. Para apagar el aparato, coloque el interruptor hacia abajo «OFF».

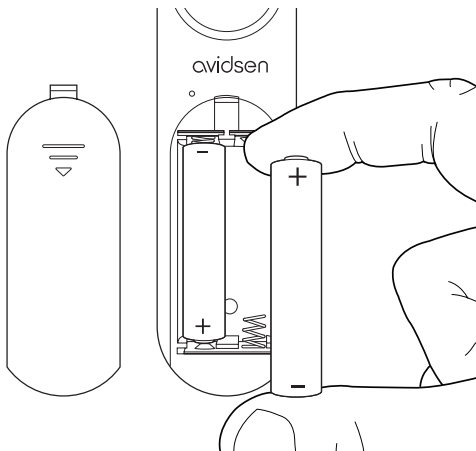


3.2 - ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN

Pulse brevemente el botón [SET] del aparato para pasar del estado activado al estado desactivado. El indicador rojo del aparato parpadeará una vez y emitirá un bip. Cuando el producto está activado, el led parpadea cada 3 segundos.

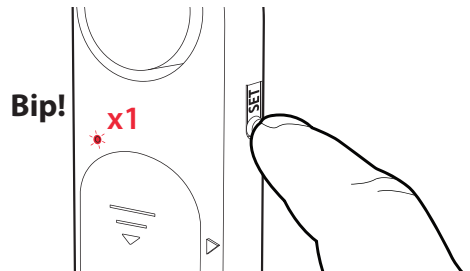

Pulse brevemente el botón [SET] para desactivar el producto. El dispositivo emitirá dos «bips» y el indicador rojo parpadeará dos veces para indicar que se ha desactivado. El modo por defecto es el modo desactivado.

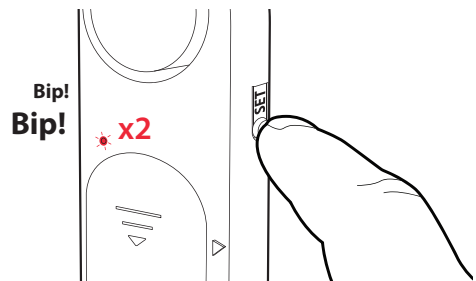

B - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cuando el producto está activado: al abrir la puerta (el dispositivo se separa de la banda magnética), la alarma se dispara inmediatamente.

Cuando el producto está desactivado: cuando la puerta esté abierta (el dispositivo está separado de la banda magnética), el producto no hará nada.

OBSERVACIÓN:

1) Cuando se dispare la alarma, el indicador rojo parpadeará y la alarma sonará durante 30 segundos. Transcurridos esos 30 segundos, la minialarma dejará de sonar durante 15 segundos. Transcurridos los 15 segundos, la alarma se reiniciará. Este fenómeno persiste hasta que se cierre la puerta o se desactive el dispositivo.


2) Cuando se dispare la alarma y usted cierre la puerta, la alarma permanecerá activa durante 30 segundos. Transcurrido ese tiempo, la alarma acústica dejará de sonar.

3) Cuando se dispare la alarma y pulse la tecla [SET], esta acción silenciará el aparato durante 15 segundos. Transcurridos esos 15 segundos, el detector volverá a sonar. Si cierra la puerta antes de los 15 segundos, la alarma se detendrá.

3.3 AÑADIR/ELIMINAR MANDOS A DISTANCIA (MANDO A DISTANCIA INCLUIDO EN EL KIT REF.: 100021, REF.: 100022 Y REF.: 100032)

Puede añadir mandos a distancia (no incluidos - se venden en el kit 100021, 100022 y 100032) para controlar la minialarma a distancia.

Mantenga pulsado el botón [SET] del aparato, el indicador rojo se encenderá y sonará un bip, la minialarma entrará en la fase de emparejamiento. En ese momento, pulse cualquier tecla del mando a distancia.

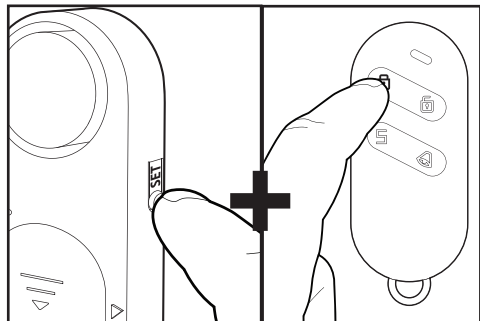

Resultado del emparejamiento

Caso 1: Si el detector emite dos «bips» y el indicador rojo parpadea dos veces, el emparejamiento se ha realizado correctamente.

Caso 2: Si el detector emite un «bip» y el indicador rojo parpadea una sola vez. Esto indica que el mando a distancia ya ha sido emparejado.

Caso 3: Si el detector emite tres bips y la luz roja parpadea tres veces. Esto indica que la minialarma ha alcanzado el número máximo de mandos a distancia que puede almacenar en memoria.

Caso 4: Si el detector emite cuatro bips y la luz roja parpadea cuatro veces. Esto indica que todos los mandos a distancia han sido eliminados de la memoria de la minialarma.

OBSERVACIÓN:

1) El aparato puede emparejar un máximo de 30 mandos a distancia.

2) Para salir del modo de emparejamiento, pulse la tecla [SET] o no haga nada durante 20 segundos.

3.4 - ELIMINAR TODOS LOS MANDOS A DISTANCIA



Coloque el interruptor hacia abajo «OFF». Mantenga pulsada la tecla [SET] y coloque el interruptor en la posición «ON». La minialarma emitirá diez bips lentos y el indicador rojo parpadeará; después cinco bips rápidos y el indicador rojo parpadeará cinco veces. Suelte la tecla [SET] y el detector volverá a su configuración de fábrica, se borrarán todos los mandos a distancia y el aparato entrará en modo desactivado. La minialarma emitirá dos pitidos y el indicador rojo parpadeará.

3.5 - RECORDATORIO DE BATERÍA BAJA

Cuando las pilas del aparato estén bajas, el indicador rojo parpadeará cada segundo. Sustituya las pilas a tiempo para no afectar al funcionamiento normal del aparato.

1 - MÉTODO DE INSTALACIÓN

En primer lugar, limpie bien la superficie en la que vaya a colocar el producto. Pegue el detector firmemente con cinta adhesiva de doble cara. Tenga en cuenta los puntos siguientes: el aparato y la banda magnética deben instalarse por separado, es decir, la minialarma debe instalarse en el marco fijo de la puerta o ventana, y la banda magnética debe instalarse en la puerta o ventana. En el imán y en la minialarma hay unos triangulitos que deben colocarse uno frente al otro. La distancia de separación entre la minialarma y el imán no debe superar los 10 mm.

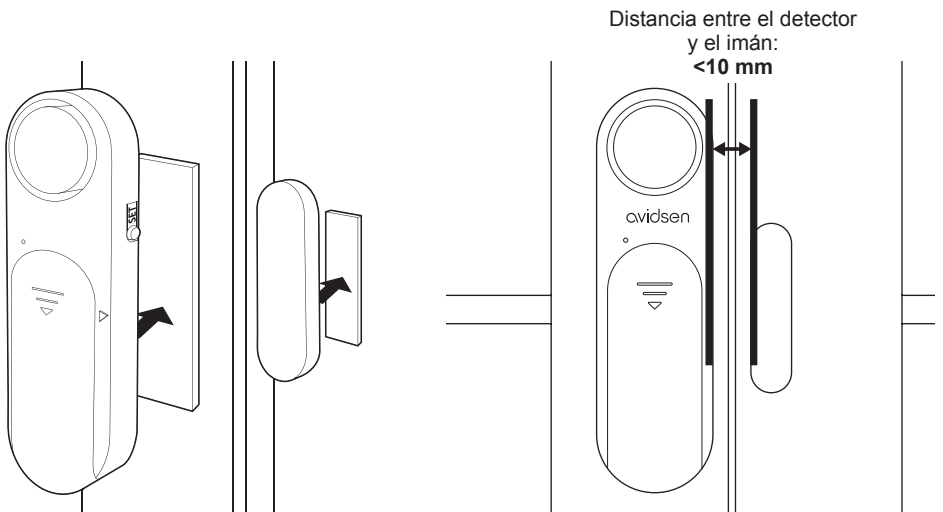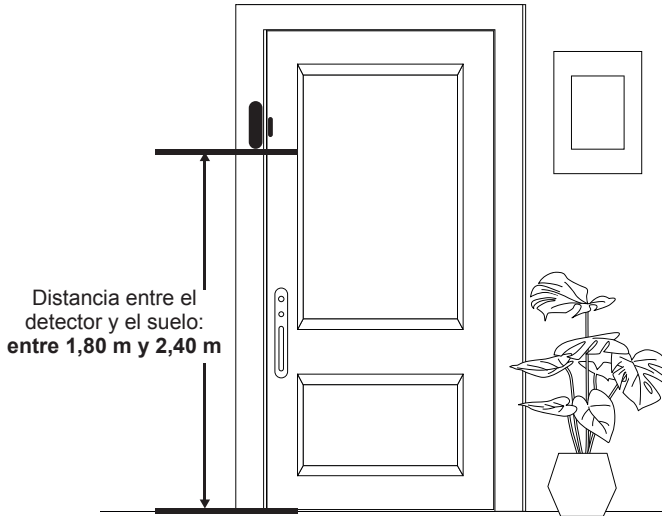

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DETECTOR DE APERTURA DE PUERTA O VENTANA

| | |
|-------------------------------|---|
| Tensión de funcionamiento | 3 V (2 pilas AAA) |
| Corriente en espera | <150 uA |
| Corriente de funcionamiento | <80 mA |
| Frecuencia inalámbrica | 433,92 MHz - EIRP máx.: 10 dBm |
| Duración de la alarma | 30 s |
| Volumen de la alarma | 120 dB |
| Dimensiones | Detector: 107 mm x 33 mm x 18 mm Imán: 45 mm x 12 mm x 13 mm |
| Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a 60 °C |

2 - GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 2 años para las piezas y la mano de obra desde la fecha de la compra. Es obligatorio conservar el justificante de compra durante todo el periodo de la garantía.

La garantía no cubre los daños causados por negligencia, golpes y accidentes. Solo el personal de la empresa Avidsen debe abrir o reparar elementos de este producto. Cualquier intervención en el aparato anulará la garantía.

Avidsen se compromete a disponer de existencias de las piezas de repuesto para este producto durante el periodo de garantía contractual.

3 - AMPLIAR LA EXPERIENCIA

Visite www.maisonics.com y nuestros distribuidores habituales para obtener una gama completa de piezas de repuesto, accesorios compatibles y soluciones inteligentes para mejorar su ecosistema conectado. Dé a su instalación una nueva dimensión mejorando su rendimiento y longevidad, al tiempo que imagina un hogar cada vez más práctico, seguro y conectado. Productos perfectamente compatibles, diseñados para satisfacer las exigencias de una vivienda moderna, eficiente y sostenible. Con **Maisonics** y la red **Avidsen**, su instalación puede evolucionar sin límites.

4 - DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Avidsen declara bajo su entera responsabilidad que el equipo designado a continuación:

AVIDSEN SMALL DOORGUARD referencia 100023 cumple con la Directiva RED 2014/53/UE y su conformidad se ha evaluado según las normas aplicables vigentes:

EN 62479: 2010

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2: 2023

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1: 2017

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1: 2018

En Tours, a 26/1/2026

Alexandre Chaverot, presidente





avidsen

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - Francia