



HomeTemp Prog TERMOSTATO CABLEADO

ES

para caldera

Ref. 103960



1 - PRECAUCIONES DE USO

Características principales:

- Programación semanal desde el termostato.
- Intervalo de temperaturas de uso: 0 °C ~ 45 °C
- Intervalo de temperaturas ajustable: 5 °C ~ 35 °C (por incrementos de 0,5 °C)
- Sensor de temperatura: NTC
- Precisión de la medición de la temperatura: ± 1 °C
- Alimentación: 3 pilas AAA o CC-5 V USB tipo C
- Corriente conmutable: 2 A

IMPORTANTE: Debe leer estas instrucciones con atención antes de la instalación. En caso de problema, los técnicos de nuestra Asistencia técnica se encuentran a su disposición para cualquier información.

2 - AVISO

Este producto ha sido diseñado para controlar una caldera (gas, fuel, bomba de calor no reversible). Cualquier otro uso del aparato no estará cubierto ni por la garantía ni por la asistencia técnica. La empresa Avidsen no será responsable en caso de un uso no conforme con las instrucciones de este manual y que conlleve daños.

Conviene vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

No debe instalarse cerca de productos químicos ácidos, amoníaco o una fuente que emita gases tóxicos.

No debe instalarse en caso de condiciones extremas de humedad, de temperatura, de riesgo de corrosión o de polvo.

No conectar el aparato a un ladrón ni a un alargador.

No debe instalarse cerca de otros aparatos electrónicos, como un ordenador, una televisión o una grabadora de vídeo.

ATENCIÓN: cualquier error de conexión puede causar daños al aparato y anular la garantía.

3 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Se puede realizar una limpieza exterior de la caja de forma periódica.

- Corte el disyuntor antes de cualquier intervención en el producto.
- No use sustancias abrasivas, sustancias que contengan alcohol, diluyentes ni otras sustancias inflamables.
- No vaporice directamente el producto con un aerosol.

4 - RECICLAJE




Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los residuos domésticos. Las posibles sustancias peligrosas contenidas pueden perjudicar la salud o el medio ambiente. Entregue estos aparatos a su distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.




B - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1 - CONTENIDO DEL KIT

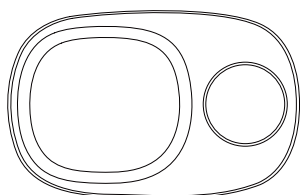

1 x1



2 x2


1	1 termostato
2	2 tornillos de fijación

C - INSTALACIÓN

1 - CABLEADO Y FIJACIÓN

ATENCIÓN: antes de realizar esta etapa, compruebe que se haya cortado la alimentación eléctrica. En caso de duda, póngase en contacto con un profesional para la instalación.

Esquema de cableado en función del tipo de instalación, consulte las instrucciones de su aparato de calefacción.

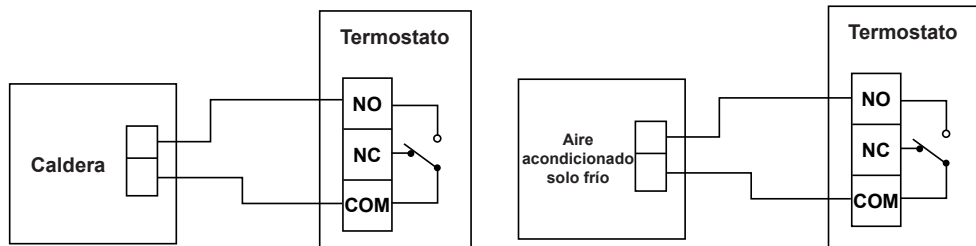


Conecte los cables con un destornillador de electricista. En función del tipo de instalación, consulte los esquemas anteriores.

avidsen



C - INSTALACIÓN

Abra el termostato con un destornillador plano.


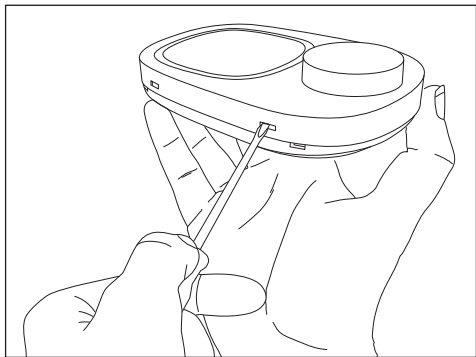


Fije la parte trasera del termostato a la caja de empotrar con los tornillos suministrados. Pase los cables que salen del aparato que se va a controlar por el espacio previsto para ello.



Nota: Procure instalar el termostato en un espacio sin obstáculos tanto por encima como por debajo del mismo. Será necesario poder desenchazarlo para cambiar las pilas.

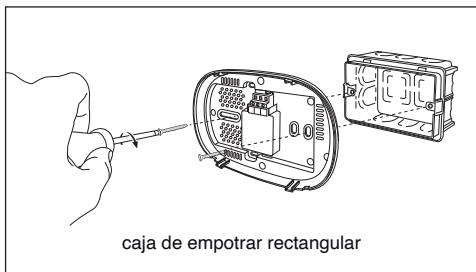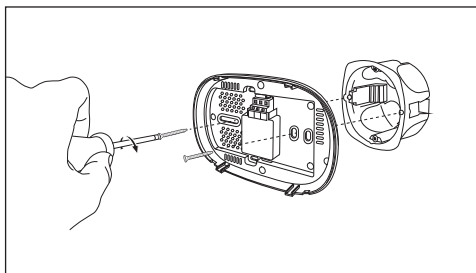

Abra la trampilla trasera para pasar los cables de conexión con la caldera. Pase los cables de conexión.

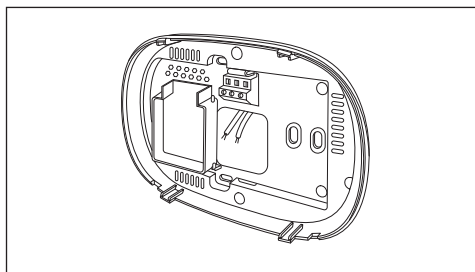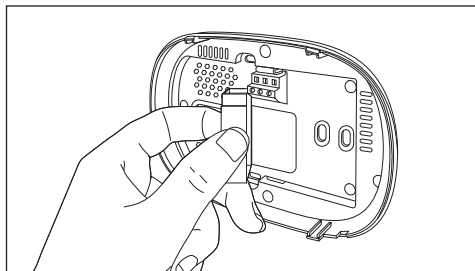

Realice las conexiones y cierre de nuevo la trampilla.

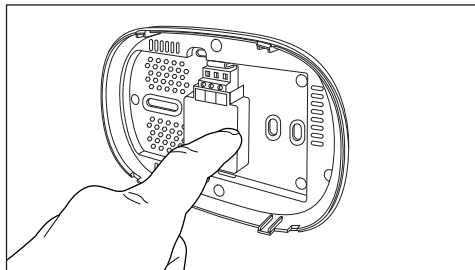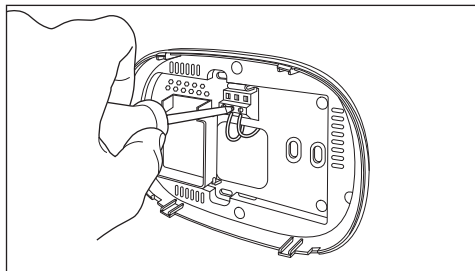


2 - ALIMENTACIÓN


Este termostato puede alimentarse de 2 formas

- Alimentación por pilas**


Introduzca 3 pilas AAA (no incluidas) en el compartimento previsto para ello situado en la parte trasera del termostato.

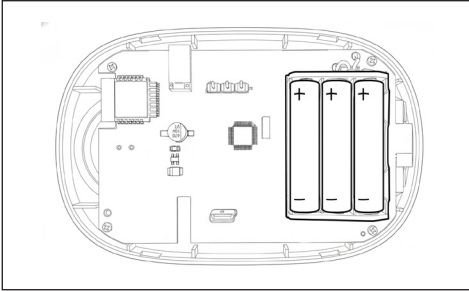

- Alimentación por cable USB tipo C de 5 V y 500 mA (no incluido)**

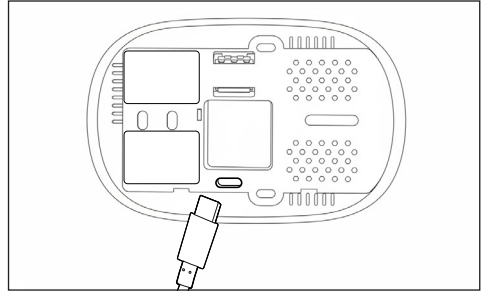

3 - DESCRIPCIÓN

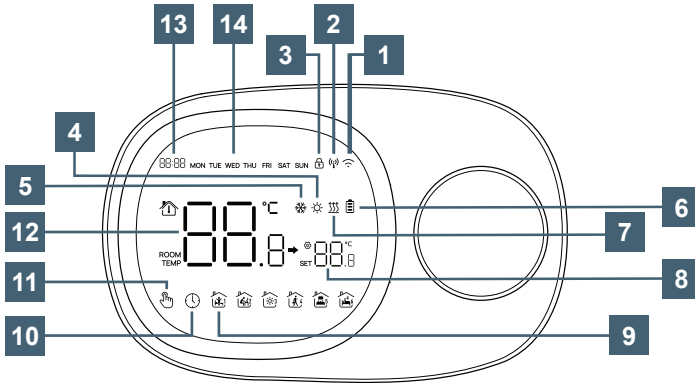

1	No se usa en este modelo
2	No se usa
3	Seguridad infantil
4	Modo calefacción
5	Modo aire acondicionado
6	Estado de las pilas
7	Estado de calentamiento

8	Temperatura de consigna
9	Momento del día en curso
10	Modo automático
11	Modo manual
12	Temperatura registrada
13	Reloj
14	Semana

4 - AJUSTES

4.1 - PANTALLA DE INICIO


Hay dos acciones posibles en la pantalla de inicio:

- Gire la ruedecilla a la derecha o a la izquierda para modificar la temperatura de consigna.
- Pulse la ruedecilla para cambiar el modo de funcionamiento. Una pulsación larga de la ruedecilla permite acceder a los ajustes del termostato.


4.2 - MENÚ Y CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Pulse la ruedecilla durante 5 s para acceder a los menús de configuración del producto.

Para navegar por los menús y cambiar los ajustes, gire la ruedecilla.

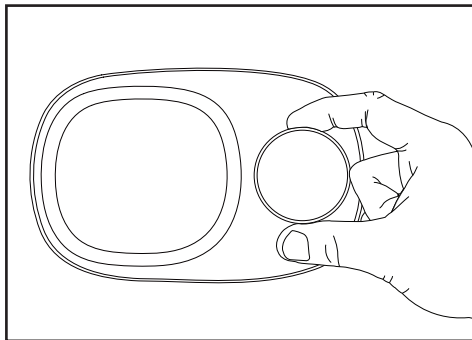

A continuación, pulse la ruedecilla para acceder a los submenús.

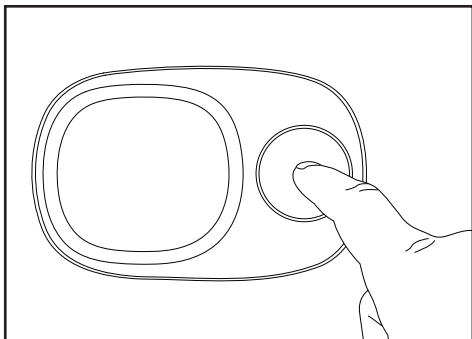

4.3 - AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE CONSIGNA

Gire la pantalla para desplazarse por la temperatura de consigna. La temperatura se puede ajustar a entre 5 °C y 35 °C.

4.4 - MODO DE FUNCIONAMIENTO

Pulse la ruedecilla para desplazarse por los modos de funcionamiento.

- Manual
- Programación
- Off

Por defecto, el termostato está programado de la siguiente manera:

Periodo	Icono	Inicio del periodo por defecto	Temperatura por defecto
1		06:00	20 °C
2		08:00	16 °C
3		11:30	16 °C
4		12:30	16 °C
5		17:00	22 °C
6		22:00	16 °C

4.5 - MODO DE FUNCIONAMIENTO

Pulse el botón de la ruedecilla durante 5 segundos para acceder a los ajustes.
Pulse una vez el botón de la ruedecilla para confirmar o no el ajuste.

Número	Función			
	Cambia el modo calefacción/aire acondicionado			
	Ajuste de la fecha y de la hora			
	Programación de los intervalos horarios			
	Ajustes del termostato			
	N.º	Función	Valor predeterminado	Intervalo de ajuste
	1	Calibración de la sonda de temperatura	0°	de -9 °C a +9 °C
	2	Diferencia entre la temperatura de consigna y la temperatura registrada para la conmutación del relé	1°	de +0,5 °C a +10 °C
	3	Activación del modo antiheladas	ON	ON/OFF
	4	Temperatura de consigna máxima	35 °C	de +15 °C a +35 °C
	5	Reset ajuste	-	Pulse la ruedecilla durante 3 s para confirmar el reset

4.6 SEGURIDAD INFANTIL

Pulse dos veces rápidamente el botón de la ruedecilla para activar la seguridad infantil.
Pulse dos veces rápidamente el botón de la ruedecilla para desactivar la seguridad infantil.

5 - RETROILUMINACIÓN

En el caso de que el dispositivo funcione con pilas, la retroiluminación se activa en cuanto el usuario pulsa la ruedecilla del producto. Permanecerá activa durante 6 s después de la última pulsación.

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	Interior
Ajuste de la temperatura	5 - 35 °C
Tª de funcionamiento	0 °C / +40 °C
Tª de almacenamiento	0 °C / +50 °C
Alimentación	3x AAA o 5 V cc 500 mA USB-C
Dimensiones y peso	Dimensiones: 86 (al.) x 133 (an.) x 30 (prof.) mm Peso: 155 g
Corriente máxima de contacto	2 A (contacto seco)
Consumo en suspensión	<2 W

2 - GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 2 años para las piezas y la mano de obra desde la fecha de la compra. Es obligatorio conservar el justificante de compra durante todo el periodo de garantía. La garantía no cubre los daños causados por golpes y accidentes.

3 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO

- A pesar de todo el cuidado que hemos aportado al diseño de nuestros productos y a la realización de estas instrucciones, si encuentra dificultades durante la instalación del producto o tiene cualquier pregunta, le aconsejamos encarecidamente que se ponga en contacto con nuestros especialistas, que se encuentran a su disposición para asesorarle.
- En caso de problemas de funcionamiento durante la instalación o tras unos días de uso, debe ponerse en contacto con nosotros con la instalación delante para que nuestros técnicos diagnostiquen el origen del problema, ya que este seguramente se deba a un ajuste no adaptado o a una instalación no conforme. Si el problema procede del producto, el técnico le dará un número de expediente para la devolución a la tienda. Sin este número de expediente, la tienda tendrá derecho a rechazar el cambio del producto.



Si tiene algún problema, consulte nuestros tutoriales y vídeos en www.avidSEN.com/es/asistencia/tutorial-spy

