

MOTORIZACIÓN
CON BRAZOS ARTICULADOS
Para cancela con 2 batientes

Ref. 114203

Le damos las gracias por haber comprado una motorización de cancela AVIDSEN.

Este documento no es un manual de instrucciones. Para realizar la instalación de la motorización, descargue las instrucciones completas de instalación en la dirección siguiente:

www.avidsen.com

114203


o escanee el código QR contiguo.

Advertencia: Las normas de seguridad y el procedimiento de instalación se encuentran en las instrucciones de instalación. Siga todas las instrucciones, ya que una instalación incorrecta puede provocar lesiones graves.

¡ESCANÉEME!





1. DESCRIPCIÓN

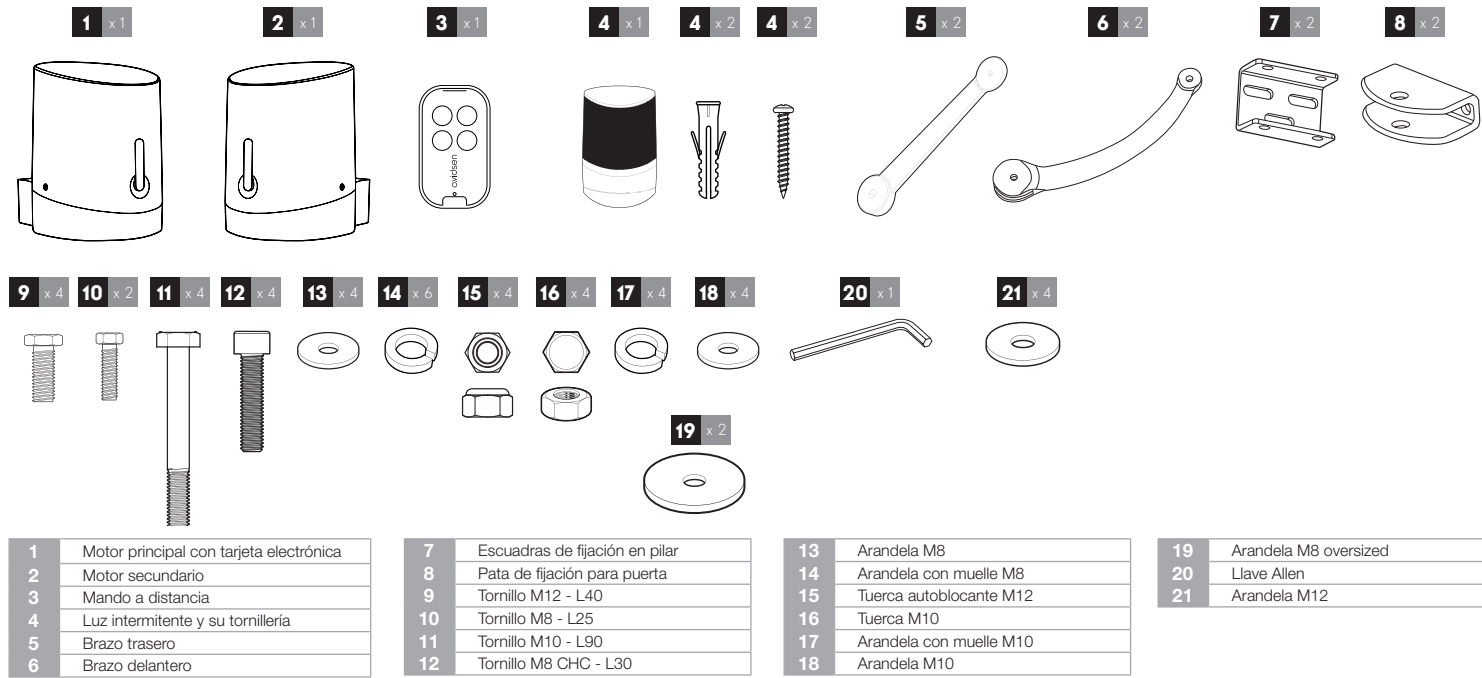

2. MATERIAL NECESARIO (NO INCLUIDO)

Las herramientas y la tornillería necesarias para la instalación deben estar en buen estado y cumplir con las normas de seguridad vigentes.

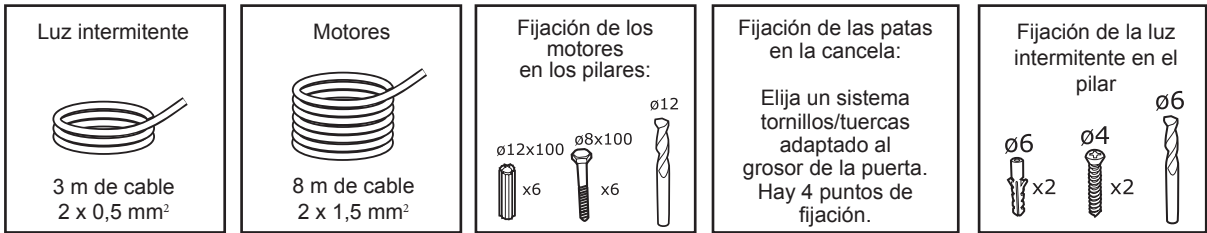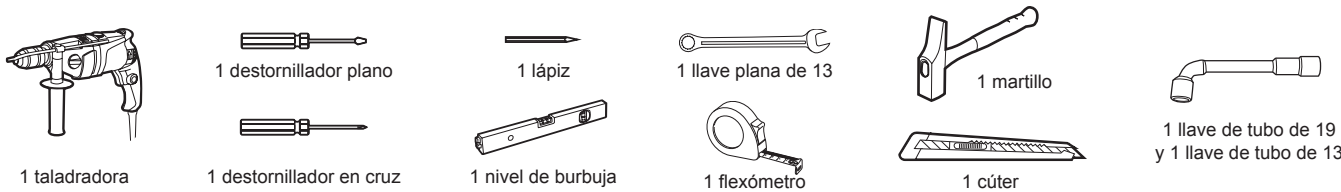

3. INSTALACIÓN



Normas de seguridad: consulte las instrucciones de instalación y lea todas las instrucciones de seguridad. Para realizar la instalación, descargue las instrucciones de instalación en la dirección siguiente:


www.avidsen.com

114203



Vista general:

Los cables usados deben ser adecuados para un uso exterior (por ejemplo, de tipo H07RN-F). El paso de los cables entre los dos pilares debe cumplir con las normas vigentes (NFC 15-100). El cable de alimentación del motorreductor opuesto debe estar a 80 cm de profundidad con una rejilla de señalización roja.

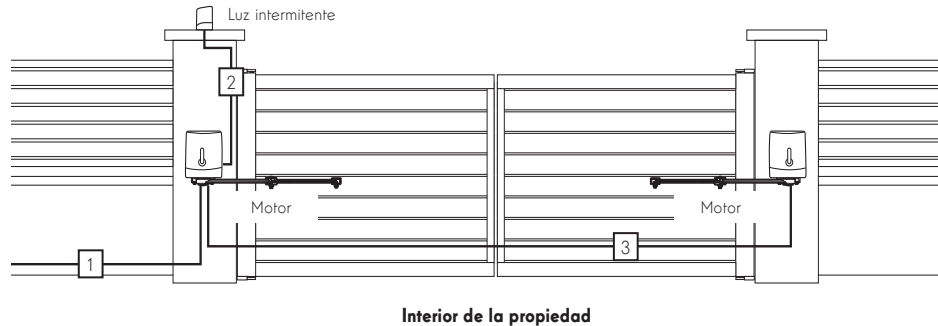

Lista de los cables:

	Conexión	Cable	Longitud máx.
1	Línea de alimentación de 230 V ca	Cable de 3 x 2,5 mm² (longitud superior a 30 m) Cable de 3 x 1,5 mm² (longitud inferior a 30 m)	No limitada
2	Luz intermitente	Cable de 2 x 0,5 mm²	15 m
3	Motor secundario	Cable 2 x 1,5 mm²	10 m

La instalación se realiza en 4 etapas:

1. Colocación de los motores en los pilares y la cancela y de la luz intermitente (el motor principal se instala sobre el pilar al que llega la alimentación).

2. Conexión eléctrica:

- Del motor secundario a la tarjeta electrónica (en el motor principal)
- De la luz intermitente a la tarjeta electrónica (en el motor principal)
- Conexión del transformador a la red. Esta última conexión debe ser realizada por una persona cualificada (electricista...)

3. Ajustes y puesta en marcha:

Atención: Encienda el sistema solamente cuando todas las conexiones se hayan realizado.

- Lea el capítulo de las instrucciones de instalación acerca de los ajustes básicos.
 - Inicie el autoaprendizaje de la carrera (pulse durante 3 segundos «+»).
 - Programe los mandos a distancia:
 - Pulse «-» durante 3 segundos, pulse «OK» y pulse el botón del mando a distancia que desee memorizar; repita el procedimiento para cada mando a distancia.
 - Elección del modo de funcionamiento:
- De forma predeterminada, el cierre automático está desactivado. Para activarlo:
- Pulsar «PROG» durante 3 segundos, pulsar «OK», pulsar «+», pulsar «OK».

4. Pruebas de funcionamiento: Para familiarizarse con el automatismo y comprobar su funcionamiento correcto, lea el capítulo acerca del uso y realice las pruebas de funcionamiento (apertura/cierre, provocar una detección de obstáculo, cortar el haz de las fotocélulas, accesorio opcional). Tras estas pruebas, quizás sea necesario modificar algunos ajustes (en especial, la fuerza del motor).

4. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Avidsen declara que el equipo cumple con las exigencias esenciales aplicables de la Directiva RED 2014/53/EU.

Directiva 2014/35/EU: (protección de la salud y seguridad de los usuarios).

Directiva 2014/30/EU: (exigencias de protección con respecto a la compatibilidad electromagnética).

Directiva 2014/53/EU: (uso eficaz del espectro radioeléctrico para evitar las interferencias dañinas).

La declaración de conformidad completa se encuentra disponible en el sitio www.avidsen.com.

En Tours, el 14/08/2024
Alexandre Chaverot, presidente

