

HomeCam Indoor 4 MP

CAMÉRA WIFI IP 4 MP

Ref. 127177



A - NORMAS DE SEGURIDAD

1 - PRECAUCIONES DE USO

- La cámara no debe instalarse en un sitio donde el filtro del objetivo se pueda rayar o ensuciar.
- No se debe exponer el objetivo a la luz directa del sol o a cualquier fuente luminosa.
- No deben acumularse varios ladrones ni cables alargadores.
- No debe instalarse cerca de productos químicos ácidos, amoníaco o una fuente que emita gases tóxicos.
- La instalación y el uso de la cámara deben cumplir con la legislación local.
- Esta cámara está prevista para un uso en el interior exclusivamente.

2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Antes de cualquier mantenimiento, el producto debe desconectarse de la red eléctrica.
- El producto no debe limpiarse con sustancias abrasivas ni corrosivas.
- Use un simple trapo suave ligeramente humedecido.
- No debe vaporizarse ningún aerosol, ya que podría dañar el interior del producto.

3 - RECICLAJE



Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los residuos domésticos. Las sustancias peligrosas que pueden contener pueden perjudicar a la salud o al medio ambiente. Entregue estos aparatos a su distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.




1 - CONTENIDO DEL KIT



1 x1




2 x1



4 x1



3 x1




5 x1

1	Cámara IP
2	Soporte de fijación
3	Tacos y tornillos de fijación

4	Cable USB-C
5	Adaptador de red de 230 V ca/5 V cc USB

2 - CÁMARA

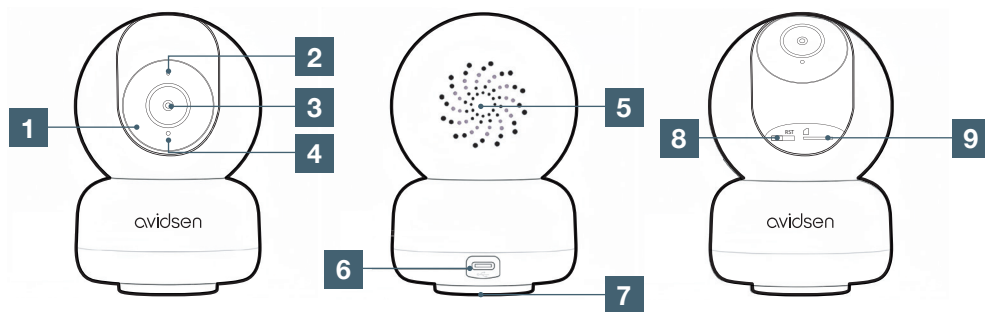

1	Iluminación por infrarrojos para una visión nocturna
2	Testigo luminoso
3	Objetivo de la cámara
4	Microfono
5	Altavoz

6	Toma para el cable de alimentación USB tipo C
7	Soporte de fijación
8	Accesible cuando la cámara esté orientada al máximo hacia arriba: botón «reset»
9	Accesible cuando la cámara está orientada al máximo hacia arriba: ranura para tarjeta micro-SD


1 - FUNCIONAMIENTO

Esta cámara le permitirá vigilar su vivienda y recibir una alerta directamente en su teléfono inteligente en caso de detección de movimiento. Este dispositivo permite realizar grabaciones de fotos y vídeos gracias a una tarjeta micro-SD (no incluida).

2 - INSTALACIÓN DE LA CÁMARA

Si va a instalar la cámara en el techo, utilice el soporte y siga los pasos que se indican a continuación. De lo contrario, pase directamente a conectar la cámara.


Fije el soporte al techo, utilizando tacos adecuados a su soporte (los tacos incluidos pueden utilizarse para la fijación en un material macizo).

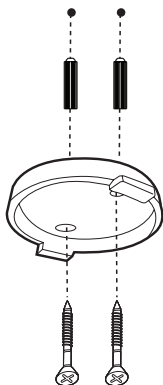

Encaje la cámara en el soporte y gírela en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.




eléctrica. La cámara emitirá entonces una melodía y un indicador azul se iluminará justo encima de la cámara. Estará en espera de conexión al cabo de unos segundos.

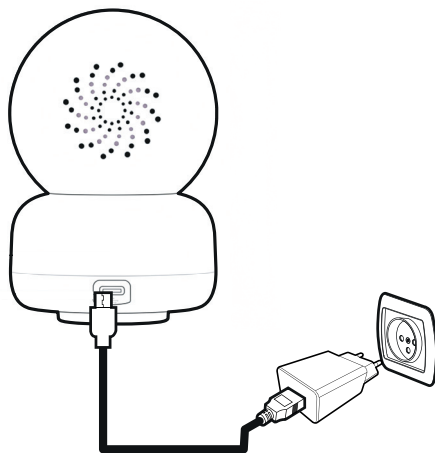

3 - INSTALACIÓN DE LA TARJETA MICRO-SD

La cámara dispone de una ranura para tarjeta micro-SD que le permite disponer de una memoria de almacenamiento interna. La capacidad máxima es de 128 Gb. El uso de esta tarjeta es opcional, pero necesario si quiere que la cámara grabe de forma autónoma.

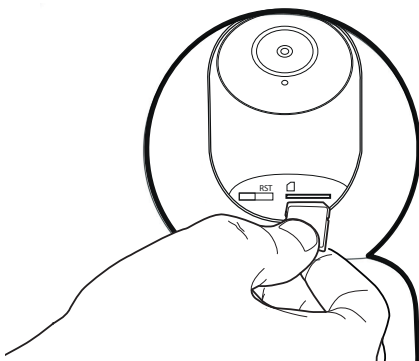

En primer lugar, conecte la cámara a una toma

4 - INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL Y CREACIÓN DE UNA CUENTA

Una vez conectada la cámara, siga las instrucciones siguientes para realizar el emparejamiento. Descargue la aplicación Avidsen Home de la Play Store o Apple Store.



Inicie la aplicación y conéctese si ya dispone de una cuenta. Si no es el caso, pulse **ENREGISTRER (REGISTRARSE)** y siga los pasos que le indique la aplicación.


5 - CONEXIÓN DE LA CÁMARA

Si desea emparejar varios elementos (enchufes, cámaras, otras bombillas) ponga en marcha un solo elemento a la vez.


La información siguiente puede variar según las actualizaciones de la aplicación.

También es posible que aparezca un mensaje durante la instalación si la contraseña WIFI y/o el SSID son demasiado largos. Compruebe que la contraseña del módem y el SSID tengan menos de 20 caracteres.

Para empezar la instalación, pulse **AJOUTER (AÑADIR)**. El bluetooth de su teléfono inteligente o tableta debe estar activado.

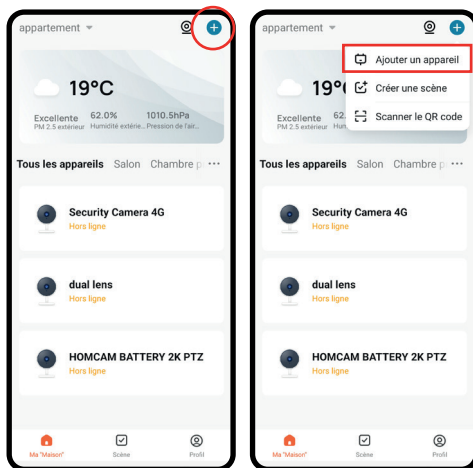


El producto aparece en la parte superior de la pantalla, pulse **AJOUTER (AÑADIR)**.

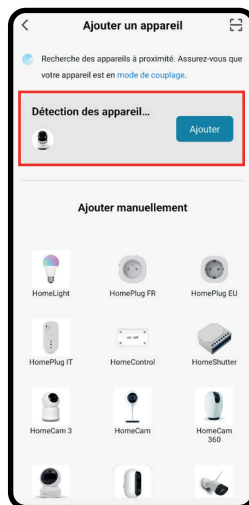

Seleccione su red wifi
(Atención, su teléfono inteligente debe estar conectado a la misma red wifi a la que se vaya a conectar la cámara)

- Si la aplicación no detecta la cámara, realice un reinicio eléctrico de la cámara.
- Si la cámara sigue sin ser detectada, vaya a los ajustes de su teléfono inteligente y compruebe que se han concedido todas las autorizaciones para la aplicación Avidsen Home.

Introduzca su contraseña de red (clave wifi) y pulse **SUIVANT(SIGUIENTE)**.

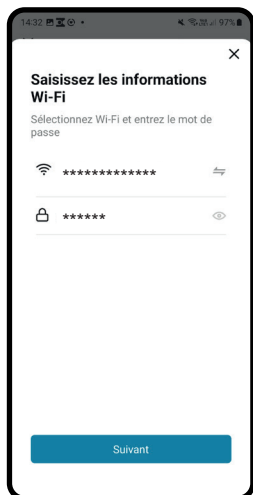

Por favor, espere durante el procedimiento de conexión. Esta etapa puede tardar varios minutos. Si la información transmitida es correcta, la cámara emitirá 3 bips indicando que está conectada a la red wifi.

En caso de error de conexión:

- Clave wifi incorrecta: No hay reacción de la cámara. La aplicación indicará **«Echec de l'ajout de l'appareil» (Error al añadir el dispositivo)**. Haga clic en la cruz de la esquina superior izquierda y vuelva a conectar la cámara, habiéndola reiniciado antes.

La cámara está correctamente emparejada, puede definir un nombre pulsando el lápiz y después pulse **TERMINÉ (TERMINADO)**.


6 - REINICIALIZACIÓN DE LA CÁMARA

Las indicaciones siguientes pueden ayudarle en caso de problema durante el procedimiento de emparejamiento:

Para **reinicializar** la cámara, debe pulsar el botón **RESET** durante 5 segundos. La cámara emitirá un sonido para confirmar que la operación se ha realizado correctamente.


Transcurridos unos segundos, la cámara emitirá un sonido de inicio.

A continuación, podrá iniciar el procedimiento para conectar la cámara. **Atención: un reset no elimina la cámara de la aplicación.**

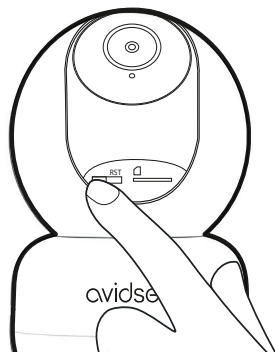

7 - GRABACIÓN CON TARJETA MICRO-SD

En el caso de que desee realizar una grabación continua o por detección de movimiento, deberá usar obligatoriamente una tarjeta micro-SD.

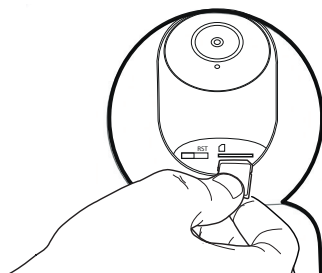

Inserte la tarjeta SD en la cámara y, a continuación, vaya a la configuración de la tarjeta SD. Haga clic en **Formatage de la carte SD (Formatear tarjeta SD)** para inicializar la tarjeta SD.

8 - ESTADO DEL INDICADOR

Azul fijo: Cámara conectada

Apagado: Cámara no alimentada

Azul intermitente lento: Esperando conexión

Azul intermitente rápido: Conectando...

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resolución	2,5K
Características técnicas	Alimentación: 5 V/1,6 A Retorno de vídeo en tiempo real Protocolo de comunicación: Wifi b/g/n 2,4 GHz Cifrado: WPA-PSK/WPA2 Ángulos: rotación horizontal 355°, rotación vertical 60°, visión horizontal 80° Máx. EIRP 20 dBm
Audio	Bidireccional
Visión nocturna	Sí, alcance de 10 m
Sensor y lente	1/4" CMOS
Velocidad de obturación y compresión	1/25 – 1/100 000 por segundo - H264
Almacenamiento	Sí, en tarjeta micro-SD (128 Gb máx., no incluida)
Consumo en suspensión	2 W máx.
Temperatura de funcionamiento	-10 °C +50 °C
Dimensiones	108 mm x 74 mm x 74 mm (160 g)

2 - GARANTÍA

- Este producto tiene una garantía de 3 años para las piezas y la mano de obra desde la fecha de compra. Es obligatorio conservar el justificante de compra durante todo el periodo de garantía.
- La garantía no cubre los daños causados por negligencia, golpes y accidentes. Solo el personal de la empresa Avidsen debe abrir o reparar elementos de este producto. Cualquier intervención en el aparato anulará la garantía.
- Avidsen se compromete a disponer de existencias de las piezas de repuesto para este producto durante el periodo de garantía contractual.

3 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO



Si tiene algún problema, consulte nuestros tutoriales y vídeos en www.avidsen.com/es/

4 - AMPLIAR LA EXPERIENCIA

Visite www.maisonics.com y nuestros distribuidores habituales para obtener una gama completa de piezas de repuesto, accesorios compatibles y soluciones inteligentes para mejorar su ecosistema conectado. Dé a su instalación una nueva dimensión mejorando su rendimiento y longevidad, al tiempo que imagina un hogar cada vez más práctico, seguro y conectado. Productos perfectamente compatibles, diseñados para satisfacer las exigencias de una vivienda moderna, eficiente y sostenible. Con **Maisonics** y la red **Avidsen**, su instalación puede evolucionar sin límites.

5 - DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Avidsen declara bajo su entera responsabilidad que el equipo designado a continuación:
Avidsen **HomeCam Indoor 4 MP** referencia 127177 cumple con la Directiva RED 2014/53/UE y que su conformidad se ha evaluado según las normas aplicables vigentes:

Directiva 2014/35/UE (protección de la salud y seguridad de los usuarios).

- EN 62368-1:2024+A11:2024

Directiva 2014/30/UE (exigencias de protección con respecto a la compatibilidad electromagnética)

- EN 301-489-1 V2.2.3 (2019-11)

- EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

- EN 55032 ;2015+A11:2020

- EN 55035 :2017+A11:2020

Directiva 2014/53/UE (uso eficaz del espectro radioeléctrico, para evitar interferencias dañinas).

- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

En Tours, a 1/6/2025

Alexandre Chaverot, presidente



Séparez les éléments avant de trier



Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - Francia
www.avidsen.com

REGLAMENTO UE 2023/2854E

Uso de los datos de conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2023/2854		
Tipo		Audio/vídeo, imágenes, eventos de detección de movimiento, estado de conexión, configuración del dispositivo
Formato		Recopilados en formato JSON; almacenados en tablas MySQL; exportados en formato XLS
Volumen		~50 Mb (depende de la velocidad de bits y de la frecuencia de notificación)
Los datos se generan	De continuo (con latencia)	/
	En tiempo real	Solo durante una operación del usuario o con disparos automáticos
Dónde se almacenan los datos		Europa
Tiempo de conservación de los datos		1. Registros de operaciones en tiempo real: seudonimizados después de 7 días, almacenados durante un máximo de 12 meses. 2. Datos de la cuenta: se conservan hasta que el usuario elimine la cuenta
Cómo	Acceso a los datos	1. En la aplicación: consulte las normas de confidencialidad de la aplicación 2. Web: envíe una solicitud a https://www.avidsen.com
	Extraerlos	
	Borrarlos	
	Compartirlos	No vendemos, alquilamos ni revelamos datos personales a terceros. Cualquier uso compartido requerirá el consentimiento explícito del usuario. Para más detalles, consulte las normas de confidencialidad.
	Dejar de compartir	1. En la aplicación: consulte las normas de confidencialidad de la aplicación 2. Web: envíe una solicitud a https://www.avidsen.com
Identidad del titular de los datos (forma de ponerse en contacto)		https://www.avidsen.com Dirección: 19 avenue Marcel Dassault - 37200 Tours - FRANCIA Contacto: hotline@avidsen.com