



Kit de enchufes controlados con mando a distancia de 433 MHz

Ref. 701004



ES

Enchufe controlado con mando a distancia 433 MHz

Ref. 701002



CASA



LÍNEA DE
ATENCIÓN
TÉCNICA

2 AÑOS

GARANTÍA

GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USO

Ref. 701004



Le agradecemos
que haya comprado
un producto **CASA.**

Ref. 701002



1 - PRECAUCIONES DE USO

- No deje que los niños manipulen el producto.
- Este producto está diseñado exclusivamente para un uso interior.
- Este producto está diseñado para un uso con un mando a distancia de EXTEL CASA.
- No use este producto para controlar una regleta eléctrica
- No debe instalarse cerca de productos químicos ácidos, amoníaco o una fuente que emita gases tóxicos.
- No debe instalarse cerca de otros aparatos electrónicos, como un ordenador, una televisión o una grabadora de vídeo.

2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Desenchufe el enchufe controlado con mando a distancia de la toma de corriente antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
- El producto no requiere ningún mantenimiento especial.
- Use un simple trapo suave ligeramente humedecido para limpiar el producto.
- No use sustancias abrasivas ni corrosivas.
- No vaporice directamente el producto con un aerosol

3 - RECICLAJE



Está prohibido desechar las pilas usadas junto con la basura ordinaria. Las pilas/acumuladores que contienen sustancias nocivas llevan marcados los símbolos contiguos, que indican la prohibición de tirarlas junto con la basura ordinaria. La designación de los metales pesados correspondientes es la siguiente: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Puede entregar estas pilas/acumuladores usados en los depósitos municipales (centros de clasificación de materiales reciclables), que tienen la obligación de recogerlos. No deje las pilas/pilas de botón/acumuladores al alcance de los niños, manténgalos en un sitio al que no puedan acceder. Hay riesgo de que los niños o los animales domésticos se los traguen. ¡Peligro de muerte! Si a pesar de todo se diera el caso, consulte inmediatamente con un médico o acuda al hospital. Tenga cuidado de no cortocircuitar las pilas ni tirarlas al fuego ni recargarlas. ¡Existe un riesgo de explosión!




Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los residuos domésticos. Las posibles sustancias peligrosas que pueden contener pueden perjudicar a la salud o al medio ambiente. Entregue estos aparatos a su distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.




KIT 701002

1 x1

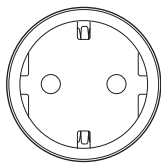


KIT 701004

1 x4

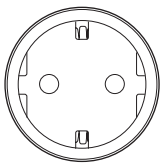

2 x1

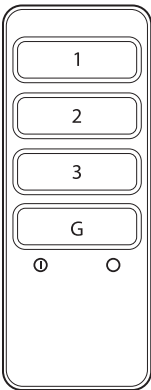

3 x1





1	Enchufe controlado con mando a distancia de 433 MHz
2	Mando a distancia de 433 MHz
3	Pila CR2032





C - INSTALACIÓN DE LA PILA EN EL MANDO A DISTANCIA

Para abrir la tapa del compartimento de las pilas, introduzca una moneda en la ranura prevista para ello y gire en sentido contrario a las agujas del reloj.

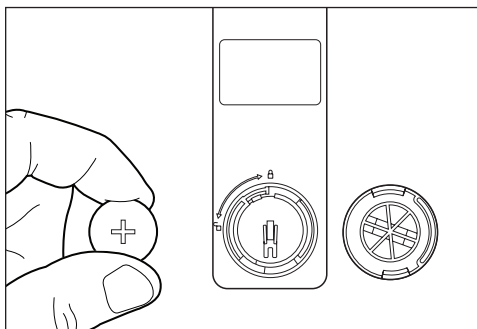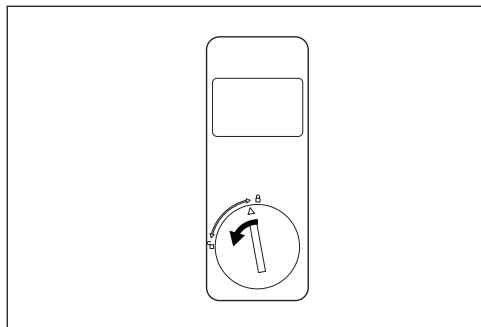

Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la pila y utilice una moneda para bloquearla girándola en el sentido de las agujas del reloj.

Retire la tapa del compartimento de las pilas. Para ello, dele la vuelta al mando a distancia y golpéelo suavemente con la otra mano para que se suelte la tapa.

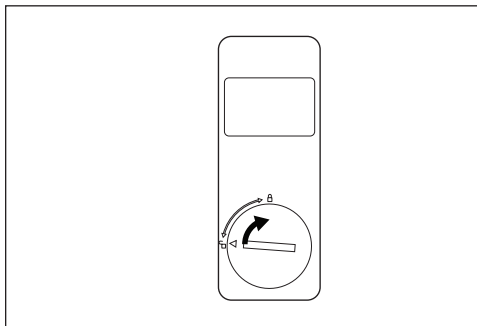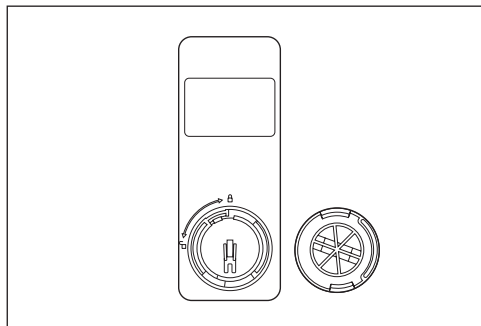

Nota: La primera vez que lo vaya a utilizar, retire la protección aislante antes de utilizarlo con normalidad.

Introduzca una pila CR2032 nueva de 3 V, asegurándose de que el símbolo «+» quede hacia arriba.


D - EMPAREJAMIENTO / DESEMPAREJAMIENTO / REINICIO DE LA MEMORIA DEL ENCHUFE

Si su lámpara o producto dispone de un interruptor ON/OFF, ponga dicho interruptor en la posición ON.


1. EMPAREJAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA CON EL ENCHUFE

Para emparejar el mando a distancia con el enchufe:

- **Paso 1:** Enchufe una lámpara al enchufe controlado con mando a distancia y, a continuación, enchufe el conjunto a la toma de la pared.

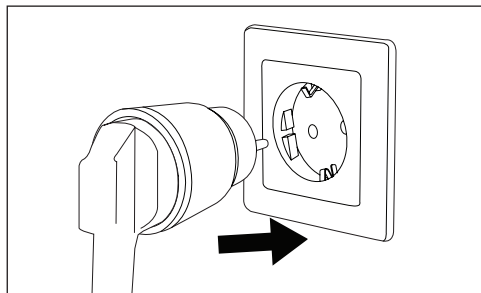

- **Paso 2:** Pulse inmediatamente el botón «ON» del mando a distancia.

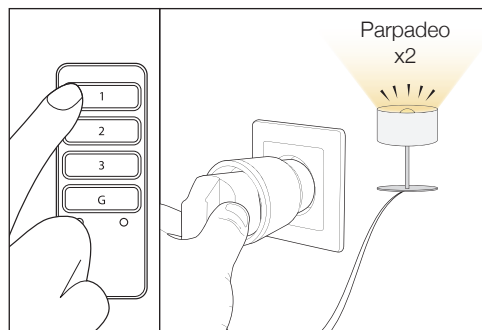

Resultado: La luz parpadea 2 veces.

El mando a distancia está emparejado con el enchufe.


Nota 1: Si espera más de 6 segundos, el emparejamiento no funcionará. Tendrá que desenchufar el enchufe de la pared, esperar 6 segundos y volver a empezar.

Nota 2: El enchufe cuenta con 32 ubicaciones de memoria. Cuando la memoria esté llena, el enchufe aplicará el principio de «primero en entrar, primero en salir».


2. ¿CÓMO DESEMPAREJAR EL MANDO A DISTANCIA DEL ENCHUFE?

Para que el mando a distancia deje de controlar el enchufe deseado:


- **Paso 1:** Desenchufe el enchufe de la pared y espere 6 segundos.

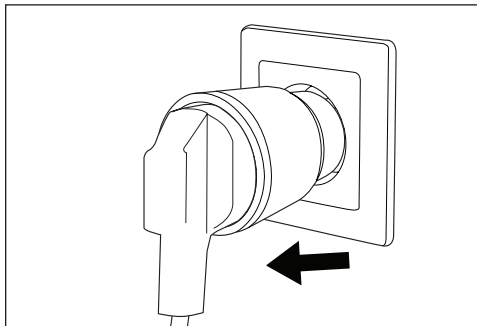

- **Paso 2:** Enchufe una lámpara al enchufe controlado con mando a distancia y vuelva a enchufar el enchufe a la pared.

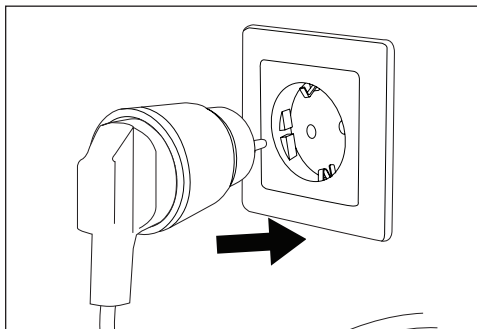

- **Paso 3:** Pulse inmediatamente el botón «OFF» del mando a distancia.

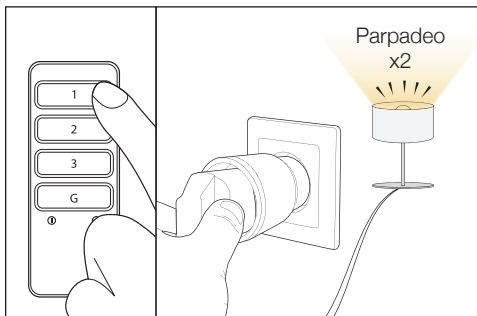


**Resultado: La luz parpadea 2 veces.
El mando a distancia está desconectado.**

Nota: Si espera más de 6 segundos, la operación no funcionará. Tendrá que desenchufar el enchufe de la pared, esperar 6 segundos y volver a empezar.


3. CÓMO BORRAR LA MEMORIA DEL ENCHUFE (REINICIO)

Para eliminar todos los mandos a distancia registrados en la memoria del enchufe:


- **Paso 1:** Desenchufe el enchufe de la pared y espere 6 segundos.

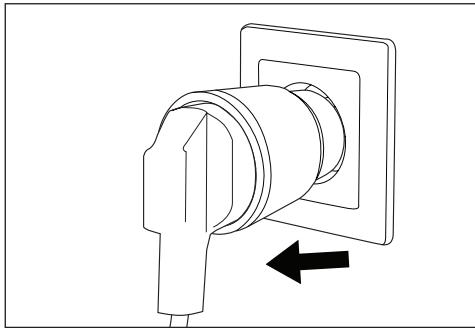

- **Paso 2:** Vuelva a enchufar el enchufe a la pared.

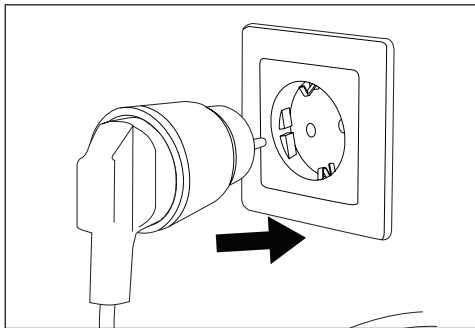


- **Paso 3:** Pulse inmediatamente el botón «ALL OFF» (o G «O») del mando a distancia.

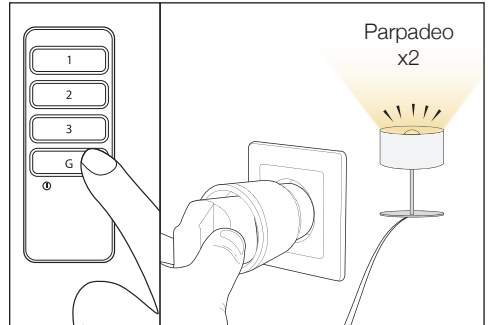


**Resultado: La luz parpadea 2 veces.
Se han eliminado todos los mandos a distancia
de la memoria del enchufe.**

1. ON/OFF

Pulse el botón ON o «I» del canal al que esté asignado el enchufe para encender la lámpara o el aparato.

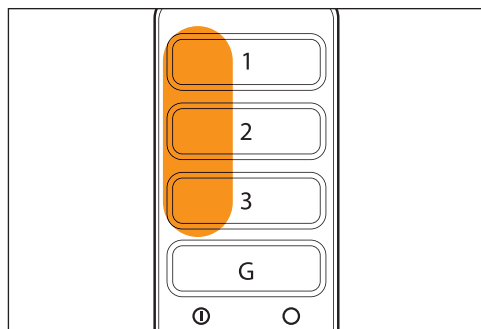


Pulse el botón OFF u «O» del canal al que esté asignado el enchufe para apagar la lámpara o el aparato.

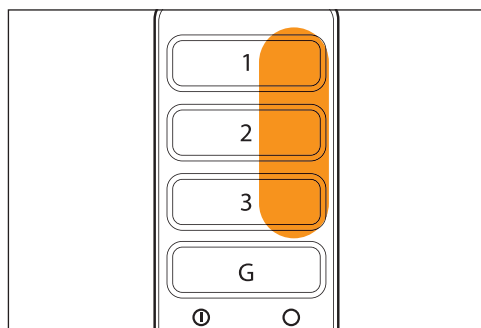


2. ON/OFF AGRUPADO


Pulse el botón ON agrupado o G «I» del mando a distancia para encender todas las lámparas o todos los aparatos que se hayan emparejado con el mando a distancia.

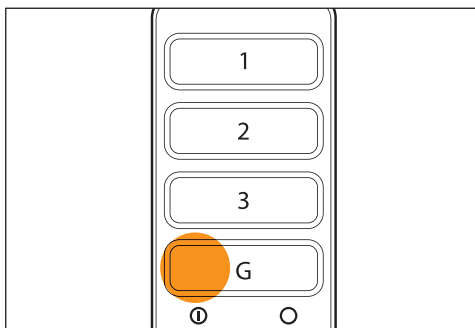

Pulse el botón OFF agrupado o G «O» del mando a distancia para apagar todas las lámparas o todos los aparatos que se hayan emparejado con el mando a distancia.

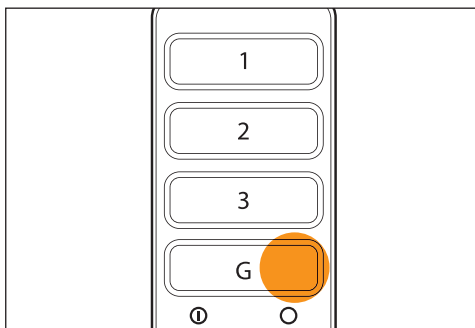



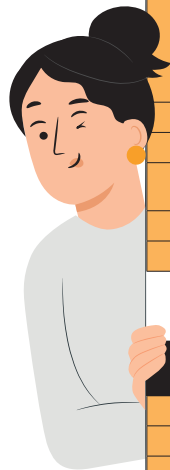

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ENCHUFE	
INSTALACIÓN	En toma de corriente de 220-240 V-50 Hz
FRECUENCIA	Receptor: 433,92 MHz
POTENCIA MÁX.	2300 W (carga resistiva)
TIPO DE ENCHUFE	Tipo E
USO	Interior
BOMBILLAS Y LÁMPARAS COMPATIBLES	Incandescente: 2300 W Led: 300 W Halógena: 2300 W Fluorescente compacta: 100 W No compatible con lámparas/bombillas regulables
DIMENSIONES	Diám. 47,6 mm x Long. 70 mm
PESO	62 g
INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	De 0 a 35 °C
CONSUMO EN MODO DE ESPERA	<1 W
NORMA Y CERTIFICACIÓN	CE, RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MANDO A DISTANCIA	
DISTANCIA	50 m en campo abierto
FRECUENCIA	433,92 MHz
POTENCIA DE RADIO MÁX.	ERP 10 dBm
USO	Interior
CONTROL	3 botones On/Off y 1 botón de encendido/apagado centralizado
ALIMENTACIÓN	Funciona con una pila de 3 V CR2032 (incluida)
DIMENSIONES	Altura 90 mm x Anchura 35 mm x Grosor 11 mm
PESO	23,4 g
INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	De 0 a 35 °C
NORMA Y CERTIFICACIÓN	CE, RoHS

LA LUZ O EL APARATO NO SE ENCIENDE	Alimentación eléctrica	Asegúrese de que el enchufe controlado con mando a distancia esté correctamente conectado a una toma de corriente activa.
	Mando a distancia	Compruebe el estado de desgaste de la pila y que se haya respetado la polaridad (+/-) al introducirla.
	Interruptor del aparato	Compruebe que el interruptor mecánico de la lámpara o del aparato esté en la posición «ON» (encendido).
	Distancia de seguridad	Para evitar cualquier interferencia, mantenga una distancia mínima de 1 a 2 metros entre dos enchufes controlados con mando a distancia.
	Alcance de la señal	El alcance máximo entre el mando a distancia y el enchufe puede verse reducido por la presencia de paredes gruesas u otros dispositivos inalámbricos (wifi, bluetooth) en las proximidades.

1 - GARANTÍA

- La garantía quedará anulada si desmonta las piezas. Utilice únicamente un paño seco y suave para limpiar el exterior.

Antes de limpiar el producto, desenchúfelo o desconéctelo de la corriente.

ATENCIÓN

- No utilice ningún producto o solución de depuración carboxílica, alcohol o similar. Además de poder dañar el aparato, los vapores son también peligrosos para la salud y explosivos.
- No utilice ninguna herramienta que pueda conducir corriente (cepillo de metal, herramienta puntiaguda u otras) durante la limpieza.

En caso necesario, nuestro sitio técnico está a su disposición: www.avidsen.com

Última versión de las instrucciones descargable en color en: www.avidsen.com

2 - CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Este aparato tiene garantía para las piezas y la mano de obra en nuestros talleres.
- La garantía no cubre los consumibles (pilas, baterías, etc.) ni los daños ocasionados por un uso incorrecto o una instalación incorrecta, la intervención de una tercera persona, el deterioro por golpe físico o cortocircuito, caída o fenómeno atmosférico.
- No abra el aparato para no perder la garantía.
- Limpie únicamente con un trapo suave, no utilice disolventes. La garantía quedará anulada si desmonta las piezas. Utilice exclusivamente un paño seco y suave para limpiar el exterior. Antes de limpiarlo, desconecte o apague el aparato.
- El tique de compra o la factura sirven para demostrar la fecha de compra.

Si tiene alguna dificultad, visite:

www.avidsen.com — sección Soporte



El abajo firmante, **Avidsen**, declara que los equipos radioeléctricos del tipo EXTEL CASA 701002 - 701004 cumplen con la Directiva 2014/53/UE

Normas:

Toma

EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN IEC 61547:2023
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 62479:2010
EN 50663:2017
EN IEC 61058-1:2018 y EN 61058-1-2:2016
IEC 60884-2-5:2017, para su uso junto con la norma IEC 60884-1:2022, salvo las cláusulas 6, 8, 14.22, 14.107 y 19.102.
DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2021
DIN VDE 0620-2-1 (VDE 0620-2-1/A2):2025

Mando a distancia

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024
EN 50663:2017
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

En Tours, el 23/7/2026
Alexandre Chaverot, presidente

Ref. 701004



Ref. 701002



EXT3L
CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francia
www.avidsen.com