



EXT3L

V1

Mando a distancia para módulo de persianas enrollables de 433 MHz

Ref. 701104

ES



CASA



LÍNEA DE
ATENCIÓN
TÉCNICA

2 AÑOS

GARANTÍA

GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USO



Le agradecemos que haya adquirido **el mando a distancia de 433 MHz para el módulo de persianas enrollables de Extel CASA.**

A - NORMAS DE SEGURIDAD

1 - PRECAUCIONES DE USO

- No deje que los niños manipulen el producto.
- Este producto está diseñado exclusivamente para un uso interior.
- Este producto está diseñado para un uso con un módulo de persiana de EXTEL CASA.
- No debe instalarse cerca de productos químicos ácidos, amoníaco o una fuente que emita gases tóxicos.
- No debe instalarse cerca de otros aparatos electrónicos, como un ordenador, una televisión o una grabadora de vídeo.



Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los residuos domésticos. Las posibles sustancias peligrosas contenidas pueden perjudicar la salud o el medio ambiente. Entregue estos aparatos a su distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.



2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA


- El producto no requiere ningún mantenimiento especial.
- Use un simple trapo suave ligeramente humedecido para limpiar el producto.
- No use sustancias abrasivas ni corrosivas.
- No vaporice directamente el producto con un aerosol

3 - RECICLAJE






Está prohibido desechar las pilas usadas con la basura ordinaria. Las pilas/acumuladores que contienen sustancias nocivas llevan marcados los símbolos contiguos, que indican la prohibición de tirarlas junto con la basura ordinaria. La designación de los metales pesados correspondientes es la siguiente: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Puede entregar estas pilas/acumuladores usados en los depósitos municipales (centros de clasificación de materiales reciclables), que tienen la obligación de recogerlos. No deje las pilas/pilas de botón/acumuladores al alcance de los niños, manténgalos en un sitio al que no puedan acceder. Hay riesgo de que los niños o los animales domésticos se los traguen. ¡Peligro de muerte! Si a pesar de todo se diera el caso, consulte inmediatamente con un médico o acuda al hospital. Tenga cuidado de no cortocircuitar las pilas ni tirarlas al fuego ni recargarlas. ¡Existe un riesgo de explosión!

B - CONTENIDO DEL KIT

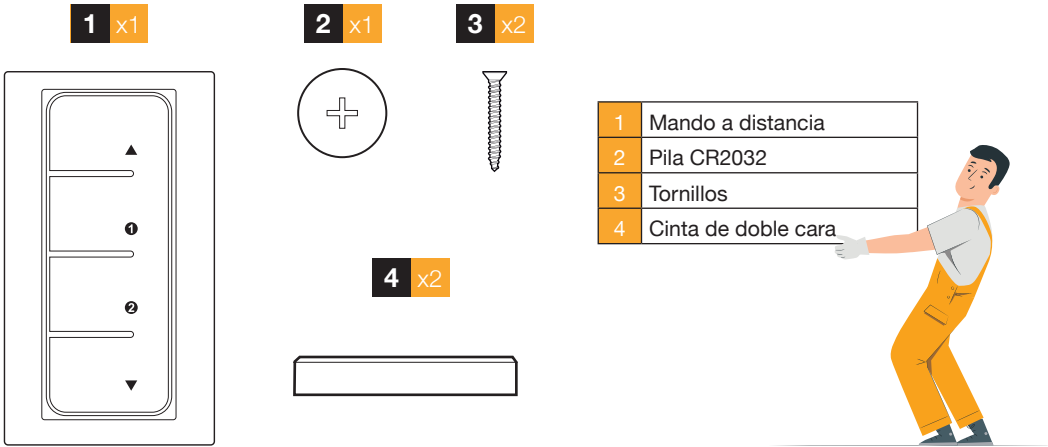

C - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

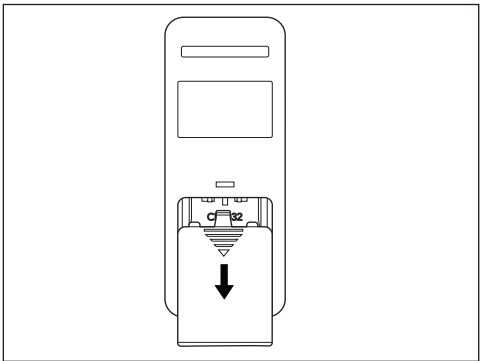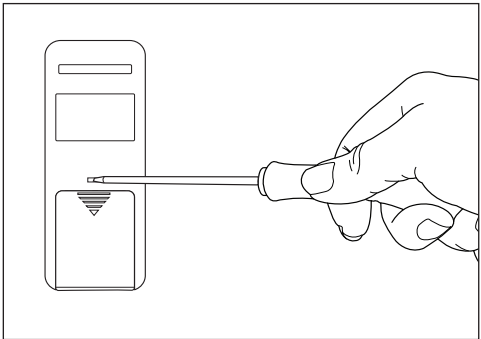
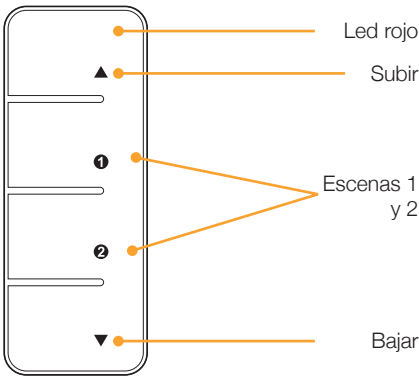


D - INSTALACIÓN DE LA PILA EN EL MANDO A DISTANCIA DEL KIT

Antes de utilizar el mando a distancia por primera vez, debe retirar la protección aislante situada en la pila.


En los demás casos, utilice un destornillador plano, introdúzcalo en la ranura prevista para ello y levante con cuidado la tapa del compartimento de las pilas.

Introduzca un destornillador de cabeza plana y levante ligeramente para retirar la batería. Introduzca una pila CR2032 nueva de 3 V, asegurándose de que el polo positivo quede hacia arriba, y vuelva a colocar la tapa del compartimento de la pila.

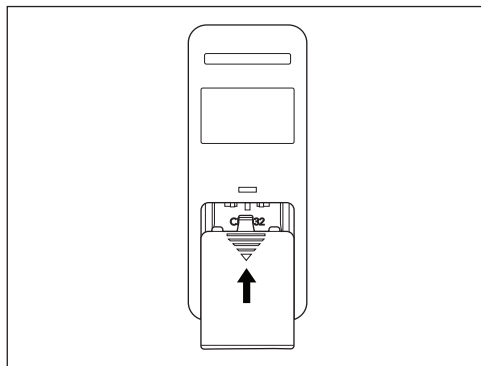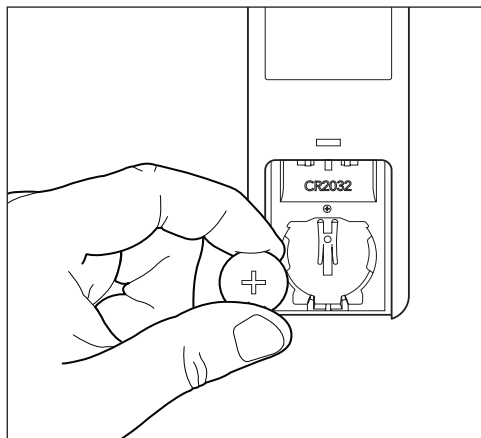


E - INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL MANDO A DISTANCIA DEL KIT


Introduzca un destornillador de cabeza plana en la ranura del soporte y levante el soporte magnético delantero para abrirlo.

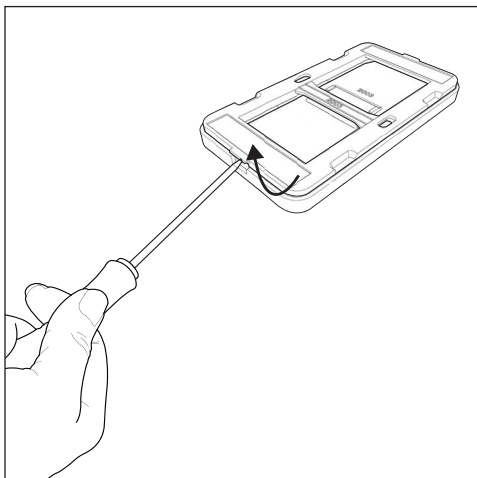

Coloque el soporte magnético trasero sobre la superficie, asegurándose de que las flechas queden orientadas hacia arriba, y fíjelo bien con dos tornillos.

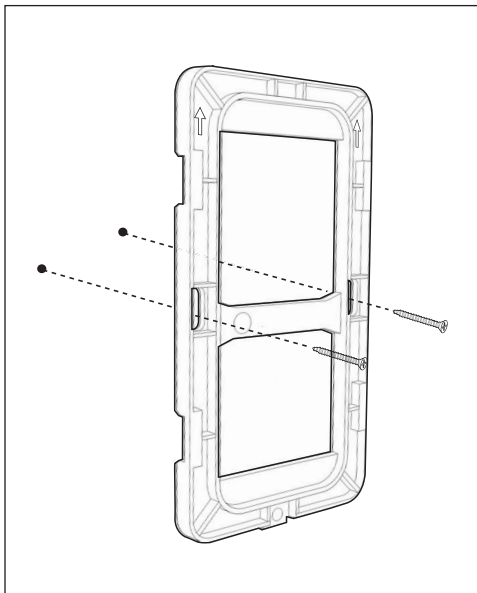


Alinee el soporte magnético delantero con los 4 clips y presione con fuerza hacia delante hasta que oiga un «**clíc**».

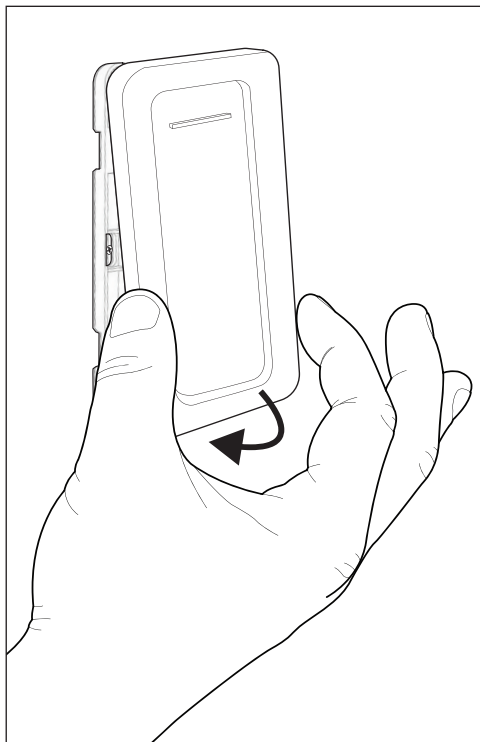


F - PROCEDIMIENTO DE EMPAREJAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA CON EL MÓDULO DE PERSIANA INCLUIDO EN EL KIT 701101 Y 701102

Pulse una sola vez el botón «**Learn**» (Aprendizaje) situado en el módulo receptor. El indicador led del módulo comenzará a parpadear, lo que confirma que se ha activado el modo de aprendizaje.

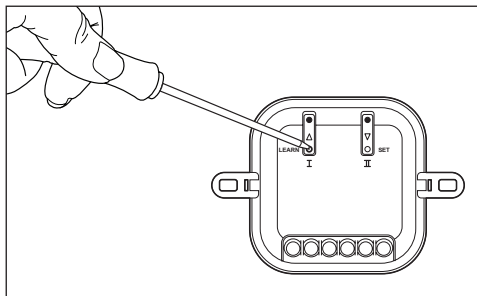

En menos de 6 segundos, pulse el botón **ARRIBA** (Subir) u **ON** (Encendido) del mando a distancia.

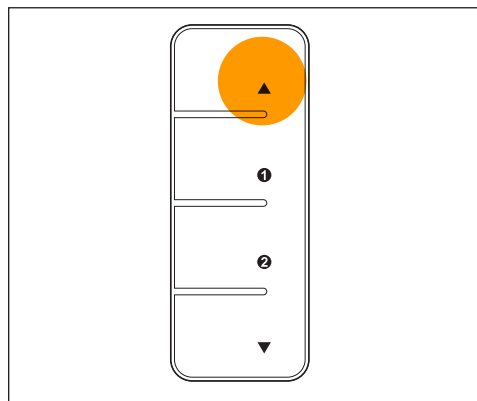

El módulo de la persiana recibirá la señal del mando a distancia y el indicador led parpadeará rápidamente para confirmar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.


IMPORTANTE:

Si no se recibe ninguna señal del mando a distancia en un plazo de 12 segundos, el módulo saldrá automáticamente del modo de aprendizaje. Para salir manualmente del modo de aprendizaje, vuelva a pulsar el botón «**Learn**».


G - PROCEDIMIENTO DE DESEMPAREJAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA CON EL MÓDULO DE PERSIANA INCLUIDO EN EL KIT 701101 Y 701102

Pulse una sola vez el botón «**Learn**» (Aprendizaje) situado en el módulo receptor.

El indicador led del módulo comenzará a parpadear, lo que confirma que se ha activado el modo de aprendizaje.

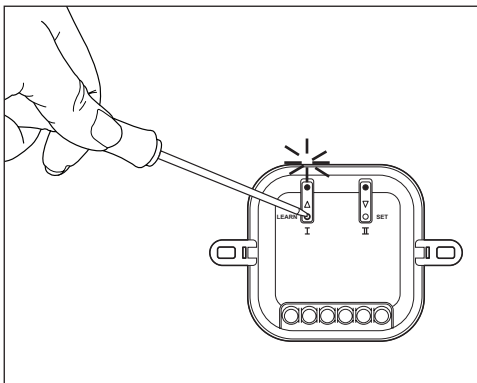

En menos de 6 segundos, pulse el botón **ABAJO** (BAJAR) u **OFF** (Apagado) del mando a distancia.

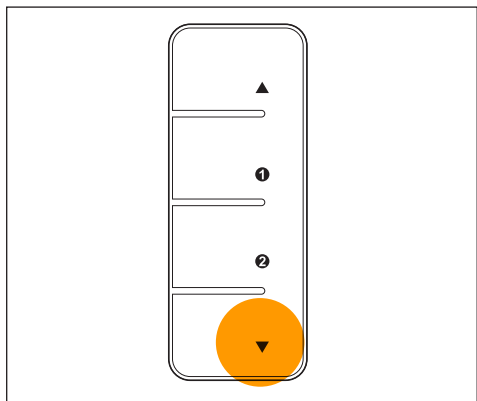

El módulo de la persiana recibirá la señal del mando a distancia y el indicador led de la izquierda parpadeará rápidamente para confirmar que la eliminación se ha realizado correctamente.

H - PROCEDIMIENTO PARA BORRAR TODA LA MEMORIA DEL MÓDULO DE PERSIANA INCLUIDO EN EL KIT 701101 Y 701102

Pulse durante 6 segundos el botón «**Learn**» (**Aprendizaje**) situado en el módulo receptor, incluido en el kit 701101 y 701102. El indicador led de la izquierda del módulo parpadeará durante ese tiempo.


Suelte el botón «**Learn**» (**Aprendizaje**) y vuelva a pulsar el botón «**Learn**» (**Aprendizaje**).

Se borrarán todos los mandos a distancia y los datos almacenados en el módulo.


NOTA: Esta operación borrará por completo la memoria del módulo. Tras realizar esta acción, tendrá que volver a emparejar todos los mandos a distancia.

I - OPERACIÓN DE APERTURA / CIERRE CON EL MÓDULO DE PERSIANA INCLUIDO EN EL KIT 701101 Y 701102

Pulsando una sola vez el botón **ABAJO** (u **OFF**) del mando a distancia. A continuación, el motor accionará la persiana y la bajará hasta su posición más baja. Espere hasta que la persiana se detenga por completo y alcance su posición final.

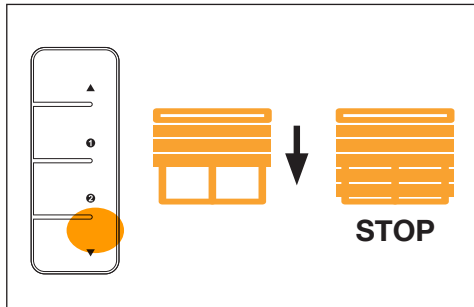


Al pulsar una sola vez el botón **SUBIR** (u **ON**) del mando a distancia, el módulo, incluido en el kit 701101 y 701102, accionará la persiana y la subirá hasta su posición más alta. Espere hasta que la persiana se detenga por completo y alcance su posición final.

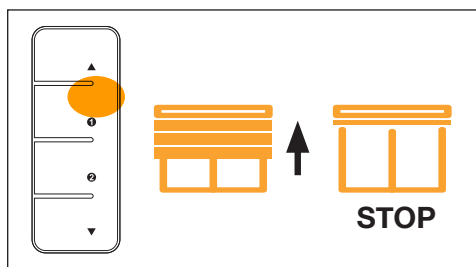

NOTA: Puede detener el motor pulsando de nuevo el mismo botón.


J - CONFIGURACIÓN Y USO DE LAS ESCENAS CON EL MÓDULO DE PERSIANA INCLUIDO EN EL KIT 701101 Y 701102

Para configurar una escena en el módulo incluido en el kit 701101 y 701102, empiece utilizando el botón de control del mando a distancia [▲ ▼] para colocar la persiana enrollable en la posición deseada.

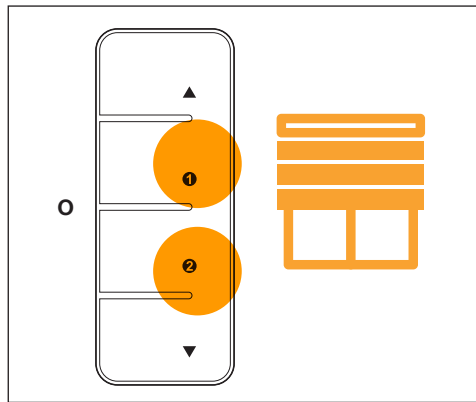

Una vez que haya alcanzado la posición deseada, mantenga pulsado el **botón 1** o el **botón 2** durante tres segundos seguidos. Esta acción permite guardar la escena en la memoria del módulo. Sabrá que la configuración se ha realizado correctamente cuando el indicador led del mando a distancia parpadee rápidamente, lo que confirmará que la escena se ha guardado correctamente en el sistema.

Si quiere modificar una escena ya guardada, el procedimiento es muy sencillo. Solo tendrá que repetir los mismos pasos: primero, vuelva a colocar la persiana enrollable en la nueva posición deseada.

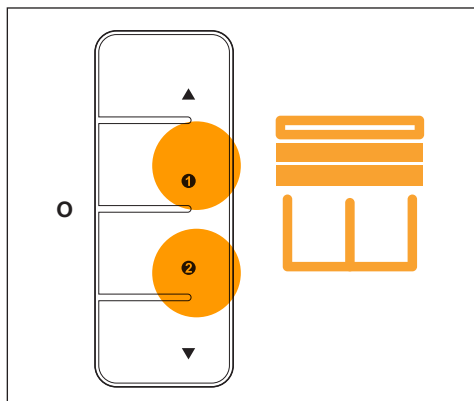

A continuación, mantenga pulsado de nuevo el botón **1** o **2** durante tres segundos. La nueva configuración sustituirá automáticamente la escena guardada anteriormente.

Ejemplo: Para modificar la posición guardada en el botón 1 (escena anterior configurada con un 90 % de cierre de la persiana), coloque primero la persiana en la nueva posición deseada, por ejemplo, al 50 %. A continuación, mantenga pulsado el **botón 1** durante 3 segundos. El mando a distancia parpadeará para confirmar que se ha guardado la nueva escena.


La nueva escena guardada en el **botón 1** tiene el cierre de la persiana al 50 %.

Para activar una escena que haya configurado previamente, solo tendrá que pulsar una vez el **botón 1** o el **botón 2**. Con solo pulsar este botón, se activará inmediatamente la posición de la persiana enrollable que había guardado al configurar la escena.

NOTA: Si, tras varios usos, observa que las persianas enrollables no se colocan correctamente al activar una escena, es posible que sea necesario volver a calibrarlas. Para realizar esta operación, abra completamente la persiana enrollable hasta que alcance la posición más alta posible y, a continuación, ciérrela por completo hasta la posición más baja. Esta operación permitirá al sistema restablecer los puntos de referencia y recalibrar correctamente las posiciones de la persiana enrollable.



K - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

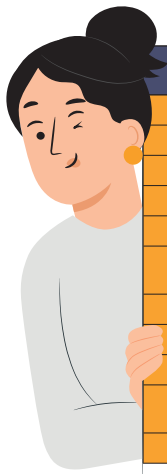

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MANDO A DISTANCIA

DISTANCIA	50 m en campo abierto
FRECUENCIA	433.92 MHz
POTENCIA DE RADIO MÁX.	ERP 10 dBm
USO	Interior
INSTALACIÓN	En la pared
CONTROL	1 botón para Subir, 1 botón para Bajar y 2 botones de escenas
ALIMENTACIÓN	Funciona con una pila de 3 V CR2032 (incluida)
DIMENSIONES DEL MANDO A DISTANCIA	Altura 110 mm x Anchura 60 mm x Grosor 14 mm
PESO	60 g
INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	De 0 a 35 °C
NORMA Y CERTIFICACIÓN	CE, RoHS

L - PREGUNTAS FRECUENTES

LA PERSIANA YA NO SE MUEVE O APENAS SE MUEVE.	Suministro eléctrico	Asegúrese de que el módulo esté correctamente conectado a la red eléctrica.
	Mando a distancia	Compruebe el estado de desgaste de la pila y que se haya respetado la polaridad (+/-) al introducirla.
	Distancia de seguridad	Para evitar cualquier interferencia, mantenga una distancia mínima de 1 a 2 metros entre dos dispositivos que funcionan a 433 MHz.
	Alcance de la señal	El alcance máximo entre el mando a distancia y el enchufe puede verse reducido por la presencia de paredes gruesas u otros dispositivos inalámbricos (wifi, bluetooth) en las proximidades.

M - GARANTÍA

1 - GARANTÍA

- La garantía quedará anulada en el caso de que desmonte las piezas. Utilice únicamente un paño seco y suave para limpiar el exterior.
Antes de limpiar el producto, desenchúfelo o desconéctelo de la corriente.

ATENCIÓN

- No utilice ningún producto o solución de depuración carboxílica, alcohol o similar. Además de poder dañar el aparato, los vapores son también peligrosos para la salud y explosivos.
- No utilice ninguna herramienta que pueda conducir corriente (cepillo de metal, herramienta puntiaguda u otras) durante la limpieza.

En caso necesario, nuestro sitio técnico está a su disposición: www.avidsen.com

Última versión de las instrucciones descargable en color en: www.avidsen.com

2 - CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Este aparato tiene garantía para las piezas y el mantenimiento en nuestros talleres.
- La garantía no cubre los consumibles (pilas, baterías, etc.) ni los daños ocasionados por un uso incorrecto o una instalación incorrecta, la intervención de una tercera persona, el deterioro por golpe físico o cortocircuito, caída o fenómeno atmosférico.
- No abra el aparato para no perder la garantía.
- Limpie únicamente con un trapo suave, no utilice disolventes. La garantía quedará anulada si desmonta las piezas. Utilice exclusivamente un paño seco y suave para limpiar el exterior. Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo o desconéctelo de la corriente.
- El tique de compra o la factura sirven para demostrar la fecha de compra.

Si tiene alguna dificultad, visite:

www.avidsen.com — sección Soporte

N - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



El abajo firmante, **Avidsen**, declara que el equipo radioeléctrico del tipo EXTEL CASA 701104 cumple con la Directiva 2014/53/UE

Normas:

Mando a distancia

EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

En Tours, el 15/7/2026
Alexandre Chaverot, presidente



EXT3L

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francia
www.avidsen.com