CASA

EXTEL


V1

Kit de 1 casquillo controlado a distancia

E27 - 433 MHz - Con mando a distancia

Ref. 701205

ES

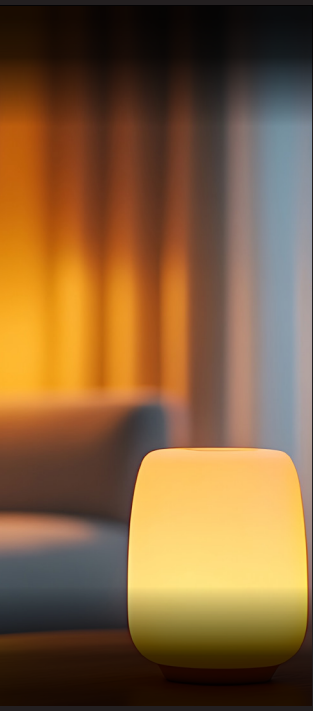



CASA

LÍNEA DE ATENCIÓN TÉCNICA

2 AÑOS GARANTÍA

GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USO





Le agradecemos que haya adquirido el **kit de casquillo E27 controlado con mando a distancia de CASA.**

1 - PRECAUCIONES DE USO

- No deje que los niños manipulen el producto.
- Este producto está diseñado exclusivamente para un uso interior.
- Este producto está diseñado para un uso con los productos de EXTEL CASA.
- No debe instalarse cerca de productos químicos ácidos, amoniaco o una fuente que emita gases tóxicos.
- No debe instalarse cerca de otros aparatos electrónicos, como un ordenador, una televisión o una grabadora de vídeo.

2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Retire el casquillo controlado con mando a distancia de la luminaria antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
- Use un simple trapo suave ligeramente humedecido para limpiar el producto.
- No use sustancias abrasivas ni corrosivas.
- No vaporice directamente el producto con un aerosol

3 - RECICLAJE



Está prohibido desechar las pilas usadas junto con la basura ordinaria. Las pilas/acumuladores que contienen sustancias nocivas llevan marcados los símbolos contiguos, que indican la prohibición de tirarlas junto con la basura ordinaria. La designación de los metales pesados correspondientes es la siguiente: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Puede entregar estas pilas/acumuladores usados en los depósitos municipales (centros de clasificación de materiales reciclables), que tienen la obligación de recogerlos. No deje las pilas/pilas de botón/acumuladores al alcance de los niños, manténgalos en un sitio al que no puedan acceder. Hay riesgo de que los niños o los animales domésticos se los traguen. ¡Peligro de muerte! Si a pesar de todo se diera el caso, consulte inmediatamente con un médico o acuda al hospital. Tenga cuidado de no cortocircuitar las pilas ni tirarlas al fuego ni recargarlas. ¡Existe un riesgo de explosión!



Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los residuos domésticos. Las posibles sustancias peligrosas que pueden contener pueden perjudicar a la salud o al medio ambiente. Entregue estos aparatos a su distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.




B - CONTENIDO DEL KIT

1 x1




2 x1

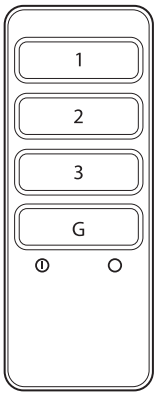

3 x1




1	Casquillo controlable E27
2	Mando a distancia de 433 MHz
3	Pila CR2032

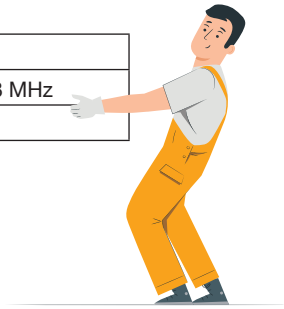


C - INSTALACIÓN DE LA PILA EN EL MANDO A DISTANCIA


Para abrir la tapa del compartimento de la pila, introduzca una moneda en la ranura prevista para ello y gire en sentido contrario a las agujas del reloj.

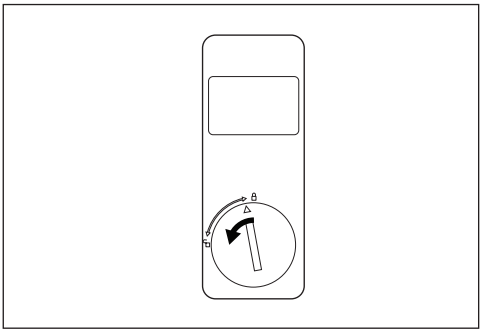

Retire la tapa del compartimento de las pilas. Para ello, dele la vuelta al mando a distancia y golpéelo suavemente con la otra mano para que se suelte la tapa.

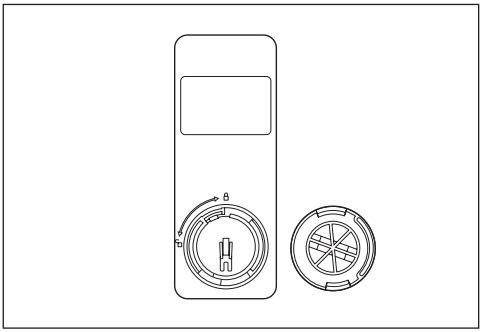


Nota: La primera vez que lo vaya a utilizar, retire la protección aislante antes de utilizarlo con normalidad.

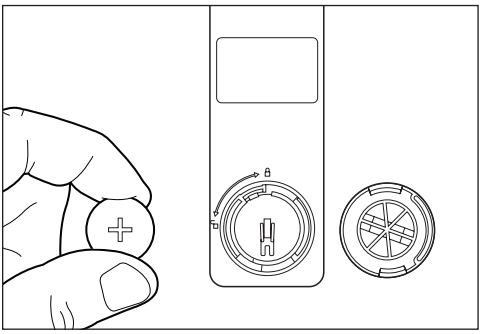

Introduzca una pila CR2032 nueva de 3 V, asegurándose de que el símbolo «+» quede hacia arriba.

Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la pila y utilice una moneda para bloquearla girándola en el sentido de las agujas del reloj.

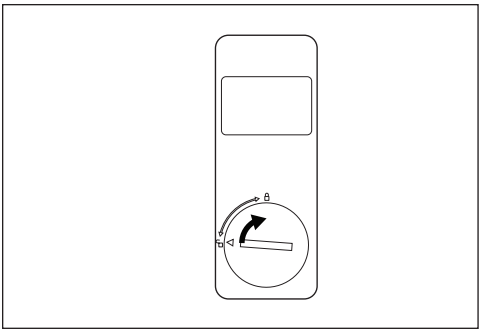


D - INSTALACIÓN DEL CASQUILLO E27 Y EMPAREJAMIENTO CON EL MANDO A DISTANCIA


Aviso 1: riesgo de descarga eléctrica. En caso de duda o si usted no es un profesional cualificado, recurra a un técnico o a un especialista antes de realizar cualquier manipulación. No intente intervenir si no domina a la perfección los procedimientos de seguridad.

Aviso 2: Este casquillo debe instalarse únicamente en una luminaria debidamente ventilada. Una ventilación insuficiente puede provocar una acumulación de calor y comprometer el correcto funcionamiento y la seguridad del producto. No instale este casquillo en luminarias cerradas o semicerradas.


TIPOS DE LÁMPARAS ADMITIDAS

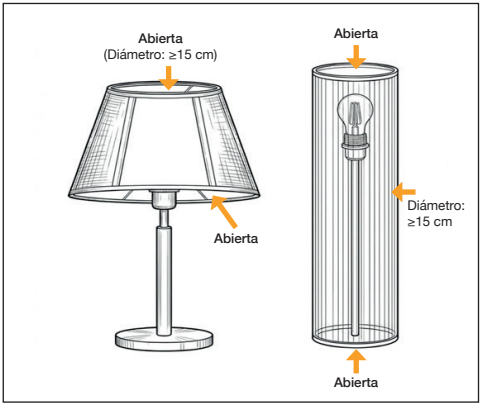

TIPOS DE LÁMPARAS NO ADMITIDAS

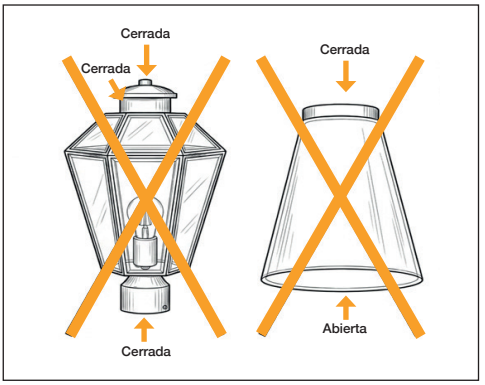

Antes de instalar el casquillo en la luminaria, corte el suministro eléctrico en el contador.

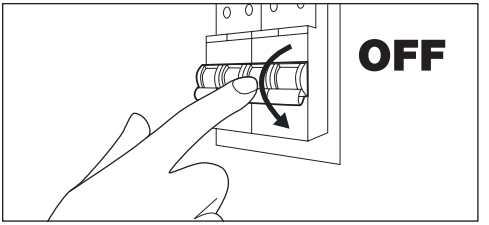


Enrosque la bombilla led en el casquillo E27 y, a continuación, enrosque el conjunto en la luminaria.




Conecte la corriente al contador eléctrico para continuar con la instalación.

ATENCIÓN: ¡peligro de electrocución! No desenrosque el casquillo E27 ni la bombilla de la luminaria.

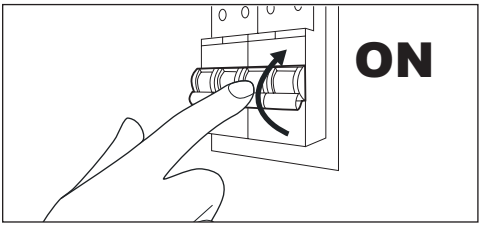


Encienda la luminaria o enchúfela a una toma de corriente.

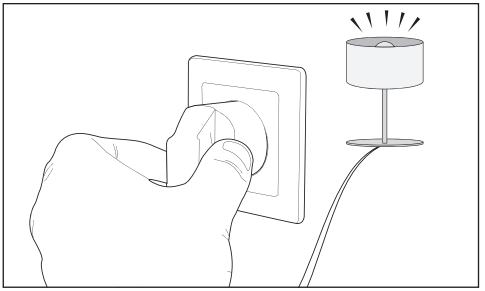

A continuación, pulse el botón «ON» del canal deseado (1/2/3) del mando a distancia en los 6 segundos siguientes; la luz parpadeará dos veces para confirmar que el mando a distancia ya está emparejado.

Ejemplo: Si desea emparejar el casquillo con el canal 1. Al dar corriente al casquillo, seleccione el botón «ON» del canal 1 del mando a distancia.

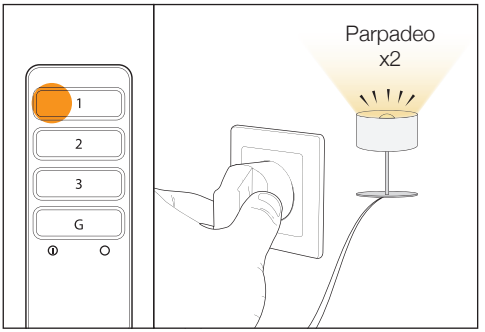

Nota 1: Tras dar corriente al casquillo, dispone de un máximo de 6 segundos para pulsar el mando a distancia. Transcurrido este plazo, deberá cortar la alimentación del casquillo, esperar 6 segundos y volver a conectarla.

Nota 2: El casquillo cuenta con 32 ubicaciones de memoria. Cuando la memoria esté llena, se eliminará el mando a distancia más antiguo para dejar espacio al nuevo.


E - PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA DEL CASQUILLO

Para que el mando a distancia deje de controlar el casquillo deseado:

1: Desenchufe la luminaria de la toma de corriente de la pared y espere 6 segundos.

2: Vuelva a enchufar la luminaria a la toma de corriente de la pared.

3: Pulse inmediatamente el botón «OFF» del mando a distancia.

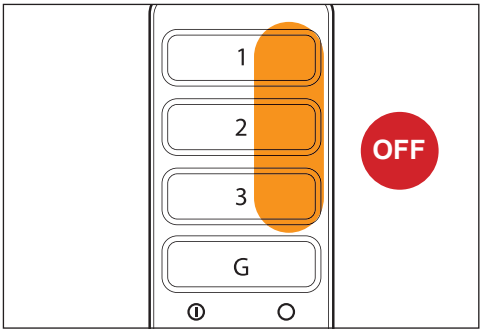

Resultado: La bombilla parpadea dos veces.
El mando a distancia está desconectado.

Nota 1: Tras dar corriente al casquillo, dispone de un máximo de 6 segundos para pulsar el mando a distancia. Transcurrido este plazo, deberá cortar la alimentación del casquillo, esperar 6 segundos y volver a conectarla.


Ejemplo: Si desea desemparejar el casquillo del canal 1. Al dar corriente al casquillo, seleccione el botón «OFF» del canal 1 del mando a distancia.

F - PROCEDIMIENTO DE BORRADO DE LA MEMORIA DEL CASQUILLO (REINICIO)

Para eliminar todos los mandos a distancia registrados de la memoria del casquillo:
1: Desenchufe la luminaria de la pared y espere **6 segundos**.

2: Vuelva a enchufar la luminaria a la toma de corriente de la pared.

3: Pulse inmediatamente el botón **«ALL OFF»** (o G «O») del mando a distancia.

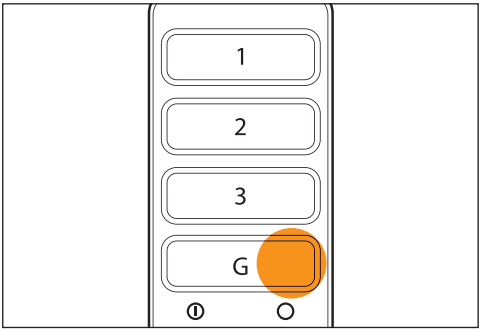


Resultado: La luz parpadea 2 veces.
Se han eliminado todos los mandos a distancia de la memoria del casquillo.

G - OPERACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

1. FUNCIONAMIENTO ON/OFF


Encienda el casquillo emparejado: Pulse el botón «ON» o «I» del mando a distancia para encender la bombilla.


Nota: debe pulsar el botón «ON» del canal al que esté asociado el producto.

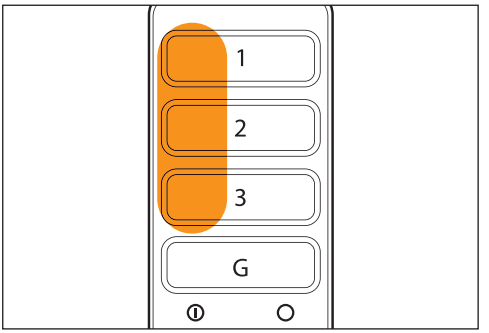

Apague el casquillo emparejado: Pulse el botón «OFF» u «O» del mando a distancia para apagar la lámpara o el aparato.

Nota: debe pulsar el botón «OFF» del canal al que esté asociado el producto.

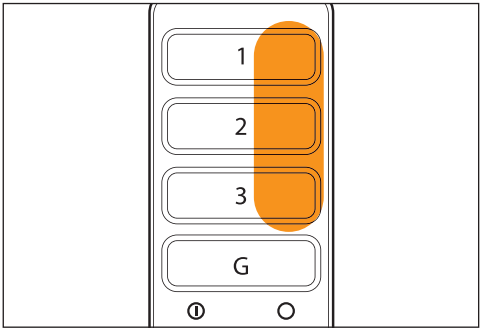


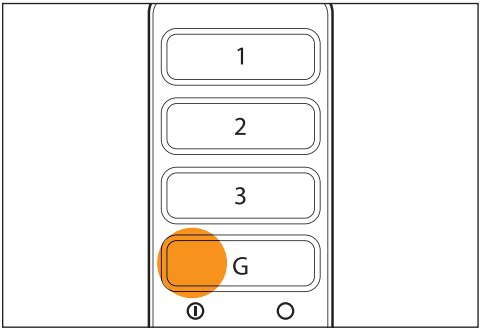


2. FUNCIONAMIENTO ON/OFF AGRUPADO


ON/OFF agrupado: Pulse el botón «ON» agrupado o G «I» del mando a distancia para encender todas las lámparas o todos los aparatos que se hayan emparejado con el mando a distancia.

Pulse el botón «OFF» agrupado o G «O» del mando a distancia para apagar todas las lámparas o todos los aparatos que se hayan emparejado con el mando a distancia.

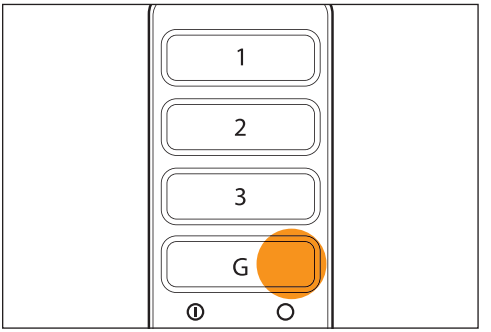

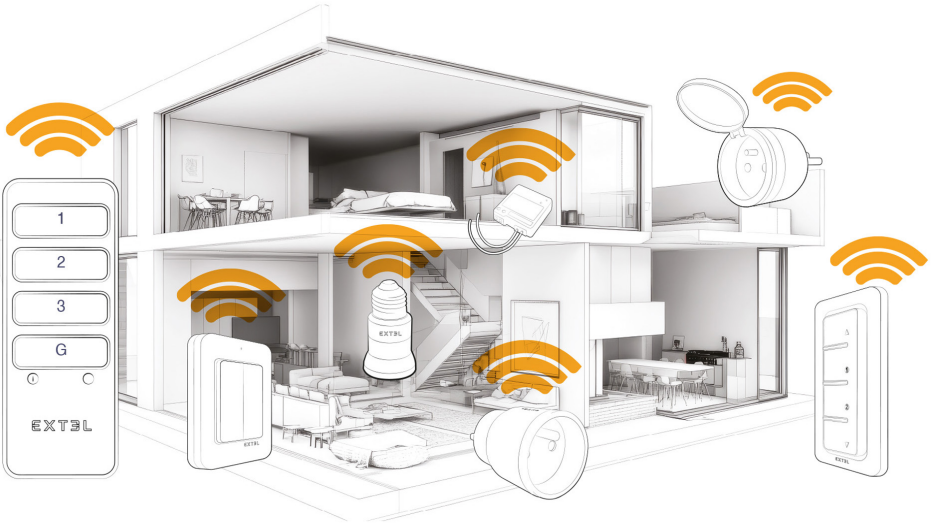

F - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

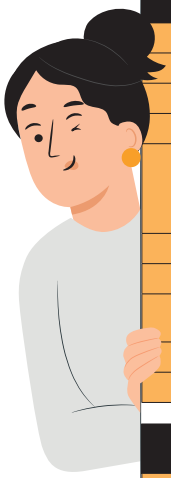

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CASQUILLO	
INSTALACIÓN	En casquillo E27, 220-240 V~, 50 Hz
FRECUENCIA	Receptor: 433,92 MHz
POTENCIA MÁX.	24 W
USO	Interior
BOMBILLA Y LÁMPARA COMPATIBLES	Incandescente: 100 W Led: 24 W Halógena: 100 W Fluorescente compacta: No compatible
DIMENSIONES	Diám. 39 mm x Long. 69 mm
PESO	26 g
INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	De 0 a 35 °C
CONSUMO EN MODO DE ESPERA	<1 W
NORMA Y CERTIFICACIÓN	CE, RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MANDO A DISTANCIA	
DISTANCIA	50 m en campo abierto
FRECUENCIA	433,92 MHz
POTENCIA DE RADIO MÁX.	ERP 10 dBm
USO	Interior
CONTROL	3 botones On/Off y 1 botón de encendido/apagado centralizado
ALIMENTACIÓN	Funciona con una pila de 3 V CR2032 (incluida)
DIMENSIONES	Altura 90 mm x Anchura 35 mm x Grosor 11 mm
PESO	23,4 g
INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	De 0 a 35 °C
NORMA Y CERTIFICACIÓN	CE, RoHS

G - PREGUNTAS FRECUENTES

LA LUZ O EL APARATO NO SE ENCIENDE	**Alimentación eléctrica**	Asegúrese de que el casquillo controlado con mando a distancia esté correctamente conectado a un casquillo que tenga corriente.
	Mando a distancia	Compruebe el estado de desgaste de la pila y que se haya respetado la polaridad (+/-) al introducirla.
	Interruptor del aparato	Compruebe que el interruptor mecánico de la lámpara o del aparato esté en la posición «ON» (encendido).
	Distancia de seguridad	Para evitar cualquier interferencia, mantenga una distancia mínima de **1 a 2 metros** entre dos enchufes controlados con mando a distancia.
	Alcance de la señal	El alcance máximo entre el mando a distancia y el enchufe puede verse reducido por la presencia de paredes gruesas u otros dispositivos inalámbricos (wifi, bluetooth) en las proximidades.

H - GARANTÍA

1 - GARANTÍA

- La garantía quedará anulada si desmonta las piezas. Utilice únicamente un paño seco y suave para limpiar el exterior.
Antes de limpiar el producto, desenchúfelo o desconéctelo de la corriente.

ATENCIÓN
- No utilice ningún producto o solución de depuración carboxílica, alcohol o similar. Además de poder dañar el aparato, los vapores son también peligrosos para la salud y explosivos.
- No utilice ninguna herramienta que pueda conducir corriente (cepillo de metal, herramienta puntiaguda u otras) durante la limpieza.

En caso necesario, nuestro sitio técnico está a su disposición: ***www.avidsen.com***

Última versión de las instrucciones descargable en color en: ***www.avidsen.com***

2 - CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Este aparato tiene garantía para las piezas y la mano de obra en nuestros talleres.
- La garantía no cubre los consumibles (pilas, baterías, etc.) ni los daños ocasionados por un uso incorrecto o una instalación incorrecta, la intervención de una tercera persona, el deterioro por golpe físico o cortocircuito, caída o fenómeno atmosférico.
- No abra el aparato para no perder la garantía.
- Limpie únicamente con un trapo suave, no utilice disolventes. La garantía quedará anulada si desmonta las piezas. Utilice exclusivamente un paño seco y suave para limpiar el exterior. Antes de limpiarlo, desconecte o apague el aparato.
- El tique de compra o la factura sirven para demostrar la fecha de compra.

Si tiene alguna dificultad, visite:
www.avidsen.com — sección Soporte

I - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



El abajo firmante, **Avidsen**, declara que el equipo radioeléctrico del tipo EXTEL CASA 701205 cumple con la Directiva 2014/53/UE

Normas:

Casquillo E27
IEC 60238:2016+AMD1:2017 Casquillos de rosca Edison:
EN IEC 61058-1:2018
EN 61058-1-2:2016
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 50663:2017
EN 62479:2010

Mando a distancia
EN IEC 62368-1:2024+A11:2024
EN 50663:2017
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

En Tours, el 23/7/2026
Alexandre Chaverot, presidente





EXT3L

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francia
www.avidsen.com

Photographs and illustrations non-binding/ ©StorySet/©AdobeStock.com/© Avidsen France 2026