CASA

EXTEL

V1

Mando a distancia para enchufes y receptores de 433 MHz

Ref. 701209

ES





CASA

LÍNEA DE ATENCIÓN TÉCNICA

2 AÑOS GARANTÍA

GUÍA DE INSTALACIÓN Y DE USO





Le agradecemos que haya adquirido **el mando a distancia para el enchufe o receptor de 433 MHz de Extel CASA.**

1 - PRECAUCIONES DE USO

- No deje que los niños manipulen el producto.
- Este producto está diseñado exclusivamente para un uso interior.
- Este producto está diseñado para un uso con los productos de EXTEL CASA.
- No debe instalarse cerca de productos químicos ácidos, amoniaco o una fuente que emita gases tóxicos.
- No debe instalarse cerca de otros aparatos electrónicos, como un ordenador, una televisión o una grabadora de vídeo.

2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Use un simple trapo suave ligeramente humedecido para limpiar el producto.
- No use sustancias abrasivas ni corrosivas.
- No vaporice directamente el producto con un aerosol

3 - RECICLAJE



Está prohibido desechar las pilas usadas junto con la basura ordinaria. Las pilas/acumuladores que contienen sustancias nocivas llevan marcados los símbolos contiguos, que indican la prohibición de tirarlas junto con la basura ordinaria. La designación de los metales pesados correspondientes es la siguiente: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Puede entregar estas pilas/acumuladores usados en los depósitos municipales (centros de clasificación de materiales reciclables), que tienen la obligación de recogerlos. No deje las pilas/pilas de botón/acumuladores al alcance de los niños, manténgalos en un sitio al que no puedan acceder. Hay riesgo de que los niños o los animales domésticos se los traguen. ¡Peligro de muerte! Si a pesar de todo se diera el caso, consulte inmediatamente con un médico o acuda al hospital. Tenga cuidado de no cortocircuitar las pilas ni tirarlas al fuego ni recargarlas. ¡Existe un riesgo de explosión!




Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los residuos domésticos. Las posibles sustancias peligrosas que pueden contener pueden perjudicar a la salud o al medio ambiente. Entregue estos aparatos a su distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.



B - CONTENIDO DEL KIT


1 x4

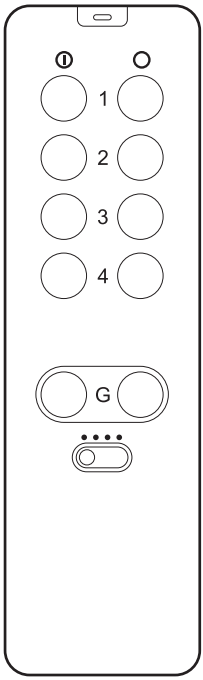


2 x1




1	Mando a distancia de 433 MHz - 16 canales
2	Pila CR2032

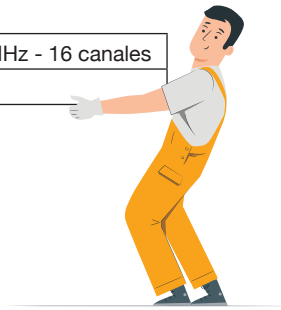


C - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

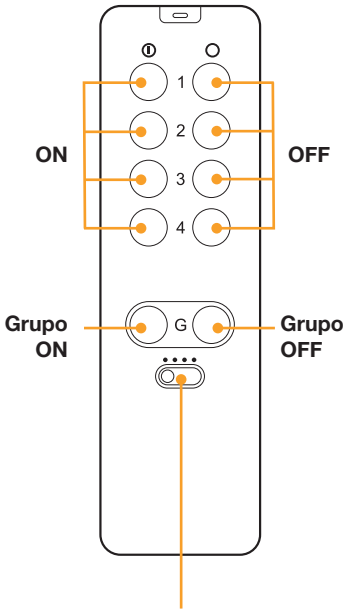

Selector de 4 páginas con 4 canales, es decir, un total de 16 canales

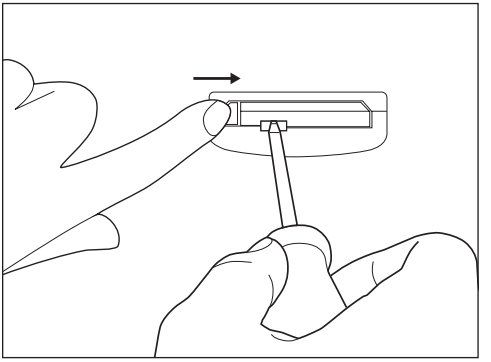


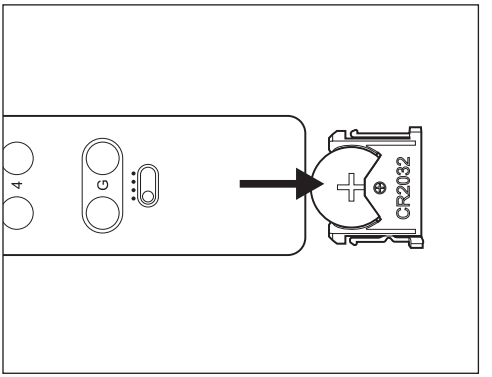

Retire la lengüeta aislante de la pila la primera vez que la utilice o sustituya la pila CR2032 de 3 V cuando se esté agotando. Cierre el compartimento de la pila.

D - INSTALACIÓN DE LA PILA EN EL MANDO A DISTANCIA


Antes de utilizar el mando a distancia por primera vez, debe retirar la protección aislante situada en la pila.
Para ello, en primer lugar, debe presionar con el dedo la parte deslizante del compartimento de la pila, al tiempo que introduce un destornillador plano en la ranura prevista para ello en el exterior del compartimento. Aplique una ligera presión sobre el compartimento y levántalo para abrirlo.

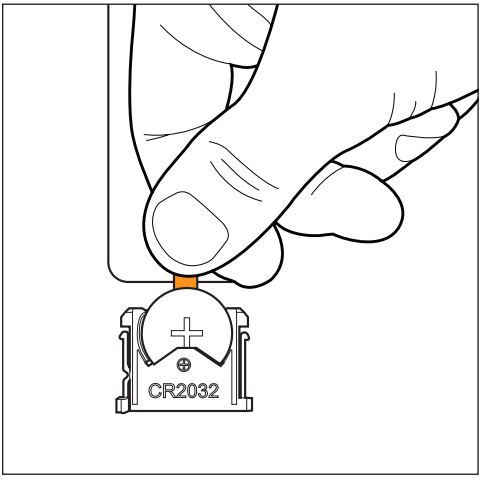

E - PROCEDIMIENTO DE EMPAREJAMIENTO Y ELIMINACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA CON LOS DEMÁS PRODUCTOS DE LA GAMA CASA

1. PARA EMPAREJARLO: CON UN ENCHUFE CONTROLADO CON MANDO A DISTANCIA:

1. Enchufe el enchufe controlado con mando a distancia a una toma de corriente.

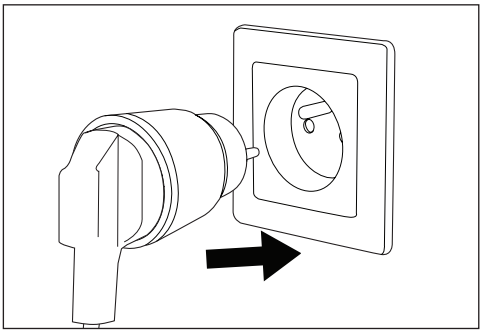

2. En un plazo de 6 segundos, pulse una vez el botón **«ON»** del canal deseado del mando a distancia inalámbrico para emparejarlo con este. El relé del enchufe hará dos clics para confirmar que el mando a distancia ya está emparejado.

2. PARA ELIMINAR EL MANDO A DISTANCIA DE LA MEMORIA DEL ENCHUFE:

1. Desenchufe el enchufe controlado con mando a distancia durante al menos 6 segundos.

2. Vuelva a enchufar el enchufe controlado a distancia.

3. En un plazo de 6 segundos, pulse una vez el botón **«OFF»** del canal que quiera desvincular. El relé del enchufe hará dos clics para confirmar que el mando a distancia ya se ha eliminado de la memoria.

3. PARA EMPAREJAR EL MANDO A DISTANCIA CON UN MÓDULO:

1. En el módulo, pulse una vez el botón **«Aprendizaje»** (el led del receptor parpadeará). Esto permitirá activar el modo de aprendizaje.
2. En el mando a distancia inalámbrico, pulse una vez el botón **«ON»** del canal que desee para emparejarlo. El led verde del mando a distancia parpadeará y el led del receptor parpadeará dos veces para confirmar que el emparejamiento se ha realizado correctamente y ha finalizado.

4. PARA ELIMINAR EL MANDO A DISTANCIA DE LA MEMORIA DEL MÓDULO:

1. En el módulo, pulse una vez el botón «Aprendizaje» (el led del receptor parpadeará). Esto permitirá entrar en el modo de aprendizaje.


2. En el mando a distancia inalámbrico, pulse una vez el botón **«OFF»** del canal que quiera desvincular. El led verde del mando a distancia parpadeará y el led del módulo parpadeará dos veces para confirmar que el mando a distancia se ha eliminado de la memoria del receptor.

F - OPERACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA CON LOS RECEPTORES DE CASA

FUNCIONAMIENTO ON/OFF

a) Para conectar la carga del receptor a la tensión:


1. Pulse una vez el botón **» «ON»**, del canal asociado al producto o a los productos en el mando a distancia.
El led verde del mando a distancia parpadeará cuando se envíe la orden al receptor o a los receptores emparejados.

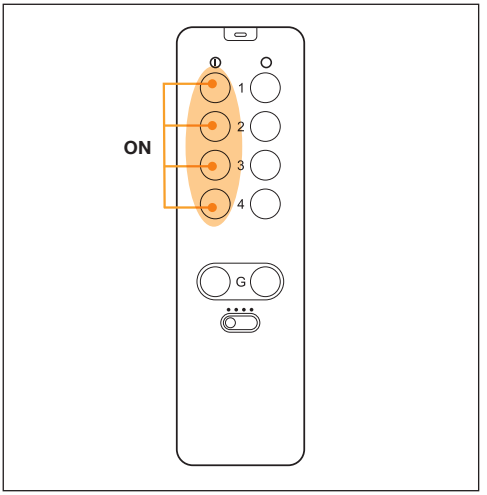

b) Para apagar el receptor:


1. Pulse una vez el botón **«OFF»**, del canal asociado al producto o a los productos en el mando a distancia.

El led verde del mando a distancia parpadeará mientras se envía la orden al receptor o a los receptores emparejados.

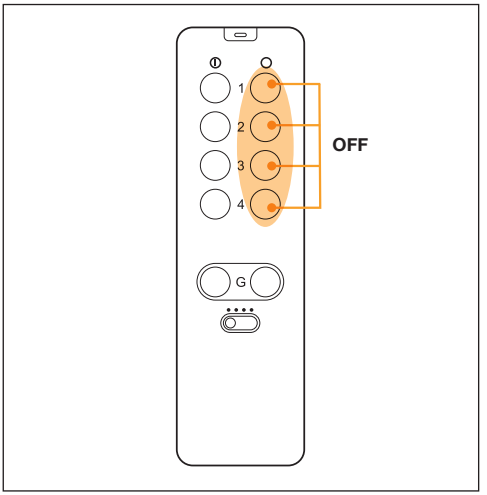

FUNCIONAMIENTO ON/OFF AGRUPADO

Para controlar simultáneamente los receptores asociados en los 16 canales, basta con pulsar el botón Grupo ON o Grupo OFF.

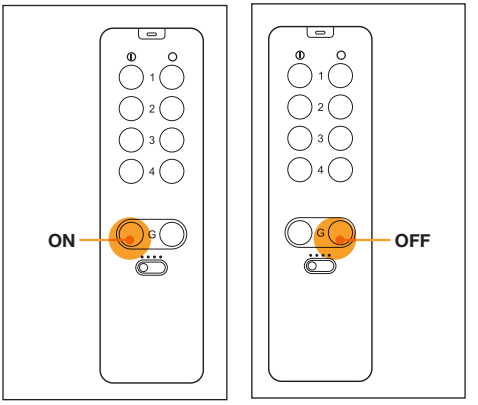


Para encender todas las cargas de todos los receptores asociados, pulse una vez el botón **«I canal G»** del mando a distancia.

Para apagar las cargas de todos los receptores asociados, pulse una vez el botón**«O canal G»** del mando a distancia.


FUNCIONAMIENTO DEL SELECTOR DE PÁGINA

Para acceder a las distintas páginas de canales, utilice el selector situado en la parte inferior del mando a distancia. Deslice el selector horizontalmente para recorrer las páginas disponibles (4 páginas). Cada posición del selector corresponde a una página, y cada página dispone de 4 canales diferentes.

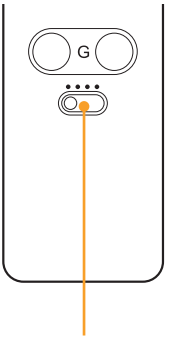


Selector de 4 páginas con 4 canales, es decir, un total de 16 canales

G - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

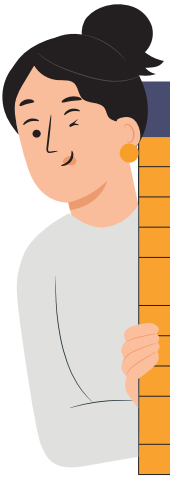

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MANDO A DISTANCIA	
DISTANCIA	50 m en campo abierto
FRECUENCIA	433,92 MHz
POTENCIA DE RADIO MÁX.	ERP 10 dBm
USO	Interior y exterior
FUNCIONAMIENTO	16 canales 1 control centralizado
ALIMENTACIÓN	Funciona con una pila de 3 V CR2032 (incluida)
DIMENSIONES	Altura 130 mm x Anchura 38 mm x Grosor 12,5 mm
PESO	51 g
INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	De 0 a 35 °C
NORMA Y CERTIFICACIÓN	CE, RoHS

EXTEL CASA

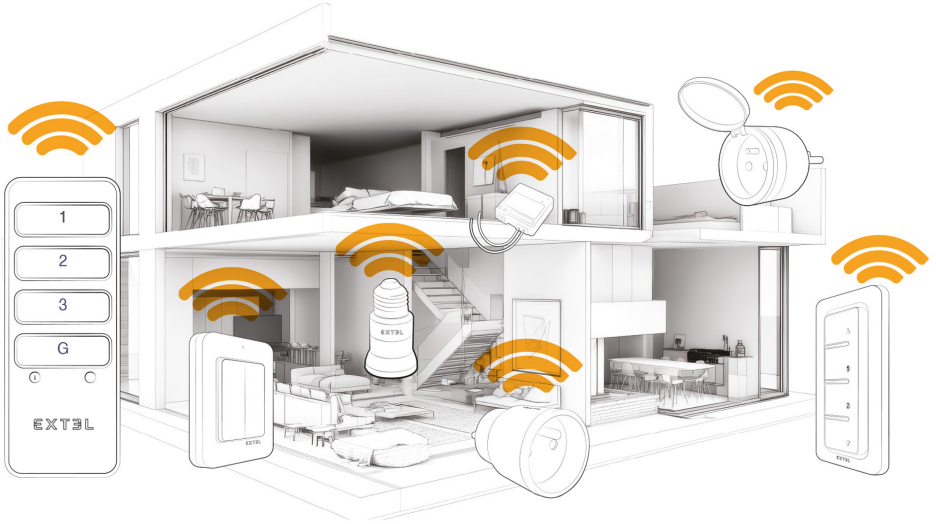

H - GARANTÍA

1 - GARANTÍA

- La garantía quedará anulada si desmonta las piezas. Utilice únicamente un paño seco y suave para limpiar el exterior.
Antes de limpiar el producto, desenchúfelo o desconéctelo de la corriente.

ATENCIÓN
- No utilice ningún producto o solución de depuración carboxílica, alcohol o similar. Además de poder dañar el aparato, los vapores son también peligrosos para la salud y explosivos.
- No utilice ninguna herramienta que pueda conducir corriente (cepillo de metal, herramienta puntiaguda u otras) durante la limpieza.

En caso necesario, nuestro sitio técnico está a su disposición: ***www.avidsen.com***

Última versión de las instrucciones descargable en color en: ***www.avidsen.com***

2 - CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Este aparato tiene garantía para las piezas y la mano de obra en nuestros talleres.
- La garantía no cubre los consumibles (pilas, baterías, etc.) ni los daños ocasionados por un uso incorrecto o una instalación incorrecta, la intervención de una tercera persona, el deterioro por golpe físico o cortocircuito, caída o fenómeno atmosférico.
- No abra el aparato para no perder la garantía.
- Limpie únicamente con un trapo suave, no utilice disolventes. La garantía quedará anulada si desmonta las piezas. Utilice exclusivamente un paño seco y suave para limpiar el exterior. Antes de limpiarlo, desconecte o apague el aparato.
- El tique de compra o la factura sirven para demostrar la fecha de compra.

Si tiene alguna dificultad, visite:
www.avidsen.com — sección Soporte

I - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



El abajo firmante, **Avidsen**, declara que el equipo radioeléctrico del tipo EXTEL CASA 701209 cumple con la Directiva 2014/53/UE

Normas:

Mando a distancia
EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 50663:2017
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

En Tours, el 23/7/2026
Alexandre Chaverot, presidente



EXTEL

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francia
www.avidsen.com

Photographs and illustrations non-binding/ ©StorySet/©AdobeStock.com/© Avidsen France 2026