

avidsen

HomeTemp Battery



FR
V2

**THERMOSTAT CONNECTÉ
PROGRAMMABLE
FILAIRE**
Réf. 127080

Ce document n'est pas un manuel. Pour installer votre thermostat, téléchargez les instructions d'installation complètes sur :

www.avidsen.com

127080



Scannez le code QR suivant à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette pour voir le contenu





1. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans un endroit sec et à l'abri des intempéries. Veuillez vous référer au manuel d'instructions. Tenir hors de portée des enfants.

2. INSTALLATION

Avant d'installer le produit à son emplacement définitif, vérifiez qu'il est accessible par le signal Wi-Fi de votre modem/routeur. Si la portée du signal Wi-Fi n'est pas suffisante, augmentez-la en installant un répéteur Wi-Fi.

2.1 - INSERTION ET REMPLACEMENT DES PILES



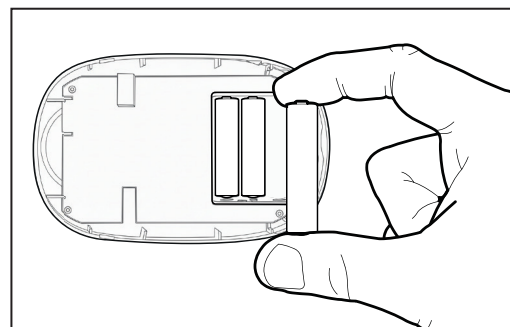
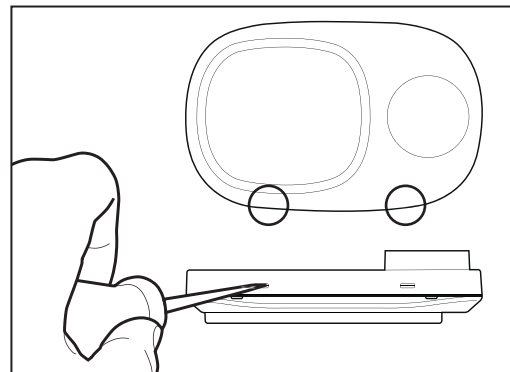


2.2 - CÂBLAGE ET FIXATION

Le schéma de câblage dépend du type de système ; consultez les instructions de la chaudière.

Connexions électriques :

Au dos du couvercle du thermostat se trouve un bornier pour la connexion électrique

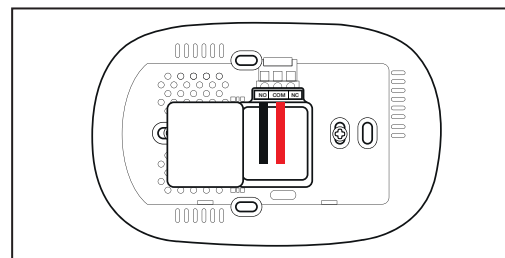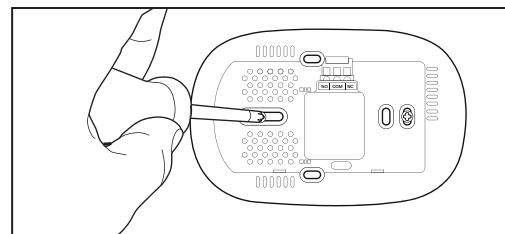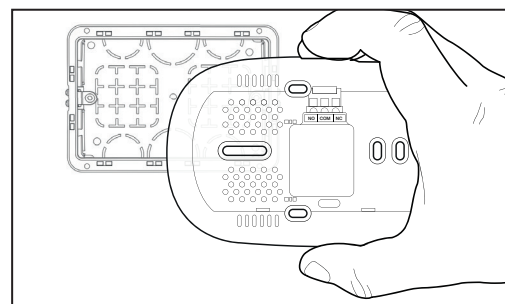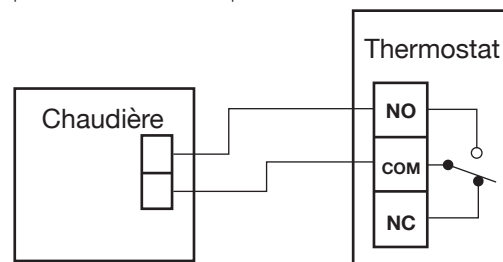

Le relais de sortie du thermostat possède trois points de connexion libres de potentiel, à savoir (NO) ; (NC) et (COM), qui sont situés sous un couvercle interne à l'intérieur du panneau arrière. **Pour le contrôle du chauffage ou d'un équipement de refroidissement, connectez les deux fils de connexion de l'appareil à contrôler aux bornes (NO) et (COM).**

IMPORTANT : un seul appareil (poêle, ventilateur, chaudière) peut être raccordé.

Le raccordement de plusieurs appareils en cascade ou en série (par exemple, une cuisinière et un ventilateur) ne garantit pas le bon fonctionnement de l'appareil. Ne pas raccorder le chronothermostat à un climatiseur.

N.B. la société AVIDSEN décline toute responsabilité pour les dommages causés par une installation incorrecte ou une utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans ce manuel.

2.3 - CONNEXION

Téléchargez l'application Avidsen Home et activez le Wi-Fi

2.4 - ACTIVATION DU BLUETOOTH SUR LE TÉLÉPHONE

- Dans l'application, appuyez sur la touche + (en haut à droite), puis sur « Aggiungi dispositivo » (Ajouter un appareil)
- Attendez que l'application trouve l'appareil, puis cliquez sur « Aggiungi » (Ajouter)
- Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi, puis cliquez sur « Avanti » (Suivant)

3. ÉLIMINATION



Ce logo indique que les dispositifs qui ne sont plus utilisables ne peuvent pas être jetés dans les conteneurs de déchets normaux. Les substances dangereuses qu'ils peuvent contenir peuvent être nocives pour la santé et l'environnement. Ces dispositifs doivent être renvoyés à votre revendeur ou mis au rebut conformément aux exigences des autorités locales.

4. GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. La preuve d'achat doit être conservée pour faire valoir la garantie. La garantie ne couvre pas les dommages dus à des chocs ou à des accidents. Les composants du produit ne doivent pas être ouverts ou réparés par des personnes extérieures à l'entreprise **avidsen**.

5. DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

avidsen déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles de la Directive RED 2014/53/UE.

Directive 2014/35/UE : (protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs).

Directive 2014/30/UE : (exigences en matière de protection de la compatibilité électromagnétique).

Directive 2014/53/UE : (utilisation efficace du spectre radioélectrique pour éviter les interférences nuisibles).

La déclaration de conformité complète est disponible à l'adresse suivante www.avidsen.com

Tours, 26/01/2026
Alexandre Chaverot, Président



avidsen

HomeTemp Battery



EN
V2

CONNECTED PROGRAMMABLE THERMOSTAT WIRED

Ref. 127080

This document is not a manual. To install your thermostat, download the full installation instructions from:

www.avidsen.com

127080

Scan the following QR code with your smartphone or tablet to view the content





1. PRECAUTIONS FOR USE

This product is designed for use indoors, in a dry place protected from inclement weather. Please refer to the instruction manual. Keep out of reach of children.

2. INSTALLATION

Before installing the product in its final location, make sure it is accessible via the Wi-Fi signal from your modem/router. If the Wi-Fi signal range is not sufficient, increase it by installing a Wi-Fi repeater.

2.1 - INSERTING AND REPLACING BATTERIES



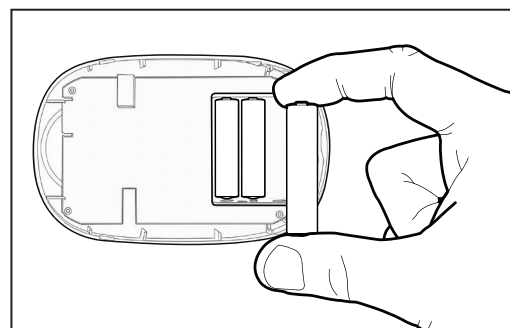
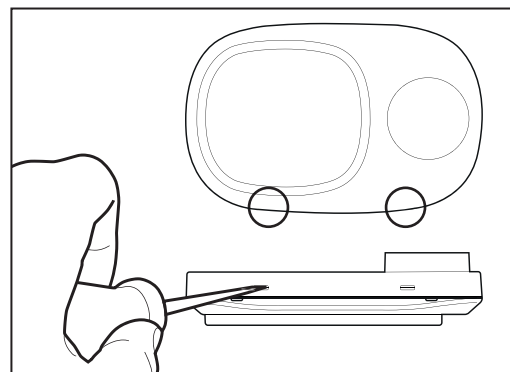


2.2 - WIRING AND MOUNTING

The wiring diagram depends on the type of system; read the instructions for the boiler.

Electrical connections:

A terminal block for electrical connection is located on the back of the thermostat cover

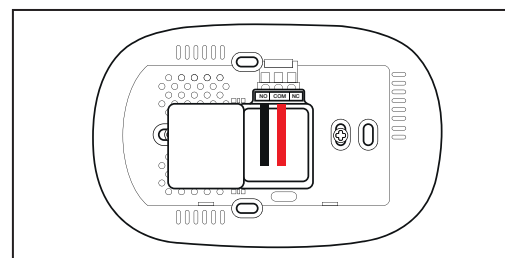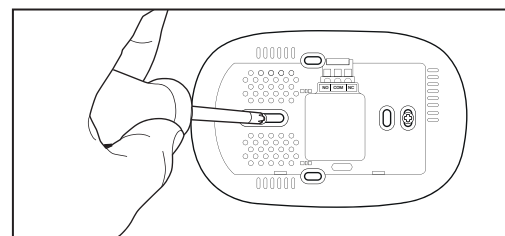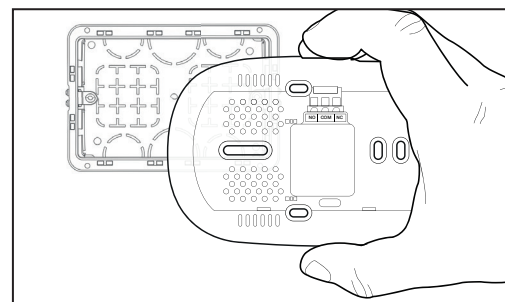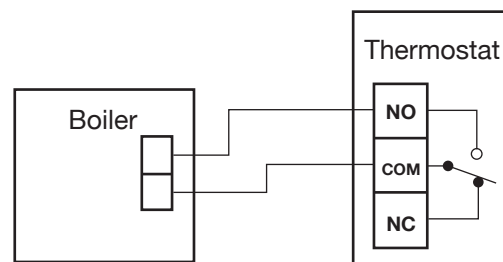

The thermostat output relay has three voltage-free connection points, namely (NO); (NC) and (COM), which are located under an internal cover inside the rear panel. **To control a heating or cooling system, connect the two wires from the device to be controlled to the (NO) and (COM) terminals. IMPORTANT:** only one appliance (heater, fan, boiler) can be connected.

Connecting several appliances in cascade or in series (e.g. a cooker and a fan) does not guarantee that the appliance will operate correctly.

Do not connect the chronothermostat to an air conditioner.

Please note. AIDSEN shall not be held liable for damage caused by incorrect installation or use of the appliance other than that described in this manual.

2.3 - LOGGING IN

Download the Aidsen Home app and activate Wi-Fi

2.4 - ACTIVATING BLUETOOTH ON THE PHONE

- In the app, press the + button (top right), then "Aggiungi dispositivo" (Add an appliance)
- Wait for the app to find the appliance, then click on "Aggiungi" (Add)
- Enter the password for your Wi-Fi network, then click on "Avanti" (Next)

3. DISPOSAL



This logo indicates that devices that are no longer usable cannot be disposed of in normal waste containers. The hazardous substances they may contain can be harmful to health and the environment. These devices must be returned to your dealer or discarded in accordance with local authority requirements.

4. WARRANTY

This product is under warranty for parts and labour for 2 years from the date of purchase. Proof of purchase must be retained for warranty purposes.

The warranty does not cover damage caused by knocks or accidents. Product components must not be opened or repaired by persons from outside **avidsen**.

5. EU DECLARATION OF CONFORMITY

avidsen declares that the product complies with the key requirements of the RED 2014/53/EU Directive.

RED 2014/35/EU Directive: (protection of users' health and safety).

RED 2014/30/EU Directive: (electromagnetic compatibility protection requirements).

RED 2014/53/EU Directive: (efficient use of the radio spectrum to avoid harmful interference).

The full declaration of conformity is available at www.avidsen.com

Tours, 26/01/2026
Alexandre Chaverot, CEO



avidsen

HomeTemp Battery



NL
v2

**PROGRAMMEERBARE
VERBODEN THERMOTAAT
BEDRAAD**
Ref. 127080

Dit document is geen handleiding. Voor het installeren van uw thermostaat vindt u de volledige installatie-instructies op:

www.avidsen.com
127080

Scan de volgende QR-code met een smartphone of tablet om de inhoud te bekijken




1. VOORZORGSMATREGELEN VOOR GEBRUIK

Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis, op een droge plaats waar het beschermd is tegen weersomstandigheden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

2. INSTALLATIE

Controleer voordat u het product op de definitieve plek installeert of het wifi-sigitaal van uw modem/router daar aanwezig is. Als het bereik van het wifi-sigitaal niet voldoende is, kunt u dit vergroten door een wifi-repeater te installeren.

2.1 - BATTERIJEN PLAATSEN EN VERVERGEN


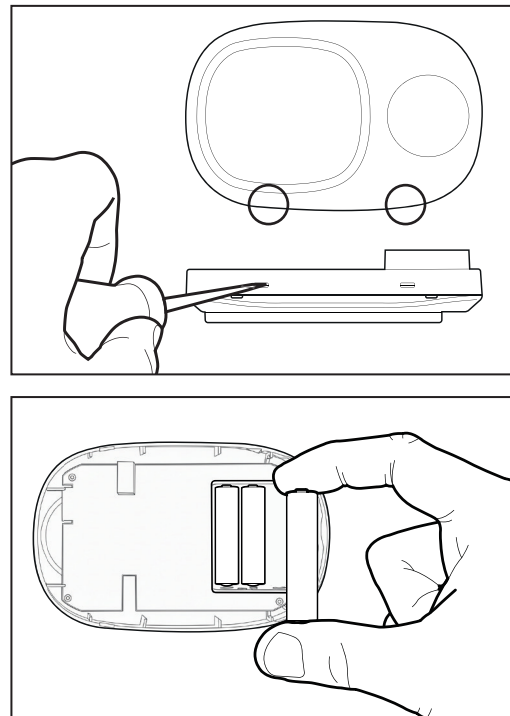


2.2 - BEDRADING EN BEVESTIGING

Het bedradingsschema is afhankelijk van het type systeem; raadpleeg de handleiding van de boiler.

Elektrische aansluitingen:

Op de achterkant van het thermostaatdeksel zit een aansluitblok voor de elektrische aansluiting

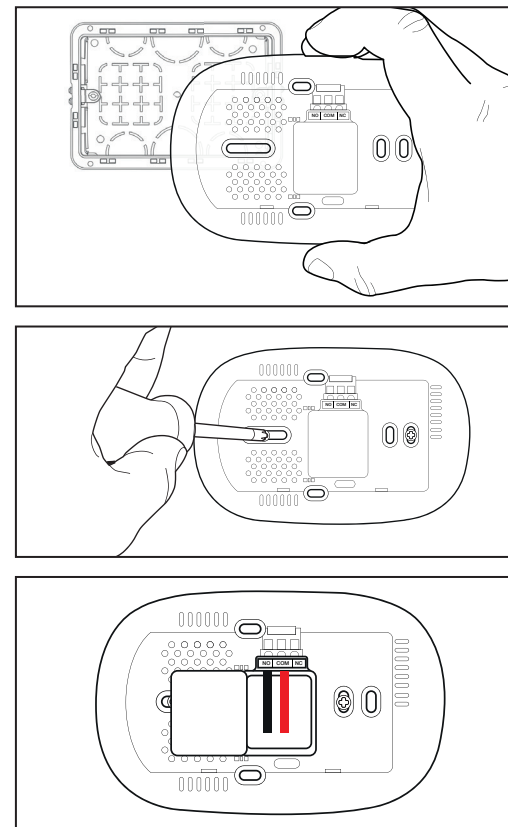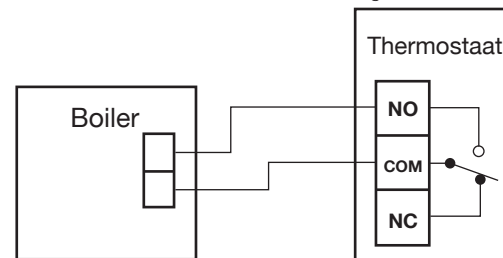

2.4 - BLUETOOTH OP DE TELEFOON ACTIVEREN

- Druk in de app op de knop + (rechtsboven) en vervolgens op "Aggiungi dispositivo" (Een apparaat toevoegen)
- Wacht tot de app het apparaat heeft gevonden en klik dan op "Aggiungi" (Toevoegen)
- Voer het wachtwoord van uw wifi-netwerk in en klik vervolgens op "Avanti" (Volgende)

3. AFDANKING



Dit logo betekent dat apparaten die niet meer bruikbaar zijn, niet in afvalcontainers voor huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Deze apparaten moeten worden ingeleverd bij uw dealer of worden weggegooid volgens de plaatselijke voorschriften.

4. GARANTIE

Dit product heeft 2 jaar garantie op onderdelen en werkuren, vanaf de aankoopdatum. Het aankoopbewijs moet worden bewaard om van de garantie gebruik te kunnen maken. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door schokken of ongevallen. Productonderdelen mogen niet worden geopend of gerepareerd door personen die geen deel uitmaken van het bedrijf **avidsen**.

5. CONFORMITEITSVERKLARING

avidsen verklaart dat het product voldoet aan de essentiële eisen van de Richtlijn RED 2014/53/UE. Richtlijn 2014/35/EU: (bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruikers). Richtlijn 2014/30/EU: (vereisten voor bescherming van elektromagnetische compatibiliteit). Richtlijn 2014/53/UE: (efficiënt gebruik van radiospectrum om schadelijke interferentie te vermijden). De volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende adres: www.avidsen.com

Te Tours, 26-1-2026
Alexandre Chaverot, Voorzitter

Het uitgangsrelais van de thermostaat heeft drie potentiaalvrije aansluitpunten, namelijk (NO), (NC) en (COM), die zich onder een afdekking aan de binnenkant van het achterpaneel bevinden. **Om de verwarming of een koelinstallatie te regelen, sluit u de twee aansluitdraden van het te regelen apparaat aan op de klemmen (NO) en (COM).** **BELANGRIJK:** er kan slechts één apparaat (kachel, ventilator, boiler) worden aangesloten. Het aansluiten van verschillende apparaten in cascade of in serie (zoals een fornuis en een ventilator) is geen garantie dat het apparaat correct zal werken. Sluit de klokthermostaat niet aan op een airconditioner.

N.B. het bedrijf AVIDSEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie of wanneer het apparaat anders gebruikt wordt dan beschreven in deze handleiding.

2.3 - AANSLUITING

Download de Aidsen Home-app en activeer de wifi



avidsen

HomeTemp Battery



DE
V2

VERNETZTES PROGRAMMIERBARES THERMOSTAT DRAHTGEBUNDEN

Art.-Nr. 127080

Dieses Dokument ist keine Montageanleitung. Um Ihr Thermostat zu installieren, laden Sie die vollständige Montageanleitung herunter unter:

www.avidsen.com

127080

Scannen Sie den folgenden QR-Code mit einem Smartphone oder Tablet, um den Inhalt anzuzeigen




1. VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Dieses Produkt wurde für eine Nutzung im Innenbereich an einem trockenen und wettergeschützten Ort vorgesehen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

2. INSTALLATION

Bevor Sie das Produkt an seinem endgültigen Standort installieren, vergewissern Sie sich, dass es über das WLAN-Signal Ihres Modems/Routers erreichbar ist. Wenn die Reichweite des WLAN-Signals nicht ausreicht, erhöhen Sie sie, indem Sie einen WLAN-Repeater installieren.

2.1 - EINLEGEN UND ERSETZEN DER BATTERIEN


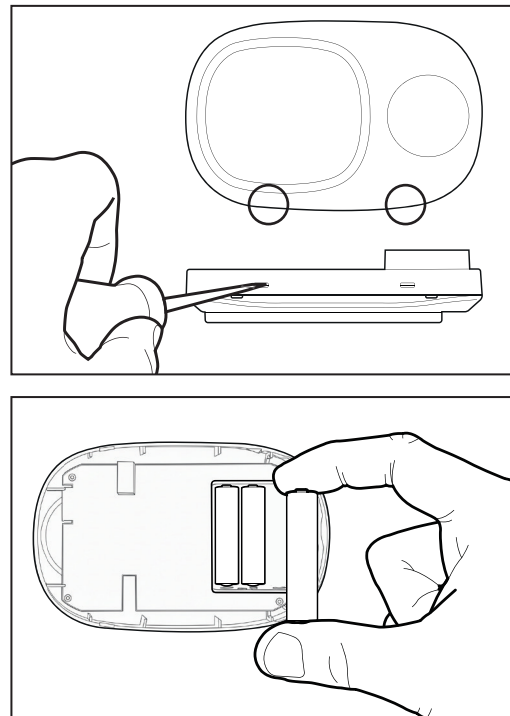


2.2 - VERKABELUNG UND BEFESTIGUNG

Der Schaltplan hängt von der Art des Systems ab; lesen Sie dazu die Anleitung des Heizkessels.

Elektrische Anschlüsse:

Auf der Rückseite des Thermostatdeckels befindet sich eine Klemmleiste für den elektrischen Anschluss

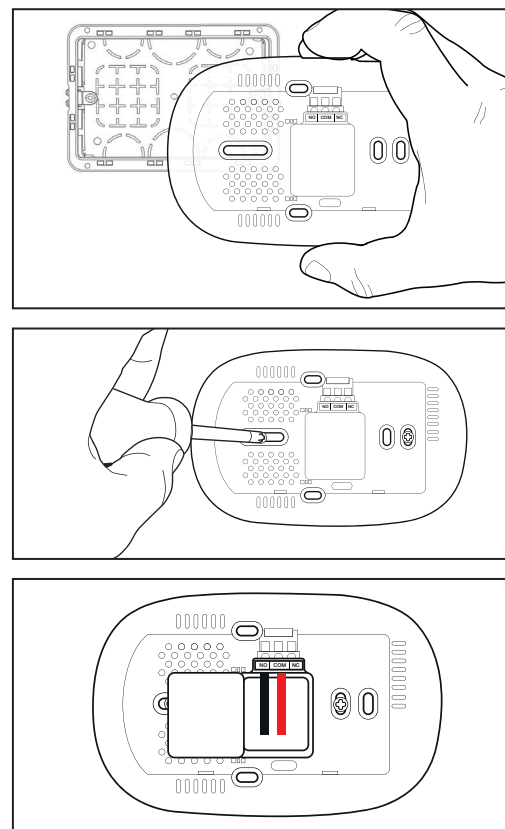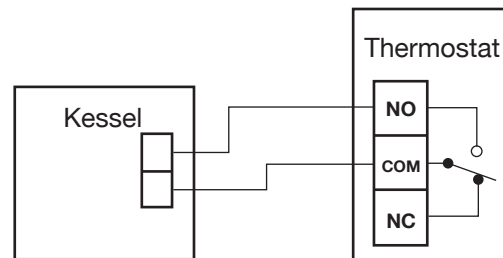

Das Ausgangsrelais des Thermostats hat drei potentialfreie Anschlusspunkte, nämlich (NO); (NC) und (COM), die sich unter einer internen Abdeckung auf der Innenseite der Rückwand befinden. **Zur Steuerung einer Heizung oder einer Kühlanlage schließen Sie die beiden Anschlussdrähte des zu steuernden Geräts an die Klemmen (NO) und (COM) an.**

WICHTIG: es darf nur ein Gerät (Ofen, Ventilator, Heizkessel) angeschlossen werden. Der Anschluss mehrerer Geräte in Kaskaden- oder Reihenschaltung (z. B. Herd und Ventilator) garantiert nicht, dass das Gerät einwandfrei funktioniert. Schließen Sie das Zeitschaltthermostat nicht an eine Klimaanlage an.

N.B.: Die Firma AVIDSEN übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder eine von dieser Anleitung abweichende Verwendung des Geräts entstehen.

2.3 - LOG-IN

Laden Sie die Aidsen Home App herunter und aktivieren Sie WLAN

2.4 - AKTIVIEREN VON BLUETOOTH AUF DEM TELEFON

- Tippen Sie in der App auf die Taste + (oben rechts) und dann auf „Aggiungi dispositivo“ (Gerät hinzufügen)
- Warten Sie, bis die App das Gerät gefunden hat, und klicken Sie dann auf „Aggiungi“ (Hinzufügen)
- Geben Sie das Passwort für Ihr WLAN-Netzwerk ein und klicken Sie auf „Avanti“ (Weiter)

3. ENTSORGUNG



Dieses Logo zeigt an, dass Geräte, die nicht mehr verwendbar sind, nicht in die normalen Abfallbehälter geworfen werden dürfen. Die darin enthaltenen gefährlichen Stoffe können gesundheits- und umweltschädlich sein. Diese Geräte müssen an Ihren Händler zurückgegeben oder gemäß den Anforderungen der örtlichen Behörden entsorgt werden.

4. GARANTIE

Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine 2-jährige Garantie auf Teile und Reparatur. Der Kaufbeleg muss für die Inanspruchnahme der Garantie aufbewahrt werden. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Stöße oder Unfälle verursacht wurden. Die Komponenten des Produkts dürfen nur von Mitarbeitern des Unternehmens **avidsen** geöffnet oder repariert werden.

5. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Avidsen erklärt, dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Richtlinie 2014/35/EU: (Gesundheitsschutz und Sicherheit der Benutzer).

Richtlinie 2014/30/EU: (Anforderungen zum Schutz der elektromagnetischen Verträglichkeit).

Richtlinie 2014/53/EU: (effiziente Nutzung des Funkfrequenzspektrums zur Vermeidung von schädlichen Interferenzen).

Die vollständige Konformitätserklärung ist abrufbar unter www.avidsen.com

Tours, den 26.01.2026
Alexandre Chaverot, Präsident



avidsen

HomeTemp Battery



ES
V2

**TERMOSTATO CONECTADO
PROGRAMABLE
POR CABLE**
Ref. 127080

Este documento no es un manual. Para instalar el termostato, descargue las instrucciones de instalación completas en:

www.avidsen.com
127080

Escanee el siguiente código QR con su teléfono inteligente o tableta para ver el contenido





1. PRECAUCIONES DE USO

Este producto está diseñado para un uso en interiores, en un lugar seco y protegido de la intemperie. Consulte el manual de instrucciones. Mantener fuera del alcance de los niños.

2. INSTALACIÓN

Antes de instalar el producto en su ubicación definitiva, compruebe que le llega la señal wifi de su módem/rúter. Si el alcance de la señal wifi no es suficiente, aumente la señal instalando un repetidor wifi.

2.1- INTRODUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS



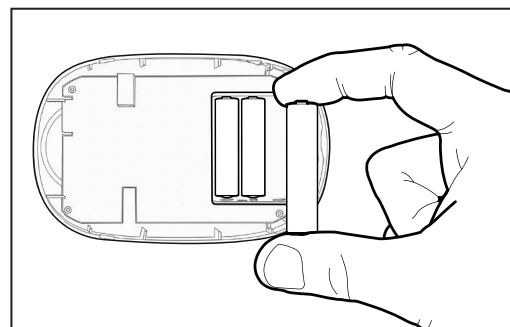
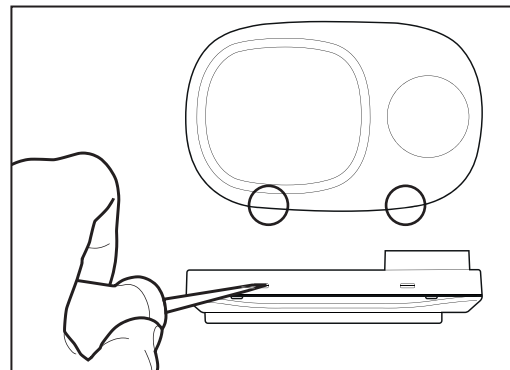


2.2 - CABLEADO Y FIJACIÓN

El esquema de cableado depende del tipo de sistema; consulte las instrucciones de la caldera.

Conexiones eléctricas:

En la parte posterior de la tapa del termostato hay un bornera para la conexión eléctrica

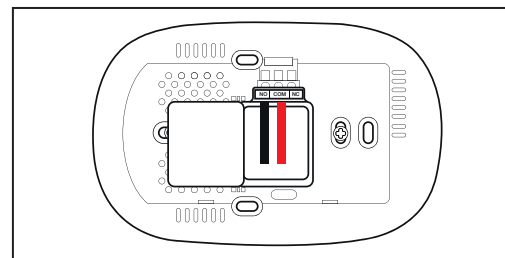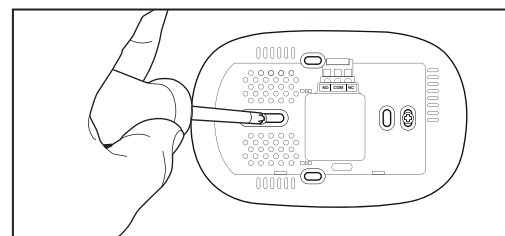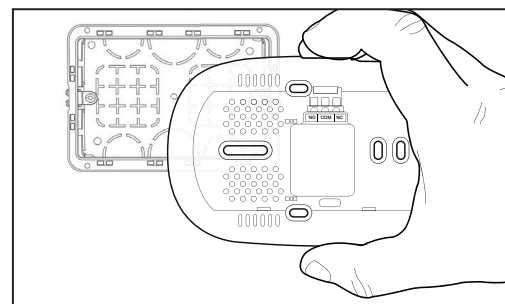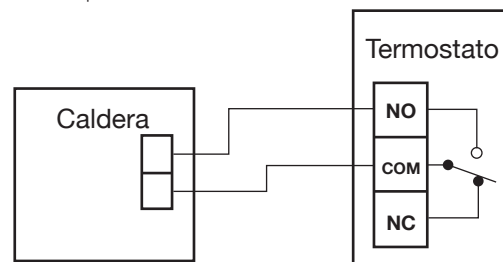

El relé de salida del termostato dispone de tres puntos de conexión libres de potencial, que son (NO); (NC) y (COM), y que se encuentran bajo una tapa interna en el interior del panel trasero. **Para controlar la calefacción o un equipo de refrigeración, conecta los dos cables de conexión del aparato que se desea controlar a los bornes (NO) y (COM).**

IMPORTANTE: solo se puede conectar un aparato (estufa, ventilador, caldera).

Conectar varios aparatos en cascada o en serie (por ejemplo, una cocina y un ventilador) no garantiza que el aparato funcione correctamente.

No conecte el cronotermostato a un climatizador.

Nota: la empresa AVIDSEN no se hace responsable de los daños causados por una instalación incorrecta o un uso del aparato distinto al descrito en este manual.

2.3 - CONEXIÓN

Descargue la aplicación Avidsen Home y active el wifi

2.4 - ACTIVACIÓN DEL BLUETOOTH EN EL TELÉFONO

- En la aplicación, pulse la tecla + (arriba a la derecha) y, a continuación, «Aggiungi dispositivo» (Añadir un dispositivo)
- Espere a que la aplicación encuentre el dispositivo y haga clic en «Aggiungi» (Añadir)
- Introduzca la contraseña de la red wifi y haga clic en «Avanti» (Siguiente)

3. ELIMINACIÓN



Este logotipo indica que los dispositivos que ya no se pueden utilizar no pueden tirarse a los contenedores de residuos normales. Las sustancias peligrosas que pueden contener pueden ser nocivas para la salud y el medio ambiente. Estos dispositivos deben devolverse a su distribuidor o eliminarse de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales.

4. GARANTÍA

Este producto tiene una cobertura de garantía de 2 años para las piezas y la mano de obra desde la fecha de la compra. El comprobante de compra debe conservarse a efectos de garantía.

La garantía no cubre los daños debidos a golpes o accidentes. Los componentes del producto no deben ser abiertos o reparados por personas ajenas a la empresa **avidsen**.

5. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Avidsen declara que el producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva RED 2014/53/UE.

Directiva 2014/35/UE: (protección de la salud y de la seguridad de los usuarios).

Directiva 2014/30/UE: (requisitos de protección de compatibilidad electromagnética).

Directiva 2014/53/UE: (uso eficaz del espectro radioeléctrico para evitar interferencias dañinas).

La declaración de conformidad completa se encuentra disponible en la dirección siguiente www.avidsen.com

En Tours, a 26/1/2026
Alexandre Chaverot, presidente



avidsen

HomeTemp Battery



PT
V2

TERMÓSTATO PROGRAMÁVEL E CONECTADO COM FIOS

Ref. 127080

Este documento não é um manual de instruções. Para instalar o termóstato, descarregue as instruções de instalação completas em:

www.avidsen.com

127080

Digitalize o seguinte código QR com o seu smartphone ou tablet para visualizar o conteúdo





1. PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Este produto foi concebido para ser utilizado no interior, num local seco e protegido das intempéries. Consultar o manual de instruções. Manter fora do alcance das crianças.

2. INSTALAÇÃO

Antes de colocar o produto no seu local definitivo, certifique-se de que o mesmo recebe o sinal Wi-Fi do seu modem/roteador. Se o alcance do sinal Wi-Fi não for suficiente, aumente-o instalando um repetidor Wi-Fi.

2.1 - COLOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS



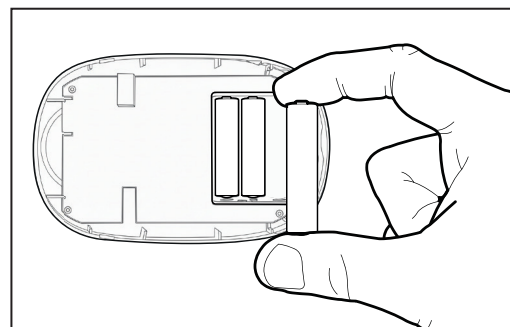
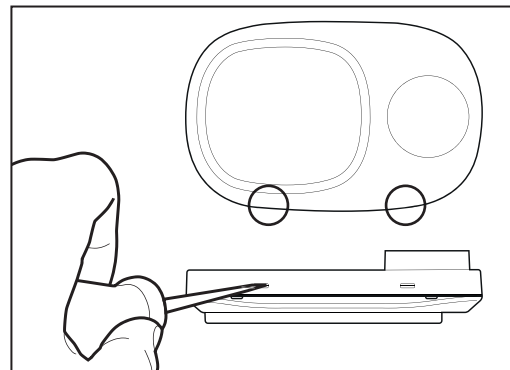


2.2 - CABLAGEM E FIXAÇÃO

O esquema elétrico depende do tipo de instalação; consultar as instruções da caldeira.

Ligações elétricas:

Um bloco de terminais para a ligação eléctrica está localizado na parte traseira da tampa do termóstato

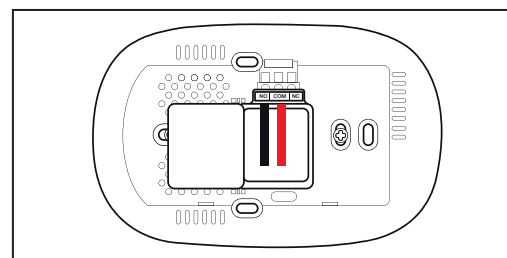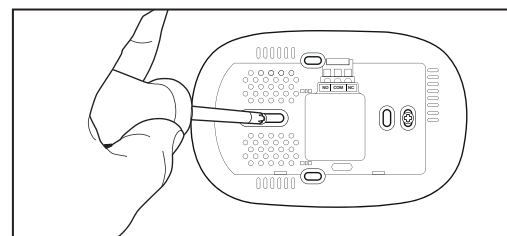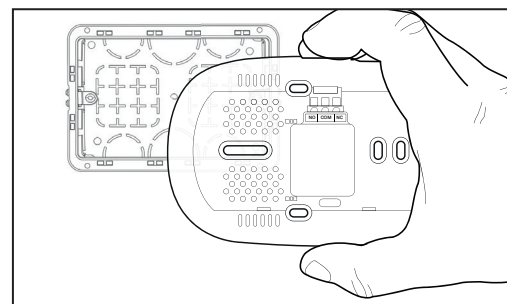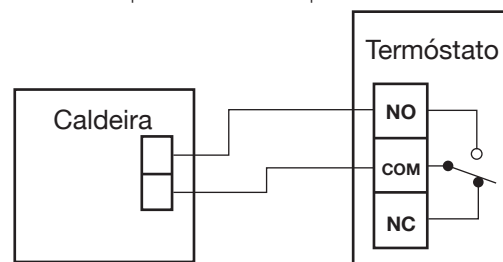

O relé de saída do termóstato possui três pontos de ligação com contactos livres de potencial — (NO), (NC) e (COM) — situados sob uma tampa interna, no interior do painel traseiro. **Para controlar o aquecimento ou um equipamento de refrigeração, ligue os dois fios de ligação do aparelho a controlar aos terminais (NO) e (COM).**

IMPORTANTE: apenas um equipamento (fogão, ventilador, caldeira) pode ser ligado.

A ligação de vários equipamentos em cascata ou em série (por exemplo, um fogão e um ventilador) não garante o correto funcionamento do dispositivo.

O cronotermóstato não deve ser ligado a um aparelho de ar condicionado.

N.B. a AVIDSEN não se responsabiliza por danos causados por uma instalação incorrecta ou por uma utilização do aparelho diferente da descrita neste manual.

2.3 - LIGAÇÃO

Descarregar a aplicação Avidsen Home e ativar o Wi-Fi

2.4 - ATIVAR O BLUETOOTH NO TELEMÓVEL

- Na aplicação, prima a tecla + (canto superior direito) e, em seguida, "Aggiungi dispositivo" (Adicionar um dispositivo)
- Aguarde que a aplicação encontre o dispositivo e, em seguida, clique em "Aggiungi" (Adicionar)
- Introduza a palavra-passe da sua rede Wi-Fi e, em seguida, clique em "Avanti" (Seguinte)

3. ELIMINAÇÃO



Este logótipo indica que os dispositivos que já não são utilizáveis não podem ser eliminados em contentores de lixo normais. As substâncias perigosas que podem conter podem ser prejudiciais para a saúde e para o ambiente. Estes dispositivos devem ser devolvidos ao revendedor ou descartados em conformidade com a regulamentação das autoridades locais.

4. GARANTIA

Este produto beneficia de uma garantia de 2 anos, que abrange peças e mão-de-obra, a partir da data de compra. O comprovativo de compra deve ser conservado para efeitos de garantia.

A garantia não cobre danos causados por choques e acidentes. Os componentes do produto não podem ser abertos ou reparados por pessoas estranhas à empresa Avidsen.

5. DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

A avidsen declara que o produto está em conformidade com os requisitos essenciais aplicáveis da Diretiva RED 2014/53/UE.

Diretiva 2014/35/UE: (proteção da saúde e segurança dos utilizadores).

Diretiva 2014/30/UE: (requisitos relativos à proteção da compatibilidade eletromagnética).

Diretiva 2014/53/UE: (utilização eficiente do espectro radioelétrico para evitar interferências prejudiciais).

A declaração de conformidade completa está disponível no seguinte endereço: www.avidsen.com

Tours, 26/01/2026

Alexandre Chaverot, Presidente



avidsen

HomeTemp Battery



IT
V2

TERMOSTATO INTELLIGENTE PROGRAMMABILE FILARE

Ref. 127080

Questo documento non è un manuale. Per installare il termostato, scarica le istruzioni di installazione complete da:

www.avidsen.com

127080

Scansiona il seguente codice QR con uno smartphone o un tablet per visualizzare il contenuto




1. PRECAUZIONI PER L'USO

Questo prodotto è progettato per l'uso in interni, in un luogo asciutto e protetto dalle intemperie. Fare riferimento al manuale di istruzioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. INSTALLAZIONE

Prima di installare il prodotto nella sua posizione definitiva, verificare che sia accessibile tramite il segnale Wi-Fi del modem/router. Se la portata del segnale Wi-Fi non è sufficiente, estenderla installando un ripetitore Wi-Fi.



2.1 - INSERIMENTO E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

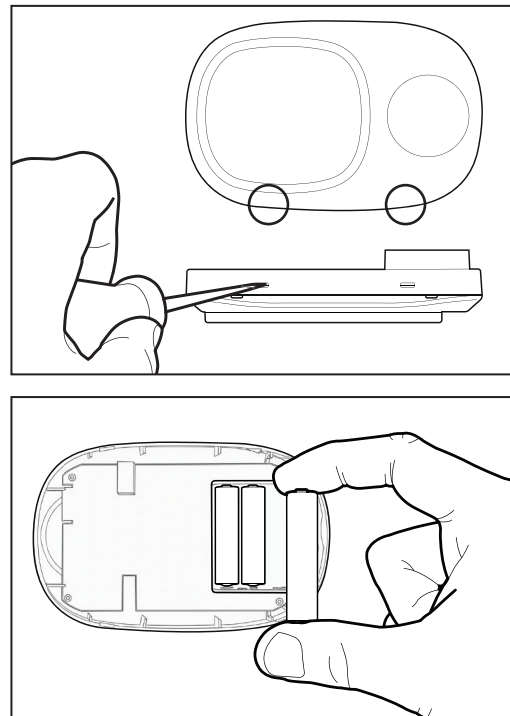

2.2 - CABLAGGIO E FISSAGGIO

Lo schema elettrico dipende dal tipo di impianto; consultare le istruzioni della caldaia.

Collegamenti elettrici:
Sul retro del coperchio del termostato è presente una morsettiera per il collegamento elettrico.

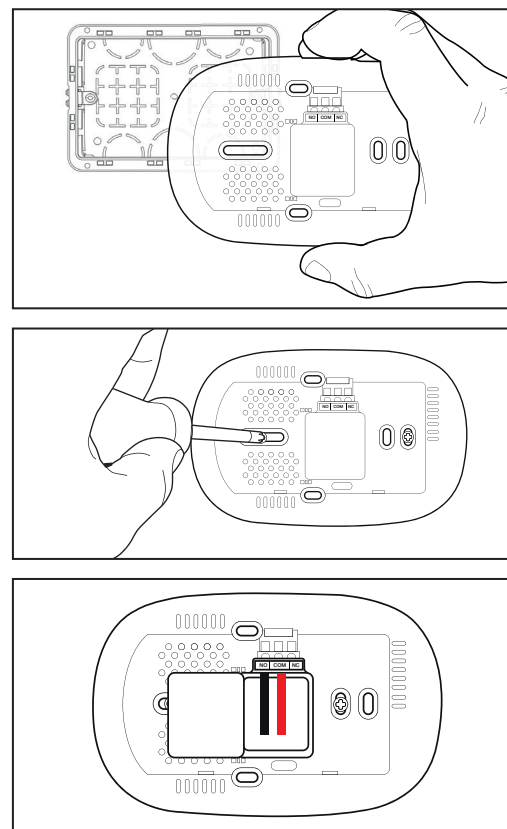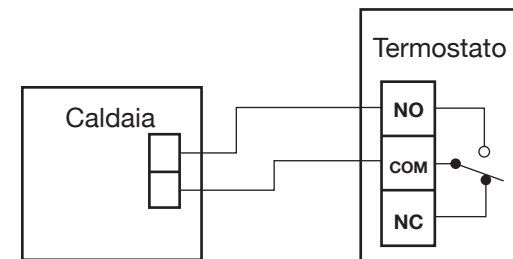

Il relè di uscita del termostato dispone di tre punti di connessione senza potenziale, vale a dire (NO); (NC) e (COM), che si trovano sotto una copertura interna sul lato interno del pannello posteriore. **Per il controllo del riscaldamento o di un impianto di raffreddamento, collegare i due fili di collegamento dell'apparecchio da controllare ai morsetti (NO) e (COM).**

IMPORTANTE: è possibile collegare solo ed esclusivamente una singola apparecchiatura (stufa, ventilatore, caldaia). Il collegamento di più apparecchiature in cascata o in serie (ad esempio una stufa ed un ventilatore) non garantisce il corretto funzionamento del dispositivo. Non collegare il cronotermostato ad un condizionatore/climatizzatore.

N.B: la società AVIDSEN declina ogni responsabilità di eventuali danni causati da una installazione non corretta o da un utilizzo del dispositivo differente da quello descritto nel presente manuale.

2.3 - CONNESSIONE

Scarica l'app Avidsen Home e attiva il Wi-Fi.

2.4 - ABILITARE IL BLUETOOTH SUL TELEFONO

- Nell'app, tocca il pulsante + (in alto a destra), quindi tocca «Aggiungi dispositivo».
- Attendi che l'app trovi il dispositivo, quindi tocca «Aggiungi».
- Inserisci la password della tua rete Wi-Fi, quindi tocca «Avanti».

3. SMALTIMENTO



Questo logo indica che i dispositivi non più utilizzabili non possono essere gettati nei contenitori per i normali rifiuti. Le sostanze pericolose che possono essere in essi contenute, infatti, possono nuocere alla salute e all'ambiente. Tali dispositivi devono essere resi al proprio rivenditore oppure smaltiti secondo quanto stabilito dalle autorità locali.

4. GARANZIA

Il presente prodotto è coperto da una garanzia pezzi e manodopera di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Per far valere la garanzia è necessario conservare la prova di acquisto.

La garanzia non copre eventuali danni dovuti a urti o incidenti. I componenti del prodotto non devono essere aperti o riparati da persone esterne alla società avidsen.

5. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Avidsen dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE (RED). Direttiva 2014/35/UE: (tutela della salute e della sicurezza degli utenti).

Direttiva 2014/30/UE: (requisiti per la protezione della compatibilità elettromagnetica).

Direttiva 2014/53/UE: (uso efficiente dello spettro radio per evitare interferenze dannose).

La dichiarazione di conformità completa è disponibile sul sito www.avidsen.com

Tours, 26/01/2026
Alexandre Chaverot, Presidente

