



SolarLink VISIOPHONE

Ref.350122



Enjoy it.

www.blaupunkt.com

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 - INTRODUCTION

Cet interphone vidéo associe deux modules : un moniteur récepteur et une platine de rue facile à installer et à utiliser.

Caractéristiques principales :

- Réception vidéo couleur : lorsqu'un visiteur appuie sur la touche d'appel de la platine de rue, ceci transmet l'image à l'écran et un carillon signale sa présence.
- Protection en cas de court-circuit
- Protection en cas d'inversion de polarité.
- Permet de contrôler deux accès, serrure* et motorisation de portail (*besoin d'un transformateur - non fourni).
- La vision infrarouge intégrée dans la caméra vidéo permet d'identifier les visiteurs sans besoin d'éclairage supplémentaire. La portée de l'infrarouge est de 1.5m.
- Ouverture de la porte et d'une commande : en appuyant sur les touches du moniteur, vous pouvez contrôler une serrure électrique (besoin d'un transformateur - non fourni) et un contact sec pour la motorisation de portail (non fournie).

IMPORTANT : Cette notice doit être lue attentivement avant l'installation. En cas de problème, les techniciens de notre Hotline sont à votre disposition pour tout renseignement.

ATTENTION : Toute erreur de branchement peut causer des dommages à l'appareil et annuler la garantie.

IMPORTANT : Mention 200m en champ libre. La mention champ libre signifie que les ondes radio se propagent sans obstacle, ce qui permet une transmission plus efficace et une meilleure qualité de réception. Dans cette situation, le signal peut parcourir de longues distances sans avoir trop de perturbations, et être facilement capté. Les ondes radios se propagent de différentes manières en fonction de leur environnement. Dans les murs, les ondes radio peuvent être atténuées en raison de l'obstacle physique que représentent les matériaux de construction. Le signal peut donc être affaibli voir perdu en traversant les murs. Donc, veuillez limiter les obstacles entre l'unité extérieure et l'écran.

Atténuation moyenne du signal radio 2.4GHz en fonction des matériaux	
Mur de fondation	-40m
Brique, béton, blocs de béton	-30 m
Ascenseur ou obstacle en métal	-20m
Armoire métallique	-10m
Cloison sèche ou doublage placoplâtre	-5m

Fenêtre en verre non teinté	-5m
Porte en bois	-5m
Mur cellulaire	-5m

Les valeurs ci-dessus sont purement indicatives, les facteurs influant sur l'atténuation des ondes sont nombreux et complexes.

2 - ENTRETIEN ET CONSEIL D'INSTALLATION

- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- Ne pas nettoyer avec un produit abrasif ou corrosif. Utiliser un chiffon légèrement humide avec de l'eau savonneuse.
- Débrancher l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une longue durée.
- Ne pas brancher l'appareil aux installations nationales de télécommunication.
- Avant de fixer la platine de rue sur son pilier extérieur, rechargez complètement l'unité extérieure à l'aide du connecteur USB de type C.
- Installez la platine de rue afin qu'elle profite d'une exposition au soleil toute l'année, idéalement plein sud, sans zone d'ombre ni végétation au-dessus.

Avant d'installer votre interphone, il est important de vérifier les points suivants :

- Ne pas l'installer en cas d'humidité, de température, de risque de corrosion ou de poussière extrêmes.
- Ne pas exposer l'objectif caméra directement à la lumière du soleil, à la pluie ou à une forte humidité.
- Ne pas brancher l'appareil à une multiprise ou à une rallonge.
- Ne pas installer à proximité d'autres appareils électroniques, comme un ordinateur, une télévision ou un enregistreur vidéo.

3 - RECYCLAGE




Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

B - DESCRIPTION DU PRODUIT


1 - CONTENU DU KIT

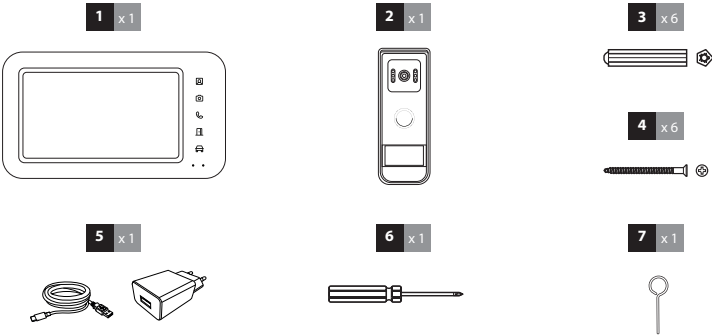

1	Moniteur
2	Platine de rue
3	Chevilles (2 pour le moniteur, 4 pour la platine de rue)
4	Vis de fixation (2 pour le moniteur, 4 pour la platine de rue)

5	Adaptateur secteur/USB type C
6	Tournevis pour la vis de sécurité de la platine de rue
7	Outil pour l'appairage de l'écran à la platine de rue

2 - MONITEUR

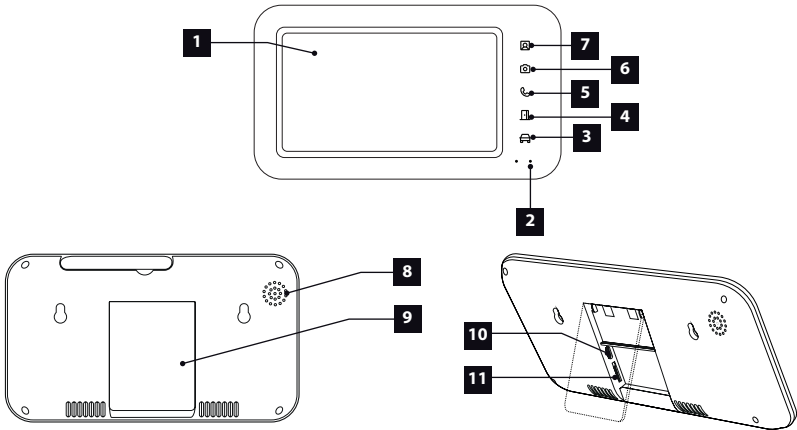


1	Écran LCD 7 pouces
2	Microphone
3	Touche «ouverture de portail» ou «poubelle» ou «retour en arrière»
4	Touche «ouverture gâche électrique» ou «confirmation»
5	Touche «combiné» pour répondre aux appels / flèche de navigation

6	Touche «prendre photo ou vidéo» / «flèche de navigation»
7	Mode «espion» pour visualiser la platine de rue
8	Haut-parleur
9	Support
10	Connecteur USB type C
11	Emplacement carte SD

B - DESCRIPTION DU PRODUIT

3 - PLATINE DE RUE

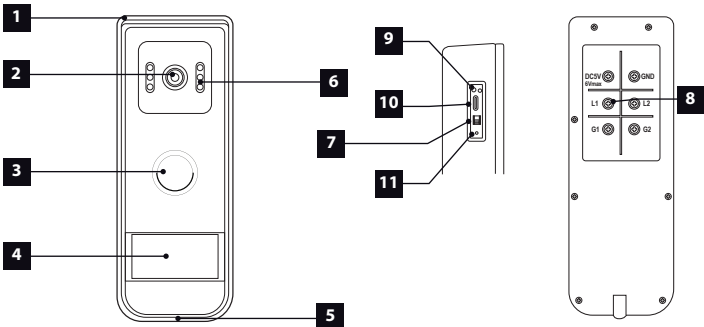

1	Casquette de protection avec panneau solaire intégré	7	Bouton ON / OFF
2	Objectif	8	Borniers de connexion : DC5V et GND : pour le panneau solaire L1 et L2 pour le contrôle de la gâche G1 et G2 pour le contrôle de la motorisation de portail
3	Haut-parleur	9	Voyant de charge de la batterie
4	Porte nom et bouton d'appel	10	Connecteur USB type C pour la recharge de la batterie
5	Microphone	11	Bouton d'appairage
6	Éclairage infrarouge		

4 - SUPPORT


Le moniteur est prévu pour être posé sur une table ou fixé au mur. De la visserie murale est fournie dans le kit.

5 - ADAPTATEUR SECTEUR

Un adaptateur secteur 230Vac 50 Hz / 5Vdc 2,0A est fourni dans le kit pour alimenter le moniteur. Ne pas utiliser d'autres modèles d'alimentation sous risque de détériorer irrémédiablement l'appareil et annuler la garantie. Ne pas sectionner ou rallonger le fil de l'adaptateur secteur sous peine d'annulation de la garantie.

C - INSTALLATION


La hauteur d'installation recommandée est située à environ 160 cm du sol pour la platine de rue et 150 cm du sol pour l'écran intérieur. L'écran est installable sur un mur grâce aux trous situés à l'arrière du produit ou sur un meuble grâce à son support.

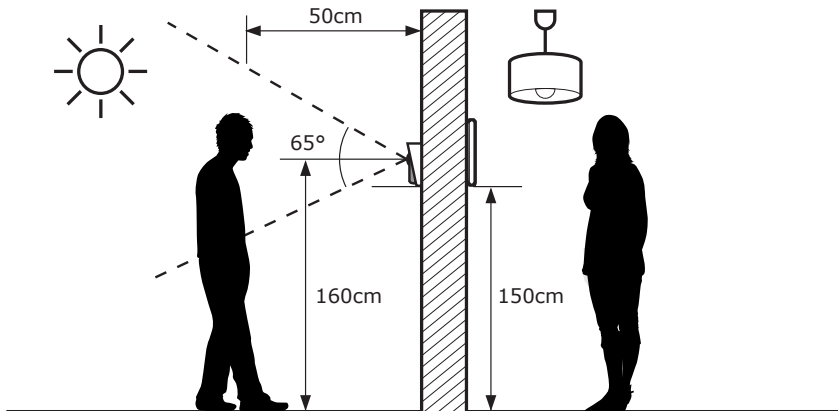

ATTENTION : Pour des raisons évidentes de sécurité, les branchements ne doivent être effectués qu'après avoir coupé l'alimentation électrique.

Schéma de principe :

Ce schéma de principe illustre les différents éléments qui composent l'installation du visiophone SolarLink, notamment la platine de rue, le moniteur, l'adaptateur secteur et les dispositifs optionnels.

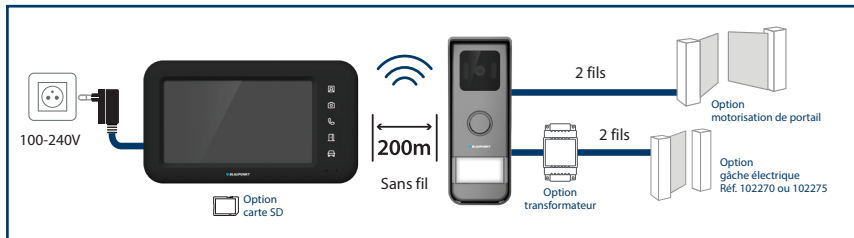


1 - INSTALLATION DE LA PLATINE DE RUE

1.1 PREMIÈRE INSTALLATION

Avant de fixer la platine de rue sur le pilier extérieur, recharger complètement l'unité extérieure à l'aide du connecteur USB de type C.

Dans un premier temps, dévisser la vis de sécurité de l'unité extérieure (situé en dessous de celle-ci) et positionner le bouton ON/OFF sur ON et connecter le chargeur USB-C sur le produit. Brancher le chargeur sur une prise de courant. Le produit débutera sa recharge et le voyant lumineux passera au rouge. Une fois la première charge complète effectuée, le voyant passera au vert, votre platine de rue est prête à être installée. Cette étape peut prendre plusieurs heures.

ATTENTION : lors de la séparation de la platine de rue de son support, ne pas tirer brusquement sous risque d'arracher le câble du panneau solaire de la platine de rue.

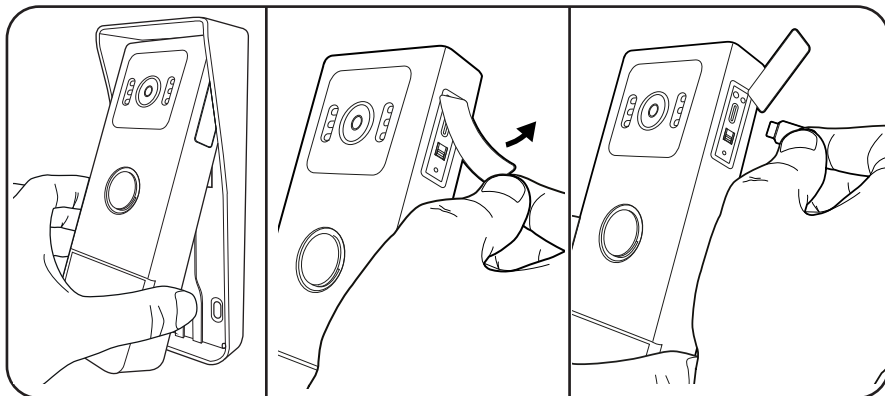

1.2 APPAIRAGE/DÉSAPPAIRAGE DE L'ÉCRAN À LA PLATINE DE RUE

Avant toute installation définitive, nous vous recommandons de faire un test de fonctionnement. Procédez à l'association de la platine de rue avec l'écran, puis positionnez la platine de rue à l'endroit où vous souhaitez l'installer. Constatez si la communication s'établit bien entre la platine de rue et l'écran.

Conseil : Pour faciliter l'appairage de votre produit, nous vous conseillons de faire cette manipulation après la première recharge de la platine de rue.

Une fois l'unité extérieure rechargée veuillez connecter le chargeur USB-C sur le moniteur. Et branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant. L'écran s'allume et indique l'heure.


Appairage de l'écran à la platine de rue

Lorsque l'écran est en veille, appuyez deux fois sur une touche de l'écran (sauf la touche ) pour ouvrir le «Menu général».

Sur le moniteur, allez dans le menu  à l'aide des touches tactiles  ou . Sélectionnez le paramètre . Sélectionnez la coche  et cliquez sur la touche .


Un écran noir avec un décompte de 30 secondes va apparaître.

Appuyez sur le bouton d'appel de la platine de rue, elle va émettre une sonnerie. Cette étape consiste à réveiller la platine de rue.

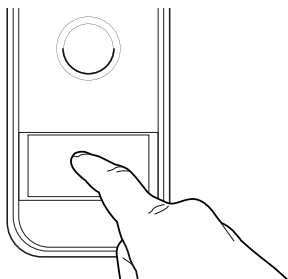

Ensuite maintenez l'appui, à l'aide de l'outil adapté, le bouton d'appairage (11) situé sur le côté droit de la platine de rue.

C - INSTALLATION

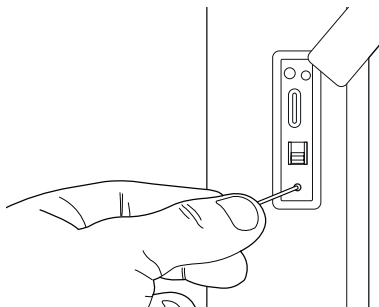

Tant que l'image n'est pas apparue sur l'écran, maintenez-le. L'image doit apparaître dans les 5 secondes.

Désappairage de l'écran à la platine de rue

Si vous souhaitez désappairer l'écran de la platine de rue, veuillez suivre les étapes suivantes.

Sur le moniteur, aller dans le menu . Sélectionner le paramètre et sélectionner la coche et cliquer sur la touche .


1.3 INSTALLATION EXTÉRIEURE ET CONNEXION

1.3.1 Installation de la casquette de la platine de rue

L'alimentation solaire sera suffisante pour un fonctionnement classique de votre visiophone. Installez votre platine de rue, idéalement plein sud, afin qu'elle profite du soleil toute l'année. De plus, veuillez vérifier qu'il n'y a pas de zone d'ombre ni végétation au-dessus du produit.

Note : Le soleil alimente et recharge la batterie du produit toute la journée. Si le temps n'est pas ensoleillé, la batterie prendra le relais pour vous assurer le bon fonctionnement du produit. Une icône indiquant le niveau de batterie est disponible sur l'écran du moniteur.

Fixez la casquette de la platine de rue sur votre pilier à l'aide de vis et chevilles adaptées au support (les vis et chevilles fournies conviennent pour des murs en matériau plein).

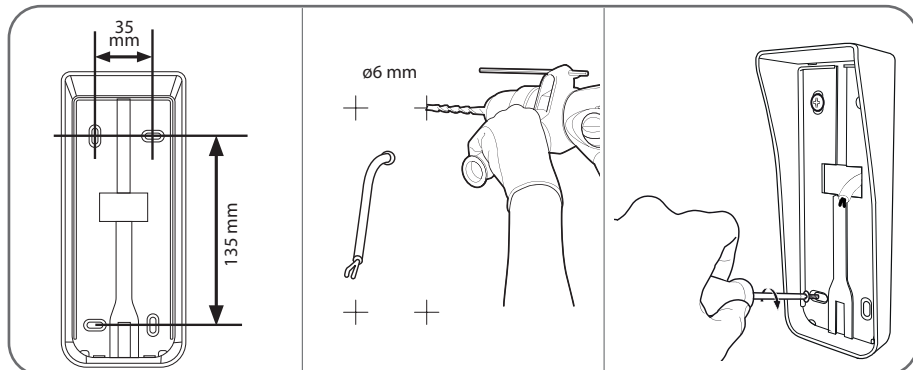

C - INSTALLATION

1.3.2 Câblage

Vous pouvez connecter et utiliser une gâche électrique avec mémoire mécanique (non fournie) avec votre platine de rue.

Entre le moniteur et la platine de rue (200m maximum en champ libre)

Afin de s'assurer d'une bonne qualité audio et vidéo, il est conseillé d'installer l'écran au plus proche de votre platine de rue.


Entre la platine de rue et une gâche électrique (non fournie)

Utiliser une gâche 12V/1,1A maximum avec mémoire mécanique et un transformateur 230Vac/12V (non fournie).
Pour la connexion entre la platine de rue et la gâche, utiliser du câble de type :

Longueur du câble	Section à utiliser
De 0 à 50m	0,75mm2

Entre la platine de rue et une motorisation de portail (non fournie)

Longueur du câble	Section à utiliser
De 0 à 50m	0,75mm2

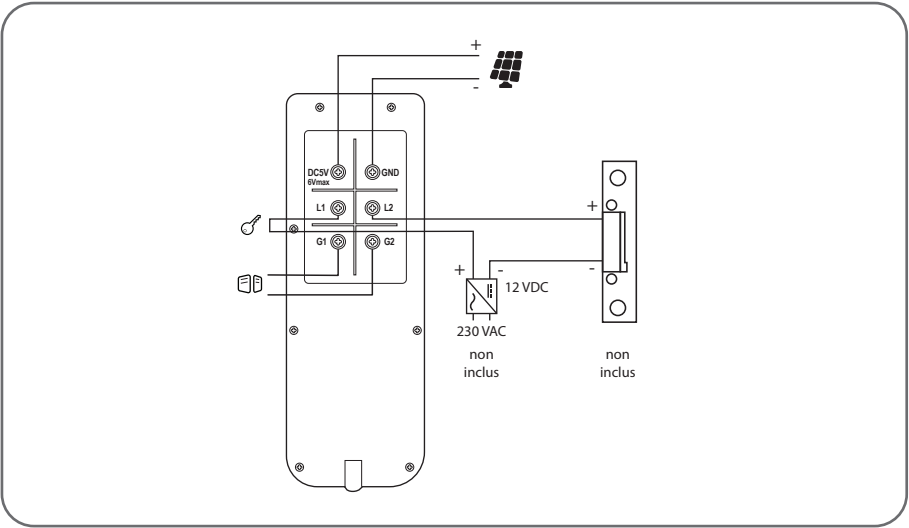


IMPORTANT : connectez les borniers G1 et G2 directement au contact d'ouverture/fermeture de la commande automatique (entrée de commande filaire d'une motorisation de portail).


C - INSTALLATION

1.3.3 Installation de la platine de rue dans sa casquette

Après avoir effectué les branchements de la platine de rue, placez celle-ci dans sa casquette. Vissez ensuite la platine de rue sur la casquette à l'aide de la vis fournie.

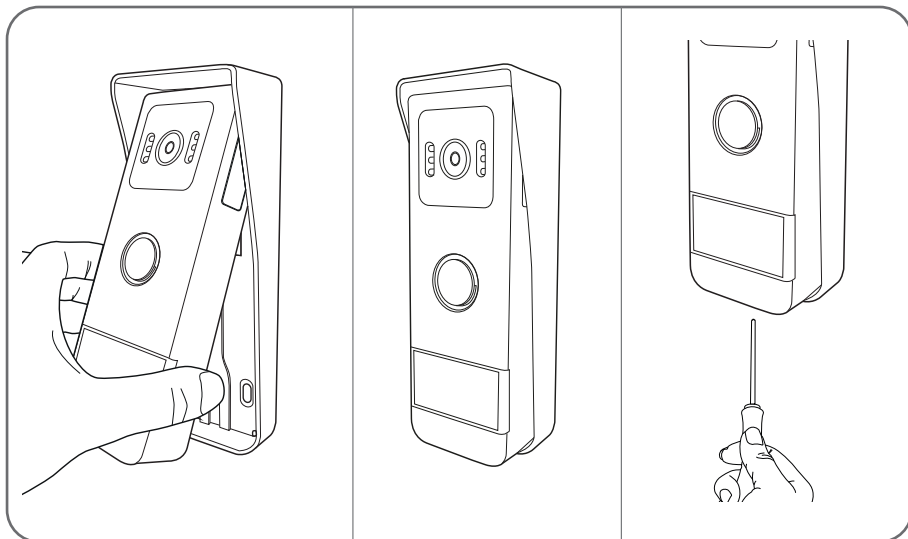


Mettre en place l'étiquette nominative

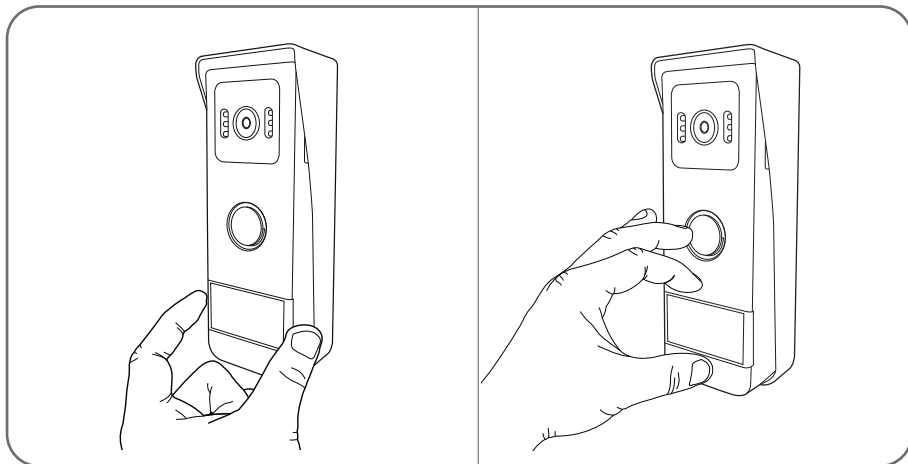

C - INSTALLATION



2 - INSTALLATION DU MONITEUR

Connectez le changeur USB-C sur le moniteur. Et branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.

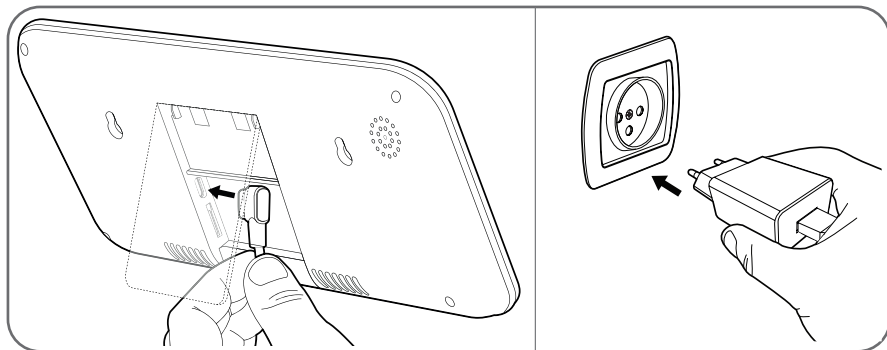

Après avoir effectué les branchements du moniteur, fixez le moniteur au mur.


Fixer le produit au mur à l'aide des vis et chevilles au support (les vis et chevilles fournies conviennent pour des murs en matériaux plein).

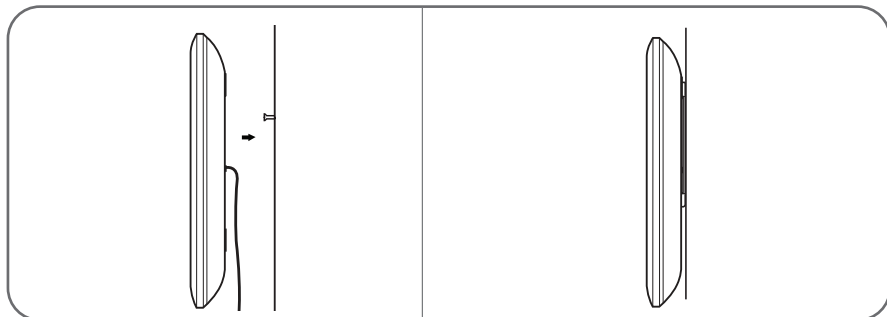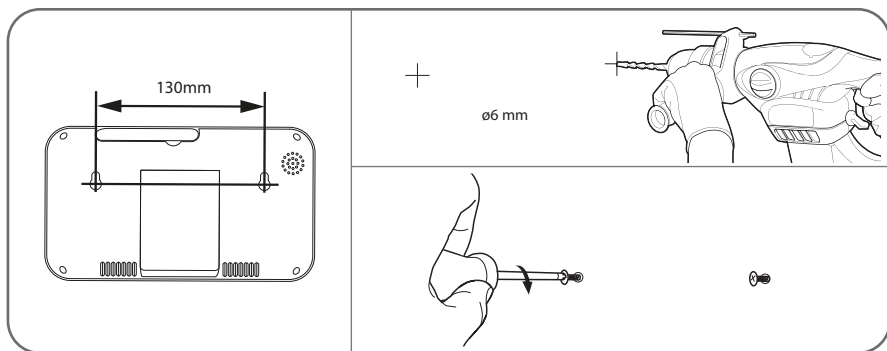

D - UTILISATION


1 - IDENTIFIER LE VISITEUR ET LUI PARLER

Le visiteur appuie sur le bouton d'appel de la platine de rue :

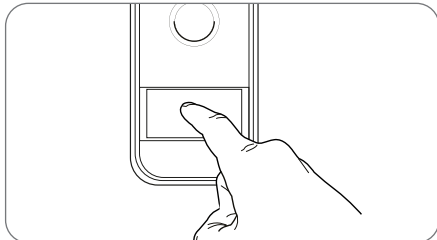

La platine de rue émettra une sonnerie et un carillon se déclenche via le haut-parleur du moniteur qui active la caméra vidéo de la platine de rue. La vidéo capturée par la platine de rue apparaîtra sur le moniteur pendant 30 secondes. À la fin des 30 secondes, le moniteur repassera en mode veille.

Pour parler au visiteur, appuyez sur la touche . Pour terminer la conversation et désactiver la platine de rue, appuyez de nouveau sur la touche ou appuyez sur la touche .

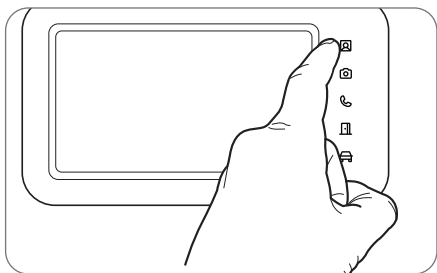

2 - ACTIVER LA PLATINE DE RUE DEPUIS LE MONITEUR

Pour identifier un visiteur sans qu'il sache qu'il est observé ou pour regarder tout simplement dehors, appuyez sur une touche pour réveiller le produit et ensuite appuyez sur la touche : l'image de la platine de rue apparaît alors à l'écran pendant 60 secondes.



Si vous souhaitez communiquer directement avec l'extérieur, appuyez sur la touche une fois que la vidéo externe s'est affichée à l'écran.

Cette fonction est particulièrement utile vous permet d'observer le visiteur, même s'il n'a pas appuyé sur le bouton d'appel de la platine de rue.

3 - OUVERTURE D'UNE SERRURE ÉLECTRIQUE ET D'UNE COMMANDE AUTOMATIQUE (EN OPTION)

Attention, il est nécessaire que l'écran soit allumé et que la communication soit activée pour que les commandes contact sec et sortie alimentée soient opérationnelles. Si l'écran est éteint, il est nécessaire de réveiller le produit à l'aide d'une des touches du produit, puis de faire un appui sur la touche .

Si l'appareil est équipé d'une serrure électrique et/ou d'une commande automatique (voir paragraphe «1.3.2 Câblage»), appuyez sur la touche (pour la serrure) ou sur (pour la commande automatique) pour laisser entrer le visiteur.

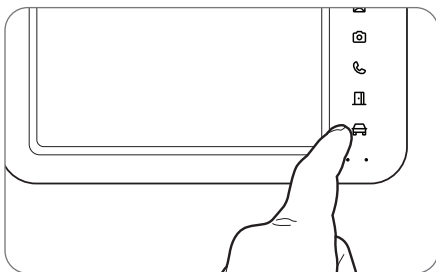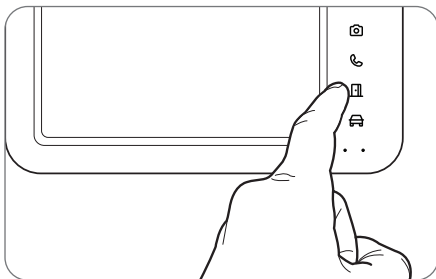

D - UTILISATION

4 - PARAMÈTRES SUR LE MONITEUR

	Navigation gauche ou haut
	Navigation droite ou bas
	Validation
	Retour arrière


Pour rentrer dans le menu principal:

Lorsque l'écran est en veille : Appuyez 2 fois sur n'importe quelle touche de l'écran (sauf )

Lorsque l'écran est sur l'horloge : Appuyez 1 fois sur n'importe quelle touche (sauf )

Si l'écran est éteint, il est nécessaire de réveiller le produit à l'aide d'une des touches du produit. Pendant que l'écran est allumé, appuyez sur l'une des touches suivantes  ou  ou  pour afficher l'écran suivant :

Appuyez sur  pour valider l'entrée dans un Menu de réglage.

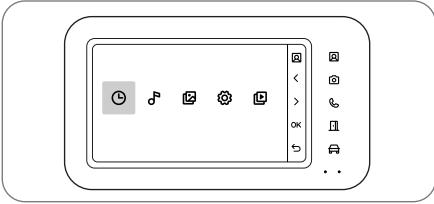

4.1 MENU RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

 Date : appuyez sur  pour sélectionnez la donnée à changer et sur  et/ou  pour la modifier. Pour finir, appuyez sur  pour valider la modification.

 Heure : appuyez sur  pour sélectionner la donnée à changer et sur  et/ou  pour la modifier. Pour finir, appuyez sur  pour valider la modification.

4.2 MENU SONNERIE ET RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

 Choix de la mélodie : appuyez sur  pour sélectionner la donnée à changer et sur  et/ou  pour la modifier. Pour finir, appuyez sur la  pour valider la modification.

 Volume de la sonnerie : appuyez sur  pour sélectionner la donnée à changer et sur  et/ou  pour la modifier. Pour finir, appuyez sur la  pour valider la modification.

 Volume de la voix : appuyez sur  pour sélectionner la donnée à changer et sur  et/ou  pour la modifier. Pour finir, appuyez sur la  pour valider la modification.

4.3 GALERIE DES PHOTOS

Navigation dans la galerie photo : appuyez sur  et/ou sur  pour naviguer dans la galerie photo.

Supprimer la photo : appuyez sur  pour sélectionner la fonction suppression. Sélectionner la coche validée à l'aide des touches  ou . Pour finir, appuyez sur la  pour valider la suppression.

4.4 MENU RÉGLAGES AVANCÉS

 Mode Silence : Le moniteur ne sonnera pas durant le laps de temps renseigné dans ce menu.

 Activer le mode silence : appuyez sur la  et appuyez sur la touche  pour sélectionner la coche validée et appuyez de nouveau sur la touche  pour valider le mode silence.

 Choix de l'heure de début : appuyez sur  pour sélectionner la donnée à changer et sur  et  pour la modifier. Pour finir, appuyez sur la  pour valider la modification.

 Choix de l'heure de fin : appuyez sur  pour sélectionner la donnée à changer et sur  et  pour la modifier. Pour finir, appuyez sur la  pour valider la modification.

  Appairage/désappairage : appuyez sur la touche  pour sélectionner la coche validée et appuyez de nouveau sur la touche  pour lancer l'appairage. Pour plus de détail veuillez-vous rendre dans la partie «1.2 Appairage/désappairage de l'écran à la platine de rue».

 Choix du type d'enregistrement : Photo ou vidéo Appuyez sur la touche  , sélectionnez le pictogramme photo  (enregistrement photo) ou le pictogramme vidéo  (enregistrement vidéo) avec les touches  et/ou  et appuyez sur  pour valider le type d'enregistrement.

ATTENTION : Il faut que la carte MicroSD (d'une capacité maximale de 32Go - non incluse dans le pack) soit installée dans le produit pour activer la fonction «enregistrement des photos ou vidéos».

D - UTILISATION

Menu de suppression des photos et vidéos

Appuyer sur la  pour entrer dans le menu.



Supprimer toutes les photos : appuyez sur la  , sélectionnez la coche validée avec les touches  et/ou  et appuyez de nouveau sur la touche  . Toutes les photos seront supprimées.



Supprimer toutes les vidéos : appuyez sur la  , sélectionnez la coche validée avec les touches  et/ou  et appuyez de nouveau sur la touche  . Toutes les vidéos seront supprimées.



Supprimer toutes les photos et vidéos : appuyez sur la  , sélectionnez la coche validée avec les touches  et/ou  et appuyez de nouveau sur la touche  . Toutes les photos et vidéos seront supprimées.



Temps de fermeture du contact portail : appuyez sur la  , sélectionnez la valeur voulue avec les touches  et/ou  et appuyez sur la touche  pour valider la modification.



Remis à zéro des paramètres : appuyez sur la  , sélectionnez la coche validée avec les touches  et/ou  et appuyez sur la touche  . Tous les paramètres du moniteur seront réinitialisés.



Réglage des paramètres vidéo



Luminosité : appuyez sur  pour sélectionner le réglage, choisir la valeur souhaitée avec les touches  et/ou  et appuyez sur la touche  pour valider.




Couleur : appuyez sur  pour sélectionner le réglage, choisir la valeur souhaitée avec les touches  et/ou  et appuyez sur la touche  pour valider.



Contraste : appuyez sur  pour sélectionner le réglage, choisir la valeur souhaitée avec les touches  et/ou  et appuyez sur la touche  pour valider.



4.5 GALERIE DES VIDÉOS

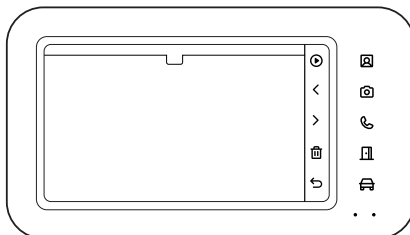

Rappel: Pour que le moniteur puisse faire des enregistrements, il est impératif d'avoir inséré une carte MicroSD dans celui-ci.

Navigation dans la galerie vidéo : appuyez sur la  et sur  pour naviguer dans la galerie.

Lancer et mettre sur pause la vidéo : appuyez sur la touche .

Supprimer la vidéo : Appuyez sur  pour demander la suppression, sélectionnez la coche validée avec les touches  et/ou  et appuyez de nouveau sur  pour valider la suppression.

5 - SIGNIFICATION DES VOYANTS DU PRODUIT

Ecran	
- Voyants bleu :	Ecran hors veille.
- Voyant rouge :	Ecran en veille.
- Pas de voyant :	Ecran éteint
Platine de rue	
- Voyant vert :	Platine de rue chargée USB
- Voyant rouge :	Platine de rue en charge USB

E - FAQ

Symptômes	Solutions
Pas de voyant sur l'écran	Vérifiez l'alimentation de l'appareil.
Pas de réaction de la platine de rue lors d'un appui sur son bouton d'appel	Vérifiez que l'interrupteur soit sur ON. Rechargez la platine de rue à l'aide d'un transformateur 5V USB.
Réaction de la platine de rue lors d'un appel mais pas de l'écran	Refaites une association entre l'écran et la platine de rue. Vérifiez la portée.
Lors d'un appel, l'écran s'allume mais ne sonne pas	Vérifiez le mode «ne pas déranger».
Pas de commande de gâche électrique	Vérifiez que l'écran soit bien en communication avec la platine de rue. La gâche électrique doit être équipée d'un téton de mémoire. Vérifiez les branchements et l'alimentation externe.
Pas de commande de portail	Vérifiez que l'écran soit bien en communication avec la platine de rue. Vérifiez la liaison platine de rue/carte électronique de motorisation.
La batterie de la platine se décharge vite	Vérifiez le bon ensoleillement de la platine de rue . Nettoyez le panneau solaire. Vérifiez l'intensité d'utilisation de l'appareil par rapport à l'ensoleillement.

F. INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MONITEUR	
Écran	Écran couleur 7 pouce TFT LCD
Standard vidéo	PAL/NTSC
Résolution	800 x 480
Alimentation	Par adaptateur secteur 100/240VAC 50-60 Hz / 5VDC 2.0A fourni
Connexions	Sans fils
Plage de fonctionnement	Température -10°C à +50°C, humidité jusqu'à 85% sans condensation
Nombre de sonneries	6
Dimensions	124 (h.) x 218 (l.) x 20 (p.) mm

PLATINE DE RUE	
Capteur optique	1/2.7" CMOS
Objectif	Angle de vision horizontal 125°
Alimentation	Alimenté par le panneau solaire / batterie ou via le connecteur USB-C 5VDC/1A
Batterie	Batterie Li-ion 18650 3.7V 5800mAh, 21.46Wh
Panneau solaire	5V / 70mAh
Vision nocturne	Infrarouge, portée 1,5m
Indice de protection	IP55
Dimensions	187 (h.) x 68 (l.) x 46 (p.) mm

RADIO FRÉQUENCE	
Gamme de fréquence	2.4 GhZ-2.484hZ - max 10mW
Portée en champ libre	Max 200 mètres

F. INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

2 - GARANTIE

- Ce produit est garanti 3 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, chocs ou accidents.
- Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen.
- Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.
- Ne pas sectionner ou rallonger le fil de l'adaptateur secteur sous peine d'annulation de la garantie.

3 - ASSISTANCE ET CONSEILS

- Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre produit ou des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.
- En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après quelques jours d'utilisation, il est impératif de nous contacter avant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui-ci provient certainement d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme.

4 - RETOUR PRODUIT - SAV

Malgré le soin apporté à la conception et fabrication de votre produit, si ce dernier nécessite un retour en service après-vente dans nos locaux, il est possible de nous contacter sur le site sav.avidsen.com dans la rubrique assistance.

<http://sav.avidsen.com>

Avidsen s'engage à disposer d'un stock de pièces détachées sur ce produit pendant la période de garantie contractuelle.

5. DÉCLARATION EU DE CONFORMITÉ

Avidsen déclare sous son entière responsabilité que l'équipement désigné ci-dessous :
Visiophone connecté sans fil SolarLink référence 350122 est conforme à la directive RED 2014/53/UE et que sa conformité a été établie selon les normes applicables en vigueur :

- EN 62368-1 : 2020+A11 : 2020
- EN 55032 : 2015/A1 : 2020
- EN 55035 : 2017/A11 : 2020
- EN 61000-3-2 : 2019/A1 : 2021
- EN 61000-3-3 : 2013/A1 : 2019/A2 : 2021
- EN 50663 : 2017
- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

A Tours
le 01/06/2026

Alexandre Chaverot, président



Séparez les éléments avant de trier



"This product has been manufactured and sold under the responsibility of Avidsen SAS. Blaupunkt and the Blaupunkt Logo are trademarks used under license by Avidsen SAS - further information at brand.blaupunkt.com
All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners."

Avidsen France

19 avenue Marcel Dassault ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - France
www.avidsen.com