



FRONTVIEW

SONNETTE VIDÉO CONNECTÉE WIFI


Ref.350123



Works with



BlaupunktHome
App

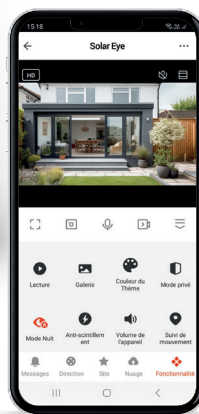

USER MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

GEbruiksAAnwijzing
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NOTICE D'UTILISATION

Enjoy it.

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 - INTRODUCTION

Cette sonnette vidéo connectée associe deux modules : un carillon USB et une sonnette vidéo connectée facile à installer et à utiliser.

Caractéristiques principales :

- Réception vidéo couleur : lorsqu'un visiteur appuie sur la touche d'appel de la sonnette vidéo connectée, celle-ci transmet immédiatement l'appel aux smartphones disposant de l'application gratuite **BlaupunktHome** et associés au produit. Simultanément un carillon signale sa présence.
- Sonnette vidéo connectée rechargeable par usb-c.
- La vision infrarouge intégrée dans la caméra vidéo permet d'identifier les visiteurs sans besoin d'éclairage supplémentaire. La portée de l'infrarouge est de 1.5m.
- Connectée : où que vous soyez, votre smartphone vous annonce les appels entrants sur la sonnette vidéo connectée, vous permet de visualiser les visiteurs et de leur répondre.
- Carillon sans fil additionnel

IMPORTANT : Cette notice doit être lue attentivement avant l'installation. En cas de problème, les techniciens de notre Hotline sont à votre disposition pour tout renseignement.

ATTENTION : Toute erreur de branchement peut causer des dommages à l'appareil et annuler la garantie.

2 - ENTRETIEN ET CONSEIL D'INSTALLATION

- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- Ne pas nettoyer avec un produit abrasif ou corrosif. Utiliser un chiffon légèrement humide avec de l'eau savonneuse.
- Débrancher l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une longue durée.
- Ne pas brancher l'appareil aux installations nationales de télécommunication.
- Avant de fixer la platine de rue sur son pilier extérieur, rechargez complètement l'unité extérieure à l'aide du connecteur USB de type C.

Avant d'installer votre sonnette vidéo connectée, il est important de vérifier les points suivants :

- Ne pas l'installer en cas d'humidité, de température, de risque de corrosion ou de poussière extrêmes.
- Ne pas exposer l'objectif caméra directement à la lumière du soleil, à la pluie ou à une forte humidité.
- Pour les fonctions connectés, votre sonnette connectée nécessite une connexion WIFI à internet. Nous vous conseillons de vérifier que votre réseau WIFI est accessible à l'endroit où sera placé le moniteur de votre sonnette connectée.

3 - RECYCLAGE



Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a un risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a un risque d'explosion!



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commun.




Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr


B - DESCRIPTION DU PRODUIT

1 - CONTENU DU KIT

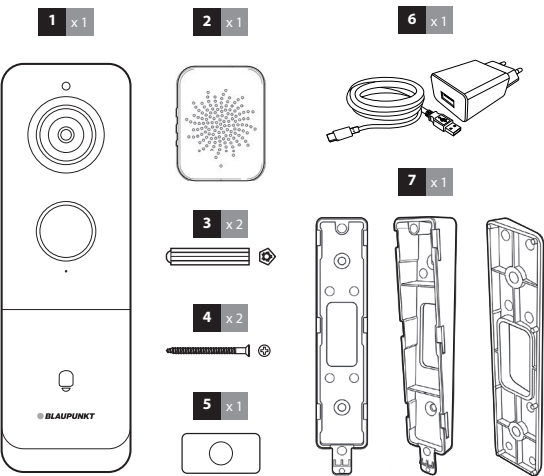

1	Sonnette vidéo connectée
2	Carillon USB
3	Chevilles
4	Vis de fixation
5	Double face pour fixation
6	Adaptateur secteur/USB type C
7	Supports muraux pour sonnette connectée


2 - SONNETTE VIDÉO CONNECTÉE

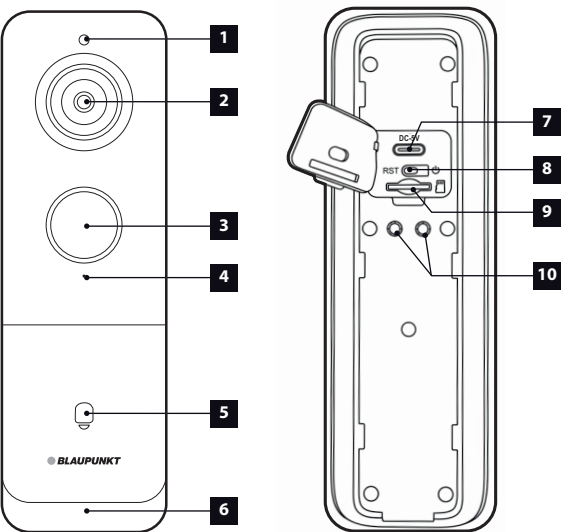

1	Capteur crépusculaire
2	Objectif
3	Détecteur de présence
4	Micro
5	Bouton d'appel
6	Haut Parleur
7	Port de recharge USB-C
8	Bouton reset
9	Port pour carte micro SD (facultative)
10	Alimentation externe (facultative)

B - DESCRIPTION DU PRODUIT

3 - CARILLON USB

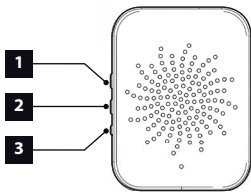

1	Bouton d'association
2	Bouton de réglage du volume de la sonnerie
3	Choix de la sonnerie


4 - SUPPORT

La sonnette vidéo connectée est prévue pour être fixé au mur. De la visserie murale est fournie dans le kit. Il est possible d'orienter la sonnette de 15° à l'aide du support fournis.

5 - ADAPTATEUR SECTEUR

Un adaptateur secteur 230Vac 50 Hz / 5Vdc 1A est fourni dans le kit pour recharger la sonnette vidéo connectée. Ne pas utiliser d'autres modèles d'alimentation sous risque de détériorer irrémédiablement l'appareil et annuler la garantie.


La hauteur d'installation recommandée est située à environ 160 cm du sol.

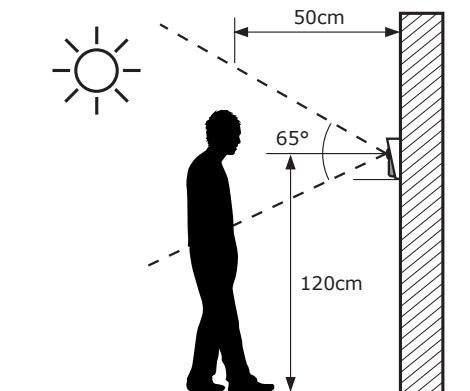

1 - INSTALLATION DE LA PLATINE DE RUE

1.1 PREMIÈRE INSTALLATION

Avant de fixer la sonnette vidéo connectée sur le pilier extérieur, recharger-la complètement à l'aide du connecteur USB de type C. Un voyant rouge devrait clignoter sur la sonnette vidéo vous indiquant de l'état de charge. Une fois la sonnette chargée à 100%, le voyant devrait être rouge fixe. Cette étape peut prendre plusieurs heures.

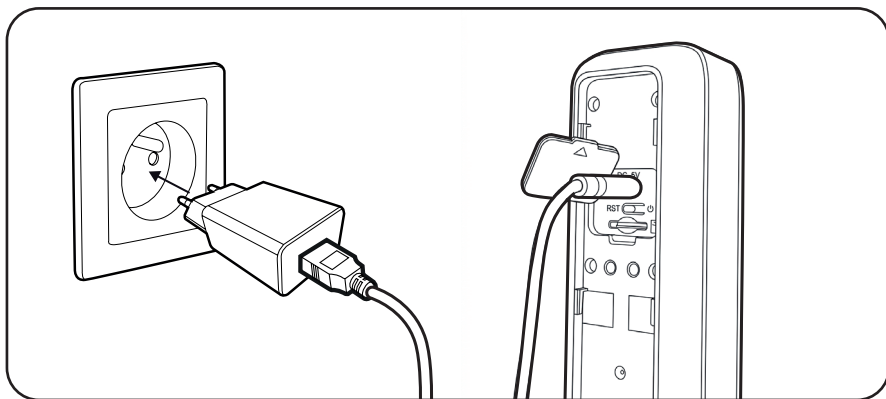


Avant l'installation définitive, veuillez connecter la sonnette vidéo connectée via l'application **BlaupunktHome** (voir le chapitre **E. FONCTION CONNECTÉE**).


C - INSTALLATION

1.2 INSTALLATION MURAL DE LA SONNETTE VIDÉO CONNECTÉE


Fixez le support de la sonnette vidéo connectée sur votre pilier à l'aide de vis et chevilles adaptées au support (les vis et chevilles fournies conviennent pour des murs en matériau plein).

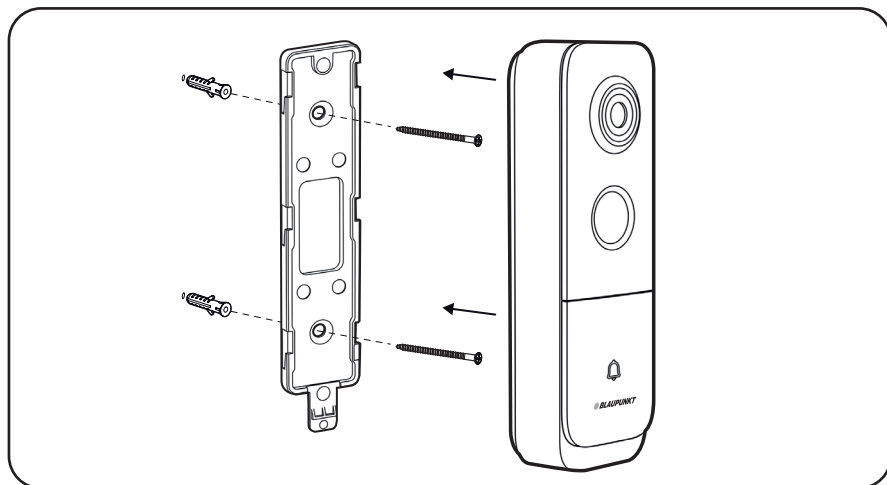

Il est également possible d'orienter la sonnette vidéo connectée à l'aide du support mural 20°horizontal (gauche ou droite):

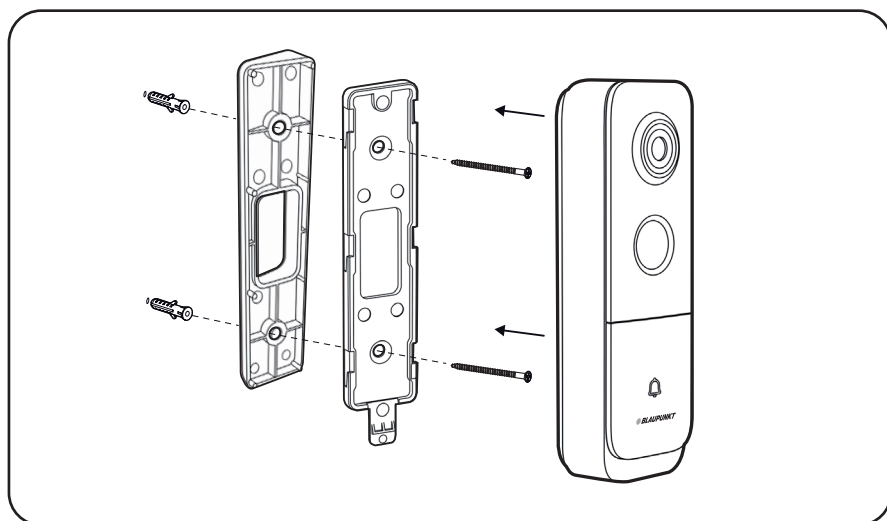


Il est également possible d'orienter la sonnette vidéo connectée dans le cas d'une installation en haut d'un escalier

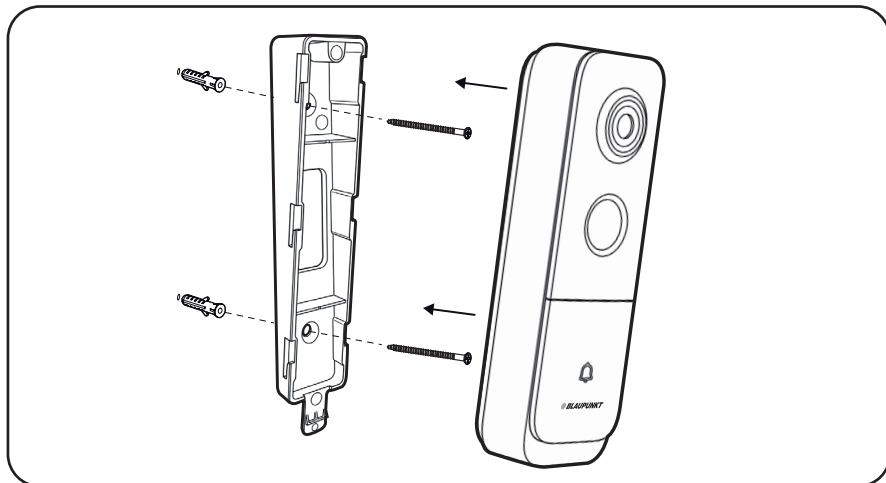

2 - INSTALLATION DU CARILLON SANS FIL


Le carillon devra être connecté sur l'adaptateur secteur USB puis ensuite branché sur une prise de courant 230V.

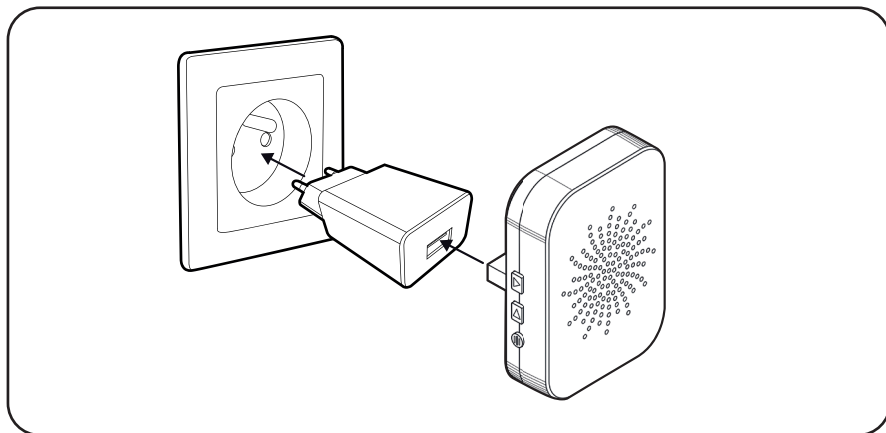

D - UTILISATION

1 – SONNETTE VIDÉO CONNECTÉE

- Pour allumer ou éteindre votre sonnette vidéo connectée, maintenir le bouton RST enfoncé pendant 5 secondes.

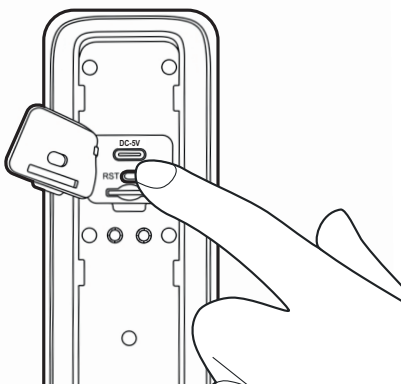

- Pour réinitialiser la sonnette vidéo connectée, maintenir le bouton pendant 10 secondes jusqu'à entendre une mélodie.
- Le réglage des paramètres de la sonnette vidéo connectée s'effectuera depuis l'application **Blaupunkt Home**.

Signification du voyant du bouton d'appel connecté

Voyant Bleu et rouge clignotant : La sonnette vidéo connectée est en mode d'association Bluetooth/Wifi

Voyant rouge clignotant : La sonnette vidéo connectée est en train de charger

Voyant rouge fixe : La sonnette vidéo connectée est chargée à 100%

Voyant bleu fixe : La caméra de la sonnette vidéo connectée est en train d'enregistrer

2 – CARILLON SANS FIL


Le carillon sans fil ne dispose pas de batterie, il nécessitera d'être branché sur l'adaptateur USB en permanence.

Le carillon dispose d'une portée de 25m en champ libre et doit pouvoir communiquer avec la sonnette vidéo connectée qui se situera à l'extérieur.

Le carillon est déjà associé en sortie d'usine avec la sonnette. Effectuez un appui sur la sonnette vidéo connectée pour vérifier le fonctionnement. Si le carillon ne sonne pas, veuillez faire une réassociation.


Association carillon / bouton d'appel

Maintenir le bouton d'association pendant 3 secondes (**bouton 1**) et immédiatement après, appuyer sur la sonnette vidéo. Votre carillon effectuera une sonnerie en même temps qu'une notification sur votre smartphone (si ce dernier est connecté).

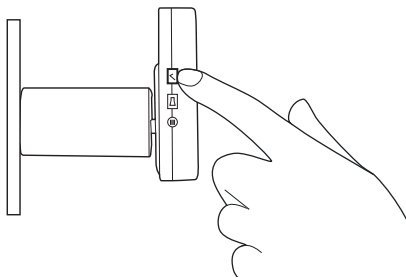


Changer le volume du carillon

Le carillon dispose de 4 niveaux de sonneries. Changer le volume en appuyant une ou plusieurs fois sur le **bouton 2**.

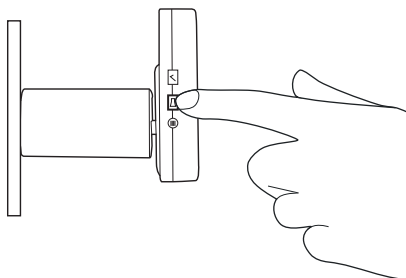

Changer la sonnerie du carillon

Le carillon dispose de 6 sonneries. Sélectionner ou défiler les sonneries désirées en appuyant sur le **bouton 3**.

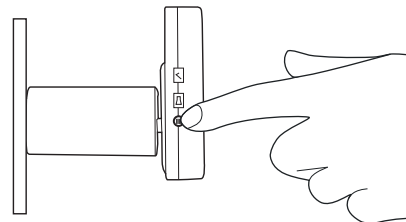


E - FONCTIONNEMENT CONNECTÉ

Votre sonnette vidéo connectée dispose d'une connectivité à internet et à l'application gratuite **BlaupunktHome** pour Android et iOS, vous permettant de recevoir des appels entrants sur sonnette vidéo, visualiser les visiteurs qui se présentent, leur répondre et déverrouiller la gâche électrique ou le portail si vous souhaitez leur donner l'accès.


1 - INSTALLATION DE L'APPLICATION MOBILE ET CRÉATION D'UN COMPTE

Une fois la sonnette vidéo connectée alimentée, suivez les instructions suivantes pour procéder à l'appairage. Téléchargez l'application **BlaupunktHome** sur Play Store ou sur App store.

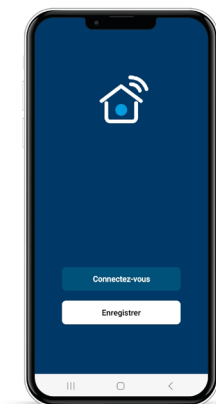


Lancez l'application et connectez-vous si vous avez déjà un compte. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur **Enregistrer** et laissez-vous guider par l'application.

Sélectionnez votre pays, renseignez votre adresse e-mail, acceptez la politique de confidentialité et accord de l'utilisateur.

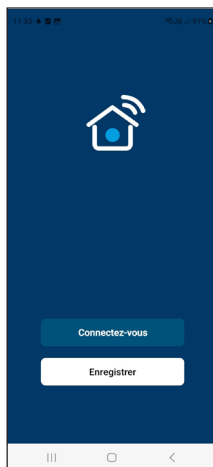


Une fois toutes les informations renseignées, cliquez sur le bouton **Obtenir le code de vérification**. Dans les secondes suivantes, vous recevrez un code de validation dans votre boîte e-mail. Entrez ce code pour finaliser l'inscription.

Attention, cet e-mail peut se trouver dans vos courriers indésirables. Dans le cas où vous ne recevez aucun code avant la fin du compte à rebours, nous vous invitons à appuyer sur renvoyer et à vérifier la saisie de votre adresse e-mail.

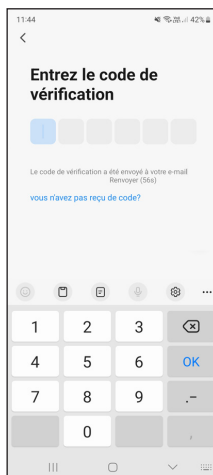

E - FONCTIONNEMENT CONNECTÉ

Pour finir l'inscription, définissez un mot de passe compris entre 6 à 20 caractères, composé de lettres et de chiffres uniquement. Appuyez ensuite sur **Terminé**.

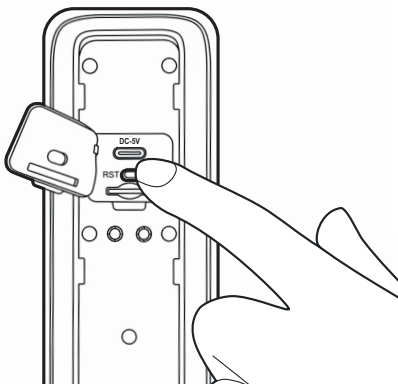

2 - CONNEXION DE LA SONNETTE CONNECTÉE

Si vous avez plusieurs éléments à appairer (prises, caméras, thermostat, autres), ne mettez sous tension qu'un élément à la fois.

Les informations qui suivent peuvent varier suivant les mises à jour de l'application.

Veuillez vérifier ces paramètres WIFI de votre box ou contacter votre fournisseur d'accès Internet en cas de difficulté lors de la connexion.

Il est possible également qu'un message apparaisse pendant l'installation concernant le mot de passe WIFI et SSID trop long. Vérifiez bien que votre mot de passe et SSID de votre box possède moins de 20 caractères.

Vérifiez que la sonnette vidéo connectée n'est pas déjà connectée à une autre box Internet. La ligne SSID doit être vide. Si ce n'est pas le cas, effectuez une réinitialisation des paramètres WIFI. Notez qu'il n'est pas possible de connecter la sonnette vidéo connectée en WIFI si elle est déjà reliée à un autre point d'accès WIFI.






L'application détecte automatiquement les nouveaux produits.

2.1 - Connexion via le bluetooth

Pour effectuer cette partie, il faut que le Bluetooth de votre smartphone soit activé.

La sonnette vidéo connectée est équipée du **Bluetooth** pour l'activer, effectuez un appui sur le bouton **Reset** à l'arrière du bouton d'appel.


E - FONCTIONNEMENT CONNECTÉ

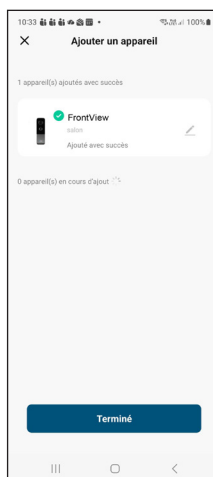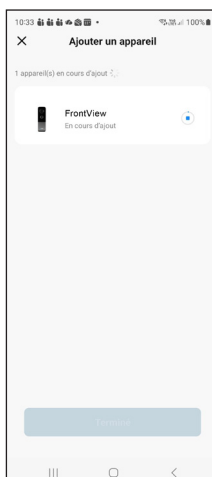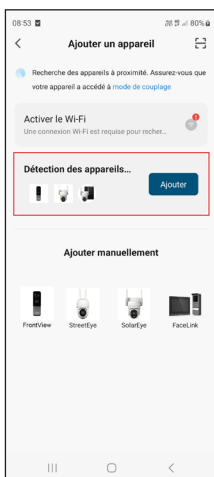

Sélectionnez votre réseau WIFI 2.4 GHz ou 5 GHz (attention votre smartphone doit être connecté au réseau WIFI sur lequel le visiophone va être connecté), insérez votre mot de passe réseau et appuyez sur **Suivant**.

Note : Si le réseau WIFI ne s'affiche toujours pas, pensez à activer la localisation sur votre smartphone.

Une fois que l'ajout est effectué, veuillez cliquer sur le bouton **Terminé**.

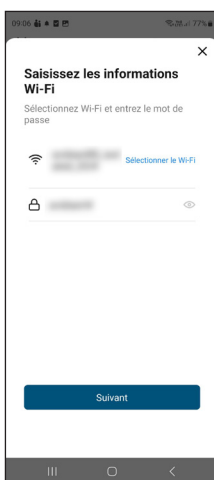

Veuillez patienter pendant la procédure d'appairage, cette étape peut prendre plusieurs minutes.

F - UTILISATION DE L'APPLICATION BLAUPUNKTHOME AVEC LE LA SONNETTE CONNECTÉE FRONTVIEW

L'application **BlaupunktHome** permet de contrôler à distance votre sonnette vidéo connectée et les accès qui lui ont été rattachés. Depuis la liste des appareils dans l'application, appuyez sur la ligne de votre sonnette vidéo pour faire apparaître l'image en direct :



1	Propriétés de la sonnette, version de firmware, options de partage avec un autre compte
2	Niveau de la batterie de la sonnette vidéo
3	Réglage de la qualité video
4	Coupeure/rétablissement du micro de la sonnette vidéo
5	Passage de l'image en pleine hauteur (coupe les côtés gauche et droit de l'image pour l'afficher sur toute la hauteur disponible de l'écran)
6	Qualité de réception Wifi et du débit de la sonnette vidéo
7	Passage en mode paysage
8	Prise immédiate d'une photo de l'image avec stockage dans le smartphone
9	Coupeure/rétablissement du micro du smartphone (vous permet de répondre)
10	Démarrage/arrêt d'une vidéo avec stockage dans le smartphone
11	Accès à l'ensemble des options
12	Accès à la lecture des enregistrement sur carte micro SD
13	Accès à la lecture des enregistrements sur la mémoire interne du smartphone
14	Passage en mode sombre
15	Gestion des leds infrarouge pour la vision de nuit
16	Permet de stabiliser l'image en cas de défilement
17	Permet de gérer le volume sonore de la communication
18	Active le détecteur de mouvement pour vous alerter en cas de passage devant la sonnette vidéo
19	Règle une période de fonctionnement du détecteur de mouvement
20	Permet d'activer/désactiver manuellement une sirène sur la sonnette vidéo
21	Réagencement des boutons
22	Historique d'appels avec date, heure et photo
23	Accès au menu de fonctionnalité

Lors d'un appel, vous êtes notifié sur tous les smartphones connectés au compte auquel est associée votre sonnette vidéo connectée. Le premier appareil à décrocher ouvre la communication et fait cesser la sonnerie sur les autres appareils. Il n'est pas possible d'utiliser simultanément plusieurs smartphones pour répondre.

SYMPTÔMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Impossible d'installer l'application BlaupunktHome sur mon appareil Android	Votre appareil dispose d'une version trop ancienne d'Android ou incompatible	Veuillez contacter le support technique du fabricant de votre appareil Android afin d'obtenir une mise à jour récente
	GooglePlay effectue une vérification des éléments essentiels au bon fonctionnement de l'application, si votre matériel ne répond pas à tous les critères nécessaires, il vous refusera l'installation	Veuillez vous munir d'un autre terminal Android
Impossible d'installer l'application BlaupunktHome sur mon appareil Apple	Votre appareil dispose d'une version iOS trop ancienne	Veuillez effectuer la mise à jour système de votre appareil
	Votre appareil n'est pas supporté	BlaupunktHome est compatible iOS à partir de la version 13.0 et Android à partir de la version 6.0
L'application plante /bugue	Un problème de configuration de l'application ou d'accès à votre visiophone pose problème	Veuillez désinstaller l'application et effectuer un réappairage de votre visiophone
Echec de la configuration de votre visiophone en WIFI depuis votre smartphone	Connexion moniteur trop lente ou trop éloignée de votre accès internet	Veuillez rapprocher votre moniteur et smartphone de votre box / modem / routeur
	Smartphone connecté sur un réseau WIFI non compatible	Veuillez vous assurer que votre smartphone est connecté sur un réseau 2.4GHz ou 5GHz
La connexion à la sonnette vidéo connectée est impossible depuis Internet en 3G/4G/5G mais fonctionne depuis le réseau local	Problème configuration réseau	Contrôlez les réglages de votre installation (box, routeur, pare-feu)
	Sonnette déjà en cours d'utilisation	Lors des appels, la réponse aux appels par la sonnette ou par l'un des smartphones associés coupe l'accès aux autres appareils
	Débit insuffisant sur la connexion Internet du smartphone ou de votre domicile	Assurez-vous de disposer d'une bande passante supérieure à 1Mbps (envoi et réception)
Je ne reçois pas de push lors d'appels	L'application n'est pas autorisée à envoyer des push	Veuillez contrôler les droits de BlaupunktHome dans les paramètres de confidentialité sous iOS ou paramètres d'applications sous Android
	La réception des push est désactivée lorsque le smartphone est en veille	Vérifiez les modes de mise en veille de votre smartphone et ajoutez l'application BlaupunktHome dans les applications autorisées à réveiller le smartphone lors de la réception d'une notification

G - FAQ

Les notification Push ne fonctionnent que lorsque l'application est affichée à l'écran sous Android	BlaupunktHome n'est pas autoriser à fonctionner en arrière-plan, ou a été complètement fermée	Veillez relancer BlaupunktHome. Assurez-vous qu'aucune autre application de gestion ou d'économie d'énergie ne ferme automatiquement l'application en tâche de fond
	Votre appareil Android a atteint la limite maximum d'applications lancées simultanément	Veillez fermer des applications ou augmenter la limite d'applications simultanées dans les paramètres de votre appareil
Problèmes rencontrés durant l'association	La sonnette vidéo connectée est déjà associée à un autre compte utilisateur	Veillez effectuer un réappairage de votre sonnette vidéo, il sera automatiquement supprimé de votre ancien compte. Si vous souhaitez partager la sonnette vidéo avec un autre smartphone, créez un nouveau compte BlaupunktHome sur le smartphone et utilisez la fonction « partage » dans les réglages de votre moniteur dans l'application

H. INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SONNETTE CONNECTÉE	
Résolution	2.5K 4MP 2304 x 1296
Alimentation	Alimentée par batterie rechargeable via le connecteur USB-C 5VDC/1A
Fréquence	Protocole de communication : 2,4GHz z WIFI b/g/n/ac Cryptage : WPA-PSK/WPA2 433.92Mhz pour la connexion avec le carillon
Audio	Bidirectionnel
Stockage	Oui, sur carte microSD (128Go max, non fournie) Stockage cloud disponible (voir détails dans l'application BlaupunktHome)
Batterie	5200mAh 3.7Vdc
Vision nocturne	Infrarouge, portée 10m
Indice de protection	IP64
Angle de vision	88°H 128°D
Autonomie	Jusqu'à 4 mois à raison de 10 appels par jour
Dimensions	149 (h.) x 45 (l.) x 34 (p.) mm

CARILLON	
Gamme de fréquence	433.92Mhz
Nombre de sonneries	7
Portée en champ libre	Max 25 mètres
Dimensions	53 (h.) x 41 (l.) x 12 (p.) mm

Détails à renseigner concernant les données suivant le RÈGLEMENT (UE) 2023/2854

Type		Audio/vidéo, images, événements de détection de mouvement, état de la connexion, configuration de l'appareil
Format		Collecté au format JSON ; stocké dans les tables MySQL ; exporté au format XLS
Volume		~50MB (dépend du débit binaire et de la fréquence de rapport)
Les données sont elles générées	En continue (avec temps de latence)	/
	En temps réel	Uniquement lors d'une opération de l'utilisateur ou des déclencheurs automatiques
Où sont stockées les données		Europe
Temps de conservation des données		1. Journaux d'opération en temps réel : pseudonymisés après 7 jours, conservés pour un maximum de 12 mois. 2. Données au niveau du compte : conservées jusqu'à ce que l'utilisateur supprime le compte

H. INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

Comment	Accéder aux données	1. Dans l'application : consulter les règles de confidentialité de l'application 2. Web : soumettre une demande à https://www.avidsen.com
	Les extraire	1. Dans l'application : consulter les règles de confidentialité de l'application 2. Web : soumettre une demande à https://www.avidsen.com
	Les effacer	1. Dans l'application : consulter les règles de confidentialité de l'application 2. Web : soumettre une demande à https://www.avidsen.com
	Les partager	Nous ne vendons pas, ne louons pas ou ne divulguons pas les données personnelles à des tiers. Tout partage n'a lieu qu'avec le consentement explicite de l'utilisateur. Pour les détails : consulter les règles de confidentialité .
	Arrêter le partage	1. Dans l'application : consulter les règles de confidentialité de l'application 2. Web : soumettre une demande à https://www.avidsen.com
Identité du détenteur des données (moyen de le contacter)		https://www.avidsen.com Adresse: 19 avenue Marcel Dassault-37200 Tours-FRANCE Contact : sav@avidsen.com

2 - GARANTIE

- Ce produit est garanti 3 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, chocs ou accidents.
- Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen.
- Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.
- Ne pas sectionner ou rallonger le fil de l'adaptateur secteur sous peine d'annulation de la garantie.

3 - ASSISTANCE ET CONSEILS

- Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre produit ou des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.
- En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après quelques jours d'utilisation, il est impératif de nous contacter avant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui-ci provient certainement d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme.

4 - RETOUR PRODUIT - SAV

Malgré le soin apporté à la conception et fabrication de votre produit, si ce dernier nécessite un retour en service après-vente dans nos locaux, il est possible de nous contacter sur le site [avidsen.com](https://www.avidsen.com) dans la rubrique assistance.

<http://sav.avidsen.com>

Avidsen s'engage à disposer d'un stock de pièces détachées sur ce produit pendant la période de garantie contractuelle.

5. DÉCLARATION EU DE CONFORMITÉ

Avidsen déclare sous son entière responsabilité que l'équipement désigné ci-dessous :

Sonnette vidéo connectée FrontVIEW référence 350123

est conforme à la directive RED 2014/53/UE et que sa conformité a été établie selon les normes applicables en vigueur :

- EN 62638-1:2024+A11:2024
- EN 62311:2020
- EN 50665:2017
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-17 V3.3.1
- EN 301 489-3 V2.3.2
- EN 300 328 V2.2.2
- EN 301 893 V2.1.1
- EN 300 440 V2.2.1

A Tours

le 01/10/2026

Alexandre Chaverot, président

GARAN

BLAUPUNKT

350123

3

BG Гаранция от производителя в години | CS Záruka výrobcu v letech |
DA Producentgarantiens varighed i år | DE Herstellergarantie in Jahren |
EL Εγγύηση παραγωγού σε έτη | EN Producer guarantee in years | ES Garantía
del productor en años | ET Tootja garantii aastates | FI Tuottajan takuu vuosina
| FR Garantie du producteur en années | GA Ráthlaocht an táirgeora de réir
blianta | HR Jamstvo proizvođača u godinama | HU Gyártói jótállás években
| IT Garanzia del produttore in anni | LT Gamintojo garantija metais | LV Ražotāja
garantija gados | MT Garanzija tal-produttur fi snin | NL Producentgarantie in
jaren | PL Gwarancja producenta w latach | PT Garantia do produtor em anos |
RO Garanția producătorului în ani | SK Záruka výrobcu v rokoch | SL Garancija
proizvajalca v letih | SV Tillverkarens garanti i antal år



FR

Éléments
d'emballage



Séparez les éléments avant de trier



"This product has been manufactured and sold under the responsibility of Avidsen SAS. Blaupunkt and the Blaupunkt Logo are trademarks used under license by Avidsen SAS - further information at brand.blaupunkt.com
All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners."

Avidsen France

19 avenue Marcel Dassault ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - France
www.avidsen.com