BLAUPUNKT

BLAUPUNKT 3 YEARS GUARANTEE


STREET EYE

CAMÉRA IP WIFI MOTORISÉE

Ref.350301



BlaupunktHome

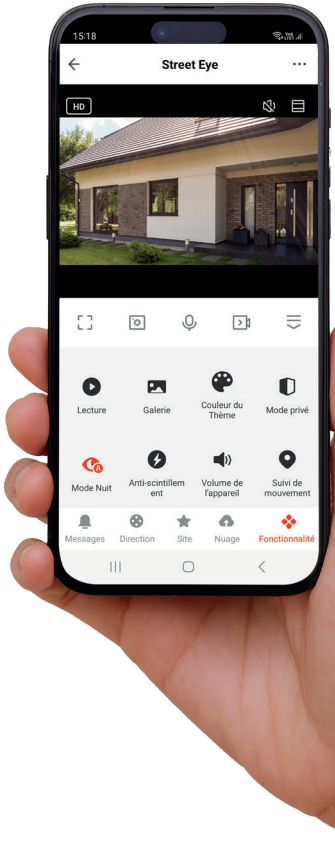

Enjoy it.

www.blaupunkt.com

V1

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- La caméra ne doit pas être installée dans un lieu où le filtre de l'objectif serait exposé aux rayures et aux salissures.
- Ne pas exposer l'objectif à la lumière directe du soleil ou à une quelconque source lumineuse réfléchie.
- Ne pas multiplier les multiprises ou les câbles prolongateurs.
- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- L'installation et l'utilisation de la caméra doivent être en accord avec la législation locale.

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Avant tout entretien, débrancher le produit du secteur.
- Ne pas nettoyer le produit avec des substances abrasives ou corrosives.
- Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur du produit.

3 - RECYCLAGE




Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr


B - DESCRIPTION DU PRODUIT

1 - CONTENU DU KIT

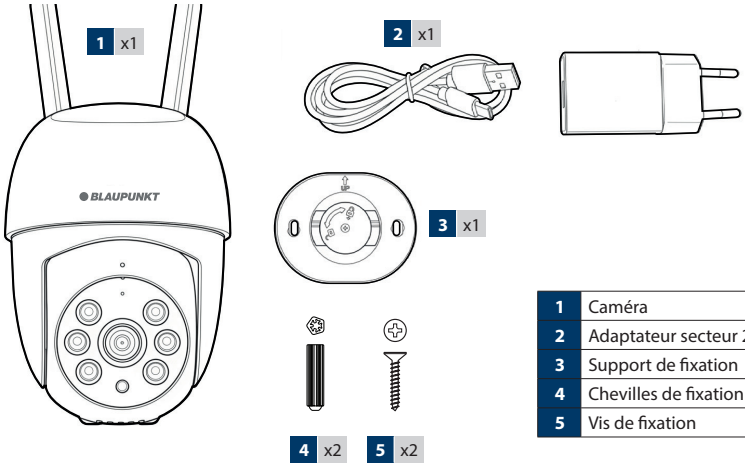

1	Caméra
2	Adaptateur secteur 230Vac/5Vdc
3	Support de fixation
4	Chevilles de fixation
5	Vis de fixation

2 - CAMÉRA

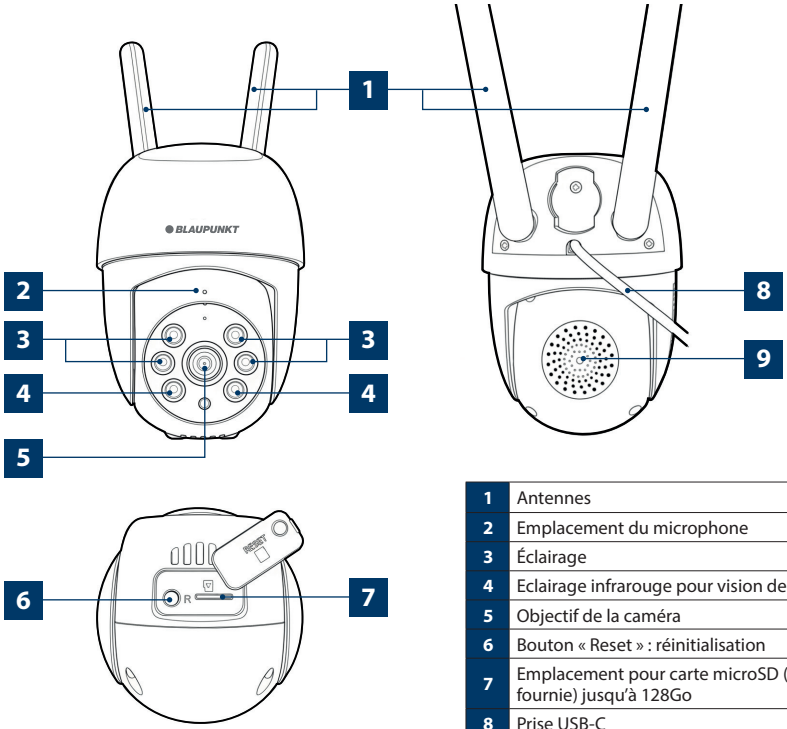

1	Antennes
2	Emplacement du microphone
3	Éclairage
4	Eclairage infrarouge pour vision de nuit
5	Objectif de la caméra
6	Bouton « Reset » : réinitialisation
7	Emplacement pour carte microSD (non fournie) jusqu'à 128Go
8	Prise USB-C
9	Grille du haut-parleur

C - INSTALLATION


1 - FONCTIONNEMENT

Cette caméra vous permettra de surveiller votre habitation, et d'être alerté en cas de détection de mouvement directement sur votre smartphone.
Vous pourrez également effectuer des enregistrements photo et vidéo grâce à une carte micro SD (non fournie) et piloter à distance la motorisation afin de balayer un champ de vision.


2 - INSTALLATION DE LA CAMERA

2.1- Installation murale


A- Fixation du support
Positionnez le support au mur et marquez l'endroit à percer à l'aide d'un crayon.

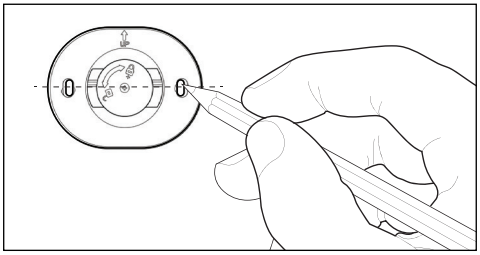


Percez les 2 trous à l'aide d'une perceuse équipée d'une mèche diamètre 6.

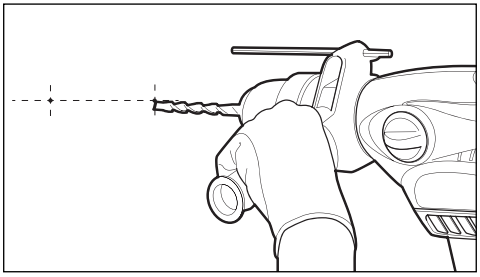



Mettre les chevilles, le support et les vis.

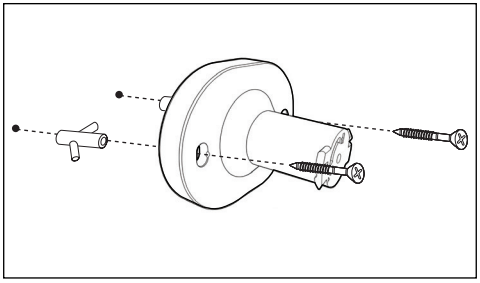

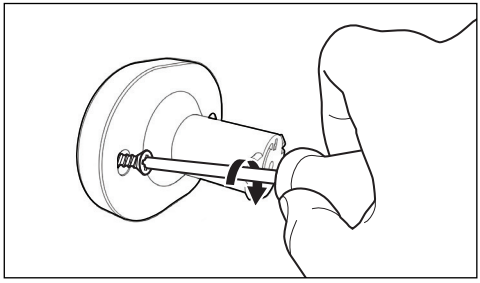


B- Fixation de la caméra
Pour fixer la caméra sur son support, placez-la de coté puis tournez-la de 90° dans le sens horaire.

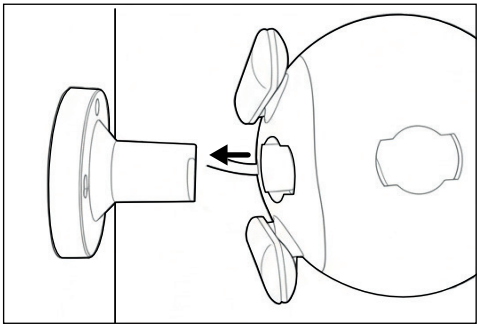

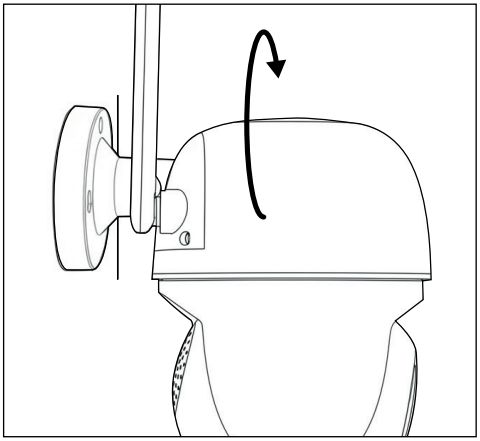


C- Branchement de la caméra
Branchez la caméra sur une prise électrique. La caméra va alors effectuer un autotest de sa motorisation horizontalement et verticalement puis émettre une mélodie. La caméra est en attente de connexion.

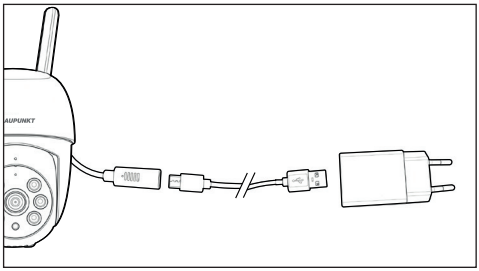


2.2 Installation au plafond


A- Fixation du support
Positionnez le support au mur et marquez l'endroit à percer à l'aide d'un crayon.

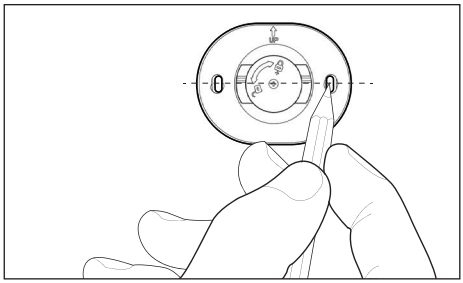


Percez les 2 trous à l'aide d'une perceuse équipée d'une mèche diamètre 6.

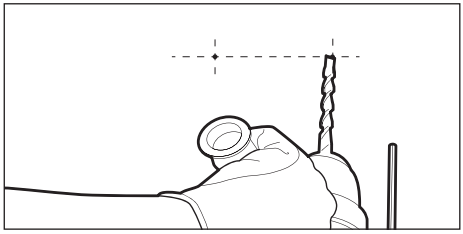


Mettre les chevilles, le support et les vis.

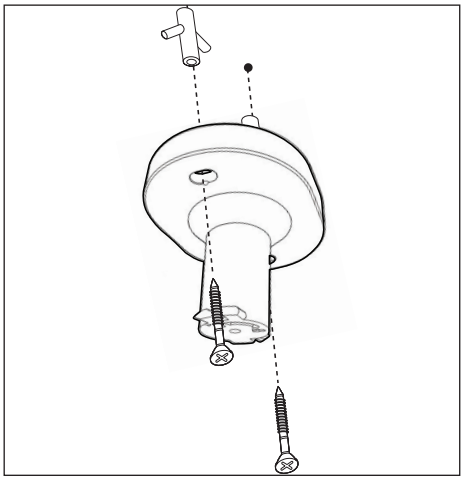


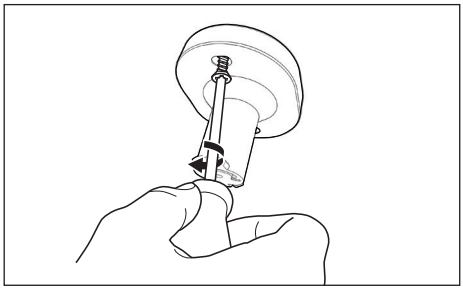

B- Fixation de la caméra
Pour fixer la caméra sur son support, tourner la dans le sens des aiguilles d'une montre

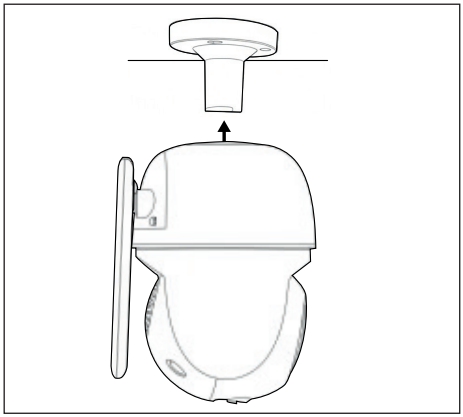


C - INSTALLATION

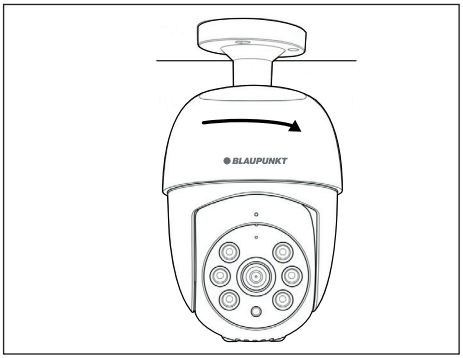


C- Branchement de la caméra
Branchez la caméra sur une prise électrique. La caméra va alors effectuer un autotest de sa motorisation horizontalement et verticalement puis émettre une mélodie. La caméra est en attente de connexion.

3 - INSTALLATION DE LA CARTE MICRO SD

Votre caméra dispose d'un logement pour carte microSD lui permettant de disposer d'une mémoire de stockage interne. La taille maximum est de 128Go. La présence de cette carte est facultative, mais nécessaire si vous souhaitez que la caméra enregistre de façon autonome.

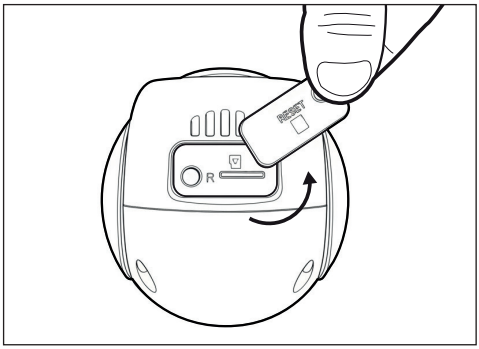

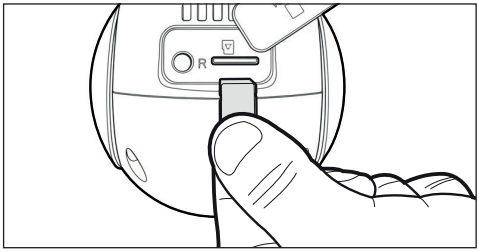


4 - INSTALLATION DE L'APPLICATION MOBILE ET CRÉATION D'UN COMPTE


Une fois la caméra branchée, suivez les instructions suivantes pour procéder à l'appairage.
Téléchargez l'application BlaupunktHome sur Play Store ou sur App store.



Lancez l'application et connectez-vous si vous avez déjà un compte. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur **ENREGISTRER** et laissez-vous guider par l'application.

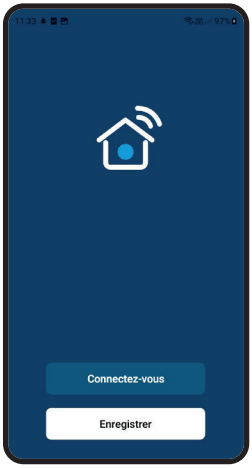


Après avoir accepté la politique de confidentialité, il est possible de créer un compte.

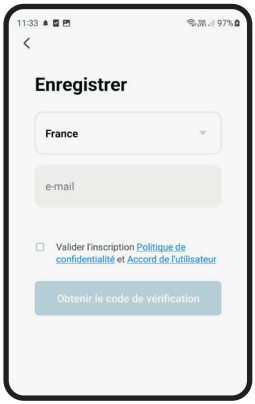

Après avoir saisi votre adresse e-mail, cochez **«Valider l'inscription»** puis sélectionnez **«Obtenir le code de vérification»**.

Choisissez votre pays puis après avoir saisi votre adresse e-mail, sélectionnez **Obtenir le code de vérification**.

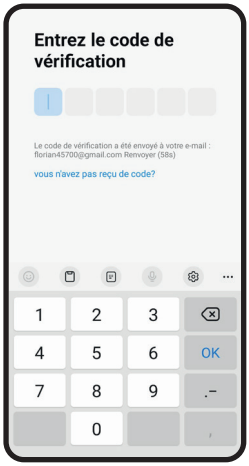

Dans les secondes suivantes, vous recevrez un code de validation dans votre boite e-mail. Entrez ce code pour finaliser l'inscription.
Attention, cet e-mail peut se trouver dans vos courriers indésirables.

Dans le cas où vous ne recevez aucun code avant la fin du compte à rebours, nous vous invitons à appuyer sur **renvoyer** et à vérifier la saisie de votre adresse e-mail.



Votre mot de passe doit comporter au moins 6 caractères (20 au maximum) et au moins un chiffre, une lettre majuscule, une lettre minuscule et un caractère spécial puis appuyez sur **terminé**.

5 - CONNEXION DE LA CAMERA

Si vous avez plusieurs éléments à appairer (prises, caméras, autres ampoules) ne mettez sous tension qu'un seul élément à la fois.


Les informations qui suivent peuvent varier suivant les mises à jour de l'application.

IMPORTANT : Cet appareil est compatible réseau WiFi 2.4GHz - WPA/WPA2 et WPA2/WPA3-Personal. Non compatible WiFi 5Ghz, non compatible encryptage WEP et wpa mixé (wpa/wpa2) et WPA3-Personal. Veuillez vérifier ces paramètres WiFi de votre box ou contacter votre fournisseur d'accès Internet en cas de difficulté lors de la connexion.

Il est possible également qu'un message apparaisse pendant l'installation concernant le mot de passe wifi et SSID trop long. Vérifiez bien que votre mot de passe et SSID de votre box possèdent bien moins de 20 caractères.

C - INSTALLATION

La caméra est équipée du Bluetooth pour un appairage plus rapide. Branchez la caméra puis patienter le temps du démarrage de la caméra et appuyez sur **ajouter**.

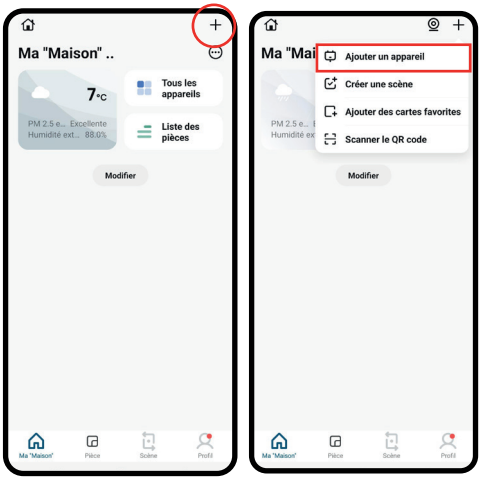


Le produit apparait en haut de l'écran, appuyez sur **Ajouter**.


L'application détecte automatiquement les nouveaux produits, si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton reset pendant 10s pour faire apparaitre le produit. Le Bluetooth de votre téléphone doit être activé. Puis cliquez sur l'onglet ajouter. Si la caméra n'est pas vue par l'application, effectuez un redémarrage électrique de la caméra. Si la caméra reste invisible, rendez-vous dans les réglages de votre smartphone, et vérifiez que pour l'application BlaupunktHome toutes les autorisations soient accordées.



Sélectionnez votre réseau WIFI 2.4GHz (attention, votre smartphone doit être connecté au réseau wifi sur lequel la caméra va être connectée), insérez votre clé wifi et appuyez sur **suivant**.

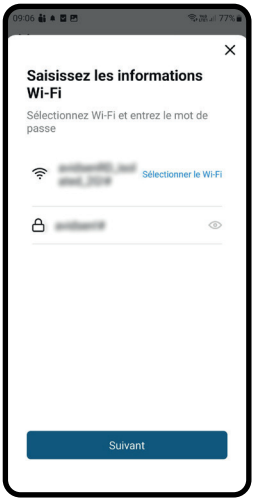

Veuillez patienter pendant la procédure de connexion, cette étape peut prendre plusieurs minutes.

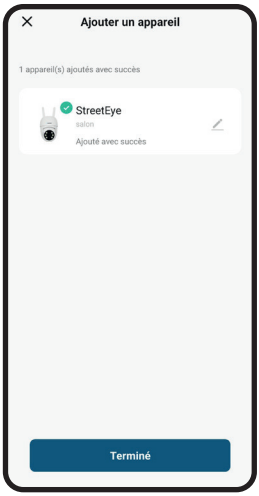

Si les informations transmises sont correctes, la caméra émettra 3 bips, et effectuera ses rotations automatiques de calibrage moteur.


En cas d'erreur de connexion (clé wifi mal renseignée, mauvaise fréquence sélectionnée…) l'application vous indique «Echec de l'ajout de l'appareil». Cliquez sur la croix en haut à gauche pour revenir au menu principal. En cas d'erreur de connexion il est impératif de faire une réinitialisation de la caméra pour parvenir à la mettre en ligne par la suite.

Votre caméra Blaupunkt a été appairée avec succès, vous pouvez définir un nom en appuyant sur le crayon et appuyer sur **TERMINÉ**.

6 - RÉINITIALISATION DE LA CAMERA


Les indications suivantes peuvent vous aider en cas de problème pendant la procédure d'appairage :

Pour effectuer une **réinitialisation** de la caméra, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton RESET pendant 10 secondes. La caméra va émettre un BIP puis une mélodie pour confirmer que l'opération s'est bien passée.

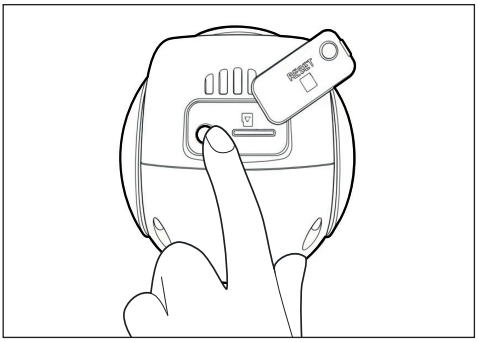

La caméra doit être également supprimée de l'application mobile. Pour cela, appuyez sur les trois petits points en haut à droite de votre écran.
Une fois dans les **détails de l'appareil**, descendez tout en bas de l'interface et sélectionnez **retirez l'appareil**.

Pour terminer la suppression, appuyez sur **déconnecter l'appareil** et **vider les données et confirmer.**

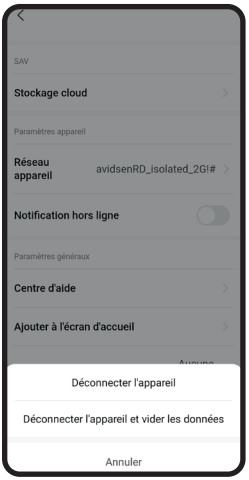

Votre appareil est maintenant supprimé de l'application.

D - UTILISATION

1 - UTILISATION DE LA CAMERA

L'application BlaupunktHome permet de contrôler plusieurs fonctionnalités sur la caméra StreetEye comme l'enregistrement photo et vidéo, ou encore les alertes par détection de mouvement.




1	Icône retour
2	Nom de l'appareil
3	Réglage de l'appareil
4	Réglage qualité vidéo
5	Affichage 4/3 / 16/9
6	Active / désactive le son
7	Qualité de la connexion internet
8	Active / désactive la communication orale
9	Prendre une photo
10	Plein écran
11	Affiche / cache le menu
12	Active / désactive un enregistrement vidéo sur la mémoire interne du smartphone
13	Accès à l'album photo
14	Interface de lecture des enregistrements vidéo
15	Active / désactive la vision nocturne infrarouge
16	Choix du thème : Mode sombre/clair
17	Anti-scintillement, permet de régler les problèmes de lumières qui clignotent
18	Passage en mode privé, coupe la caméra et le son. La caméra baisse automatiquement son objectif vidéo
19	Volume
20	Active / désactive la notification sur détection de mouvements
21	Active / désactive le suivi de mouvement
22	Active manuellement la sirène
23	Active / désactive la détection sonore
24	Active manuellement la lumière
25	Permet de réorganiser les icônes des caractéristiques
26	Menu Messages
27	Contrôle des moteurs
28	Définition des zones d'arrêt
29	Menu actuel

2 - PARAMETRE DES ENREGISTREMENTS

2.1 ENREGISTREMENT SANS CARTE SD


La caméra Street Eye peut effectuer des enregistrements consultables depuis l'application BlaupunktHome.

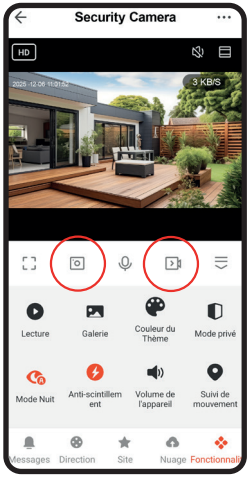

2.2 ENREGISTREMENT AVEC CARTE MICRO SD

Dans le cas où vous souhaitez faire un enregistrement continu, ou sur détection de mouvement, l'utilisation d'une carte micro SD sera obligatoire.


Insérez la carte micro SD dans la caméra, puis rendez-vous dans le réglages de la carte SD. Cliquez sur **Formatage de la carte SD** pour initialiser la carte micro SD.

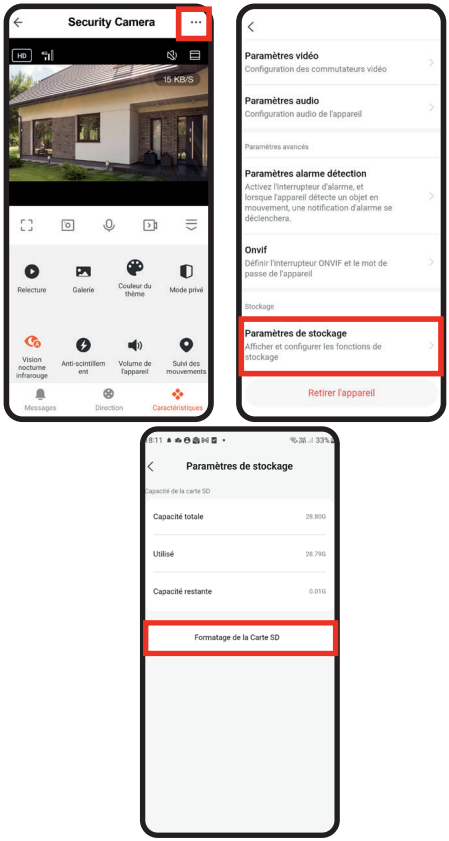


2.3 ACTIVATION DES DÉTECTIONS DE MOUVEMENT

La caméra peut également effectuer des enregistrements automatiques en cas de mouvement. La camera effectuera des enregistrements d'environ 60 secondes.

Veuillez activer la fonction dans les paramètres de la camera.

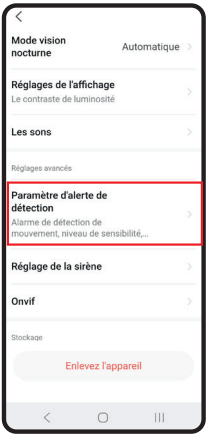

Vous pourrez ainsi sélectionner le mode d'enregistrement dans le menu « recording setting ».

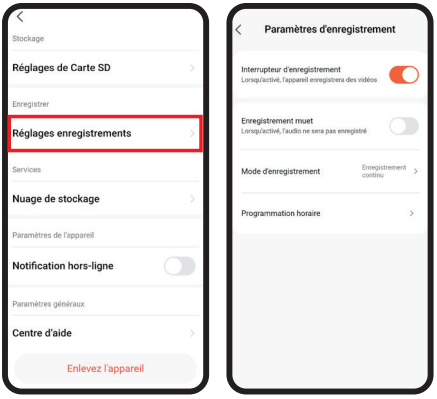


- **L'enregistrement sur événement :** déclenche un enregistrement sur la carte SD dès qu'un mouvement est détecté.

- **L'enregistrement continu** : La caméra enregistre en permanence sur la carte SD. Assurez-vous d'utiliser une carte micro SD spécifique pour cet usage (carte type endurance).

La caméra effacera automatiquement les plus anciens enregistrements dès que la carte micro SD sera pleine.


D - UTILISATION

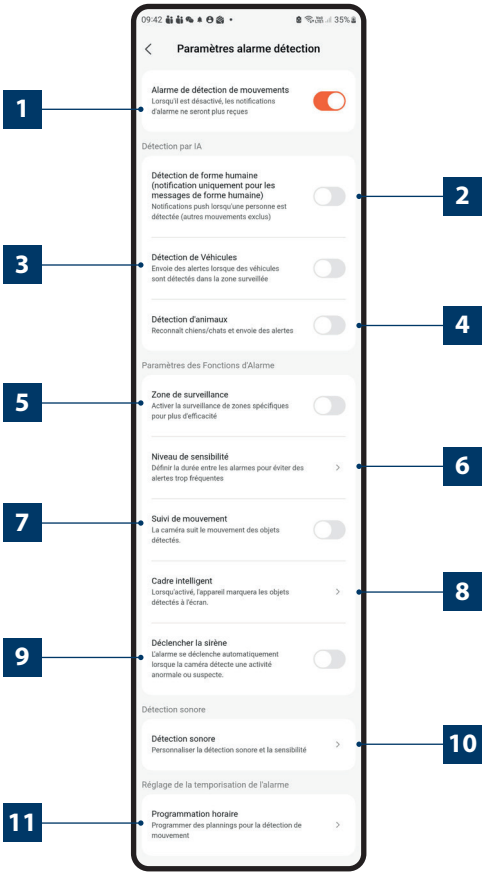

1	Activation/Désactivation des alertes sur détection de mouvement
2	Permet de limiter les détections aux silhouettes humaines (ou similaire)
3	Permet de limiter les détections aux véhicules (ou similaire)
4	Reconnait chiens/chats et envoie des alertes
5	Permet d'effectuer une zone de masquage pour ignorer une zone de détection. (La zone rouge est la zone de détection)
6	Réglage de la sensibilité de détection Faible/ Moyen/ Elevé : • En cas de détection intempestif, réduisez la sensibilité • En cas d'absence de détection en cas de mouvement, augmenter la sensibilité
7	Permet de suivre l'intru en cas de détection
8	Permet d'avoir un cadre autour de l'objet détecté
9	Déclenche la sirène d'alerte en cas de détection de mouvement
10	Permet d'effectuer une détection en cas de bruit à proximité de la caméra Faible/Elevé
11	Permet de régler le temps de fonctionnement de l'alarme

2.4 Activation des détections sonores


La caméra peut également effectuer des enregistrements automatiques en cas de bruit. La caméra effectuera des enregistrements d'environ 60 secondes.

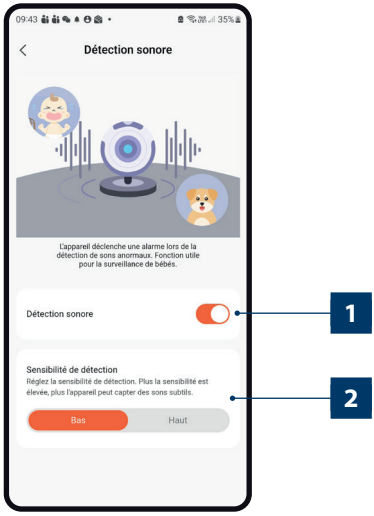


1	Activation/Désactivation des alertes sur détection sonore
2	Réglage de la sensibilité de détection Faible/Moyen/ Élevé

3 - RELECTURE DES ENREGISTREMENTS

Il vous est possible de relire les photos et les vidéos enregistrées sur la carte micro SD depuis le menu message puis sur Tout. Il n'est pas possible de relire les photos et vidéos depuis un ordinateur.

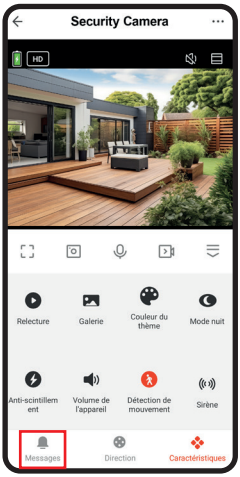

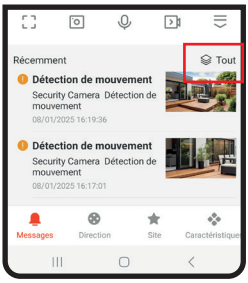


Tous les enregistrements photos et vidéos sur détection de mouvement sonore seront présent :



1	Permet de choisir le jour où a eu lieu la détection
2	Permet de filtrer le type d'alerte
3	Cliquez sur « Cliquez pour afficher » afin de pouvoir visualiser la vidéo
4	Cliquez sur la photo pour agrandir et exploiter les captures

3.1 EXPLOITER LES PHOTOS DEPUIS SON SMARTPHONE


En cliquant sur la photo, vous pourrez exploiter ou partager la photo prise par la caméra.

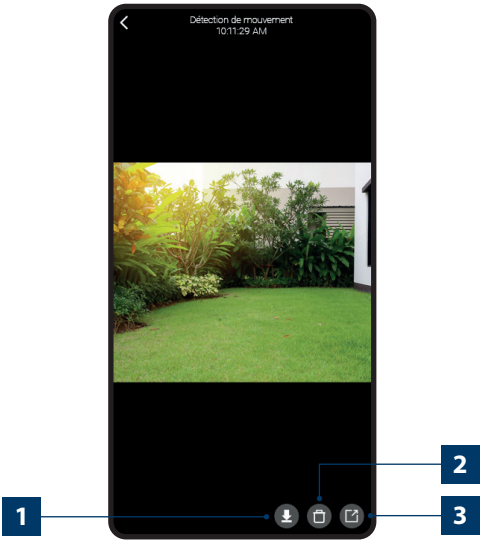

1	Permet d'enregistrer la photo sur la mémoire de votre téléphone, elle sera accessible dans l'album de votre smartphone
2	Permet de supprimer la photo
3	Permet de partager la photo par mail ou le réseau de votre choix

D - UTILISATION

3.2 EXPLOITER LES VIDÉOS DEPUIS SON SMARTPHONE

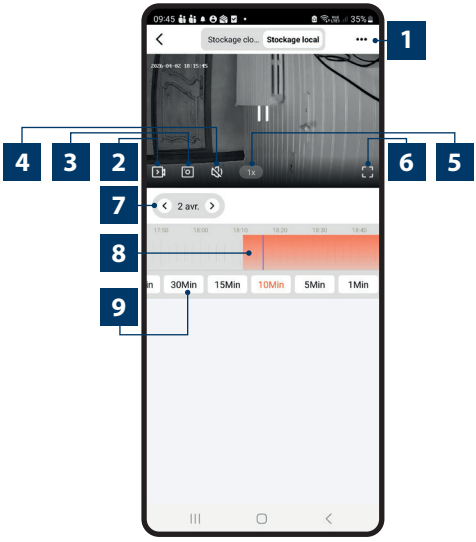

1	Accès aux paramètres d'enregistrement, au téléchargement et à la suppression de la vidéo.
2	Enregistre la vidéo que vous visualisez en direct sur la mémoire du smartphone. Elle sera accessible dans Album du smartphone.
3	Enregistre une photo sur la mémoire du smartphone. Elle sera accessible dans Album du smartphone.
4	Activer / Désactiver le son de la vidéo
5	Vitesse de lecture
6	Permet de mettre la vidéo en mode paysage
7	Choisir le jour où a eu lieu la détection
8	Sélectionne la plage horaire en glissant le curseur central orange. Les zones blanches correspondent à une absence de détection. Les zones oranges claires correspondent à un enregistrement effectué
9	Dilatation du sélecteur de la plage horaire

4 - AUTRES RÉGLAGES



1	Changer l'icône, le nom de la caméra et la pièce
2	Informations techniques
3	Permet d'intégrer la caméra dans les scénarios
4	Active le mode «vie privée». Cela désactive les détections et empêche la visualisation de la caméra.
5	Réglage des fonctions de base vidéo: - Inversion d'image - Mode nuit - Anti-scintillement - Étalonnage de la caméra
6	Réglage des fonctions de base audio
7	Règle les alertes sur détections de mouvements et sonore
8	Définir l'interrupteur ONVIF et le mot de passe de l'appareil
9	Etat de la mémoire et formatage de la carte SD
10	Réglage des paramètres d'enregistrement
11	Non disponible
12	Notification quand la caméra est hors ligne trop longtemps
13	Foire aux questions
14	Permet de mettre un raccourci sur l'écran d'accueil de votre smartphone pour l'accès à la caméra
15	Vérifier la mise à jour de la caméra.
16	Supprime la caméra de l'application et remet à zéro la caméra

5 - SCÉNARIO ET AUTOMATISATION

Chaque appareil de la gamme **BlaupunktHome** peut être déclenché et interagir avec les autres produits. On peut ainsi créer des scénarios de vie permettant de grouper différentes actions ou séquences en une seule, ou déclencher automatiquement un appareil en fonction de l'état d'un autre.
Sur la page d'accueil, allez dans **scène** et laissez vous guider pour créer des scénarios.

E - FAQ

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Impossible d'installer l'application BlaupunktHome sur mon appareil Android	Votre appareil dispose d'une version trop ancienne d'Android ou incompatible	Veuillez contacter le support technique du fabriquant de votre appareil Android afin d'obtenir une mise à jour récente.
	GooglePlay effectue une vérification des éléments essentiels au bon fonctionnement de l'application, si votre matériel ne répond pas à tous les critères nécessaires, il vous refusera l'installation	Veuillez-vous munir d'un autre terminal Android.
Impossible d'installer l'application BlaupunktHome sur mon appareil Apple	Votre appareil dispose d'une version iOS trop ancienne	Veuillez effectuer la mise à jour système de votre appareil
L'application plante / bug	Un problème de configuration de l'application ou d'accès à votre / vos caméra(s) pose(nt) problème	Veuillez désinstaller l'application, et effectuer un reset de votre ou vos caméra(s) Pour terminer veuillez effectuer l'ajout de votre ou vos caméra(s)
Échec de la configuration de votre caméra en Wi-Fi depuis votre smartphone	Connexion caméra trop lente ou trop éloignée de votre accès internet	Veuillez rapprocher votre caméra et smartphone de votre box / modem / routeur
	Smartphone connecté sur un réseau Wifi non compatible	Veuillez-vous assurer que votre smartphone est connecté sur un réseau 2.4Ghz
La connexion à la caméra est impossible depuis Internet 4G/5G mais fonctionne depuis le réseau local	Problème configuration réseau	Contrôlez les réglages de votre installation (box, routeur, parefeu)
	Réglages vidéo inappropriés	Contrôlez les réglages vidéo et baissez la qualité si nécessaire
	Débit insuffisant sur la connexion Internet du smartphone ou de votre domicile	Assurez-vous de disposer d'une bande passante supérieure à 1Mbits/s (envoi et réception) pour l'affichage en basse qualité et 2Mbits/s (envoi réception) pour qualité HD
L'image est de mauvaise qualité ou saccadée	Réglages vidéo inappropriés	Contrôlez les réglages vidéo et baissez / augmentez la qualité si nécessaire

Je ne reçois pas de Push lors d'une détection de mouvement	Réglages détection de mouvement inappropriés	Veuillez vérifier la configuration de la caméra, Alerte activée et la sensibilité de mouvement
	L'application n'est pas autorisée à envoyer des push	Veuillez contrôler les droits de BlaupunktHome dans les paramètres de confidentialité sous iOS ou paramètres d'applications sous Android
Les Notifications Push ne fonctionnent que lorsque l'application est affichée à l'écran sous Android	BlaupunktHome n'est pas autorisée à fonctionner en arrière-plan, ou a été complètement fermée	Veuillez relancer BlaupunktHome. Assurez-vous qu'aucune autre application de gestion ou d'économie d'énergie ne ferme automatiquement l'application en tache de fond.
	Votre appareil Android a atteint la limite maximum d'applications lancées simultanément	Veuillez fermer des applications ou augmenter la limite d'applications simultanée dans les paramètres de votre appareil.

F - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résolution	4MP - 2.5K
Caractéristiques techniques	Alimentation : 5V/ 1A Retour vidéo temps réel Protocole de communication : WiFi 4 2.4GHz Cryptage : WEP, WPA, WPA2 Angles de rotation : vert. 100° hori. 355°
Audio	Bidirectionnel
Vision nocturne	Oui, portée 10m
Capteur et lentille	1/3» Color CMOS
Angle de vision	75° H / 40° V
Vitesse d'obturation et compression	15 fps - H.265
Sirène	75 dB
Stockage	Oui, sur carte SD (256Go max, non fournie)
Consommation maximum	5W max DC 5V, 1A
Consommation en veille	<2 W
Température de fonctionnement	-20°C +55°C
Dimensions et poids	125mm x 92mm x 100mm - 270g

Détails à renseigner concernant les données suivant le RÈGLEMENT (UE) 2023/2854

Type		Audio/vidéo, images, événements de détection de mouvement, état de la connexion, configuration de l'appareil
Format		Collecté au format JSON ; stocké dans les tables MySQL ; exporté au format XLS
Volume		~50MB (dépend du débit binaire et de la fréquence de rapport)
les données sont elles générées	**En continue (avec temps de latence)**	/
	En temps réel	Uniquement lors d'une opération de l'utilisateur ou des déclencheurs automatiques
Où sont stockées les données		Europe
Temps de conservation des données		1. Journaux d'opération en temps réel : pseudonymisés après 7 jours, conservés pour un maximum de 12 mois. 2. Données au niveau du compte : conservées jusqu'à ce que l'utilisateur supprime le compte
Comment	**Accéder aux données**	1. Dans l'application : consulter les règles de confidentialité de l'application 2. Web : soumettre une demande à https://www.avidsen.com
	Les extraire	1. Dans l'application : consulter les règles de confidentialité de l'application 2. Web : soumettre une demande à https://www.avidsen.com
	Les effacer	1. Dans l'application : consulter les règles de confidentialité de l'application 2. Web : soumettre une demande à https://www.avidsen.com

	Les partager	Nous ne vendons pas, ne louons pas ou ne divulguons pas les données personnelles à des tiers. Tout partage n'a lieu qu'avec le consentement explicite de l'utilisateur. Pour les détails : consulter les règles de confidentialité .
	Arrêter le partage	1. Dans l'application : consulter les règles de confidentialité de l'application 2. Web : soumettre une demande à https://www.avidsen.com
Identité du détenteur des données (moyen de le contacter)		https://www.avidsen.com Adresse: 19 avenue Marcel Dassult-37200 Tours-FRANCE Contact : sav@avidsen.com

2 - GARANTIE

- Ce produit est garanti 3 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents. Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

3 - DÉCLARATION UE DE CONFORMITE

Avidsen déclare sous son entière responsabilité que l'équipement référence 350301 est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable et sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

EN 62368-1:2020+A11:2020
EN 62311:2020
EN 50665:2017
EN 301489-1 V2.2.3
EN301489-17 V3.2.4
EN 300328 V2.2.2
EN 18031-1
EN 18031-2

Les produits précédemment cités sont conformes à la directive RoHS 2011/65/EU et la directive déléguée 2015/867/EU.

Signé par Alexandre Chaverot, président au nom de Avidsen
19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, France

A Tours le 12/03/26



CE



BLAUPUNKT