

Kit de prise télécommandées 433MHZ

Réf. 701003

FR



Prise télécommandée 433MHZ

Réf. 701001



HOTLINE

2 ANS

GARANTIE

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION



Nous vous
remercions d'avoir
acheté **un produit
CASA.**



1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Ce produit est prévu pour une utilisation exclusivement intérieure.
- Ce produit est prévu pour être utilisé avec une télécommande EXTEL CASA.
- Ne pas utiliser ce produit pour piloter une multiple prise électrique
- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- Ne pas installer à proximité d'autres appareils électroniques, comme un ordinateur, une télévision ou un enregistreur vidéo.

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Retirer la prise télécommandée de la prise murale avant tout entretien.
- Votre produit ne nécessite aucune maintenance particulière.
- Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié pour nettoyer votre produit.
- N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol

3 - RECYCLAGE



Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!




Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr


KIT 701001

1 x1

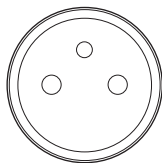


KIT 701003

1 x4

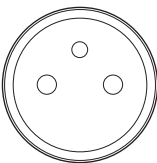


2 x1

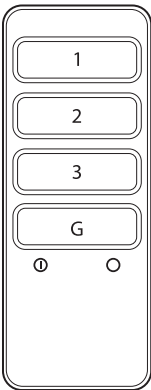

3 x1





1	Prise télécommandée 433 MHz
2	Télécommande 433MHZ
3	Pile CR2032

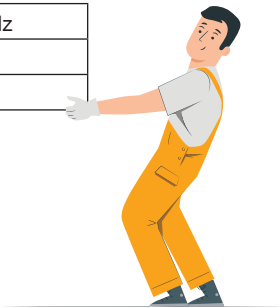



C - INSTALLATION DE LA PILE DANS LA TÉLÉCOMMANDE

Pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles, insérez une pièce dans la fente prévue à cet effet et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

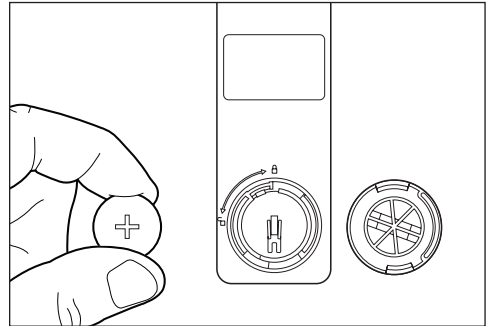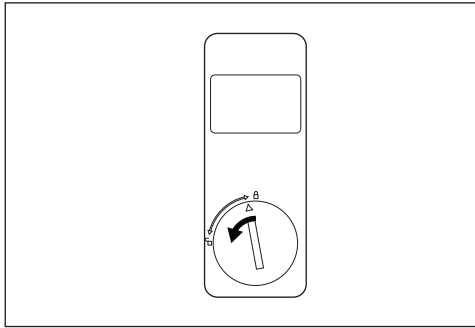

Remettez le couvercle du compartiment à pile en place et utilisez une pièce de monnaie pour le verrouiller dans le sens des aiguilles d'une montre.

Retirez le couvercle du compartiment à piles. Pour cela, retournez la télécommande et tapotez-la légèrement dans l'autre main pour faire tomber le couvercle.

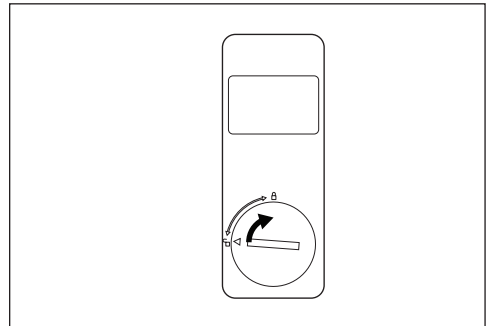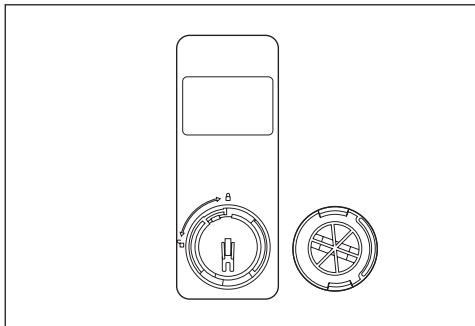

Note : Lors de la première utilisation, retirez la pastille isolante avant de l'utiliser normalement.


Insérez une nouvelle pile CR2032 de 3V en veillant à ce que le symbole « + » soit tourné vers le haut.

Si votre lampe ou produit possède un interrupteur ON/OFF, veuillez mettre cet interrupteur sur ON.


1. ASSOCIATION DE LA TÉLÉCOMMANDE À LA PRISE

Pour associer votre télécommande à votre prise :

- **Étape 1** : Branchez une lampe sur la prise télécommandée, puis branchez le tout sur votre prise murale.

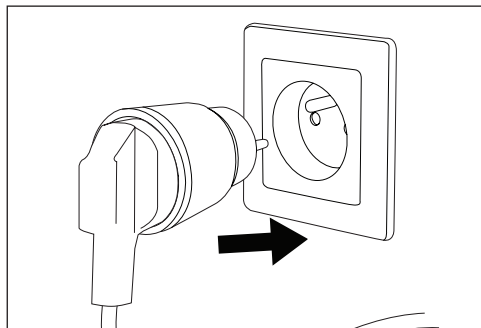

- **Étape 2** : Appuyez immédiatement sur le bouton « ON » de la télécommande.

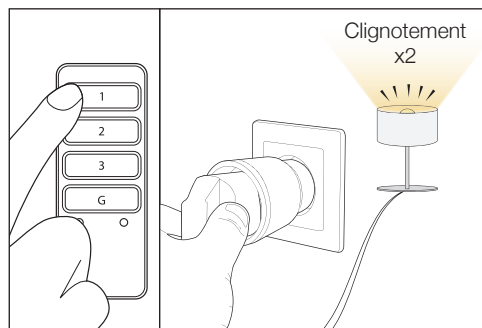

**Résultat : La lampe clignote 2 fois.
La télécommande est associée à la prise.**


Note 1 : Si vous attendez plus de 6 secondes, l'association ne fonctionnera pas. Il faudra débrancher la prise du mur, attendre 6 secondes et recommencer.

Note 2 : La prise possède 32 emplacements de mémoire. Lorsque celle-ci est pleine la prise applique le principe «premier entré, premier sorti».


2. COMMENT DÉASSOCIER LA TÉLÉCOMMANDE DE LA PRISE

Pour que la télécommande ne contrôle plus la prise souhaitée :


- **Étape 1** : Débranchez la prise du mur et attendez 6 secondes.

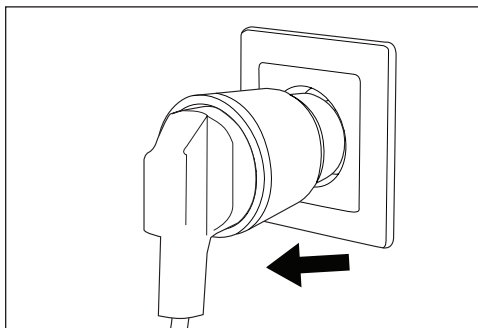

- **Étape 2** : Branchez une lampe sur la prise télécommandée et rebranchez la prise au mur.

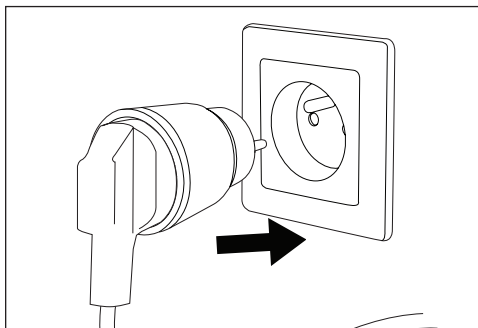

- **Étape 3** : Appuyez immédiatement sur le bouton « OFF » de la télécommande.

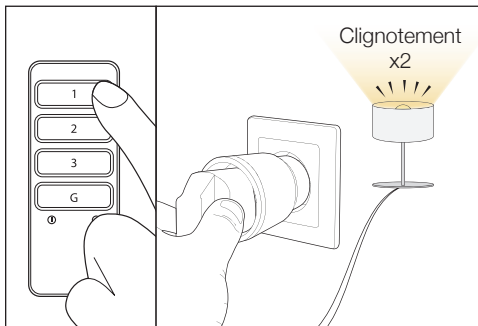


**Résultat : La lampe clignote 2 fois.
La télécommande est déconnectée.**

Note : Si vous attendez plus de 6 secondes, la manipulation ne fonctionnera pas. Il faudra débrancher la prise du mur, attendre 6 secondes et recommencer.


3. COMMENT EFFACER LA MÉMOIRE DE LA PRISE (REMISE À ZÉRO)

Pour supprimer toutes les télécommandes enregistrées dans la mémoire de la prise :


- **Étape 1 :** Débranchez la prise du mur et attendez 6 secondes.

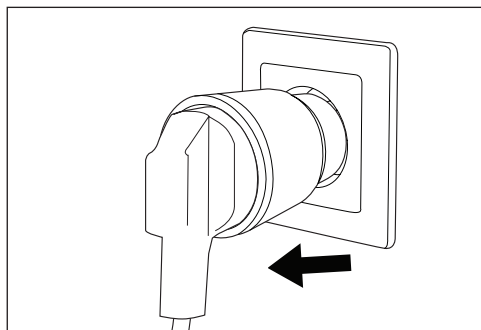

- **Étape 2 :** Rebranchez la prise au mur.

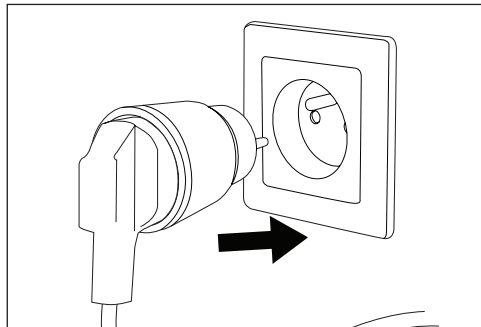


- **Étape 3 :** Appuyez immédiatement sur le bouton « ALL OFF » (ou G «O») de la télécommande.

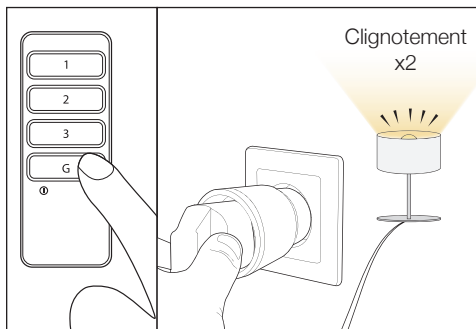


**Résultat : La lampe clignote 2 fois.
Toutes les télécommandes ont été supprimées
de la mémoire de la prise.**

1. ON/OFF

Appuyer sur le bouton ON ou «I» du canal auquel la prise est associée pour allumer la lampe ou l'appareil.

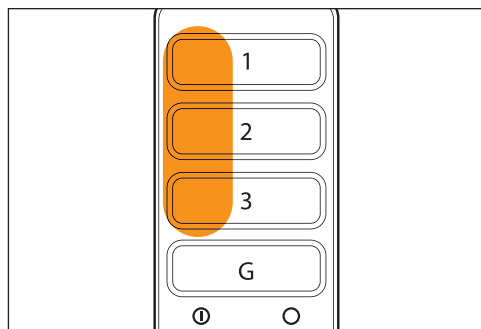


Appuyer sur le bouton OFF ou «O» du canal auquel la prise est associée pour éteindre la lampe ou l'appareil.

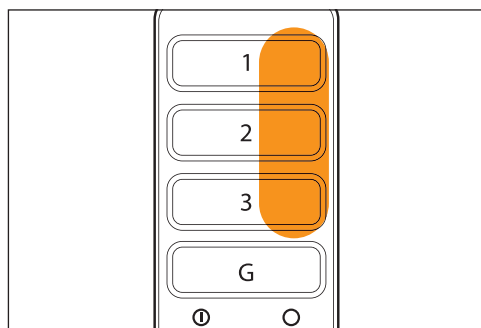


2. ON/OFF GROUPE

Appuyez sur le bouton ON groupé ou G «I» de la télécommande pour allumer toutes les lampes ou tous les appareils ayant été appairés avec la télécommande.

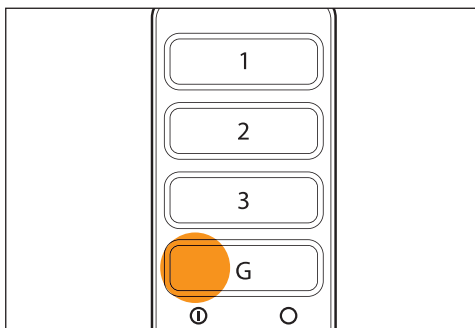

Appuyez sur le bouton OFF groupé ou G «O» de la télécommande pour éteindre toutes les lampes ou tous les appareils ayant été appairés avec la télécommande.

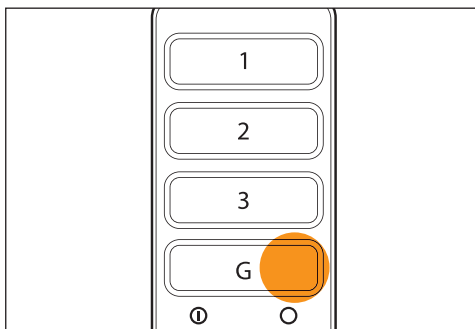





CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA PRISE	
INSTALLATION	Sur prise 220-240 V-50 Hz
FRÉQUENCE	Récepteur : 433.92 MHZ
PUISSANCE MAX	2300W (charge résistive)
TYPE DE PRISE	Type E
UTILISATION	Intérieure
AMPOULES ET LAMPES COMPATIBLES	Incandescent : 2300 W LED : 300 W Halogène : 2300 W Fluocompacte : 100 W Non compatible avec les lampes/ampoules avec variation de l'intensité lumineuse
DIMENSION DE LA PRISE	Diam. 44.5mm x Long. 75mm
POIDS	62g
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	De 0 à 35°C
CONSOMMATION EN VEILLE	·1W
NORME ET CERTIFICATION	CE, RoHS

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA TÉLÉCOMMANDE	
DISTANCE	50m en champ libre
FRÉQUENCE	433.92 MHZ
PUISSANCE RADIO MAX	ERP 10dBm
UTILISATION	Intérieure
PILOTAGE	3 boutons On/Off et 1 bouton marche/arrêt groupé
ALIMENTATION	Fonctionne avec une pile 3 V CR2032 (incluse)
DIMENSION DE LA TÉLÉCOMMANDE	Hauteur 90mm x Largeur 35mm x Epaisseur 11mm
POIDS	23.4g
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	De 0 à 35°C
NORME ET CERTIFICATION	CE, RoHS

L'ÉCLAIRAGE OU L'APPAREIL NE S'ALLUME PAS	Alimentation électrique	Assurez-vous que la prise télécommandée est correctement branchée sur une prise secteur active.
	Télécommande	Vérifiez l'état d'usure de la pile ainsi que le respect de la polarité (+/-) lors de son insertion.
	Interrupteur de l'appareil	Contrôlez que l'interrupteur mécanique de votre lampe ou de votre appareil est bien sur la position « ON » (allumé).
	Distance de sécurité	Pour éviter toute interférence, maintenez une distance minimale de 1 à 2 mètres entre deux prises télécommandées.
	Portée du signal	La portée maximale entre la télécommande et la prise peut être réduite par la présence de murs épais ou d'autres équipements sans fil (Wi-Fi, Bluetooth) à proximité.

1 - GARANTIE

- La garantie s'annule si vous démontez les pièces. Nettoyez l'extérieur seulement avec un tissu sec et doux. Avant le nettoyage, débranchez ou mettez hors de tension le produit.

ATTENTION

- N'employez aucun produit ou essence d'épuration carboxylique, alcool ou similaire. En plus de risquer d'endommager votre appareil, les vapeurs sont également dangereuses pour votre santé et explosives.
- N'employez aucun outil pouvant être conducteur de tension (brosse en métal, outil pointu ou autre) pour le nettoyage.

En cas de besoin, notre site technique est à votre disposition : www.avidsen.com

Dernière version de la notice téléchargeable en couleur sur : www.avidsen.com

2 - CONDITIONS DE GARANTIE

- Cet appareil est garanti pièces et main d'œuvre dans nos ateliers.
- La garantie ne couvre pas les consommables (piles, batteries, etc.) et les dégâts occasionnés par : mauvaise utilisation, mauvaise installation, intervention extérieure, détérioration par choc physique ou électrique, chute ou phénomène atmosphérique.
- Ne pas ouvrir l'appareil afin de ne pas perdre le couvert de la garantie.
- Entretien avec un chiffon doux seulement, pas de solvants. La garantie s'annule si vous démontez les pièces. Nettoyer l'extérieur seulement avec un tissu sec et doux. Avant le nettoyage, débranchez ou mettez l'appareil hors tension.
- Le ticket de caisse ou la facture fait preuve de la date d'achat.

En cas de difficultés, veuillez vous rendre sur :

www.avidsen.com — rubrique Support



Le soussigné, **Avidsen**, déclare que les équipements radioélectriques du type EXTEL CASA 701001 - 701003 sont conformes à la directive 2014/53/UE

Normes :

Prise 701005

EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)
EN 62479:2010
EN 55015:2013+A1:2015
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-2:2013

Télécommande

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
EN 50663:2017
EN 62479:2010
EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

À Tours le 18/06/2026
Alexandre Chaverot, président



EXTEL
CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - France
www.avidsen.com