



EXT3L

V1

Télécommande pour module volets roulants 433MHz

Réf. 701104

FR



CASA



HOTLINE

2^{ANS}

GARANTIE

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION



Nous vous remercions
d'avoir acheté la
**télécommande 433
MHZ** pour module
volets roulants Extel
CASA.

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Ce produit est prévu pour une utilisation exclusivement intérieure.
- Ce produit est prévu pour être utilisé avec un module volet EXTEL CASA.
- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- Ne pas installer à proximité d'autres appareils électroniques, comme un ordinateur, une télévision ou un enregistreur vidéo.



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE


- Votre produit ne nécessite aucune maintenance particulière.
- Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié pour nettoyer votre produit.
- N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol

3 - RECYCLAGE




Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!




B - CONTENU DU KIT

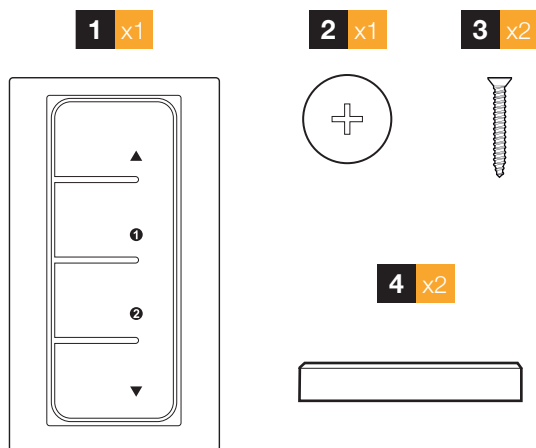

1	Télécommande
2	Pile CR2032
3	Vis
4	Bande double face

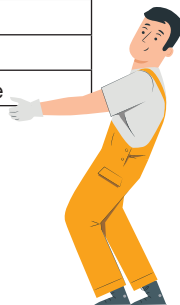

C - DESCRIPTION DU PRODUIT

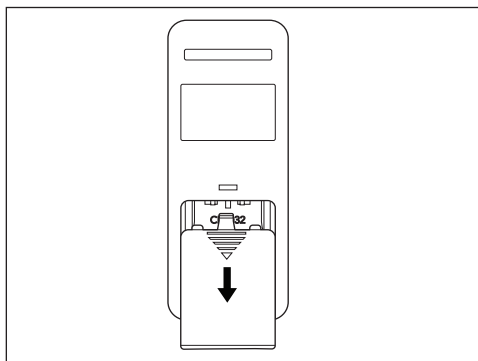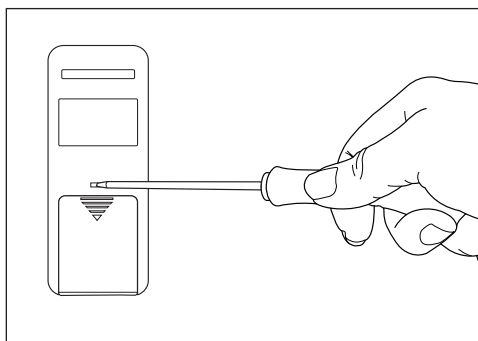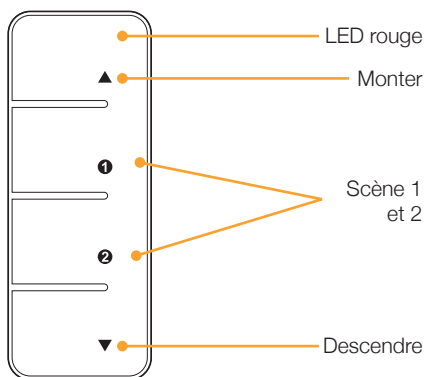



D - INSTALLATION DE LA PILE DANS LA TÉLÉCOMMANDE DU KIT

Avant la première utilisation de la télécommande, il faut retirer la pastille isolante située au niveau de la pile.

Dans les autres cas à l'aide d'un tournevis plat, insérez-le dans la fente prévue à cet effet et soulevez délicatement le couvercle du compartiment à piles.


Insérez un tournevis à tête plate et soulevez légèrement pour retirer la batterie.

Insérez une nouvelle pile CR2032 de 3 V en veillant à ce que le pôle positif soit tourné vers le haut, puis remettez le couvercle du compartiment à pile en place.

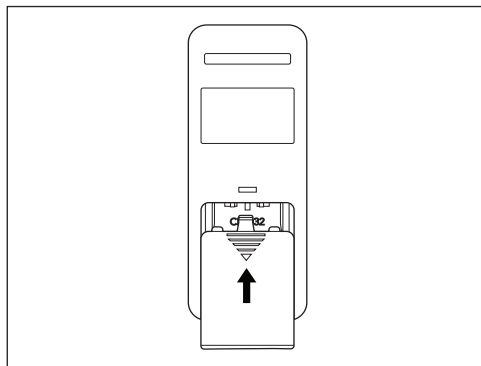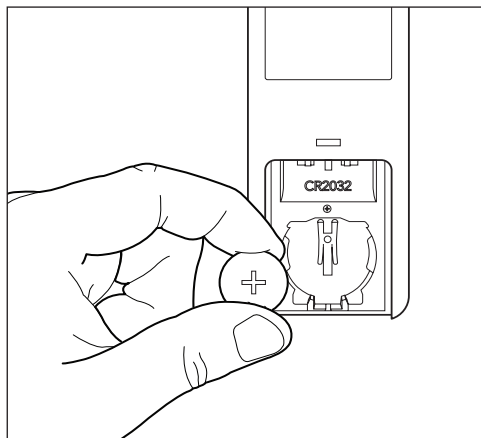


E- INSTALLATION DU SUPPORT DE LA TÉLÉCOMMANDE DU KIT


Insérez un tournevis à tête plate dans la fente du support et soulevez le support magnétique avant pour l'ouvrir.

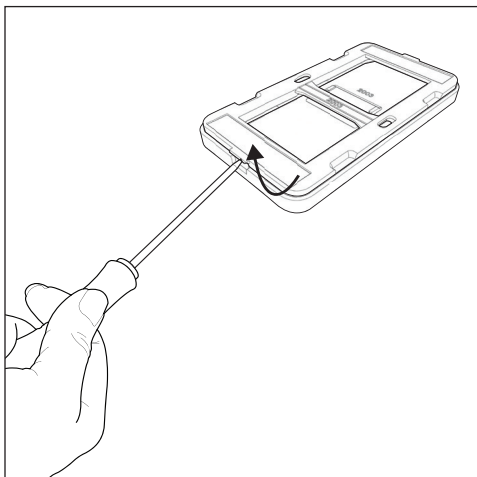

Placez le support magnétique arrière sur la surface en veillant à ce que les flèches soient tournées vers le haut, puis fixez-le solidement à l'aide de deux vis.

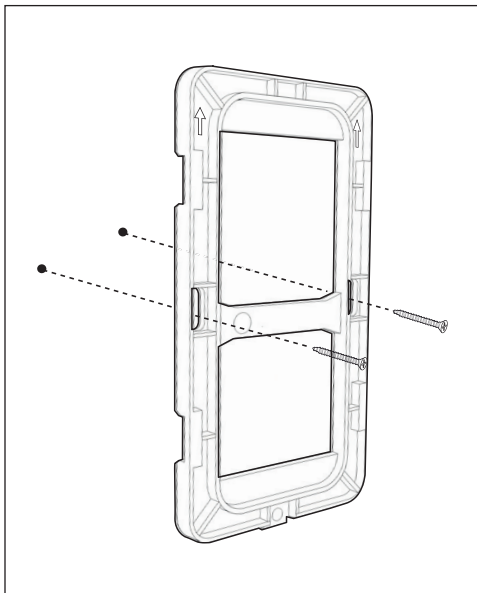


Alignez le support magnétique avant sur les 4 clips et appuyez fermement vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez un « **clac** ».

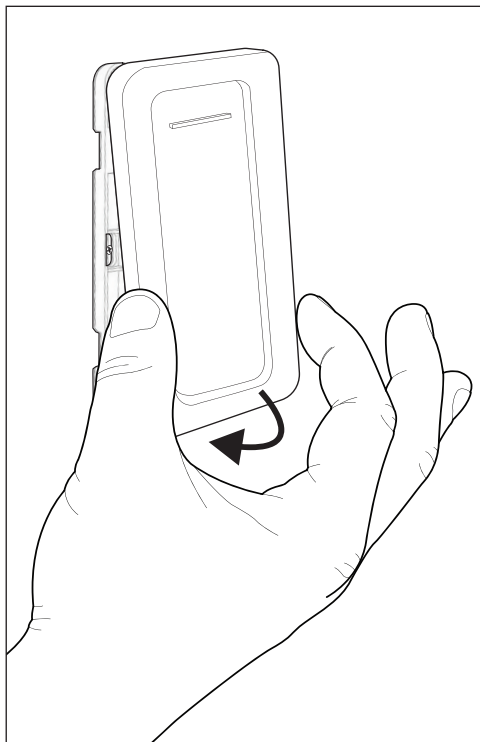


F- PROCÉDURE D'APPAIRAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE AVEC LE MODULE VOLET INCLUS DANS LE KIT 701101 ET 701102

Appuyez une seule fois sur le bouton « **Learn** » (Apprentissage) situé sur le module récepteur. Le voyant LED du module commencera à clignoter, confirmant l'entrée en mode apprentissage.

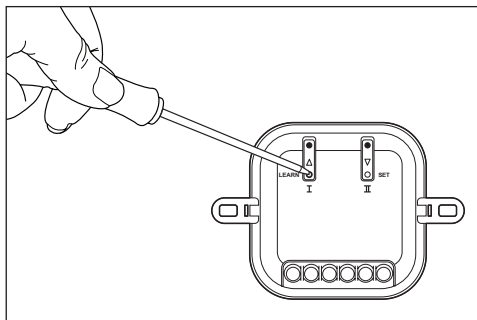

Dans les 6 secondes suivantes, appuyez sur le bouton **HAUT** (Montée) ou **ON** (Marche) de votre télécommande.

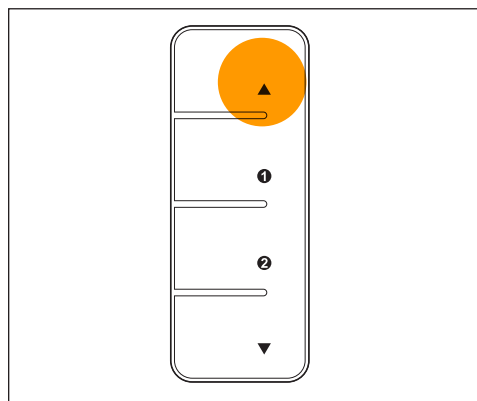

Le module volet recevra le signal de la télécommande et le voyant LED clignotera rapidement pour confirmer que l'appairage a été réalisé avec succès.


IMPORTANT :

Si aucun signal n'est reçu de la télécommande dans les 12 secondes, le module quittera automatiquement le mode apprentissage.


Pour quitter manuellement le mode apprentissage, appuyez à nouveau sur le bouton « **Learn** ».

G - PROCÉDURE DE DÉSAPPARIAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE AVEC LE MODULE VOLET INCLUS DANS LE KIT 701101 ET 701102

Appuyez une seule fois sur le bouton « **Learn** » (Apprentissage) situé sur le module récepteur. Le voyant LED du module commencera à clignoter, confirmant l'entrée en mode apprentissage.

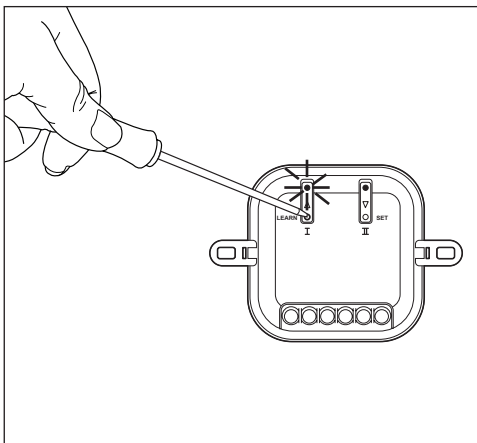

Dans les 6 secondes suivantes, appuyez sur le bouton **BAS (DESCENTE)** ou **OFF (Arrêt)** de votre télécommande.

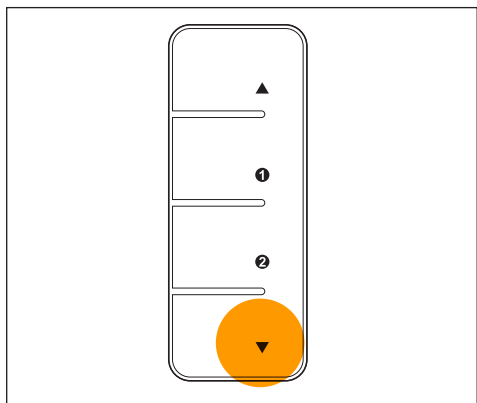

Le module volet recevra le signal de la télécommande et le voyant LED de gauche clignotera rapidement pour confirmer que la suppression a été réalisée avec succès.

H - PROCÉDURE POUR EFFACER TOUTE LA MÉMOIRE DU MODULE VOLET INCLUS DANS LE KIT 701101 ET 701102

Appuyez, pendant 6 secondes sur le bouton « **Learn** » (**Apprentissage**) situé sur le module récepteur, inclus dans le kit 701101 et 701102. Le voyant LED de gauche du module clignotera pendant cette durée.


Relâchez le bouton « **Learn** » (**Apprentissage**) et appuyez à nouveau sur le bouton « **Learn** » (**Apprentissage**).

Tous les télécommande et les données mémorisées dans le module seront supprimées.


NOTE : Cette opération effacera complètement la mémoire du module. Vous devrez réappairer toutes vos télécommandes après cette action.

I - OPÉRATION D'OUVERTURE / DE FERMETURE AVEC LE MODULE VOLET INCLUS DANS LE KIT 701101 ET 701102

En appuyant une seule fois sur le bouton **BAS** (ou **OFF**) de la télécommande. Le moteur va alors actionner le volet et le faire descendre jusqu'à sa position la plus basse. Patientez jusqu'à ce que le volet s'arrête complètement et atteigne sa position finale.

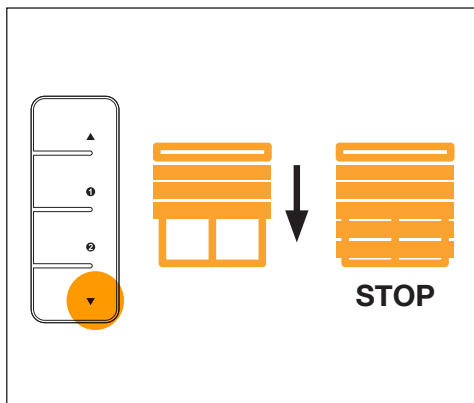


En appuyant une seule fois sur le bouton **HAUT** (ou **ON**) de la télécommande, le module, inclus dans le kit 701101 et 701102, va alors actionner le volet et le faire monter jusqu'à sa position la plus haute. Patientez jusqu'à ce que le volet s'arrête complètement et atteigne sa position finale.

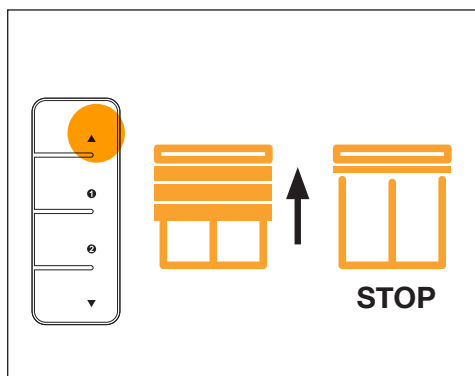

NOTE : Vous pouvez stopper le moteur en appuyant de nouveau sur le même bouton.


J- CONFIGURATION ET UTILISATION DES SCÈNES AVEC LE MODULE VOLET INCLUS DANS LE KIT 701101 ET 701102

Pour configurer une scène sur votre module inclus dans le kit 701101 et 701102, commencez par utiliser le bouton de commande de la télécommande [▲ ▼] pour positionner votre volet roulant au niveau souhaité.

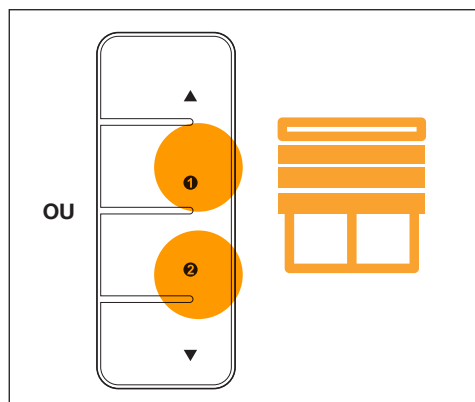

Une fois que vous avez atteint la position désirée, maintenez enfoncé le **bouton 1** ou le **bouton 2** pendant trois secondes consécutives. Cette action permet de mémoriser la scène dans la mémoire du module. Vous saurez que la configuration a été réussie lorsque le voyant LED de la télécommande clignote rapidement, ce qui confirme que la scène a été correctement enregistrée dans le système.

Si vous souhaitez modifier une scène déjà enregistrée, la procédure est très simple. Vous devez simplement répéter les mêmes étapes : repositionnez d'abord votre volet roulant à la nouvelle position désirée.

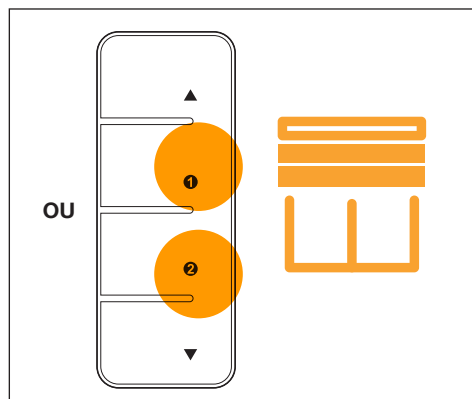


Puis maintenez à nouveau enfoncé le **bouton 1** ou **2** pendant trois secondes. La nouvelle configuration remplacera automatiquement l'ancienne scène mémorisée.

Exemple : Pour modifier la position enregistrée sous le bouton 1 (ancienne scène réglée à 90% d'obturation du volet), placez d'abord le volet dans la nouvelle position souhaitée, par exemple à 50%. Ensuite, maintenez le **bouton 1** enfoncé pendant 3 secondes. La télécommande clignotera pour confirmer l'enregistrement de la nouvelle scène. La nouvelle scène enregistrée sous le **bouton 1** est obturation du volet à 50%. Pour rappeler une scène que vous avez précédemment configurée, il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le **bouton 1** ou le **bouton 2**. Cette simple pression activera immédiatement la position du volet roulant que vous aviez enregistrée lors de la configuration de la scène.

NOTE : Si vous remarquez après plusieurs utilisations que vos volets roulants ne se positionnent pas correctement lorsque vous rappelez une scène, il est possible qu'un recalibrage soit nécessaire. Pour effectuer cette opération, ouvrez complètement votre volet roulant jusqu'à atteindre la position la plus haute possible, puis fermez-les entièrement jusqu'à la position la plus basse. Cette manipulation permettra au système de réinitialiser les points de référence et de recalibrer correctement les positions du volet roulant.



K - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

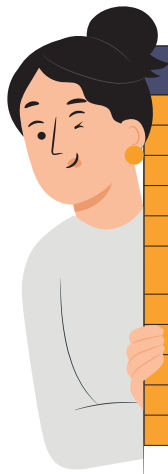

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA TÉLÉCOMMANDE

DISTANCE	50m en champ libre
FRÉQUENCE	433.92 MHZ
PUISSANCE RADIO MAX	ERP 10dBm
UTILISATION	Intérieure
INSTALLATION	Murale
PILOTAGE	1 bouton Monter, 1 bouton Descendre et 2 boutons scènes
ALIMENTATION	Fonctionne avec une pile 3 V CR2032 (incluse)
DIMENSIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE	Hauteur 110mm x Largeur 60mm x Epaisseur 14mm
POIDS	60g
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	De 0 à 35°C
NORME ET CERTIFICATION	CE, RoHS

L - FAQ

LE VOLET NE BOUGE PLUS OU PAS.	Alimentation électrique	Assurez-vous que la module est correctement branchée au secteur.
	Télécommande	Vérifiez l'état d'usure de la pile ainsi que le respect de la polarité (+/-) lors de son insertion.
	Distance de sécurité	Pour éviter toute interférence, maintenez une distance minimale de 1 à 2 mètres entre deux appareils fonctionnant en 433MHz.
	Portée du signal	La portée maximale entre la télécommande et la prise peut être réduite par la présence de murs épais ou d'autres équipements sans fil (Wi-Fi, Bluetooth) à proximité.

M - GARANTIE

1 - GARANTIE

- La garantie s'annule si vous démontez les pièces. Nettoyez l'extérieur seulement avec un tissu sec et doux. Avant le nettoyage, débranchez ou mettez hors de tension le produit.

ATTENTION

- N'employez aucun produit ou essence d'épuration carboxylique, alcool ou similaire. En plus de risquer d'endommager votre appareil, les vapeurs sont également dangereuses pour votre santé et explosives.
- N'employez aucun outil pouvant être conducteur de tension (brosse en métal, outil pointu ou autre) pour le nettoyage.

En cas de besoin, notre site technique est à votre disposition : www.avidsen.com

Dernière version de la notice téléchargeable en couleur sur : www.avidsen.com

2 - CONDITIONS DE GARANTIE

- Cet appareil est garanti pièces et main d'œuvre dans nos ateliers.
- La garantie ne couvre pas les consommables (piles, batteries, etc.) et les dégâts occasionnés par : mauvaise utilisation, mauvaise installation, intervention extérieure, détérioration par choc physique ou électrique, chute ou phénomène atmosphérique.
- Ne pas ouvrir l'appareil afin de ne pas perdre le couvert de la garantie.
- Entretien avec un chiffon doux seulement, pas de solvants. La garantie s'annule si vous démontez les pièces. Nettoyer l'extérieur seulement avec un tissu sec et doux. Avant le nettoyage, débranchez ou mettez l'appareil hors tension.
- Le ticket de caisse ou la facture fait preuve de la date d'achat.

En cas de difficultés, veuillez vous rendre sur :
www.avidsen.com — rubrique Support

N - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Le soussigné, **Avidsen**, déclare que l'équipement radioélectrique du type EXTEL CASA 701104 est conforme à la directive 2014/53/UE

Normes :

Télécommande

EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

À Tours le 15/07/2026
Alexandre Chaverot, président



EXT3L

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - France
www.avidsen.com