



EXT3L

V1

Module d'éclairage 1000W

Réf. 701203

FR



CASA



HOTLINE

2^{ANS}

GARANTIE

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION



Nous vous remercions
d'avoir acheté **le module
d'éclairage 1000W Extel
CASA.**

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Ce produit est prévu pour une utilisation exclusivement intérieure.
- Ce produit est prévu pour être utilisé avec les produits EXTEL CASA.
- L'installation électrique doit être conforme aux normes en vigueur (NFC 15-100) et doit être faite de préférence par un personnel qualifié.
- Ne pas utiliser ce produit pour piloter un socle de prise électrique.
- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- Ne pas installer à proximité d'autres appareils électroniques, comme un ordinateur, une télévision ou un enregistreur vidéo.

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Coupez l'alimentation électrique avant tout entretien.
- Votre produit ne nécessite aucune maintenance particulière.
- Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié pour nettoyer votre produit.
- N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol

3 - RECYCLAGE




Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.




Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

B - CONTENU DU KIT


1 x1

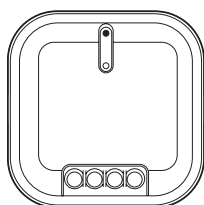

1 Module éclairage

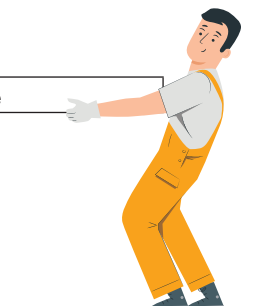

C - DESCRIPTION DU PRODUIT

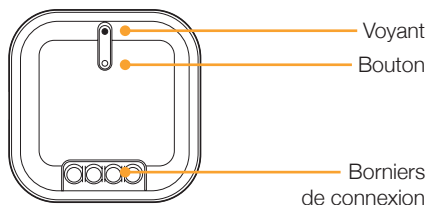


D- INSTALLATION DU MODULE

Avertissement : Risque de choc électrique. En cas de doute ou si vous n'êtes pas un professionnel qualifié, veuillez faire appel à un technicien ou à un spécialiste avant toute manipulation. Ne tentez pas d'intervenir si vous ne maîtrisez pas parfaitement les procédures de sécurité.

Rappel : La charge de votre circuit lumineux doit être compatible avec les caractéristiques du module. Pour vérifier la compatibilité, consulter le chapitre « **Caractéristiques techniques** ».


1 - Avant l'installation du module, coupez l'alimentation électrique au compteur électrique.

2. Raccordez les fils : Raccordez le câblage comme ci-dessous.

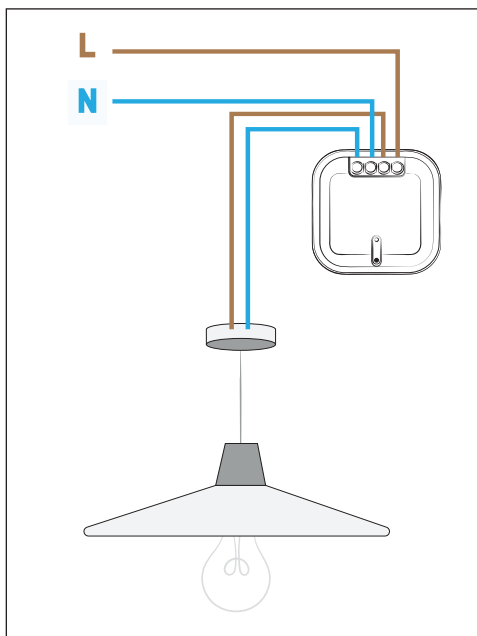


Live=Phase / Neutral = Neutre

- Raccordez le fil de la phase à la borne **L** du module.
- Raccordez le fil de neutre à la borne **N** du module.
- Raccordez le fil de la phase de la charge à la borne **L** du module.
- Raccordez le fil neutre de la charge à la borne **N** du module.
- Serrez les vis des bornes.

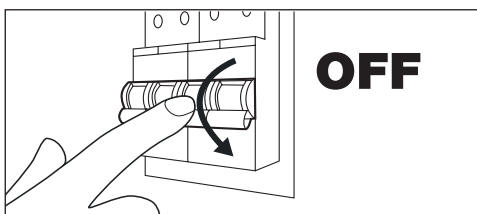


3. Mettez sous tension (compteur électrique) pour poursuivre l'installation.

ATTENTION : Risque d'électrocution ! Ne touchez aucuns câbles dénudés ou parties métalliques.

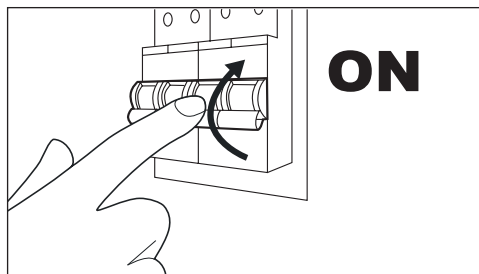


4. Appairer un interrupteur ou une télécommande au module. Consultez la partie ci-dessous **«PROCÉDURE D'APPAIRAGE ET SUPPRESSION D'UN INTERRUPTEUR ET/OU DE LA TÉLÉCOMMANDE (RÉF NON INCLUSE 701207, 701208, 701209) AVEC LE MODULE »**.

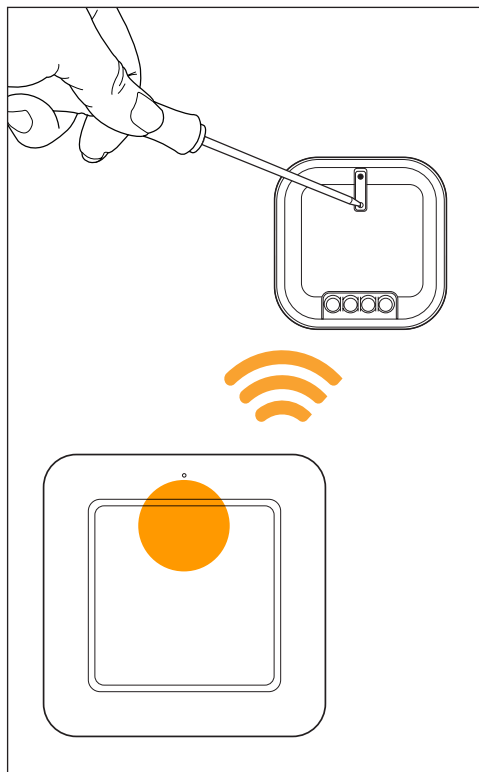

E - PROCÉDURE D'APPAIRAGE ET SUPPRESSION D'UN INTERRUPTEUR ET/ OU DE LA TÉLÉCOMMANDE (RÉF NON INCLUSE 701207, 701208, 701209) AVEC LE MODULE

1. Pour appairer un interrupteur et/ou une télécommande avec le module :

1. Sur le module, appuyez une fois sur le bouton (la LED du module clignotera). Cela permettra d'activer le mode d'apprentissage.
2. Sur l'interrupteur mural ou télécommande sans fil, appuyez une fois sur le bouton « ON » pour l'appairer. La LED de l'émetteur clignotera une fois et la LED du module clignotera deux fois pour confirmer que l'appairage a bien été effectué et est terminé.

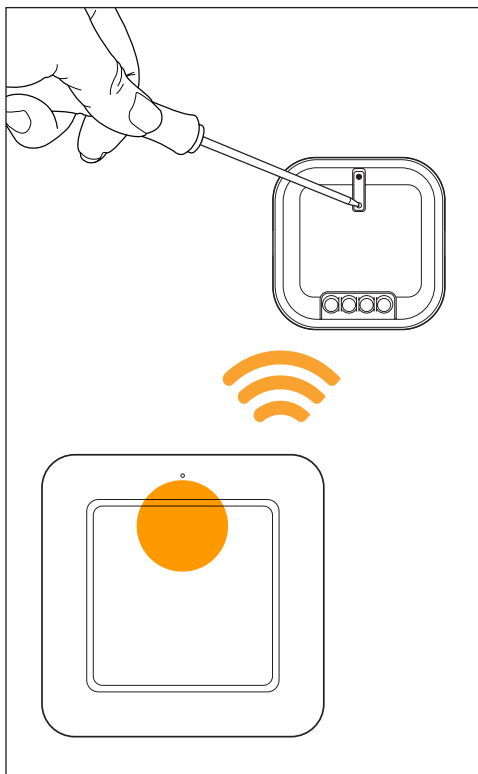

2. Pour supprimer l'appairage de l'interrupteur et/ou une télécommande du module :

1. Sur le module, appuyez une fois sur le bouton (la LED du module clignotera). Cela permettra d'entrer en mode apprentissage.

2. Sur l'interrupteur mural ou télécommande sans fil, appuyez une fois sur le bouton « **OFF** » pour supprimer le couple module – interrupteur. La LED de l'émetteur clignotera et la LED du module clignotera deux fois pour confirmer que l'émetteur a été supprimé de la mémoire du module.



F - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MODULE

INSTALLATION	Encastré
FRÉQUENCE	Récepteur : 433.92 MHZ
PUISSANCE MAX	1000W (charge résistive)
UTILISATION	Intérieure
PUISSANCE MAX	Incandescent : 1000 W LED : 200 W Halogène : 1000 W Fluocompacte : 100W Non compatible avec les ampoules/lampes variables.
DIMENSIONS	Hauteur 47mm x Largeur 47mm x Epaisseur 24.5mm
POIDS	20g
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	De 0 à 35°C
NORME ET CERTIFICATION	CE, RoHS

G - GARANTIE

1 - GARANTIE

• La garantie s'annule si vous démontez les pièces. Nettoyez l'extérieur seulement avec un tissu sec et doux. Avant le nettoyage, débranchez ou mettez hors de tension le produit.

ATTENTION

- N'employez aucun produit ou essence d'épuration carboxylique, alcool ou similaire. En plus de risquer d'endommager votre appareil, les vapeurs sont également dangereuses pour votre santé et explosives.
- N'employez aucun outil pouvant être conducteur de tension (brosse en métal, outil pointu ou autre) pour le nettoyage.

En cas de besoin, notre site technique est à votre disposition : www.avidsen.com

Dernière version de la notice téléchargeable en couleur sur : www.avidsen.com

2 - CONDITIONS DE GARANTIE

- Cet appareil est garanti pièces et main d'œuvre dans nos ateliers.
- La garantie ne couvre pas les consommables (piles, batteries, etc.) et les dégâts occasionnés par : mauvaise utilisation, mauvaise installation, intervention extérieure, détérioration par choc physique ou électrique, chute ou phénomène atmosphérique.
- Ne pas ouvrir l'appareil afin de ne pas perdre le couvert de la garantie.
- Entretien avec un chiffon doux seulement, pas de solvants. La garantie s'annule si vous démontez les pièces. Nettoyer l'extérieur seulement avec un tissu sec et doux. Avant le nettoyage, débranchez ou mettez l'appareil hors tension.
- Le ticket de caisse ou la facture fait preuve de la date d'achat.

En cas de difficultés, veuillez vous rendre sur :
www.avidsen.com — rubrique Support

H - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Le soussigné, **Avidsen**, déclare que l'équipement radioélectrique du type EXTEL CASA 701203 est conforme à la directive 2014/53/UE

Normes :

Module

EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN IEC 61547:2023
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
EN 50663:2017
EN 62479:2010
EN 60669-1:2018/AC:2020-02
EN IEC 60669-2-1:2022/A11:2022

À Tours le 15/07/2026
Alexandre Chaverot, président

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.



EXT3L

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - France
www.avidsen.com