CASA

EXTEL


V1

Kit 1 douille télécommandée

E27 - 433 MHz - Avec télécommande

Réf. 701205

FR

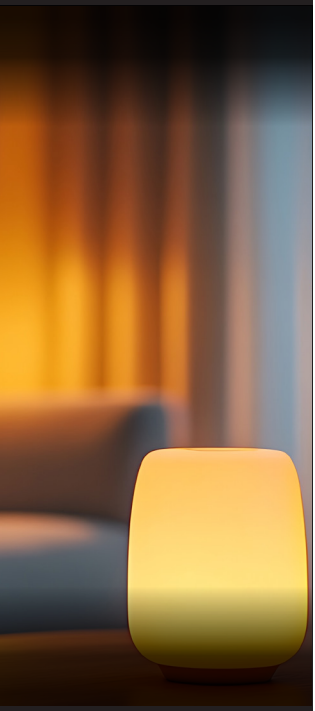



CASA

HOTLINE

2 ANS GARANTIE

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION





Nous vous remercions d'avoir acheté le **kit douille E27 télécommandée CASA.**

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Ce produit est prévu pour une utilisation exclusivement intérieure.
- Ce produit est prévu pour être utilisé avec les produits EXTEL CASA.
- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- Ne pas installer à proximité d'autres appareils électroniques, comme un ordinateur, une télévision ou un enregistreur vidéo.

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Retirer la douille télécommandée du luminaire avant tout entretien.
- Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié pour nettoyer votre produit.
- N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol

3 - RECYCLAGE



Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.




Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

B - CONTENU DU KIT

1 x1




2 x1

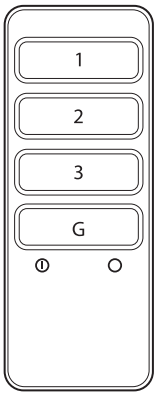

3 x1




1	Douille pilotable E27
2	Télécommande 433MHz
3	Pile CR2032

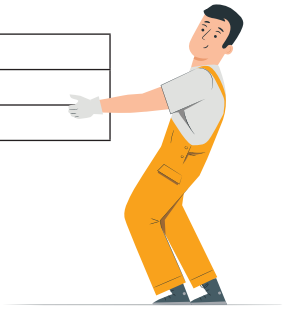


C - INSTALLATION DE LA PILE DANS LA TÉLÉCOMMANDE


Pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles, insérez une pièce dans la fente prévue à cet effet et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

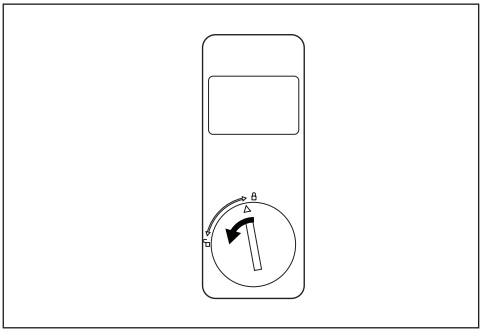

Retirez le couvercle du compartiment à piles. Pour cela, retournez la télécommande et tapotez-la légèrement dans l'autre main pour faire tomber le couvercle.

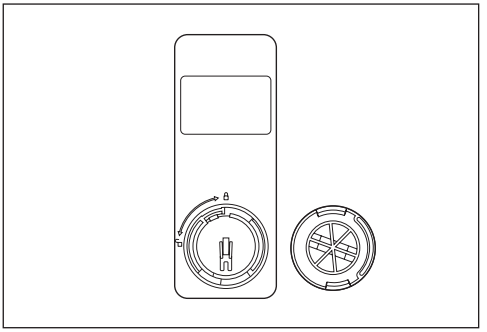


Note : Lors de la première utilisation, retirez la pastille isolante avant de l'utiliser normalement.

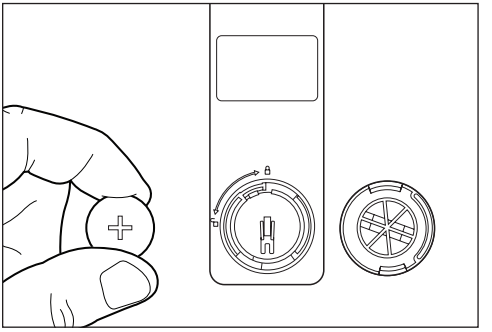

Insérez une nouvelle pile CR2032 de 3V en veillant à ce que le symbole « + » soit tourné vers le haut.

Remettez le couvercle du compartiment à pile en place et utilisez une pièce de monnaie pour le verrouiller dans le sens des aiguilles d'une montre.

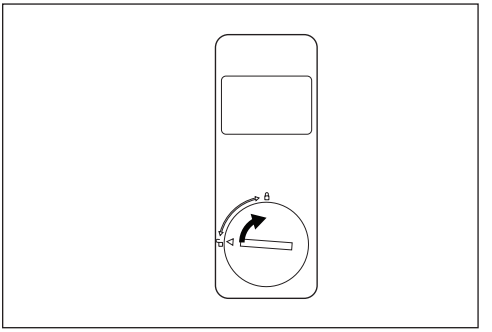


D - INSTALLATION DE LA DOUILLE E27 ET ASSOCIATION AVEC LA TÉLÉCOMMANDE


Avertissement 1: Risque de choc électrique. En cas de doute ou si vous n'êtes pas un professionnel qualifié, veuillez faire appel à un technicien ou à un spécialiste avant toute manipulation. Ne tentez pas d'intervenir si vous ne maîtrisez pas parfaitement les procédures de sécurité.

Avertissement 2 : Cette douille doit être installée uniquement dans un luminaire correctement ventilé. Une ventilation insuffisante peut entraîner une accumulation de chaleur et compromettre le bon fonctionnement ainsi que la sécurité du produit. Ne pas installer cette douille dans des luminaires fermés ou semi-fermés.


TYPES DE LAMPES ADMISSIBLES

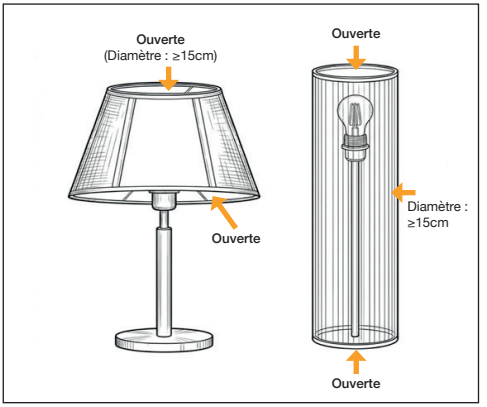

TYPES DE LAMPES NON ADMISSIBLES

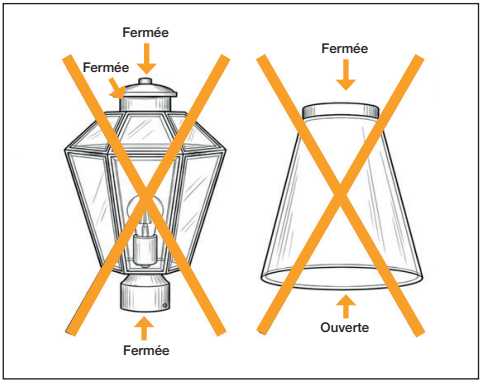

Avant l'installation de la douille dans le luminaire, coupez l'alimentation électrique au compteur électrique.

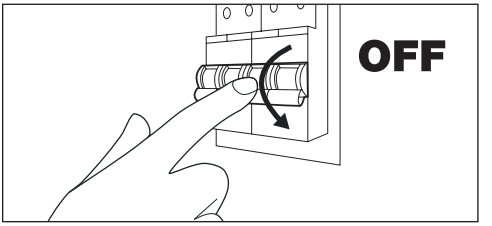


Vissez l'ampoule LED dans la douille E27, puis vissez le tout sur le luminaire.




Mettez sous tension au compteur électrique pour poursuivre l'installation.

ATTENTION : Risque d'électrocution ! Ne dévisser pas la douille E27 ou l'ampoule du luminaire.

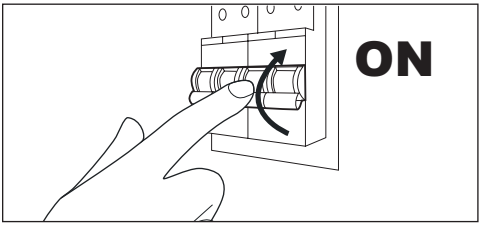


Allumez le luminaire, ou branchez-le à une prise.

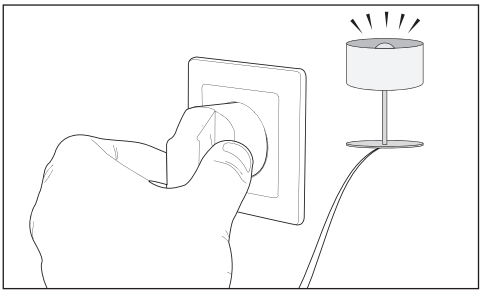

Puis appuyez sur le bouton «ON», du canal souhaité (1/2/3), de la télécommande dans les 6 secondes qui suivent ; la lumière clignotera deux fois pour confirmer que la télécommande est désormais appairée.

Exemple : Si vous souhaitez appairer la douille sur le canal 1. Lors de la mise sous tension de la douille, sélectionnez le bouton « ON » du canal 1 sur votre télécommande.

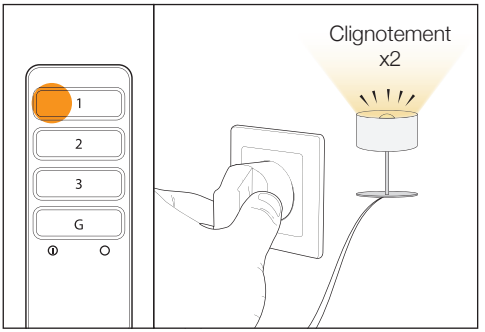

Note 1 : À la suite de la mise sous tension de la douille, vous avez un maximum de 6 secondes pour appuyer sur la télécommande. Passé ce délai, il faudra retirer l'alimentation de la douille attendre 6 secondes et remettre l'alimentation.

Note 2 : La douille possède 32 emplacements de mémoire. Quand la mémoire est pleine, la télécommande la plus ancienne sera supprimée pour laisser la place à la nouvelle télécommande.


E - PROCÉDURE DE SUPPRESSION DE LA TÉLÉCOMMANDE DE LA DOUILLE

Pour que la télécommande ne contrôle plus la douille souhaitée :

1 : Débranchez le luminaire de la prise murale et attendez 6 secondes.

2 : Rebranchez le luminaire sur la prise murale.

3 : Appuyez immédiatement sur le bouton «OFF» de la télécommande.

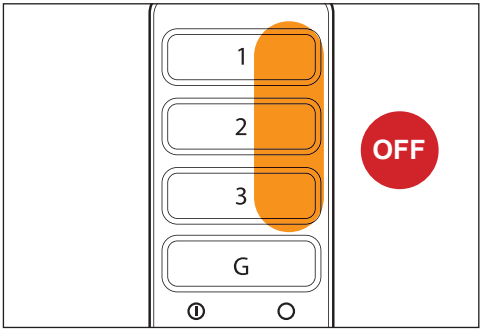

Résultat : L'ampoule clignote 2 fois.
La télécommande est déconnectée.

Note 1 : À la suite de la mise sous tension de la douille, vous avez un maximum de 6 secondes pour appuyer sur la télécommande. Passé ce délai, il faudra retirer l'alimentation de la douille attendre 6 secondes et remettre l'alimentation.


Exemple : Si vous souhaitez découpler la douille du canal 1. Lors de la mise sous tension de la douille, sélectionnez le bouton « OFF », du canal 1 sur votre télécommande.

F - PROCÉDURE D'EFFACEMENT DE LA MÉMOIRE DE LA DOUILLE (REMISE À ZÉRO)

Pour supprimer toutes les télécommandes enregistrées de la mémoire de la douille :
1 : Débranchez le luminaire du mur et attendez **6 secondes**.

2 : Rebranchez le luminaire sur la prise murale.

3 : Appuyez immédiatement sur le bouton **«ALL OFF»** (ou G «O») de la télécommande.

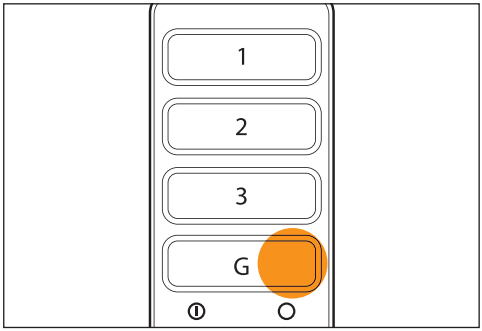


Résultat : La lampe clignote 2 fois.
Toutes les télécommandes ont été supprimées de la mémoire de la douille.

G - OPÉRATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. FONCTIONNEMENT ON/OFF


Allumer la douille appairée : Appuyer sur le bouton ON ou «I» de la télécommande pour allumer l'ampoule.


Note : vous devez appuyer sur le bouton ON du canal où le produit est associé.

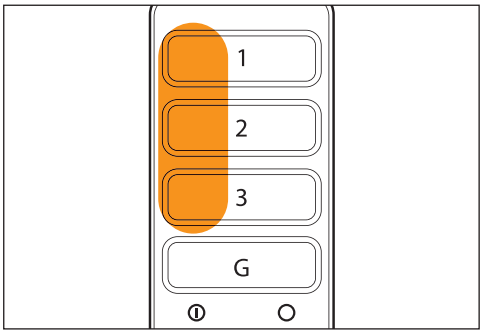

Éteindre la douille appairée : Appuyer sur le bouton OFF ou «O» de la télécommande pour éteindre la lampe ou l'appareil.

Note : vous devez appuyer sur le bouton OFF du canal où le produit est associé.

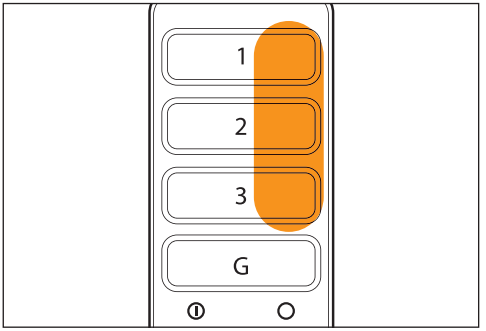


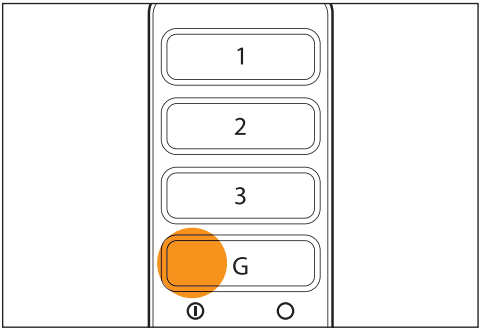


2. FONCTIONNEMENT ON/OFF GROUPÉ


ON/OFF groupé : Appuyer sur le bouton ON groupé ou G «I» de la télécommande pour allumer toutes les lampes ou tous les appareils ayant été appairés avec la télécommande.

Appuyer sur le bouton OFF groupé ou G «O» de la télécommande pour éteindre toutes les lampes ou tous les appareils ayant été appairés avec la télécommande.

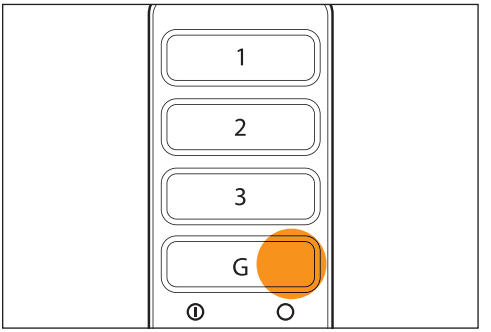

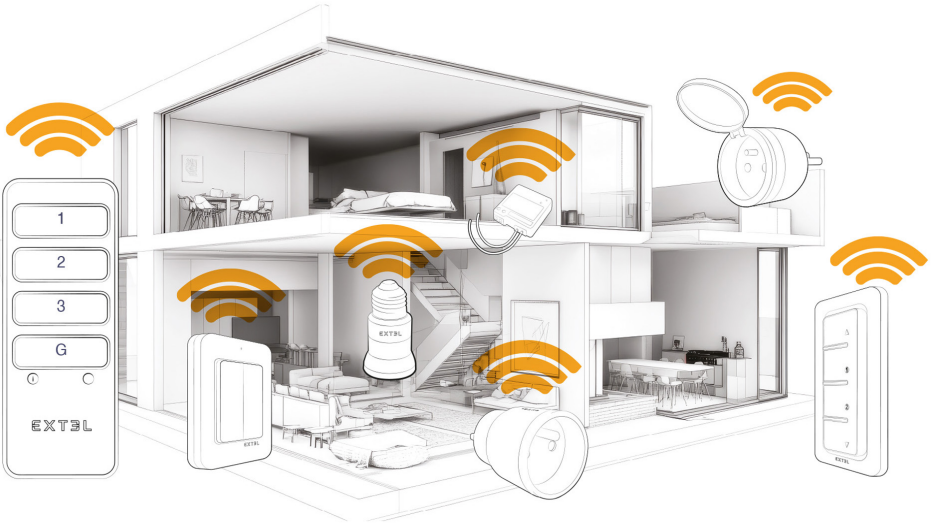

F - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

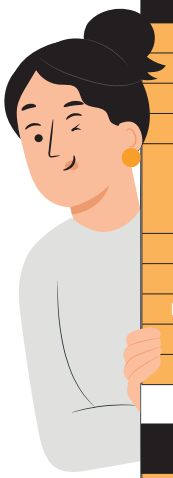

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA DOUILLE	
INSTALLATION	Sur douille E27 220-240 V-50 Hz
FRÉQUENCE	Récepteur : 433.92 MHZ
PUISSANCE MAX	24W
UTILISATION	Intérieure
AMPOULE ET LAMPE COMPATIBLES	Incandescent : 100 W LED : 24 W Halogène : 100 W Fluocompacte : Non compatible
DIMENSIONS	Diam. 39mm x Long. 69mm
POIDS	26g
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	De 0 à 35°C
CONSOMMATION EN VEILLE	<1W
NORME ET CERTIFICATION	CE, RoHS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA TÉLÉCOMMANDE	
DISTANCE	50m en champ libre
FRÉQUENCE	433.92 MHZ
PUISSANCE RADIO MAX	ERP 10dBm
UTILISATION	Intérieure
PILOTAGE	3 boutons On/Off et 1 bouton marche/arrêt groupé
ALIMENTATION	Fonctionne avec une pile 3 V CR2032 (incluse)
DIMENSIONS	Hauteur 90mm x Largeur 35mm x Epaisseur 11mm
POIDS	23.4g
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	De 0 à 35°C
NORME ET CERTIFICATION	CE, RoHS

G - FAQ

L'ÉCLAIRAGE OU L'APPAREIL NE S'ALLUME PAS	**Alimentation électrique**	Assurez-vous que la douille télécommandée est correctement branchée sur une douille ayant du courant.
	Télécommande	Vérifiez l'état d'usure de la pile ainsi que le respect de la polarité (+/-) lors de son insertion.
	Interrupteur de l'appareil	Contrôlez que l'interrupteur mécanique de votre lampe ou de votre appareil est bien sur la position « ON » (allumé).
	Distance de sécurité	Pour éviter toute interférence, maintenez une distance minimale de **1 à 2 mètres** entre deux prises télécommandées.
	Portée du signal	La portée maximale entre la télécommande et la prise peut être réduite par la présence de murs épais ou d'autres équipements sans fil (Wi-Fi, Bluetooth) à proximité.

H - GARANTIE

1 - GARANTIE

- La garantie s'annule si vous démontez les pièces. Nettoyez l'extérieur seulement avec un tissu sec et doux. Avant le nettoyage, débranchez ou mettez hors de tension le produit.

ATTENTION
- N'employez aucun produit ou essence d'épuration carboxylique, alcool ou similaire. En plus de risquer d'endommager votre appareil, les vapeurs sont également dangereuses pour votre santé et explosives.
- N'employez aucun outil pouvant être conducteur de tension (brosse en métal, outil pointu ou autre) pour le nettoyage.

En cas de besoin, notre site technique est à votre disposition : ***www.avidsen.com***

Dernière version de la notice téléchargeable en couleur sur : ***www.avidsen.com***

2 - CONDITIONS DE GARANTIE

- Cet appareil est garanti pièces et main d'œuvre dans nos ateliers.
- La garantie ne couvre pas les consommables (piles, batteries, etc.) et les dégâts occasionnés par : mauvaise utilisation, mauvaise installation, intervention extérieure, détérioration par choc physique ou électrique, chute ou phénomène atmosphérique.
- Ne pas ouvrir l'appareil afin de ne pas perdre le couvert de la garantie.
- Entretien avec un chiffon doux seulement, pas de solvants. La garantie s'annule si vous démontez les pièces. Nettoyer l'extérieur seulement avec un tissu sec et doux. Avant le nettoyage, débranchez ou mettez l'appareil hors tension.
- Le ticket de caisse ou la facture fait preuve de la date d'achat.

En cas de difficultés, veuillez vous rendre sur :
www.avidsen.com — rubrique Support

I - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Le soussigné, **Avidsen**, déclare que les
équipements radioélectriques du type EXTEL CASA
701205 est conforme à la directive 2014/53/UE

Normes :

Douille E27
IEC 60238:2016+AMD1:2017 Edison screw lamphol-ders:
EN IEC 61058-1:2018
EN 61058-1-2:2016
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 50663:2017
EN 62479:2010

Télécommande
EN IEC 62368-1:2024+A11:2024
EN 50663:2017
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

À Tours le 23/07/2026
Alexandre Chaverot, président





EXT3L

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - France
www.avidsen.com

Photographs and illustrations non-binding/ ©StorySet/©AdobeStock.com/© Avidsen France 2026