CASA

EXTEL

V1

Télécommande pour prises et récepteurs 433MHZ

Réf. 701209

FR





CASA

HOTLINE

2 ANS GARANTIE

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION





Nous vous remercions d'avoir acheté **la télécommande pour votre prise ou récepteur 433 MHZ Extel CASA.**

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Ce produit est prévu pour une utilisation exclusivement intérieure.
- Ce produit est prévu pour être utilisé avec les produits EXTEL CASA.
- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- Ne pas installer à proximité d'autres appareils électroniques, comme un ordinateur, une télévision ou un enregistreur vidéo.

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié pour nettoyer votre produit.
- N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol

3 - RECYCLAGE



Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!




Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

B - CONTENU DU KIT

1 x4

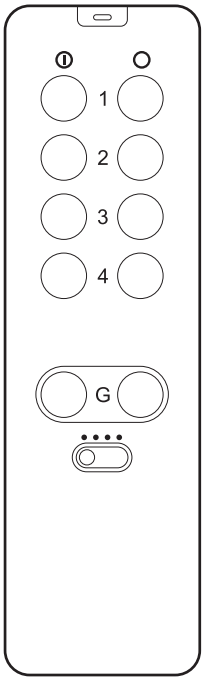


2 x1




1	Télécommande 433MHZ - 16 canaux
2	Pile CR2032




C - DESCRIPTION DU PRODUIT

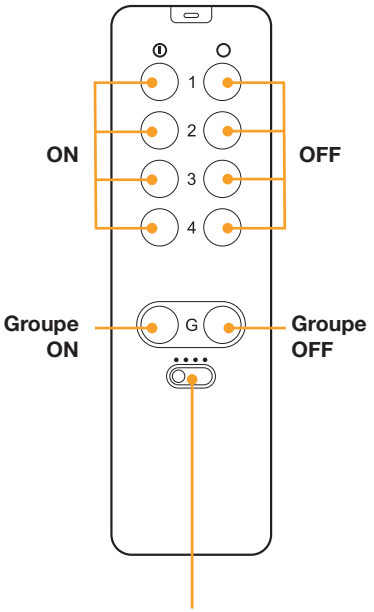

Sélecteur 4 pages avec 4 canaux, soit un total de 16 canaux

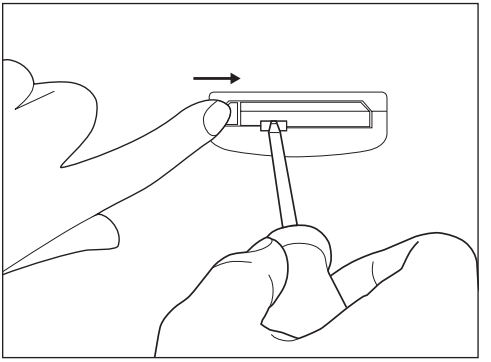


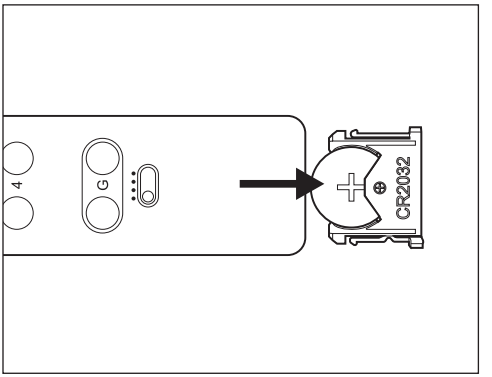

Retirez la languette isolante de la pile lors de la première utilisation ou remplacez la pile CR2032 de 3 V lorsqu'elle est faible. Refermez le compartiment à pile.

D - INSTALLATION DE LA PILE DANS LA TÉLÉCOMMANDE


Avant la première utilisation de la télécommande, il faut retirer la pastille isolante située au niveau de la pile.
Pour cela dans un premier temps, il vous faut appuyez avec le doigt sur la glissière du compartiment à piles, tout en insérant un tournevis plat dans la fente prévue à cet effet à l'extérieur du compartiment. Exercez une légère pression sur le compartiment et soulevez-le pour l'ouvrir.

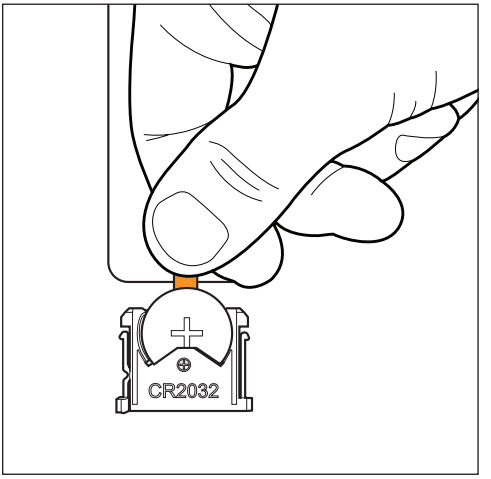

E - PROCÉDURE D'APPAIRAGE ET DE SUPPRESSION DE LA TÉLÉCOMMANDE AVEC LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME CASA

1. POUR L'APPAIRER : AVEC UNE PRISE TÉLÉCOMMANDÉE :

1. Branchez la prise télécommandée sur une prise électrique.

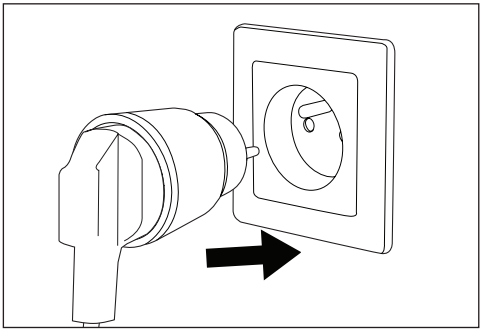

2. Dans les 6 secondes, appuyez une fois sur le bouton **« ON »** du canal souhaité de la télécommande sans fil pour l'appairer à celui-ci. Le relais de la prise cliquera deux fois pour confirmer que la télécommande est désormais appairée.

2. POUR SUPPRIMER LA TÉLÉCOMMANDE DE LA MÉMOIRE DE LA PRISE :

1. Débranchez la prise télécommandée pendant au moins 6 secondes.

2. Rebranchez la prise télécommandée.

3. Dans les 6 secondes, appuyez une fois sur le bouton **« OFF »** du canal que vous souhaitez dissocier. Le relais de la prise cliquera deux fois pour confirmer que la télécommande est désormais supprimée de la mémoire.

3. POUR APPAIRER LA TÉLÉCOMMANDE AVEC UN MODULE :

1. Sur le module, appuyez une fois sur le bouton **«Apprentissage»** (la LED du récepteur clignotera). Cela permettra d'activer le mode d'apprentissage.

2. Sur la télécommande sans fil, appuyez une fois sur le bouton **« ON »** du canal souhaité pour l'appairer. La LED verte de la télécommande clignotera et la LED du récepteur clignotera deux fois pour confirmer que l'appairage a bien été effectué et est terminé.

4. POUR SUPPRIMER LA TÉLÉCOMMANDE DE LA MÉMOIRE DU MODULE :

1. Sur le module, appuyez une fois sur le bouton « Apprentissage » (la LED du récepteur clignotera). Cela permettra d'entrer en mode apprentissage.


2. Sur la télécommande sans fil, appuyez une fois sur le bouton **« OFF »** du canal que vous souhaitez dissocier. La LED verte de la télécommande clignotera et la LED du module clignotera deux fois pour confirmer que la télécommande a été supprimée de la mémoire du récepteur.

F - OPÉRATION DE LA TÉLÉCOMMANDE AVEC LES RÉCEPTEURS CASA

FONCTIONNEMENT ON/OFF


a) Pour mettre la charge du récepteur sous tension :

1. Appuyez une fois sur le bouton **« ON »**, du canal associé avec le(s) produit(s), de la télécommande. La LED verte de la télécommande clignotera lors de l'envoi de la commande au(x) récepteur(s) appairé(s).

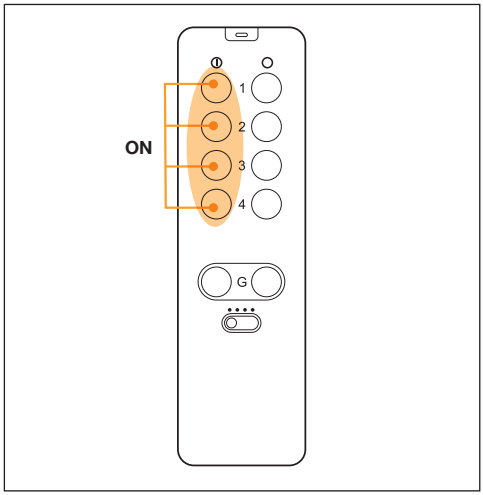


b) Pour mettre le récepteur hors tension :

1. Appuyez une fois sur le bouton **« OFF »**, du canal associé avec le(s) produit(s), de la télécommande. La LED verte de la télécommande clignotera pendant l'envoi de la commande au(x) récepteur(s) appairé(s).

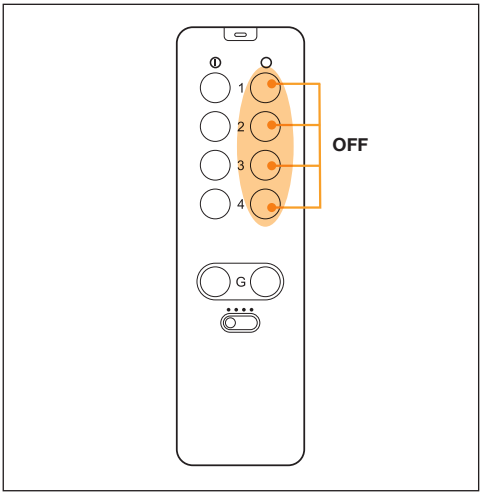

FONCTIONNEMENT ON/OFF GROUPÉ

Pour commander simultanément les récepteurs associés sur les 16 canaux, il suffit d'appuyer sur le bouton Groupe ON ou Groupe OFF .

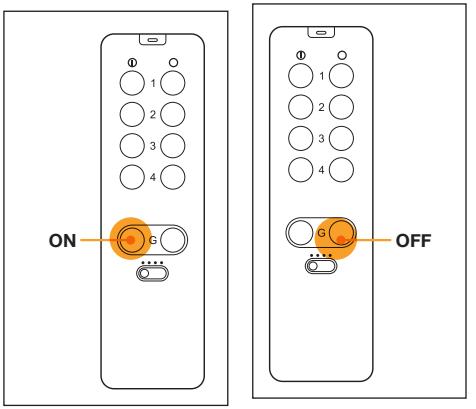


Pour mettre les charges de tous les récepteurs associés sous tension, appuyez une fois sur le bouton **« I canal G »**, de la télécommande.

Pour mettre les charges de tous les récepteurs associés hors tension, appuyez une fois sur le bouton **« O canal G »**, de la télécommande.


FONCTIONNEMENT DU SÉLECTEUR DE PAGE

Pour accéder aux différentes pages de canaux, utilisez le sélecteur situé en bas de la télécommande. Faites glisser le sélecteur horizontalement pour parcourir les pages disponibles (4 pages). Chaque cran du sélecteur correspond à une page, et chaque page possède 4 canaux différents.

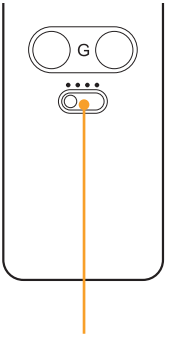


Sélecteur 4 pages avec 4 canaux, soit un total de 16 canaux

G - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

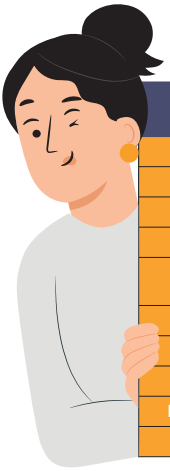

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA TÉLÉCOMMANDE	
DISTANCE	50m en champ libre
FRÉQUENCE	433.92 MHZ
PUISSANCE RADIO MAX	ERP 10dBm
UTILISATION	Intérieure et extérieure
FONCTIONNEMENT	16 canaux 1 commande groupée
ALIMENTATION	Fonctionne avec une pile 3 V CR2032 (incluse)
DIMENSIONS	Hauteur 130mm x Largeur 38mm x Epaisseur 12.5mm
POIDS	51g
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	De 0 à 35°C
NORME ET CERTIFICATION	CE, RoHS

EXTEL CASA

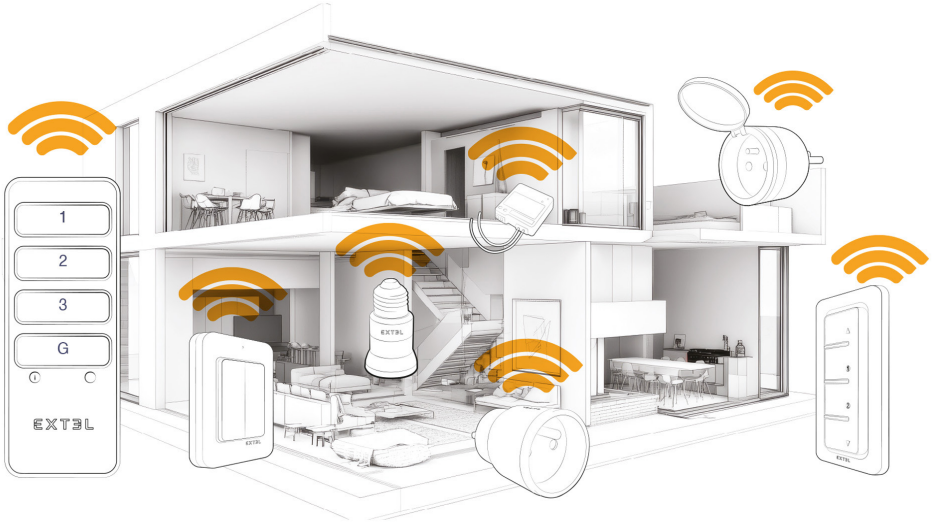

H - GARANTIE

1 - GARANTIE

- La garantie s'annule si vous démontez les pièces. Nettoyez l'extérieur seulement avec un tissu sec et doux. Avant le nettoyage, débranchez ou mettez hors de tension le produit.

ATTENTION

- N'employez aucun produit ou essence d'épuration carboxylique, alcool ou similaire. En plus de risquer d'endommager votre appareil, les vapeurs sont également dangereuses pour votre santé et explosives.
- N'employez aucun outil pouvant être conducteur de tension (brosse en métal, outil pointu ou autre) pour le nettoyage.

En cas de besoin, notre site technique est à votre disposition : ***www.avidsen.com***

Dernière version de la notice téléchargeable en couleur sur : ***www.avidsen.com***

2 - CONDITIONS DE GARANTIE

- Cet appareil est garanti pièces et main d'œuvre dans nos ateliers.
- La garantie ne couvre pas les consommables (piles, batteries, etc.) et les dégâts occasionnés par : mauvaise utilisation, mauvaise installation, intervention extérieure, détérioration par choc physique ou électrique, chute ou phénomène atmosphérique.
- Ne pas ouvrir l'appareil afin de ne pas perdre le couvert de la garantie.
- Entretien avec un chiffon doux seulement, pas de solvants. La garantie s'annule si vous démontez les pièces. Nettoyer l'extérieur seulement avec un tissu sec et doux. Avant le nettoyage, débranchez ou mettez l'appareil hors tension.
- Le ticket de caisse ou la facture fait preuve de la date d'achat.

En cas de difficultés, veuillez vous rendre sur :
www.avidsen.com — rubrique Support

I - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Le soussigné, **Avidsen**, déclare que l'équipement radioélectrique du type EXTEL CASA 701209 est conforme à la directive 2014/53/UE

Normes :

Télécommande
EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 50663:2017
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

À Tours le 23/07/2026
Alexandre Chaverot, président



EXT3L

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - France
www.avidsen.com

Photographs and illustrations non-binding/ ©StorySet/©AdobeStock.com/© Avidsen France 2026