



Small Doorguard

MINI ALLARME PER PORTA / FINESTRA

Include un sensore di apertura porta/finestra con sirena integrata

Cod. 100023

IT



SENZA FILI



PER PORTA
E FINESTRA



120 dB

SIRENA
INTEGRATA



FUNZIONA
A PILE



FREQUENZA
433 MHz

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1 - PRECAUZIONI PER L'USO

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non porre liquidi o recipienti riempiti con acqua al di sopra del dispositivo.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaca o fonti di emissione di gas tossici.
- Non installare all'aperto, su superfici instabili o in prossimità di apparecchiature che emettono campi magnetici.
- Non installare in condizioni di temperatura estreme.
- Solo per uso interno.

2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, spegnere il prodotto premendo l'interruttore laterale ON/OFF (ON: interruttore verso l'alto / OFF: interruttore verso il basso).
- Non pulire il dispositivo con sostanze abrasive o corrosive.
- Utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.
- Per evitare di danneggiare le parti interne dell'apparecchiatura, non spruzzare direttamente su di essa prodotti per la pulizia contenuti in bombolette spray.

3 - SMALTIMENTO



Le pile esauste devono essere gettate in un apposito contenitore. Le pile e gli accumulatori contenenti sostanze nocive presentano i simboli riportati qui a lato, i quali ricordano all'utente l'obbligo di gettarli in contenitori appositi. I metalli pesanti contenuti in pile e accumulatori vengono indicati dalle seguenti sigle: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Pile e accumulatori possono anche essere conferiti direttamente ai centri di raccolta dei rifiuti urbani (isole ecologiche per materiali riciclabili), che sono obbligati ad accettarli. Tenere pile/pile a bottone/accumulatori lontano dalla portata dei bambini conservandoli in un luogo a loro inaccessibile. Tali elementi potrebbero essere ingeriti dai bambini o dagli animali domestici. Pericolo di morte! Contattare immediatamente un medico o recarsi presso l'ospedale più vicino in caso di ingestione. Attenzione: non cortocircuitare le pile, non gettarle nel fuoco e non tentare di ricaricarle. Rischio di esplosione!




Questo logo significa che le apparecchiature non più utilizzabili non possono essere gettate insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze tossiche che possono essere in esse contenute, infatti, potrebbero rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente. Le apparecchiature devono essere rese al rivenditore oppure smaltite secondo quanto stabilito dalle autorità locali.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

1 - CONTENUTO DEL KIT

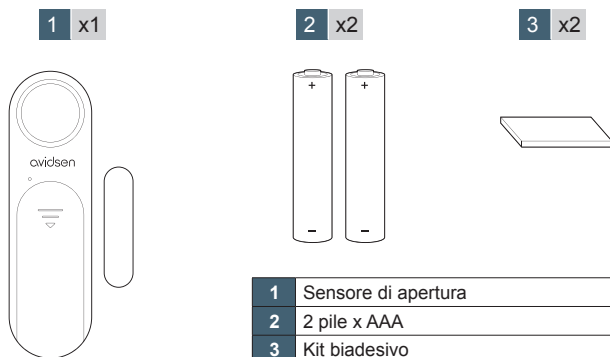


2 - SENSORE DI APERTURA PORTA

- Se inserito, il mini allarme si attiva non appena viene aperta la porta.
- Basso consumo in standby < 150 uA
- Avviso batteria scarica

3 - ISTRUZIONI PER L'USO


3.1 - ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Inserire le 2 pile AAA nel prodotto e disporre l'interruttore verso l'alto ponendolo su "ON"; il dispositivo emette due "bip" e la spia rossa lampeggia due volte per indicare che è acceso. Per spegnere il dispositivo, disporre l'interruttore verso il basso ponendolo su "OFF".

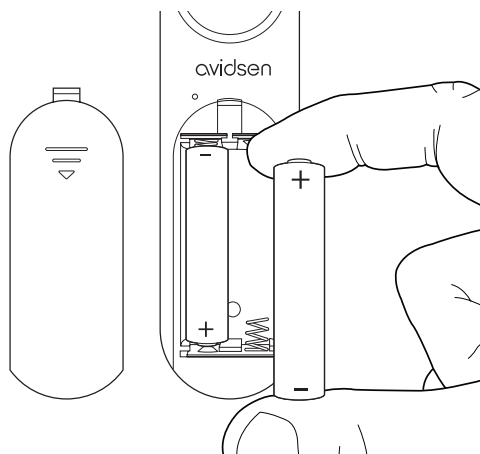


3.2 - INSERIMENTO/DISINSERIMENTO

Premere il pulsante [SET] del dispositivo per passare dallo stato di inserimento allo stato di disinserimento. La spia rossa del dispositivo lampeggia una volta e emette un "bip". Quando il mini allarme è inserito, il LED lampeggia ogni 3 secondi.

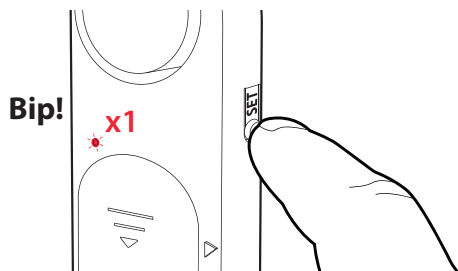

Premere il pulsante [SET] per disinserire l'allarme. Il dispositivo emette due "bip" e la spia rossa lampeggia due volte per indicare che l'allarme è stato disinserito. La modalità predefinita è la modalità disinserito.

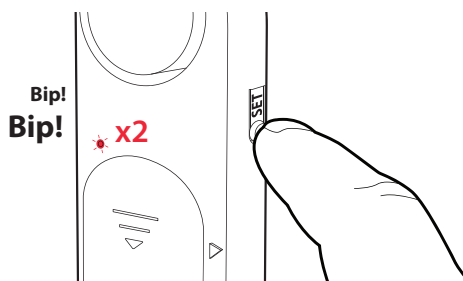

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Quando il dispositivo è inserito: all'apertura della porta (quando i contatti magnetici del dispositivo vengono separati), l'allarme scatta immediatamente.

Quando il dispositivo è disinserito: all'apertura della porta (quando i contatti magnetici del dispositivo vengono separati) il dispositivo non reagisce.

N.B.:

1) Quando scatta l'allarme, la spia rossa lampeggia e suona per 30 secondi. Dopo i primi 30 secondi, il mini allarme smette di suonare per 15 secondi. Trascorsi 15 secondi, l'allarme si riattiva. Questa attività ciclica persiste fino alla chiusura della porta o al disinserimento dell'allarme.


2) Se l'allarme è scattato e si chiude la porta o la finestra, l'allarme rimane comunque attivo per 30 secondi. Una volta trascorso tale lasso di tempo, l'allarme acustico smette di suonare.

3) Se l'allarme è inserito e si preme il tasto [SET], la sirena viene silenziata per 15 secondi. Dopo 15 secondi, il mini allarme torna a suonare. Se durante questi 15 secondi la porta o la finestra è stata chiusa, l'allarme smette di suonare.

3.3 AGGIUNTA/RIMOZIONE TELECOMANDI
(TELECOMANDO INCLUSO NEI KIT COD. 100021, COD. 100022 E COD. 100032)

Al sistema è possibile aggiungere dei telecomandi (non inclusi - venduti nei kit 100021, 100022 e 100032) per comandare il mini allarme da remoto.

Premere e tenere premuto il tasto [SET] del dispositivo, la spia rossa si accende e emette un "bip": il mini allarme entra in fase di associazione. Premere un tasto qualsiasi del telecomando.

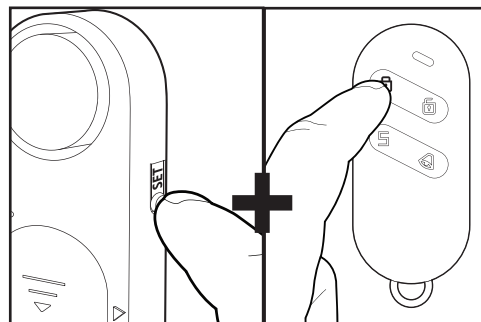

Risultato associazione

Caso 1: Se il sensore emette due "bip" e la spia rossa lampeggia due volte, significa che l'associazione è riuscita.

Caso 2: Se il sensore emette un "bip" e la spia rossa lampeggia una volta, significa che il telecomando era già associato.

Caso 3: Se il sensore emette tre "bip" e la spia rossa lampeggia tre volte, significa che il mini allarme ha raggiunto il numero massimo di telecomandi a cui può essere associato.

Caso 4: Se il sensore emette quattro "bip" e la spia rossa lampeggia quattro volte, significa che tutti i telecomandi sono stati rimossi dalla memoria del mini allarme.

N.B.:

1) Il dispositivo può essere associato a un massimo di 30 telecomandi.

2) Per uscire dalla modalità di associazione, premere il tasto [SET] o non eseguire alcuna operazione per 20 secondi.

3.4 - RIMOZIONE DI TUTTI I TELECOMANDI



Disporre l'interruttore verso il basso in posizione "OFF". Tenere premuto il tasto [SET] e portare l'interruttore in posizione "ON". Il mini allarme emette prima dieci bip lenti e la spia rossa lampeggia, quindi emette cinque bip veloci e la spia rossa lampeggia cinque volte. Rilasciare il tasto [SET]: il sensore ripristina le impostazioni di fabbrica, tutti i telecomandi associati vengono rimossi e il mini allarme entra in modalità "disinserito". Il mini allarme emette due "bip" e la spia rossa lampeggia.

3.5 - AVVISO BATTERIA SCARICA

Quando le pile del dispositivo sono scariche, la spia rossa lampeggia una volta al secondo. Sostituire le pile per tempo per evitare di compromettere il normale funzionamento del dispositivo.

1 - METODO DI INSTALLAZIONE

Pulire accuratamente il supporto scelto per l'installazione del prodotto. Incollare saldamente il sensore con del nastro biadesivo. Prestare attenzione ai punti elencati di seguito: il dispositivo e il contatto magnetico devono essere installati separatamente; il mini allarme deve essere applicato sul telaio fisso della porta o finestra e il contatto magnetico deve essere applicato direttamente sulla porta o finestra. Sul contatto magnetico e sul mini allarme sono presenti dei triangoli; fare in modo che siano disposti uno di fronte all'altro. La distanza tra il mini allarme e il contatto magnetico non deve superare i 10 mm.

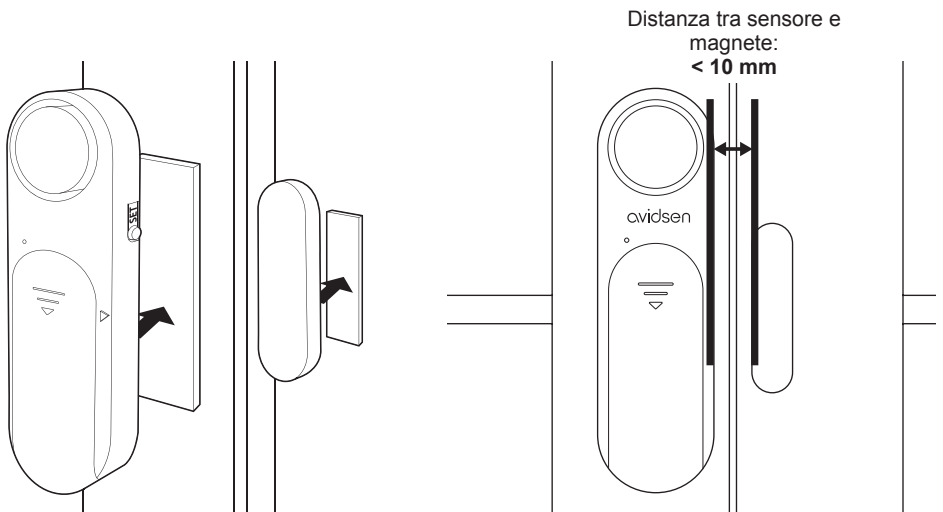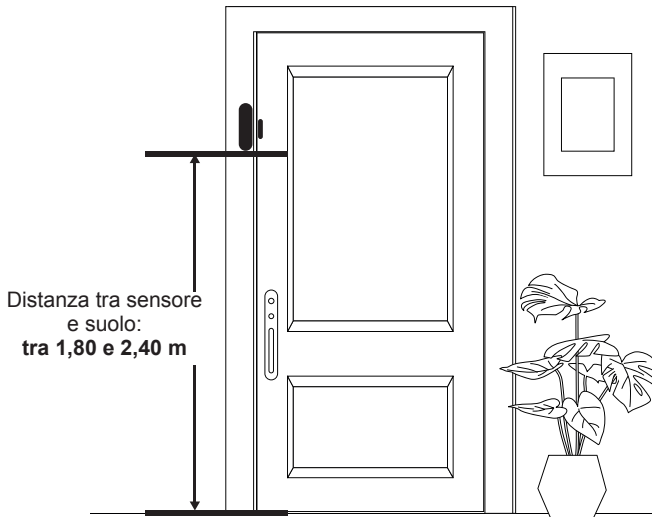

1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

SENSORE DI APERTURA PER PORTA O FINESTRA

Tensione di funzionamento	3 V (2 pile AAA)
Corrente di standby	< 150 uA
Corrente di funzionamento	< 80 mA
Frequenza wireless	433,92 MHz - max EIRP: 10 dBm
Durata dell'allarme	30 s
Volume dell'allarme	120 dB
Dimensioni	Sensore: 107 mm x 33 mm x 18 mm Contatto magnetico: 45 mm x 12 mm x 13 mm
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a 60°C

2 - GARANZIA

Il presente prodotto è coperto da garanzia parti e manodopera di 2 anni con decorrenza dalla data di acquisto. Per far valere la garanzia è necessario conservare la prova di acquisto.

La garanzia non copre eventuali danni dovuti a negligenza, urti o incidenti. I componenti del prodotto non devono essere aperti o riparati da persone esterne alla società Avidsen. Eventuali interventi di riparazione autonomi del prodotto invalidano la garanzia.

Avidsen si impegna a disporre di uno stock di pezzi di ricambio per questo prodotto durante il periodo di garanzia contrattuale.

3 - PROLUNGA L'ESPERIENZA

Su www.maisonics.com e presso i nostri rivenditori abituali troverai una gamma completa di ricambi, accessori compatibili e soluzioni intelligenti per arricchire il tuo ecosistema connesso. Dai una nuova dimensione al tuo impianto migliorandone le prestazioni e la durata, immaginando una casa sempre più pratica, sicura e connessa. Prodotti perfettamente compatibili, studiati per soddisfare le esigenze di un'abitazione moderna, efficiente e sostenibile. Con **Maisonics** e la rete **Avidsen**, il tuo impianto si evolve senza limiti.

4 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Avidsen dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo seguente:

AVIDSEN SMALL DOORGUARD codice 100023 è conforme alla direttiva RED 2014/53/UE e che tale conformità è stata valutata in ottemperanza delle seguenti norme vigenti:

EN 62479: 2010
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2: 2023
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1: 2017
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1: 2018

Tours, 26/01/2026
Alexandre Chaverot, presidente





avidsen

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - Francia