



HomeTemp Prog TERMOSTATO CABLATO

per caldaia

Cod. 103960

IT



1 - PRECAUZIONI D'USO

Caratteristiche principali:

- Programmazione settimanale dal termostato.
- Intervallo di temperatura di utilizzo: 0 °C ~ 45 °C
- Intervallo di temperatura regolabile: 5 °C ~ 35 °C (con incrementi di 0,5 °C)
- Sensore di temperatura: NTC
- Precisione di misurazione della temperatura: ± 1 °C
- Alimentazione: 3 pile AAA o USB-C DC-5 V
- Corrente commutabile: 2 A

IMPORTANTE: leggere attentamente il presente manuale prima di procedere con l'installazione. In caso di problemi, i tecnici del nostro servizio di assistenza tecnica sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione.

2 - AVVERTENZE

Questo prodotto è stato progettato per controllare una caldaia (a gas, a gasolio, a pompa di calore non reversibile). Qualsiasi altro utilizzo del dispositivo non sarà coperto da garanzia o assistenza tecnica. Avidsen non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti da un uso non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

Si consiglia di controllare che i bambini non giochino con il dispositivo.

Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaca o fonti di emissione di gas tossici.

Non installare in ambienti soggetti a condizioni estreme di umidità, temperatura, rischio di corrosione o presenza eccessiva di polvere.

Non collegare il dispositivo a prese multiple o prolunghe.

Non installare in prossimità di altri dispositivi elettronici, come computer, televisori o videoregistratori.

ATTENZIONE: eventuali errori nel collegamento possono causare danni al dispositivo e invalidare la garanzia.

3 - MANUTENZIONE E PULIZIA

Pulire periodicamente l'esterno della scatola.

- Disinserire l'interruttore automatico prima di qualsiasi intervento sul prodotto.
- Non utilizzare sostanze abrasive, sostanze contenenti alcol, diluenti o sostanze infiammabili.
- Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente sul dispositivo.


4 - SMALTIMENTO




Questo simbolo indica che le apparecchiature non più utilizzabili non possono essere gettate insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze tossiche che possono esservi contenute potrebbero rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente. Tali dispositivi devono essere conferiti al proprio rivenditore oppure smaltiti servendosi dei servizi di raccolta differenziata predisposti dalle autorità locali.



1 - CONTENUTO DEL KIT

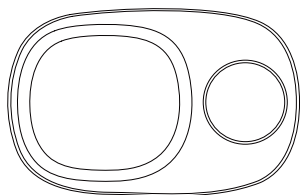

1 x1



2 x2


1	1 termostato
2	2 viti di fissaggio

C - INSTALLAZIONE

1 - CABLAGGIO E FISSAGGIO


ATTENZIONE: prima di procedere, controllare che l'alimentazione elettrica sia stata staccata. In caso di dubbi, per l'installazione rivolgersi a un professionista.

Schema di cablaggio in funzione del tipo di installazione, fare riferimento al manuale del proprio apparecchio di riscaldamento.

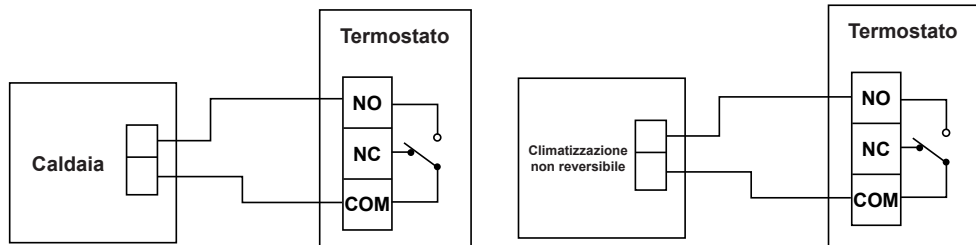



Collegare i cavi usando un cacciavite da elettricista. Fare riferimento agli schemi sopra riportati a seconda del tipo di impianto.

Aprire il termostato con un cacciavite a taglio.


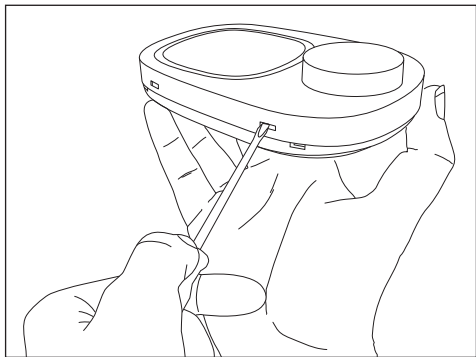


Fissare la parte posteriore del termostato alla scatola da incasso utilizzando le viti fornite. Far passare i cavi provenienti dall'apparecchio da comandare nello spazio previsto a tale scopo.



Nota: assicurarsi di installare il termostato in uno spazio libero sia sopra che sotto il termostato stesso. Sarà necessario poter sganciare il pannello frontale per sostituire le pile.

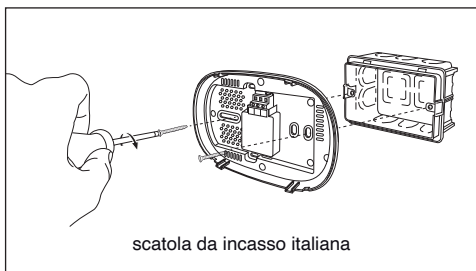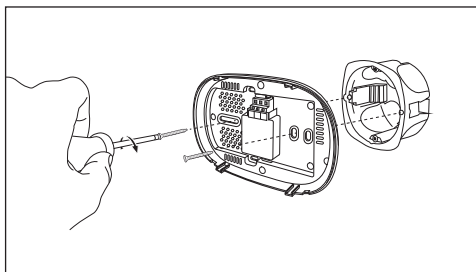

Aprire lo sportellino posteriore per far passare i fili di collegamento alla caldaia. Far passare i fili di collegamento.

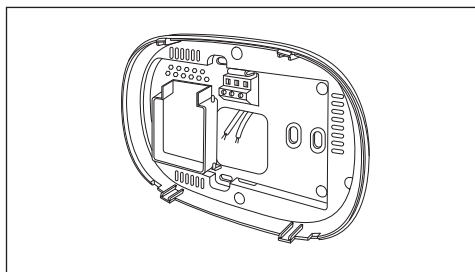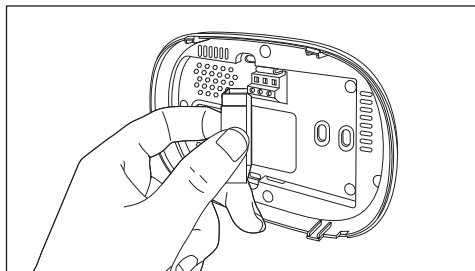

Procedere ai collegamenti e richiudere lo sportellino.

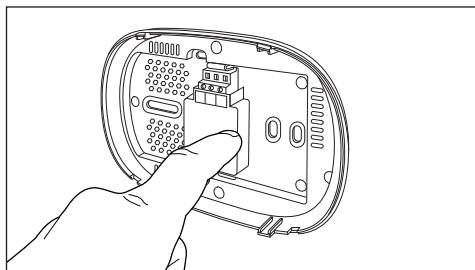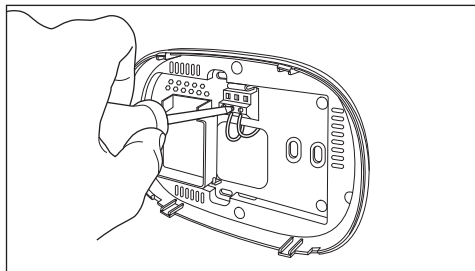


2 - ALIMENTAZIONE


Questo termostato può essere alimentato in due modi

- Alimentazione a batterie**


Inserire 3 pile AAA (non incluse) nell'apposito vano situato sul retro del termostato.

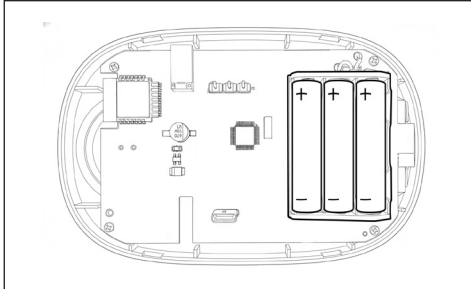

- Alimentazione tramite cavo USB-C 5 V 500 mA (non incluso)**

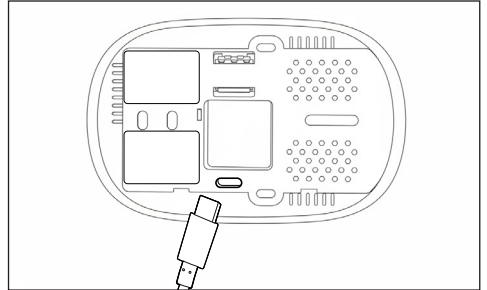

3 - DESCRIZIONE

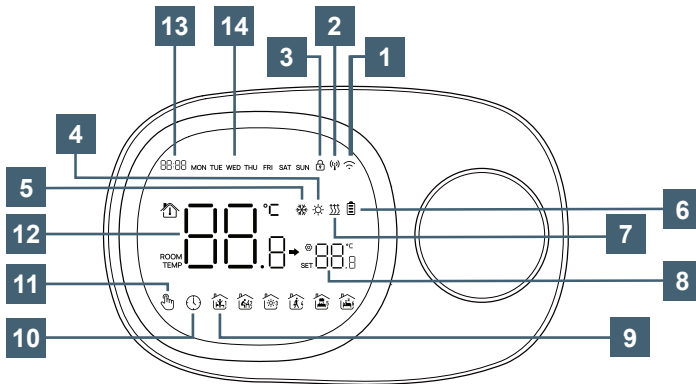

1	Non utilizzato su questo modello
2	Non utilizzato
3	Sicurezza dei bambini
4	Modalità riscaldamento
5	Modalità climatizzatore
6	Stato delle batterie
7	Stato del riscaldamento

8	Temperatura di setpoint
9	Periodo della giornata in corso
10	Modalità automatica
11	Modalità manuale
12	Temperatura rilevata
13	Orologio
14	Settimana

4 - IMPOSTAZIONI

4.1 - SCHERMATA INIZIALE


Nella schermata iniziale sono possibili due azioni:

- Ruotare la rotellina a destra o a sinistra per modificare la temperatura di setpoint.
- Premere la rotellina per cambiare la modalità di funzionamento. Una pressione prolungata sulla rotellina permette di accedere alle impostazioni del termostato.


4.2 - MENU E IMPOSTAZIONI DEL PRODOTTO

Tenere premuta la rotellina per 5 secondi per accedere al menu di impostazione del prodotto.

Girare la rotellina per navigare nei menu e modificare le impostazioni.

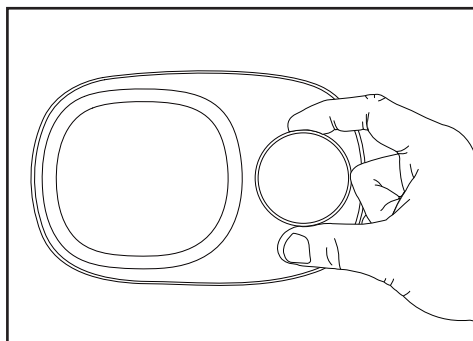

Quindi premere la rotellina per accedere ai sottomenu.

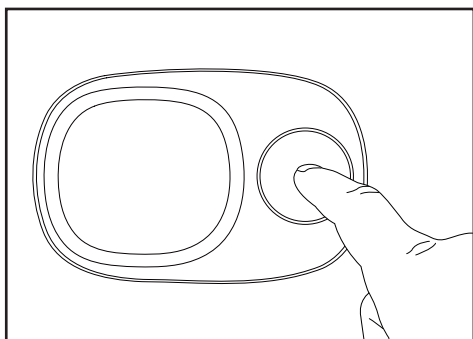

4.3 - IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA DI SETPOINT

Girare il display per vedere scorrere la temperatura di setpoint. La temperatura può essere regolata da 5 °C a 35 °C.

4.4 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Premere la rotellina per scorrere le modalità di funzionamento.

- Manuale
- Programmazione
- OFF

La programmazione predefinita del termostato è la seguente:

Periodo	Icona	Inizio del periodo predefinito	Temperatura predefinita
1		06:00	20 °C
2		08:00	16 °C
3		11:30	16 °C
4		12:30	16 °C
5		17:00	22 °C
6		22:00	16 °C

4.5 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Premere il pulsante della rotellina per 5 secondi per accedere alle impostazioni.
Premere una volta il pulsante della rotellina per confermare o annullare l'impostazione.

Numero	Funzione			
	Cambia la modalità riscaldamento / climatizzatore			
	Impostazione di data e ora			
	Programmazione delle fasce orarie			
	Impostazioni del termostato			
	N°	Funzione	Valore predefinito	Intervallo di regolazione
	1	Calibrazione della sonda di temperatura	0°	-9 °C a +9 °C
	2	Differenza tra la temperatura di setpoint e quella rilevata per l'attivazione del relè	1°	+0,5 °C a +10°C
	3	Attivazione della modalità antigelo	ON	ON/OFF
	4	Temperatura di setpoint massima	35 °C	+15 °C a +35 °C
	5	Ripristino impostazioni	-	Tenere premuta la rotellina per 3 secondi per confermare il reset

4.6 SICUREZZA DEI BAMBINI

Premere due volte rapidamente il pulsante della rotellina per attivare la sicurezza bambini.
Premere due volte rapidamente il pulsante della rotellina per disattivare la sicurezza bambini.

5 - RETROILLUMINAZIONE

In caso di alimentazione a batterie, la retroilluminazione si attiva non appena l'utente preme la rotellina del prodotto e rimane attiva per 6 secondi dopo l'ultima pressione.

1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Uso	Interno
Regolazione della temperatura	5 - 35 °C
T° di funzionamento	0 °C / +40 °C
T° di stoccaggio	0 °C / +50 °C
Alimentazione	3 pile AAA o USB-C da 5 V DC 500 mA
Dimensioni e peso	Dimensioni: 86 (A) x 133 (L) x 30 (P) mm Peso: 155 g
Corrente di contatto massima	2 A (contatto pulito)
Consumo in standby	< 2 W

2 - GARANZIA

Questo prodotto è garantito per 2 anni, pezzi e manodopera inclusi, a partire dalla data di acquisto. Per usufruire della garanzia è necessario conservare la prova di acquisto.

La garanzia non copre eventuali danni dovuti a urti o incidenti.

3 - ASSISTENZA E CONSIGLI

• Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo progettato i nostri prodotti e realizzato il presente manuale, qualora l'utente incontri difficoltà nell'installare il prodotto o abbia dei dubbi, è invitato a contattare i nostri specialisti, che saranno sempre a sua completa disposizione per rispondere a tutte le sue domande.

• In caso di malfunzionamento al momento dell'installazione o dopo alcuni giorni di utilizzo, si invita a contattare l'assistenza clienti rimanendo in prossimità del prodotto, in modo da consentire ai tecnici di diagnosticare subito l'origine del problema, molta probabilmente dovuto a errato settaggio o installazione non conforme. Se invece il problema dovesse derivare dal prodotto, il tecnico fornirà un numero di pratica per procedere al reso in negozio.

In assenza di tale numero di pratica il rivenditore potrà rifiutarsi di sostituire il prodotto difettoso.



In caso di problemi, consultare i tutorial e i video disponibili su
<https://www.avidsen.com/it/assistenza/tutorial-apv>