

avidsen

3 ANNI

GARANZIA

HomeCam Indoor 4MP

TELECAMERA WIFI IP 4 MP

Cod. 127177



RISOLUZIONE



RILEVAMENTO
MOVIMENTI



SIRENA
INTEGRATA



VISIONE
NOTTURNA

www.avidsen.com

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1 - PRECAUZIONI D'USO

- Non installare la telecamera in luoghi in cui il filtro dell'obiettivo potrebbe graffiarsi o sporcarsi.
- Non esporre l'obiettivo della telecamera direttamente alla luce del sole o a fonti di luce riflessa.
- Non utilizzare più prese multiple o prolunghe del necessario.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaca o fonti di emissione di gas tossici.
- Installazione e utilizzo della telecamera devono rispettare le vigenti normative locali.
- Questa telecamera è destinata esclusivamente a uso in ambienti interni.

2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- Prima di qualsiasi intervento, scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.
- Non pulire il prodotto con sostanze abrasive o corrosive.
- Utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.
- Per evitare di danneggiare le parti interne del dispositivo, non spruzzarvi direttamente sopra prodotti per la pulizia contenuti in bombolette spray.

3 - SMALTIMENTO



Questo simbolo indica che le apparecchiature non più utilizzabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze tossiche che possono esservi contenute potrebbero rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente. Tali dispositivi devono essere conferiti al proprio rivenditore oppure smaltiti servendosi dei servizi di raccolta differenziata predisposti dalle autorità locali.




1 - CONTENUTO DEL KIT



1 x1



2 x1



4 x1



3 x1




5 x1

1	Telecamera IP
2	Supporto di fissaggio
3	Tassello e vite di fissaggio

4	Cavo USB-C
5	Adattatore di alimentazione USB 230 Vac / 5 Vdc

2 - TELECAMERA

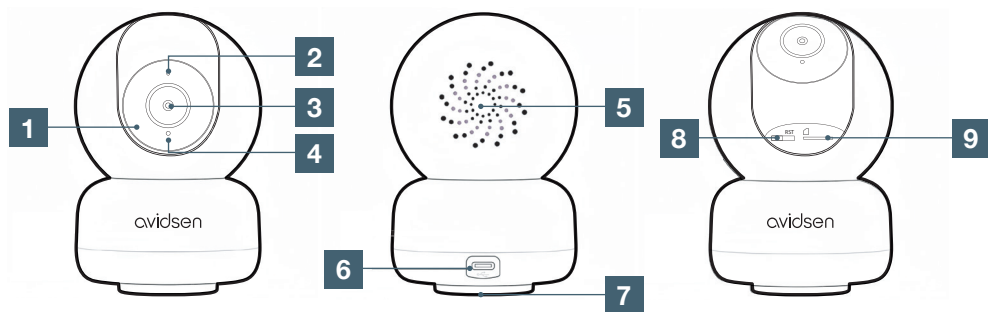

1	Luce a infrarossi per visione notturna
2	Spia luminosa
3	Obiettivo della telecamera
4	Microfono
5	Altoparlante

6	Presa per cavo di alimentazione USB tipo C
7	Supporto di fissaggio
8	Accessibile quando la telecamera è orientata al massimo verso l'alto: tasto "reset"
9	Accessibile quando la telecamera è orientata al massimo verso l'alto: alloggiamento per scheda microSD


1 - FUNZIONAMENTO

Questa telecamera consente di controllare la propria abitazione e ricevere avvisi direttamente sullo smartphone se vengono rilevati movimenti. Il dispositivo permette inoltre di registrare foto e video su una scheda microSD (non inclusa).

2 - COME INSTALLARE LA TELECAMERA

Se si installa la telecamera a soffitto, utilizzare il supporto e procedere come indicato nei passaggi che seguono. Altrimenti, passare direttamente al collegamento della telecamera.

Fissare il supporto al soffitto utilizzando tasselli adatti (quelli in dotazione consentono il fissaggio in materiali pieni).

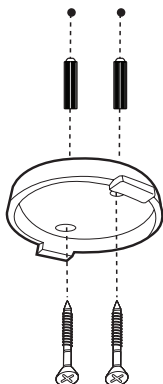


Inserire la telecamera nel supporto e ruotarla in senso orario per bloccarla.




Collegare la telecamera a una presa di corrente. La telecamera emette una melodia e nella

parte superiore si accende una spia blu. Dopo alcuni secondi, la telecamera sarà in attesa di connessione.

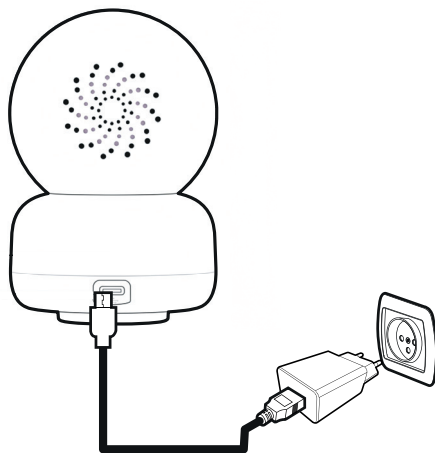

3 - INSERIMENTO DELLA SCHEDA MICRO SD

La telecamera è dotata di uno slot per scheda microSD che le consente di aggiungere una memoria di archiviazione interna. La capacità massima è 128 GB. La presenza di questa scheda è facoltativa, ma necessaria se si desidera che la telecamera registri in modo autonomo.

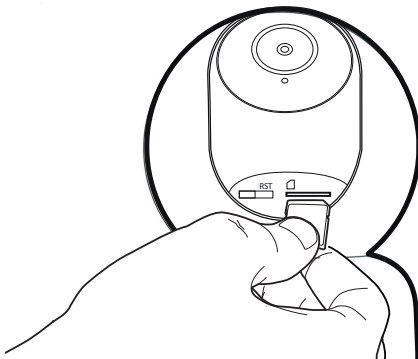

4 - INSTALLAZIONE DELL'APP E CREAZIONE DI UN ACCOUNT

Dopo aver collegato la telecamera, attenersi alle seguenti istruzioni per completare l'associazione. Scaricare l'app Avidsen Home da Play Store o App Store.



Avviare l'app ed eseguire l'accesso se si dispone già di un account. Se non si dispone di un account, premere **ENREGISTRER** (Salva) e seguire le istruzioni dell'applicazione.


5 - CONNESSIONE DELLA TELECAMERA

Se gli elementi da associare sono più di uno (prese, telecamere, lampadine), questi vanno accesi uno alla volta.


Le informazioni riportate di seguito possono variare a seconda della versione dell'app.

È inoltre possibile che durante l'installazione compaia un messaggio che segnala che la password Wi-Fi e l'SSID superano il limite di caratteri consentito. Assicurarsi che password e SSID del router non superino i 20 caratteri.

Per iniziare l'installazione, premere **AJOUTER** (Aggiungi). Il Bluetooth dello smartphone o tablet deve essere attivato.

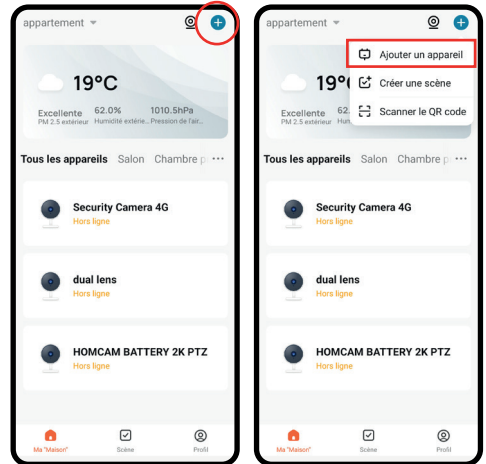

Il prodotto apparirà nella parte superiore dello schermo; premere **AJOUTER** (Aggiungi).

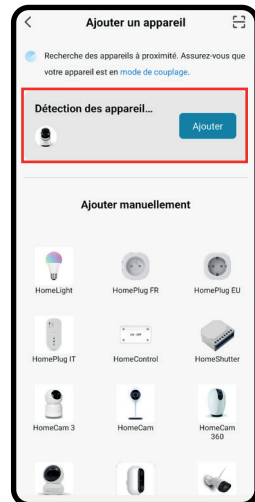


Selezionare la rete Wi-Fi
(Attenzione: lo smartphone deve essere connesso alla stessa rete Wi-Fi a cui sarà connessa la telecamera)

- Se la telecamera non viene rilevata dall'app, spegnerla e riaccenderla.
- Se la telecamera continua a non essere rilevata, andare nelle impostazioni dello smartphone e verificare che all'applicazione Avidsen Home siano state concesse tutte le autorizzazioni.

C - INSTALLAZIONE

Inserire la password della rete (chiave Wi-Fi) e premere **SUIVANT** (Avanti).

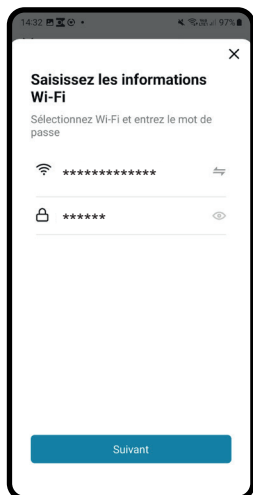

Attendere il completamento della connessione: l'operazione può richiedere alcuni minuti. Se le informazioni inserite sono corrette, la telecamera emette 3 segnali acustici a indicare che la connessione alla rete Wi-Fi è avvenuta correttamente.

In caso di errore di connessione:

- Chiave Wi-Fi errata: la telecamera non dà alcun segnale. L'app indica **Échec de l'ajout de l'appareil** (Aggiunta del dispositivo non riuscita). Cliccare sulla croce in alto a sinistra e ripetere la procedura di configurazione dopo aver ripristinato la telecamera.

La telecamera è stata associata con successo. È possibile assegnarle un nome toccando l'icona della matita, quindi premere **TERMINÉ (Fine)**.


6 - RESET DELLA TELECAMERA

Le indicazioni che seguono possono rivelarsi utili in caso di problemi durante la procedura di associazione:

Per effettuare il **reset** della telecamera, tenere premuto il tasto **RESET** per 5 secondi. La telecamera emette un suono per confermare che l'operazione è avvenuta con successo.


Dopo alcuni secondi, la telecamera emette un suono di avvio.

A questo punto è possibile avviare la configurazione tramite l'app della telecamera. **Attenzione: il reset non rimuove la telecamera dall'applicazione.**

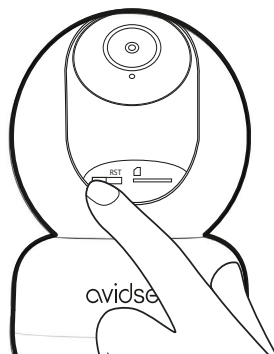

7 - REGISTRAZIONE CON SCHEDA MICRO SD

La registrazione continua e quella attivata dal rilevamento di movimenti richiedono obbligatoriamente l'uso di una scheda microSD.

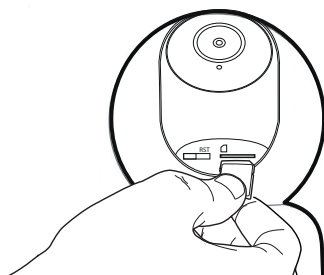

Inserire la scheda microSD nella telecamera, quindi accedere alle impostazioni della scheda. Premere **Formatage de la carte SD** (Formattazione della scheda microSD) per inizializzare la scheda.

8 - STATO DELLA SPIA

Blu fisso: telecamera connessa

Spento: telecamera non alimentata

Blu lampeggiante lento: in attesa di connessione

Blu lampeggiante rapido: accesso in corso

1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Risoluzione	2,5K
Caratteristiche tecniche	Alimentazione: 5 V / 1,6 A Visualizzazione video in tempo reale Protocollo di comunicazione: WiFi b/g/n 2,4 GHz Crittografia: WPA-PSK/WPA2 Angoli: rotazione orizzontale 355°, rotazione verticale 60°, visione orizzontale 80° Max EIRP 20 dBm
Audio	Bidirezionale
Visione notturna	Sì, portata 10 m
Sensore e lente	1/4" CMOS
Velocità dell'otturatore e compressione	1/25 – 1/100.000 al secondo - H264
Memoria	Sì, su scheda microSD (128 GB max, non inclusa)
Consumo in stand-by	2 W max
Temperatura di funzionamento	-10 °C / +50 °C
Dimensioni	108 mm x 74 mm x 74 mm (160 g)

2 - GARANZIA

- Questo prodotto è garantito per 3 anni, pezzi e manodopera inclusi, a partire dalla data di acquisto. Per usufruire della garanzia è necessario conservare la prova di acquisto.
- La garanzia non copre i danni causati da negligenza, urti e incidenti. Nessuno dei componenti di questo prodotto deve essere aperto o riparato da persone non autorizzate dalla società Avidsen. Gli interventi effettuati autonomamente sul prodotto ne invalidano la garanzia.
- Avidsen garantisce la disponibilità dei pezzi di ricambio per questo prodotto durante il periodo di garanzia contrattuale.

3 - ASSISTENZA E CONSIGLI



In caso di problemi, consultare i tutorial e i video disponibili su www.avidsen.com/it/

4 - PROLUNGA L'ESPERIENZA

Su www.maisonnic.com e presso i nostri rivenditori abituali troverete una gamma completa di ricambi, accessori compatibili e soluzioni intelligenti per arricchire il vostro ecosistema connesso. Date una nuova dimensione alla vostra installazione migliorandone le prestazioni e la durata, per una casa sempre più pratica, sicura e connessa. Prodotti perfettamente compatibili, studiati per soddisfare le esigenze di un'abitazione moderna, efficiente e sostenibile. Con **Maisonnic** e la rete **Avidsen**, la vostra installazione si evolve senza limiti.

5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Avidsen dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo seguente:

Avidsen **HomeCam Indoor 4MP** codice 127177 è conforme alla direttiva RED 2014/53/UE e che tale conformità è stata valutata in ottemperanza alle seguenti norme vigenti:

Direttiva 2014/35/UE (protezione della salute e della sicurezza delle persone)

- EN 62368-1:2024+A11:2024

Direttiva 2014/30/UE (requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica)

- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

- EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

- EN 55032:2015+A11:2020

- EN 55035:2017+A11:2020

Direttiva 2014/53/UE (uso efficiente dello spettro radioelettrico al fine di evitare interferenze dannose)

- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Tours, 01/06/2025

Alexandre Chaverot, presidente



Séparez les éléments avant de trier



Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - Francia
www.avidsen.com

REGOLAMENTO UE 2023/2854

Utilizzo dei dati ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2023/2854		
Tipo		Audio/video, immagini, eventi di rilevamento del movimento, stato della connessione, configurazione del dispositivo
Formato		Raccolto in formato JSON; archiviato nelle tabelle MySQL; esportato in formato XLS
Volume		~50 MB (dipende dal bitrate e dalla frequenza di aggiornamento)
I dati vengono generati	In modo continuo (con un certo ritardo)	/
	In tempo reale	Solo in seguito a un'azione dell'utente o all'attivazione di trigger automatici
Dove sono conservati i dati		Europa
Periodo di conservazione dei dati		1. Registri delle operazioni in tempo reale: pseudonimizzati dopo 7 giorni, conservati per un massimo di 12 mesi. 2. Dati a livello di account: conservati fino a quando l'utente non cancella l'account
Come	Accedere ai dati	1. Nell'applicazione: consultare l'informativa sulla privacy dell'applicazione 2. Web: inviare richiesta a https://www.avidsen.com
	Estrarli	
	Cancellarli	
	Condividerli	Non vendiamo, non cediamo né divulghiamo i dati personali a terzi. Qualsiasi condivisione avviene solo previo consenso esplicito dell'utente. Per i dettagli: consultare l'informativa sulla privacy.
	Interrompere la condivisione	1. Nell'applicazione: consultare l'informativa sulla privacy dell'applicazione 2. Web: inviare richiesta a https://www.avidsen.com
Identità del titolare del trattamento (modalità di contatto)		https://www.avidsen.com Indirizzo: 19 avenue Marcel Dassault - 37200 Tours - Francia Contatto: hotline@avidsen.com