



Kit di prese telecomandate 433 MHz

Cod. 701004



IT

CASA

Presa telecomandata 433 MHz

Cod. 701002



HOTLINE

2 ANNI

GARANZIA

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE E ALL'USO

Cod. 701004



Grazie per aver
acquistato un
prodotto **CASA.**

Cod. 701002



1 - PRECAUZIONI D'USO

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente a uso in ambienti interni.
- Il prodotto è progettato per funzionare con un telecomando EXTEL CASA.
- Non utilizzare questo prodotto per gestire una presa multipla.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaca o fonti di emissione di gas tossici.
- Non installare in prossimità di altri dispositivi elettronici, come computer, televisori o videoregistratori.

2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, scollegare la presa telecomandata dalla presa a muro.
- Il prodotto non richiede manutenzione specifica.
- Per pulire il prodotto, utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.
- Non utilizzare sostanze abrasive o corrosive.
- Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente sul dispositivo.

3 - SMALTIMENTO



È vietato gettare le pile usate nei rifiuti domestici. Le pile e gli accumulatori contenenti sostanze nocive presentano i simboli riportati qui a lato, i quali ricordano all'utente l'obbligo di gettarli in contenitori appositi. I metalli pesanti contenuti in pile e accumulatori vengono indicati dalle seguenti sigle: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Pile e accumulatori possono anche essere conferiti direttamente ai centri di raccolta dei rifiuti urbani (isole ecologiche per materiali riciclabili), che sono obbligati ad accettarli. Tenere pile, pile a bottone e accumulatori lontani dalla portata dei bambini, conservandoli in un luogo a loro inaccessibile. Tali elementi potrebbero essere ingeriti dai bambini o dagli animali domestici. Pericolo di morte! Contattare immediatamente un medico o recarsi presso l'ospedale più vicino in caso di ingestione. Attenzione: non cortocircuitare le pile, non gettarle nel fuoco e non tentare di ricaricarle. Rischio di esplosione!




Questo simbolo indica che le apparecchiature non più utilizzabili non possono essere gettate insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze tossiche che possono esservi contenute potrebbero rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente. Le apparecchiature devono essere rese al rivenditore oppure smaltite secondo quanto stabilito dalle autorità locali.




KIT 701002

1 x1

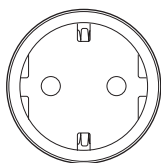


KIT 701004

1 x4

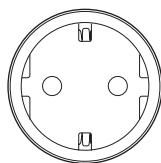


2 x1

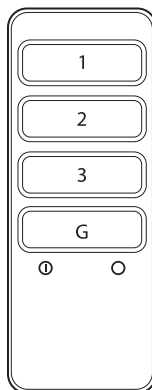



3 x1



1	Presa telecomandata 433 MHz
2	Telecomando 433 MHz
3	Pila CR2032


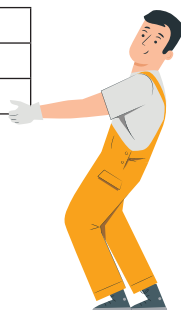


Per aprire il coperchio del vano batterie, inserire una moneta nell'apposita fessura e ruotare in senso antiorario.

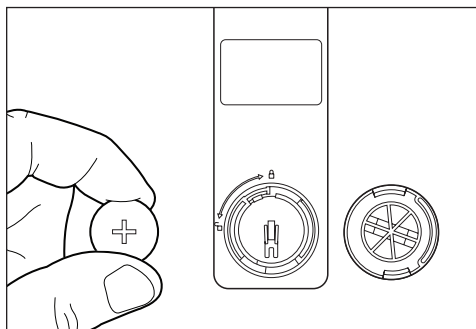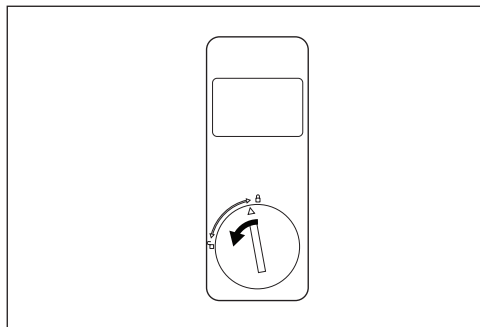

Rimettere a posto il coperchio del vano batteria e utilizzare una moneta per bloccarlo girando in senso orario.

Rimuovere il coperchio del vano batterie. Per farlo, capovolgere il telecomando e picchiettare leggermente con l'altra mano per far cadere il coperchio.

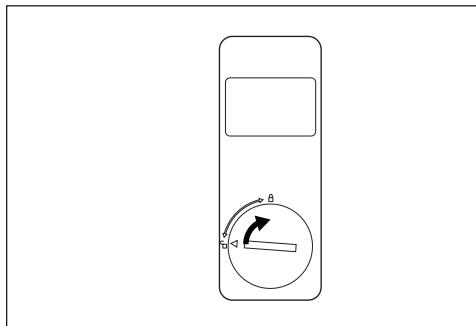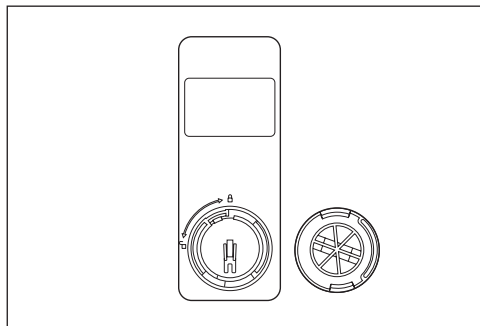

Nota: al primo utilizzo, assicurarsi di aver rimosso la pellicola isolante dalla pila.


Inserire una nuova pila CR2032 da 3 V, assicurandosi che il simbolo « + » sia rivolto verso l'alto.

Se la lampada o il prodotto è provvisto di un interruttore ON/OFF, portare l'interruttore su ON.


1. ASSOCIAZIONE DEL TELECOMANDO ALLA PRESA

Per associare il telecomando alla presa:

- **Passaggio 1:** collegare una lampada alla presa telecomandata, poi collegare il tutto alla presa a muro.

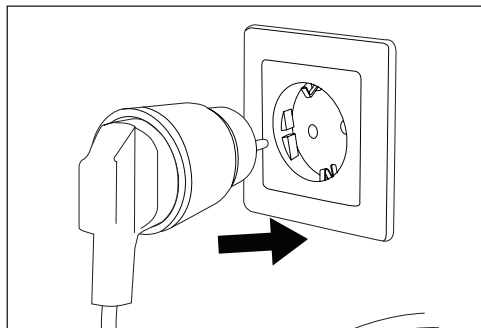

- **Passaggio 2:** premere il tasto « ON » del telecomando.

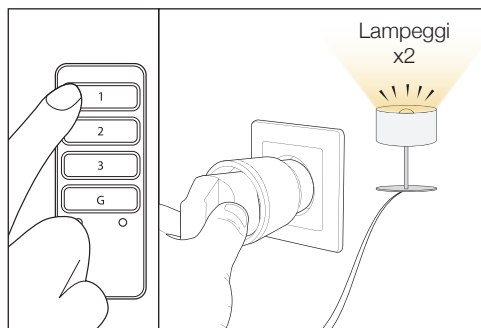

**Risultato: la lampada lampeggia 2 volte.
Il telecomando è associato alla presa.**


Nota 1: se si attende più di 6 secondi, l'associazione non funzionerà. Bisognerà staccare la spina dalla presa a muro, attendere 6 secondi e riprovare.

Nota 2: la presa dispone di 32 slot di memoria. Quando la memoria si riempie, la presa elimina l'inserimento più vecchio per lasciare spazio al nuovo.


2. COME DISASSOCIARE IL TELECOMANDO DALLA PRESA

Per fare in modo che il telecomando non controlli più la presa a cui era associato:


- **Passaggio 1:** staccare la spina dalla presa a muro e attendere 6 secondi.

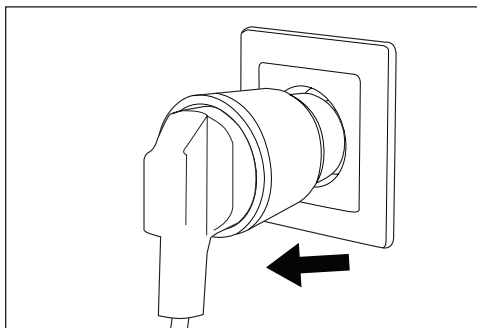

- **Passaggio 2:** collegare una lampada alla presa telecomandata e ricollegare la presa al muro.

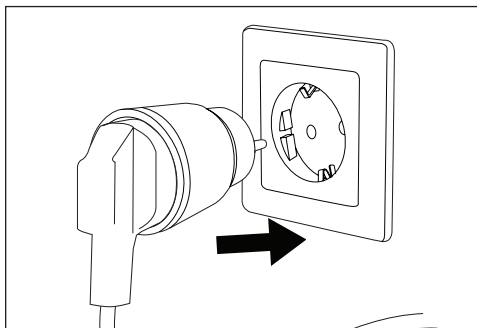

- **Passaggio 3:** premere il tasto « OFF » del telecomando.

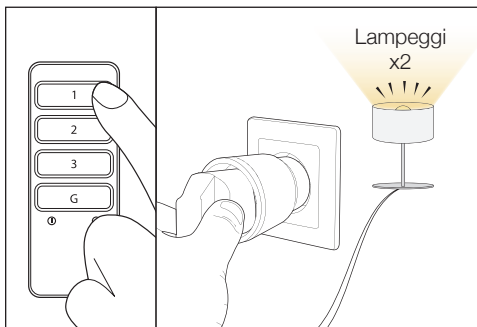


**Risultato: la lampada lampeggia 2 volte.
Il telecomando non è più associato alla presa.**

Nota: se si attende più di 6 secondi, la procedura non andrà a buon fine. Bisognerà staccare la spina dalla presa a muro, attendere 6 secondi e riprovare.


3. COME CANCELLARE LA MEMORIA DELLA PRESA (RESET)

Per cancellare tutti i telecomandi salvati nella memoria della presa:


- **Passaggio 1:** staccare la spina dalla presa a muro e attendere 6 secondi.

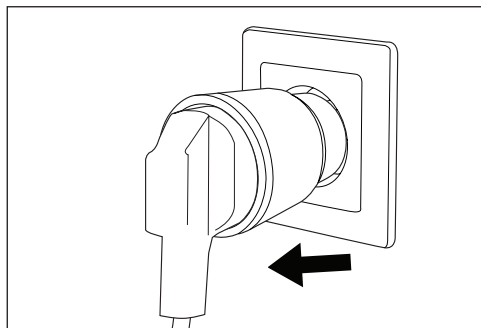

- **Passaggio 2:** ricollegare la spina alla presa a muro.

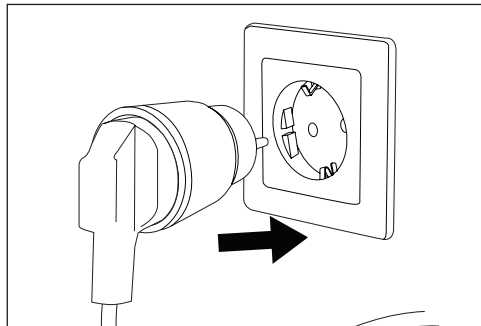


- **Passaggio 3:** premere il tasto « ALL OFF » (o G « O ») del telecomando.

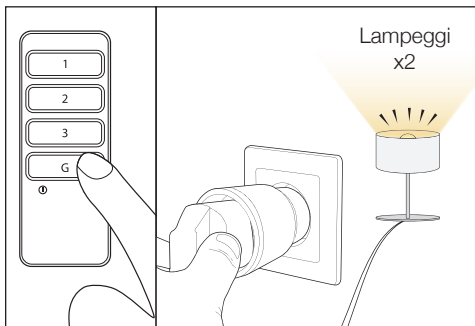


**Risultato: la lampada lampeggia 2 volte.
Tutti i telecomandi sono stati rimossi dalla
memoria della presa.**

1. ON/OFF

Premere il tasto ON o « I » del canale a cui è associata la presa per accendere la lampada o il dispositivo.

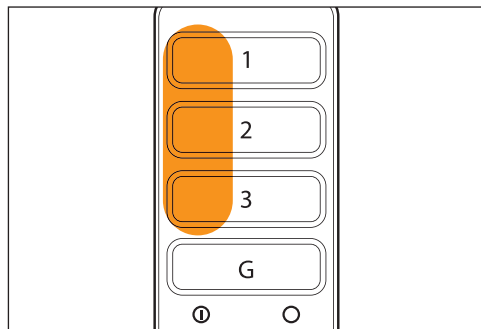


Premere il tasto OFF o « O » del canale a cui è associata la presa per spegnere la lampada o il dispositivo.

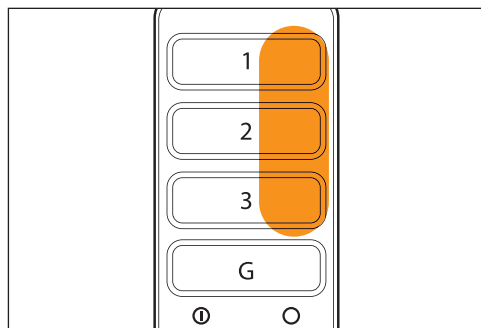


2. ON/OFF COLLETTIVO


Premere il tasto ON collettivo o G « I » del telecomando per accendere tutte le lampade o tutti i dispositivi associati al telecomando.

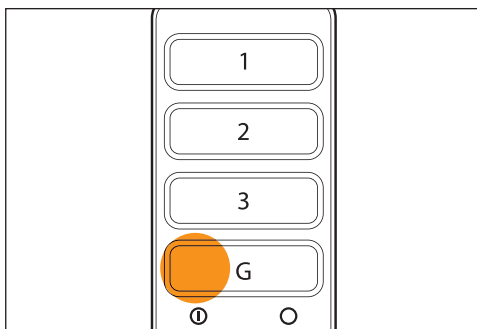

Premere il tasto OFF collettivo o G « O » del telecomando per spegnere tutte le lampade o tutti i dispositivi associati con il telecomando.

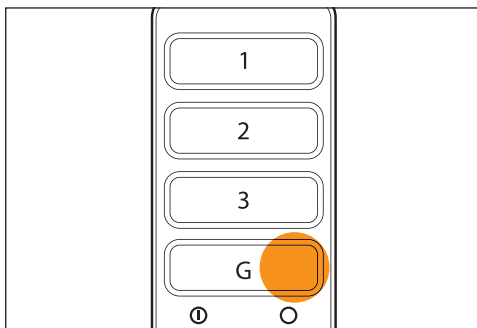



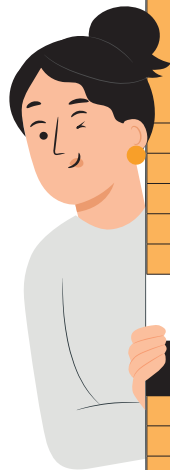

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PRESA	
INSTALLAZIONE	Su presa 220-240 V -50 Hz
FREQUENZA	Ricevitore: 433.92 MHZ
POTENZA MAX	2300 W (carico resistivo)
TIPO DI PRESA	Tipo E
UTILIZZO	Da interno
LAMPADINE E LAMPADE COMPATIBILI	A incandescenza: 2300 W LED: 300 W Alogena: 2300 W Fluorescente compatta: 100 W Non compatibile con lampade e lampadine con regolazione dell'intensità luminosa
DIMENSIONI	Diam. 47,6 mm x Lungh. 70 mm
PESO	62 g
RANGE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da 0 a 35 °C
CONSUMO IN STANDBY	< 1 W
NORME E CERTIFICAZIONI	CE, RoHS

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TELECOMANDO	
DISTANZA	50 m in campo libero
FREQUENZA	433.92 MHZ
POTENZA RADIO MAX	ERP 10 dBm
UTILIZZO	Da interno
COMANDI	3 tasti On/Off e 1 tasto di accensione/spegnimento collettivo
ALIMENTAZIONE	Funziona con una pila da 3 V CR2032 (inclusa)
DIMENSIONI	Altezza 90 mm x Larghezza 35 mm x Spessore 11 mm
PESO	23,4 g
RANGE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da 0 a 35 °C
NORME E CERTIFICAZIONI	CE, RoHS

LA LUCE O IL DISPOSITIVO NON SI ACCENDE	Alimentazione elettrica	Assicurarsi che la presa telecomandata sia collegata correttamente a una presa di corrente funzionante.
	Telecomando	Verificare che la pila sia in buone condizioni e che venga inserita rispettando la polarità (+/-).
	Interruttore del dispositivo	Verificare che l'interruttore meccanico della lampada o dispositivo sia effettivamente in posizione « ON » (acceso).
	Distanza di sicurezza	Per evitare qualsiasi interferenza, mantenere una distanza minima di 1-2 metri tra due prese telecomandate.
	Portata del segnale	La portata massima tra il telecomando e la presa può ridursi in presenza di muri spessi o di altri dispositivi wireless (Wi-Fi, Bluetooth) nelle vicinanze.

1 - GARANZIA

- Se i componenti vengono smontati, la garanzia decade. Pulire solo la parte esterna con un panno morbido e asciutto.

Prima di pulire, scollegare o mettere fuori tensione il dispositivo.

ATTENZIONE

- Non utilizzare detergenti carbossilici, alcolici o simili. Oltre al rischio di danneggiare l'apparecchiatura, i vapori emanati sono pericolosi per la salute ed esplosivi.

- Non utilizzare utensili conduttori di tensione (spazzole di metallo, utensili appuntiti, ecc.) per la pulizia.

Se necessario, consultare il nostro sito tecnico: www.avidsen.com

La più recente versione del manuale di istruzioni a colori è scaricabile dal sito: www.avidsen.com

2 - CONDIZIONI DI GARANZIA

- La presente apparecchiatura è coperta da garanzia per pezzi di ricambio e manodopera presso i nostri laboratori.

- La garanzia non copre i materiali di consumo (pile, batterie, ecc.) e i danni causati da: uso improprio, installazione non corretta, interventi esterni, danneggiamento causato da urti, scosse elettriche, eventuali cadute o fenomeni atmosferici.

- Non aprire il prodotto per non invalidare la garanzia.

- Pulire con un panno morbido. Non utilizzare solventi. Se i componenti vengono smontati, la garanzia decade. Pulire solo la parte esterna con un panno morbido e asciutto. Prima della pulizia, scollegare l'alimentazione o spegnere l'apparecchio.

- Per la data d'acquisto fa fede lo scontrino o la fattura.

In caso di difficoltà, visitare il sito:

www.avidsen.com — sezione assistenza



La sottoscritta, **Avidsen**, dichiara che le
apparecchiature radio del tipo EXTEL CASA 701002
- 701004 sono conformi alla direttiva 2014/53/UE

Norme:

Presa

EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN IEC 61547:2023
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 62479:2010
EN 50663:2017
EN IEC 61058-1:2018 e EN 61058-1-2:2016
IEC 60884-2-5:2017 da utilizzare in combinazione
con IEC 60884-1:2022, a eccezione delle clausole
6, 8, 14.22, 14.107 e 19.102.
DIN VDE 0620-1(VDE 0620-1):2021
DIN VDE 0620-2-1(VDE 0620-2-1/A2):2025

Telecomando

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024
EN 50663:2017
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

Tours, 23/07/2026
Alexandre Chaverot, presidente

Cod. 701004



Cod. 701002



EXTEL
CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francia
www.avidsen.com