



EXT3L

V1

Telecomando per modulo
tapparelle 433 MHz

Cod. 701104

IT



CASA



HOTLINE

2 ANNI

GARANZIA

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE E ALL'USO



Vi ringraziamo per
aver acquistato il
**telecomando 433
MHz per il modulo
tapparelle Extel
CASA.**

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1 - PRECAUZIONI D'USO

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente a uso in ambienti interni.
- Questo prodotto è destinato all'uso con un modulo tapparelle EXTEL CASA.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaca o fonti di emissione di gas tossici.
- Non installare in prossimità di altri dispositivi elettronici, come computer, televisori o videoregistratori.



Questo simbolo indica che le apparecchiature non più utilizzabili non possono essere gettate insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze tossiche che possono esservi contenute potrebbero rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente. Le apparecchiature devono essere rese al rivenditore oppure smaltite secondo quanto stabilito dalle autorità locali.



2 - MANUTENZIONE E PULIZIA


- Il prodotto non richiede manutenzione specifica.
- Per pulire il prodotto, utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.
- Non utilizzare sostanze abrasive o corrosive.
- Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente sul dispositivo.

3 - SMALTIMENTO




È vietato gettare le pile usate nei rifiuti domestici. Le pile e gli accumulatori contenenti sostanze nocive presentano i simboli riportati qui a lato, i quali ricordano all'utente l'obbligo di gettarli in contenitori appositi. I metalli pesanti contenuti in pile e accumulatori vengono indicati dalle seguenti sigle: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Pile e accumulatori possono anche essere conferiti direttamente ai centri di raccolta dei rifiuti urbani (isole ecologiche per materiali riciclabili), che sono obbligati ad accettarli. Tenere pile, pile a bottone e accumulatori lontani dalla portata dei bambini, conservandoli in un luogo a loro inaccessibile. Tali elementi potrebbero essere ingeriti dai bambini o dagli animali domestici. Pericolo di morte! Contattare immediatamente un medico o recarsi presso l'ospedale più vicino in caso di ingestione. Attenzione: non cortocircuitare le pile, non gettarle nel fuoco e non tentare di ricaricarle. Rischio di esplosione!




B - CONTENUTO DEL KIT

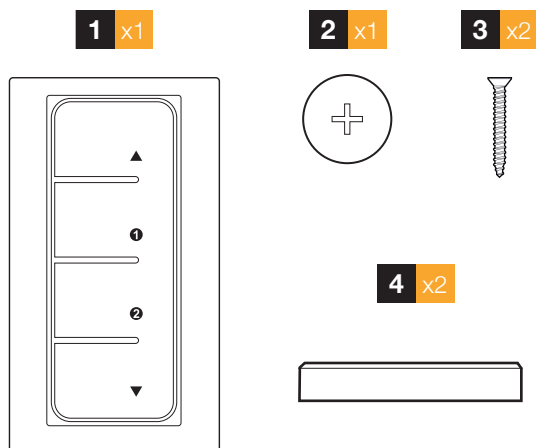

1	Telecomando
2	Pila CR2032
3	Viti
4	Nastro biadesivo

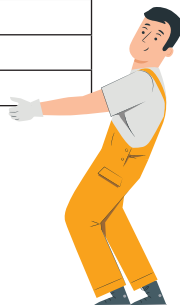

C - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

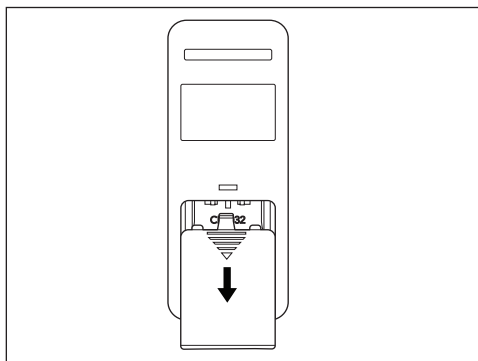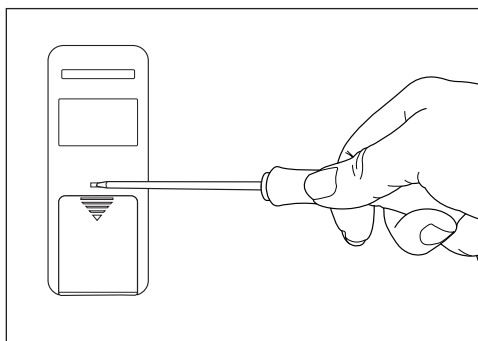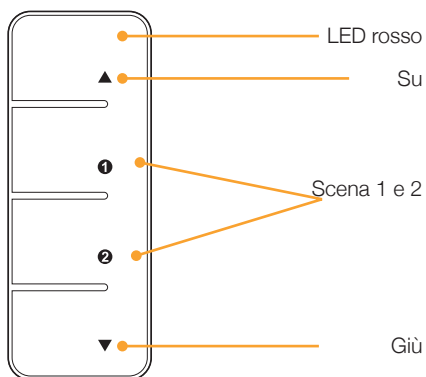



D - INSTALLAZIONE DELLA PILA NEL TELECOMANDO DEL KIT

Prima di utilizzare il telecomando per la prima volta, rimuovere la pellicola isolante che si trova in corrispondenza della batteria.

Negli altri casi, inserire un cacciavite piatto nell'apposita fessura e sollevare delicatamente il coperchio del vano batterie.


Inserire un cacciavite a testa piatta e sollevare leggermente per rimuovere la batteria.

Inserire una nuova pila CR2032 da 3 V, assicurandosi che il polo positivo sia rivolto verso l'alto, quindi rimettere a posto il coperchio del vano batteria.

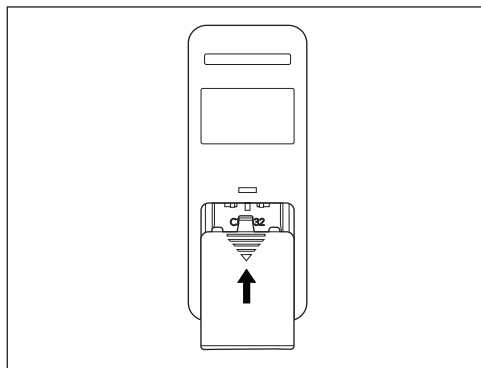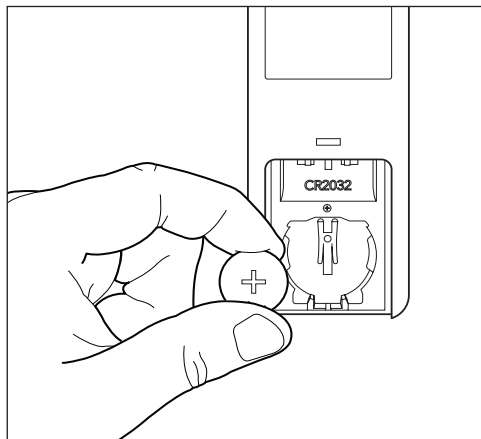


E - INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO PER IL TELECOMANDO DEL KIT


Inserire un cacciavite a testa piatta nella fessura del supporto e sollevare il supporto magnetico anteriore per aprirlo.

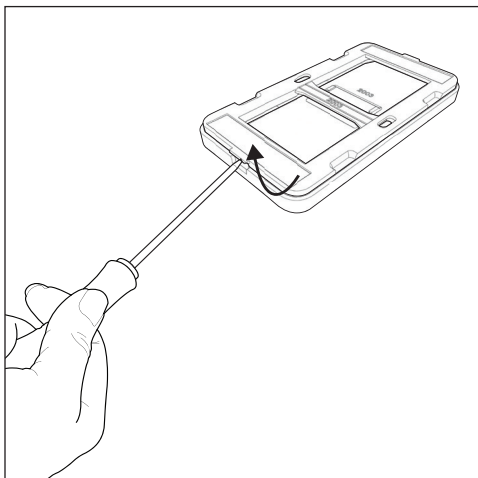

Posizionare il supporto magnetico posteriore sulla superficie, assicurandosi che le frecce siano rivolte verso l'alto, quindi fissarlo saldamente con due viti.

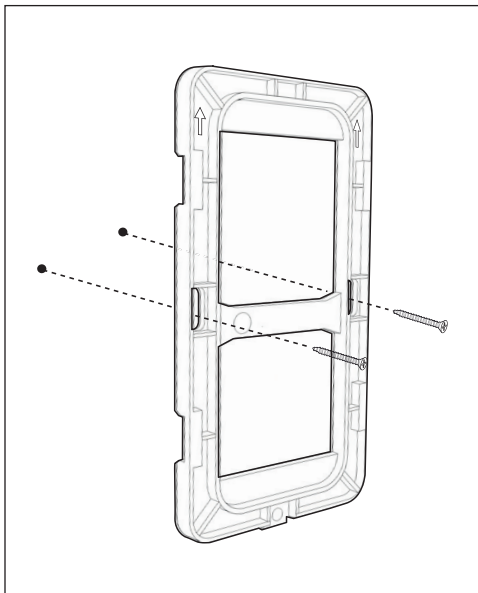


Allineare il supporto magnetico anteriore alle 4 clip e premere con decisione in avanti finché non si sente un **“clac”**.

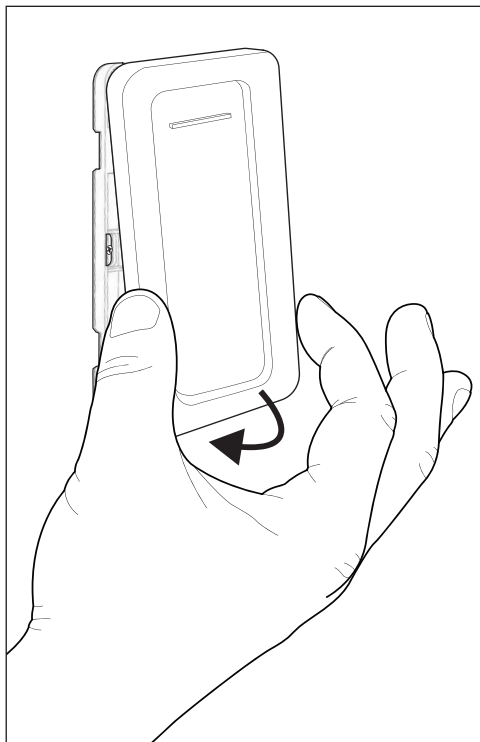


F - PROCEDURA DI ACCOPPIAMENTO DEL TELECOMANDO CON IL MODULO TAPPARELLA INCLUSO NEI KIT 701101 E 701102

Premere una sola volta il tasto « **Learn** » (Apprendimento) situato sul modulo ricevitore. La spia LED del modulo inizierà a lampeggiare, confermando l'attivazione della modalità di apprendimento.

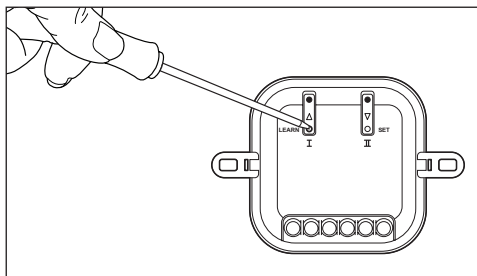

Entro i 6 secondi successivi, premere il tasto « **HAUT** » (Su) o « **ON** » (Accensione) sul telecomando.

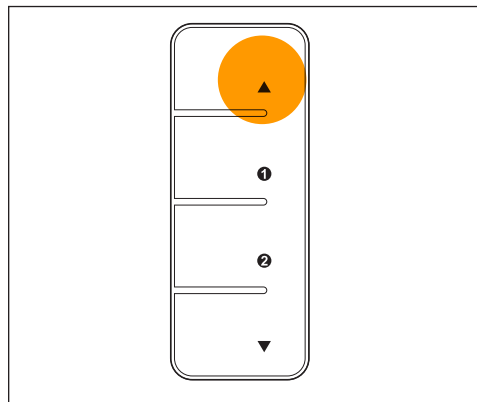


Il modulo della tapparella riceverà il segnale dal telecomando e la spia LED lampeggerà rapidamente per confermare che l'accoppiamento è stato effettuato con successo.

IMPORTANTE:


Se trascorrono 12 secondi senza che riceva alcun segnale dal telecomando, il modulo esce automaticamente dalla modalità di apprendimento. Per uscire manualmente dalla modalità di apprendimento, premere nuovamente il tasto « **Learn** ».

G - PROCEDURA DI DISACCOPPIAMENTO DEL TELECOMANDO DAL MODULO TAPPARELLA INCLUSO NEI KIT 701101 E 701102

Premere una sola volta il tasto « **Learn** » (Apprendimento) situato sul modulo ricevitore. La spia LED del modulo inizierà a lampeggiare, confermando l'attivazione della modalità di apprendimento.

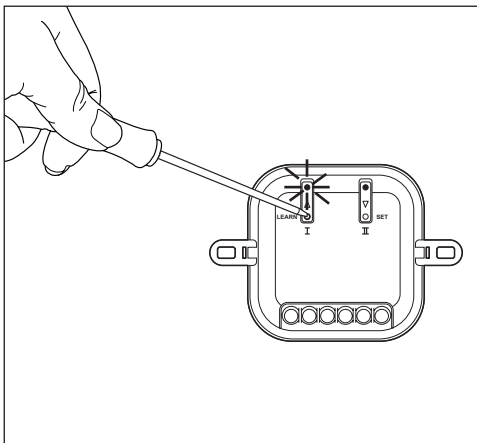

Entro i 6 secondi successivi, premere il tasto « **BAS** » (Giù) o « **OFF** » (Spento) sul telecomando.

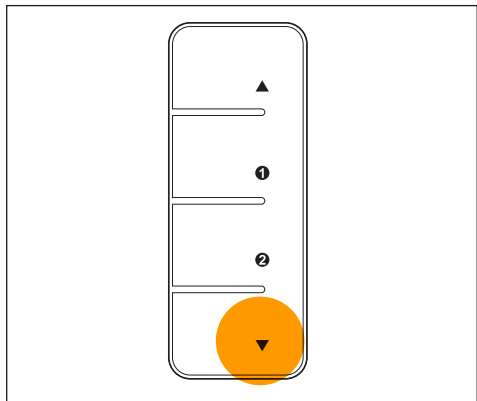

Il modulo della tapparella riceverà il segnale dal telecomando e la spia LED a sinistra lampeggerà rapidamente per confermare che la cancellazione è stata eseguita con successo.


H - PROCEDURA PER CANCELLARE TUTTA LA MEMORIA DEL MODULO TAPPARELLA INCLUSO NEI KIT 701101 E 701102

Tenere premuto per 6 secondi il tasto « **Learn** » (Apprendimento) situato sul modulo ricevitore incluso nei kit 701101 e 701102. Durante questo periodo, il LED a sinistra del modulo lampeggerà. Rilasciare il tasto « **Learn** » (Apprendimento) e premere nuovamente il tasto « **Learn** » (Apprendimento). Tutti i comandi a distanza e i dati memorizzati nel modulo verranno cancellati.


NOTA: questa operazione cancellerà completamente la memoria del modulo. Dopo questa operazione, sarà necessario riassociare tutti i telecomandi.

I - OPERAZIONE DI APERTURA /CHIUSURA CON IL MODULO TAPPARELLA INCLUSO NEI KIT 701101 E 701102

Premendo una volta il tasto **BAS** (o **OFF**) del telecomando. Il motore azionerà quindi la tapparella e la farà scendere fino alla posizione più in basso. Attendere che la tapparella si fermi completamente e raggiunga la posizione finale.

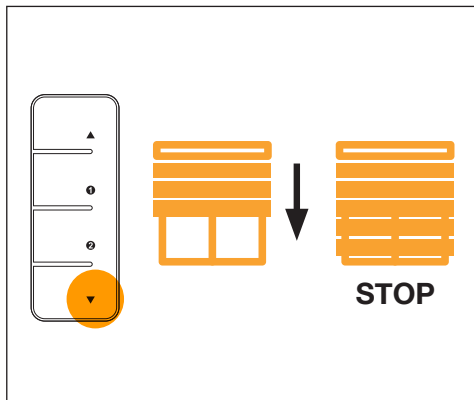


Premendo una sola volta il tasto **HAUT** (o **ON**) del telecomando, il modulo, incluso nei kit 701101 e 701102, azionerà la tapparella e la farà salire fino alla posizione più alta. Attendere che la tapparella si fermi completamente e raggiunga la posizione finale.

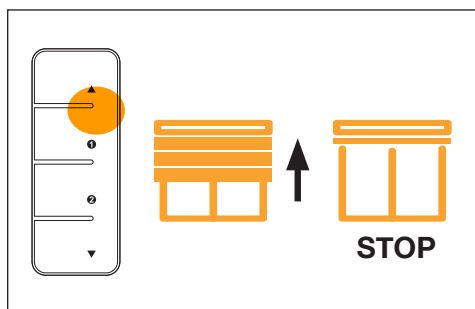

NOTA: è possibile spegnere il motore premendo nuovamente lo stesso tasto.


J - CONFIGURAZIONE E UTILIZZO DELLE SCENE CON IL MODULO TAPPARELLA INCLUSO NEI KIT 701101 E 701102

Per configurare una scena sul modulo incluso nei kit 701101 e 701102, iniziare utilizzando il tasto di comando del telecomando **[▲ ▼]** per posizionare la tapparella all'altezza desiderata.

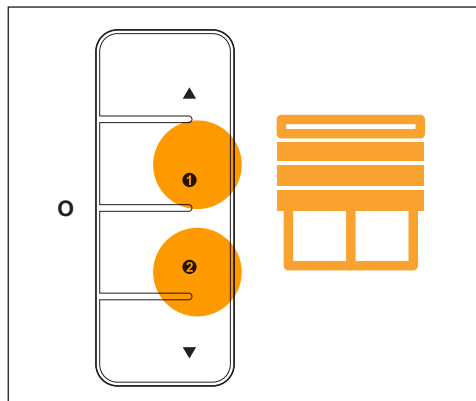

Una volta raggiunta la posizione desiderata, tenere premuto il **tasto 1** o il **tasto 2** per tre secondi. Questa operazione consente di salvare la scena nella memoria del modulo. La configurazione è completa quando la spia LED del telecomando lampeggia rapidamente, a conferma che la scena è stata correttamente salvata nel sistema.

Se si desidera modificare una scena già registrata, la procedura è molto semplice. Basta semplicemente ripetere gli stessi passaggi: per prima cosa, riposizionare la tapparella nella nuova posizione desiderata.

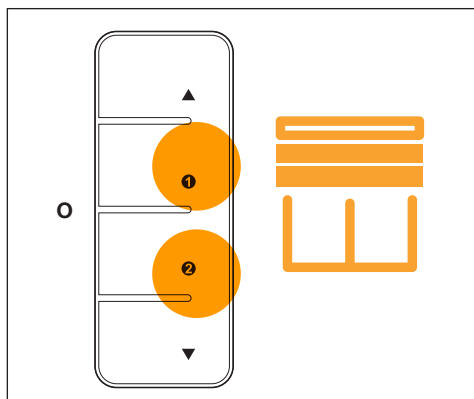

Quindi tenere nuovamente premuto il **tasto 1** o il **2** per tre secondi. La nuova configurazione sostituirà automaticamente la scena precedentemente salvata.

Esempio: per modificare la posizione memorizzata sul tasto 1 (scena precedente impostata al 90% della chiusura della tapparella), posizionare la tapparella nella nuova posizione desiderata, ad esempio al 50%. Tenere poi premuto il **tasto 1** per 3 secondi. Il telecomando lampeggerà per confermare la registrazione della nuova scena.


La nuova scena salvata sul **tasto 1** prevede una chiusura della tapparella al 50%.

Per richiamare una scena già configurata, è sufficiente premere una sola volta il **tasto 1** o il **tasto 2**. Basta una semplice pressione per attivare immediatamente la posizione della tapparella che è stata salvata durante la configurazione della scena.

NOTA: se con il tempo le tapparelle non rispettano più la posizione impostata nella scena, potrebbe essere necessaria una ricalibrazione. Per procedere con questa operazione, alzare completamente la tapparella fino al punto più alto, quindi abbassarla del tutto fino al punto più basso. Questa operazione consentirà al sistema di azzerare i punti di riferimento e di ricalibrare correttamente le posizioni della tapparella.



K - CARATTERISTICHE TECNICHE

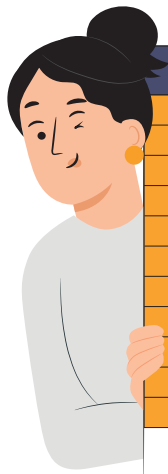

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TELECOMANDO

DISTANZA	50 m in campo libero
FREQUENZA	433.92 MHZ
POTENZA RADIO MAX	ERP 10 dBm
UTILIZZO	Da interno
INSTALLAZIONE	A muro
COMANDI	1 tasto Su, 1 tasto Giù e 2 tasti Scena
ALIMENTAZIONE	Funziona con una pila da 3 V CR2032 (inclusa)
DIMENSIONI DEL TELECOMANDO	Altezza 110 mm x Larghezza 60 mm x Spessore 14 mm
PESO	60 g
RANGE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da 0 a 35 °C
NORME E CERTIFICAZIONI	CE, RoHS

L - FAQ

LA TAPPARELLA NON SI MUOVE PIÙ O SI MUOVE A MALAPENA.	Alimentazione elettrica	Assicurarsi che il modulo sia correttamente collegato alla rete elettrica.
	Telecomando	Verificare che la pila sia in buone condizioni e che venga inserita rispettando la polarità (+/-).
	Distanza di sicurezza	Per evitare qualsiasi interferenza, mantenere una distanza minima di 1-2 metri tra due dispositivi funzionanti a 433 MHz.
	Portata del segnale	La portata massima tra il telecomando e la presa può ridursi in presenza di muri spessi o di altri dispositivi wireless (Wi-Fi, Bluetooth) nelle vicinanze.

M - GARANZIA

1 - GARANZIA

- Se i componenti vengono smontati, la garanzia decade. Pulire solo la parte esterna con un panno morbido e asciutto.
Prima di pulire, scollegare o mettere fuori tensione il dispositivo.

ATTENZIONE

- Non utilizzare detergenti carbossilici, alcolici o simili. Oltre al rischio di danneggiare l'apparecchiatura, i vapori emanati sono pericolosi per la salute ed esplosivi.
 - Non utilizzare utensili conduttori di tensione (spazzole di metallo, utensili appuntiti, ecc.) per la pulizia.
- Se necessario, consultare il nostro sito tecnico: www.avidsen.com

La più recente versione del manuale di istruzioni a colori è scaricabile dal sito: www.avidsen.com

2 - CONDIZIONI DI GARANZIA

- La presente apparecchiatura è coperta da garanzia per pezzi di ricambio e manodopera presso i nostri laboratori.
- La garanzia non copre i materiali di consumo (pile, batterie, ecc.) e i danni causati da: uso improprio, installazione non corretta, interventi esterni, danneggiamento causato da urti, scosse elettriche, eventuali cadute o fenomeni atmosferici.
- Non aprire il prodotto per non invalidare la garanzia.
- Pulire usando solo un panno morbido. Non utilizzare solventi. Se i componenti vengono smontati, la garanzia decade. Pulire solo la parte esterna con un panno morbido e asciutto. Prima della pulizia, scollegare l'alimentazione o spegnere l'apparecchio.
- Per la data d'acquisto fa fede lo scontrino o la fattura.

In caso di difficoltà, visitare il sito:
www.avidsen.com — sezione assistenza

N - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



La sottoscritta **Avidsen** dichiara che
l'apparecchiatura radioelettrica tipo EXTEL CASA
701104 è conforme alla direttiva 2014/53/UE

Norme:

Telecomando

EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

Tours, 15/07/2026
Alexandre Chaverot, presidente



EXT3L

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francia
www.avidsen.com