



EXT3L

V1

Modulo luci 1000 W

Cod. 701203

IT



CASA



HOTLINE

2 ANNI

GARANZIA

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE E ALL'USO



Grazie per aver
acquistato il **modulo luci**
Extel CASA 1000 W.

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1 - PRECAUZIONI D'USO

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente a uso in ambienti interni.
- Questo prodotto è destinato all'uso con i prodotti EXTEL CASA.
- L'impianto elettrico deve essere conforme alle norme vigenti (NFC 15-100) e deve essere stato realizzato preferibilmente da un professionista qualificato.
- Non utilizzare il prodotto per pilotare una presa elettrica.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaci o fonti di emissione di gas tossici.
- Non installare in prossimità di altri dispositivi elettronici, come computer, televisori o videoregistratori.

2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- Interrompere l'alimentazione elettrica prima di qualsiasi intervento di manutenzione.
- Il prodotto non richiede manutenzione specifica.
- Per pulire il prodotto, utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.
- Non utilizzare sostanze abrasive o corrosive.
- Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente sul dispositivo.

3 - SMALTIMENTO




Questo simbolo indica che le apparecchiature non più utilizzabili non possono essere gettate insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze tossiche che possono esservi contenute potrebbero rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente. Le apparecchiature devono essere rese al rivenditore oppure smaltite secondo quanto stabilito dalle autorità locali.




B - CONTENUTO DEL KIT


1 x1

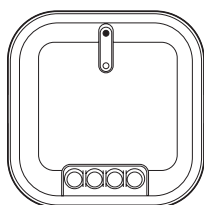

1 Modulo luci

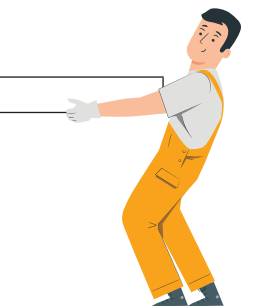

C - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

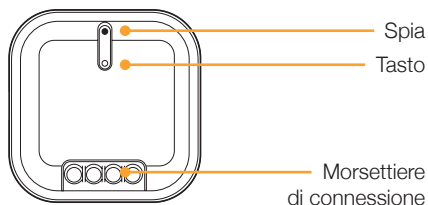


D - INSTALLAZIONE DEL MODULO

Avvertenza: pericolo di scossa elettrica. In caso di dubbi o se non si è un professionista qualificato, si prega di rivolgersi a un tecnico o a uno specialista prima di effettuare qualsiasi intervento. Non effettuare alcun intervento se non si padroneggiano perfettamente le procedure di sicurezza.

Promemoria: il carico del circuito di illuminazione deve essere compatibile con le caratteristiche del modulo. Per verificare la compatibilità, consultare il capitolo **“Caratteristiche tecniche”**.


1 - Prima di installare il modulo, interrompere l'alimentazione elettrica dal contatore.

2. Collegare i fili: collegare i cavi come indicato di seguito.

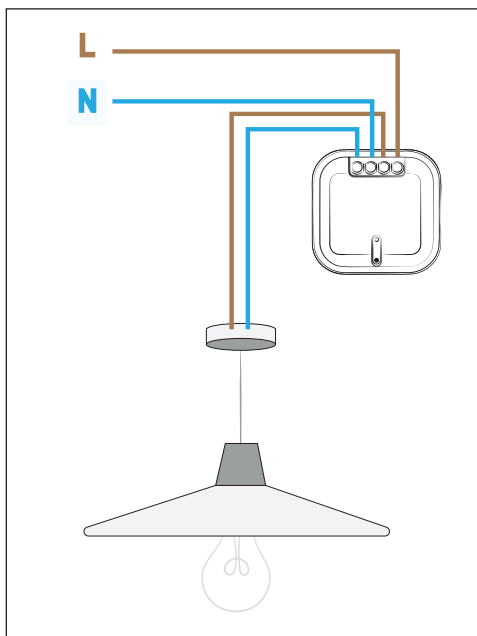


Live = Fase / Neutral = Neutro

- Collegare il cavo di fase al morsetto **L** del modulo.
- Collegare il filo del neutro al morsetto **N** del modulo.
- Collegare il cavo di fase del carico al morsetto **L** del modulo.
- Collegare il filo neutro del carico al morsetto **N** del modulo.
- Stringere le viti dei morsetti.

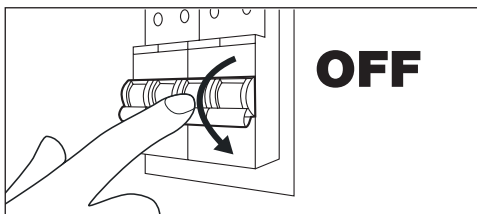


3. Ripristinare l'alimentazione (dal contatore elettrico) per proseguire con l'installazione.

ATTENZIONE: pericolo di folgorazione! Non toccare cavi scoperti o parti metalliche.

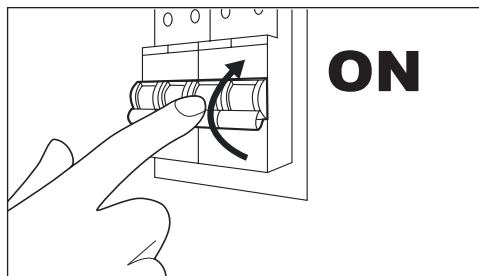


4. Associare un interruttore o un telecomando al modulo. Consultare la sezione seguente **“PROCEDURA DI ACCOPPIAMENTO E RIMOZIONE DI UN INTERRUOTTORE E/O DEL TELECOMANDO (COD. NON INCLUSI 701207, 701208, 701209) CON IL MODULO”**.

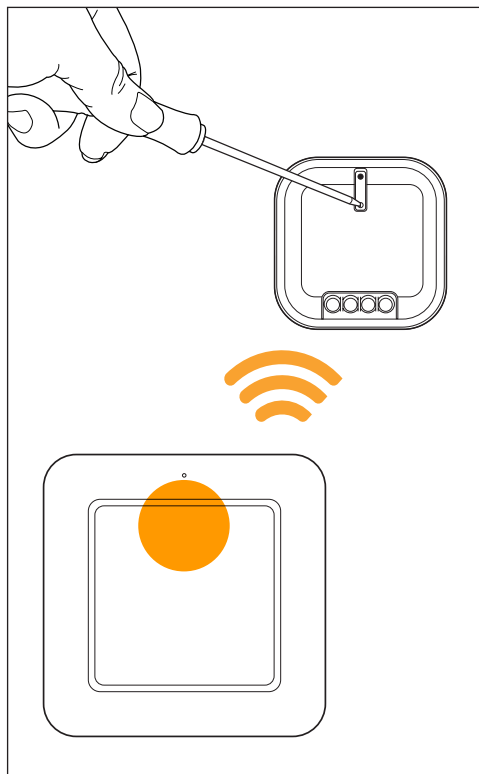

E - PROCEDURA DI ACCOPPIAMENTO E RIMOZIONE DI UN INTERRUOTTORE E/O DEL TELECOMANDO (COD. NON INCLUSI 701207, 701208, 701209) CON IL MODULO

1. Per associare un interruttore e/o un telecomando al modulo:

1. Sul modulo, premere una volta il tasto (il LED del modulo lampeggerà). In questo modo si attiverà la modalità di apprendimento.
2. Sull'interruttore a muro o sul telecomando wireless, premere una volta il tasto « **ON** » per effettuare l'accoppiamento. Il LED del trasmettitore lampeggerà una volta e il LED del modulo lampeggerà due volte per confermare che l'accoppiamento è completato con successo.

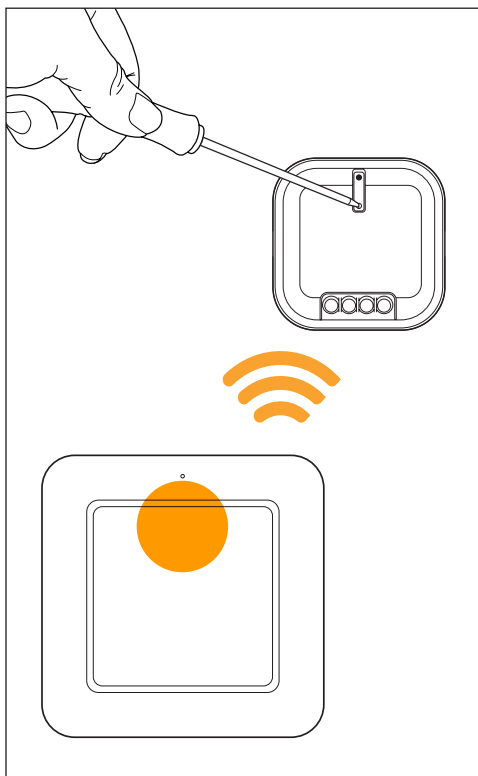

2. Per annullare l'accoppiamento dell'interruttore e/o di un telecomando dal modulo:

1. Sul modulo, premere una volta il tasto (il LED del modulo lampeggerà). In questo modo si entrerà in modalità apprendimento.

2. Sull'interruttore a parete o sul telecomando wireless, premere una volta il tasto « **OFF** » per disaccoppiare il modulo dall'interruttore. Il LED del trasmettitore lampeggerà e il LED del modulo lampeggerà due volte per confermare che il trasmettitore è stato rimosso dalla memoria del modulo.



F - CARATTERISTICHE TECNICHE



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MODULO

INSTALLAZIONE	Da incasso
FREQUENZA	Ricevitore: 433,92 MHz
POTENZA MAX	1000 W (carico resistivo)
UTILIZZO	Da interno
POTENZA MAX	A incandescenza: 1000 W LED: 200 W Alogena: 1000 W Fluorescente compatta: 100 W Non compatibile con lampadine e lampade dimmerabili.
DIMENSIONI	Altezza 47 mm x Larghezza 47 mm x Spessore 24,5 mm
PESO	20 g
RANGE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da 0 a 35 °C
NORME E CERTIFICAZIONI	CE, RoHS

G - GARANZIA

1 - GARANZIA

• Se i componenti vengono smontati, la garanzia decade. Pulire solo la parte esterna con un panno morbido e asciutto.
Prima di pulire, scollegare o mettere fuori tensione il dispositivo.

ATTENZIONE

• Non utilizzare detergenti carbossilici, alcolici o simili. Oltre al rischio di danneggiare l'apparecchiatura, i vapori emanati sono pericolosi per la salute ed esplosivi.
• Non utilizzare utensili conduttori di tensione (spazzole di metallo, utensili appuntiti, ecc.) per la pulizia.
Se necessario, consultare il nostro sito tecnico: www.avidsen.com

La più recente versione del manuale di istruzioni a colori è scaricabile dal sito: www.avidsen.com

2 - CONDIZIONI DI GARANZIA

• La presente apparecchiatura è coperta da garanzia per pezzi di ricambio e manodopera presso i nostri laboratori.
• La garanzia non copre i materiali di consumo (pile, batterie, ecc.) e i danni causati da: uso improprio, installazione non corretta, interventi esterni, danneggiamento causato da urti, scosse elettriche, eventuali cadute o fenomeni atmosferici.
• Non aprire il prodotto per non invalidare la garanzia.
• Pulire usando solo un panno morbido. Non utilizzare solventi. Se i componenti vengono smontati, la garanzia decade. Pulire solo la parte esterna con un panno morbido e asciutto. Prima della pulizia, scollegare l'alimentazione o spegnere l'apparecchio.
• Per la data d'acquisto fa fede lo scontrino o la fattura.

In caso di difficoltà, visitare il sito:
www.avidsen.com — sezione assistenza

H - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



La sottoscritta, **Avidsen**, dichiara che
l'apparecchiatura radioelettrica del tipo EXTEL CASA
701203 è conforme alla direttiva 2014/53/UE

Norme:

Modulo

EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN IEC 61547:2023
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
EN 50663:2017
EN 62479:2010
EN 60669-1:2018/AC:2020-02
EN IEC 60669-2-1:2022/A11:2022

Tours, 15/07/2026
Alexandre Chaverot, presidente



EXT3L

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francia
www.avidsen.com