CASA

EXTEL


V1

Kit 1 portalampada telecomandato

E27 - 433 MHz - Con telecomando

Cod. 701205

IT

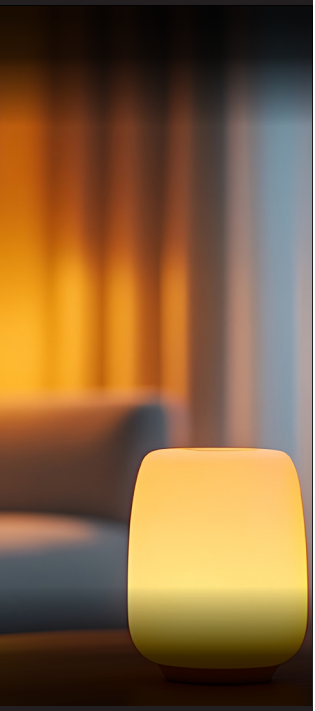



CASA

HOTLINE

2 ANNI GARANZIA

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE E ALL'USO





Grazie per aver acquistato il **kit portalampada E27 telecomandato CASA.**

1 - PRECAUZIONI D'USO

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente a uso in ambienti interni.
- Questo prodotto è destinato all'uso con i prodotti EXTEL CASA.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaca o fonti di emissione di gas tossici.
- Non installare in prossimità di altri dispositivi elettronici, come computer, televisori o videoregistratori.

2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, rimuovere il portalampada telecomandato dall'apparecchio di illuminazione.
- Per pulire il prodotto, utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.
- Non utilizzare sostanze abrasive o corrosive.
- Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente sul dispositivo.

3 - SMALTIMENTO



È vietato gettare le pile usate nei rifiuti domestici. Le pile e gli accumulatori contenenti sostanze nocive presentano i simboli riportati qui a lato, i quali ricordano all'utente l'obbligo di gettarli in contenitori appositi. I metalli pesanti contenuti in pile e accumulatori vengono indicati dalle seguenti sigle: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Pile e accumulatori possono anche essere conferiti direttamente ai centri di raccolta dei rifiuti urbani (isole ecologiche per materiali riciclabili), che sono obbligati ad accettarli. Tenere pile, pile a bottone e accumulatori lontani dalla portata dei bambini, conservandoli in un luogo a loro inaccessibile. Tali elementi potrebbero essere ingeriti dai bambini o dagli animali domestici. Pericolo di morte! Contattare immediatamente un medico o recarsi presso l'ospedale più vicino in caso di ingestione. Attenzione: non cortocircuitare le pile, non gettarle nel fuoco e non tentare di ricaricarle. Rischio di esplosione!



Questo simbolo indica che le apparecchiature non più utilizzabili non possono essere gettate insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze tossiche che possono esservi contenute potrebbero rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente. Le apparecchiature devono essere rese al rivenditore oppure smaltite secondo quanto stabilito dalle autorità locali.




B - CONTENUTO DEL KIT

1 x1




2 x1

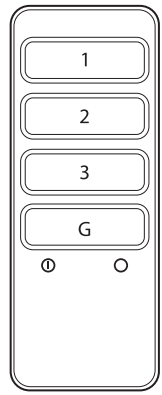

3 x1




1	Portalampada telecomandato E27
2	Telecomando 433 MHz
3	Pila CR2032

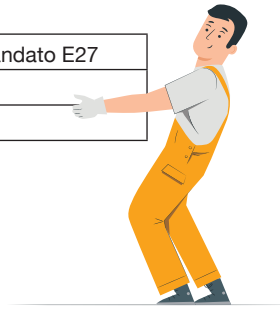


C - INSTALLAZIONE DELLA PILA NEL TELECOMANDO


Per aprire il coperchio del vano batterie, inserire una moneta nell'apposita fessura e ruotare in senso antiorario.

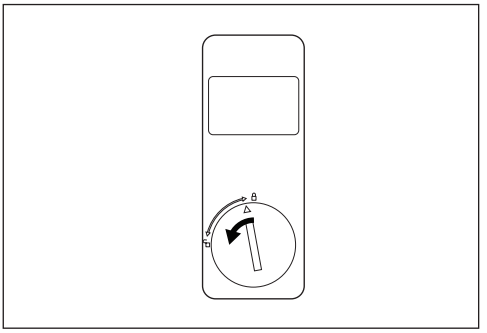

Rimuovere il coperchio del vano batterie. Per farlo, capovolgere il telecomando e picchiettare leggermente con l'altra mano per far cadere il coperchio.

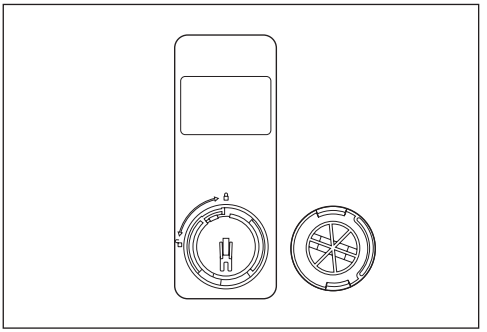


Nota: al primo utilizzo, assicurarsi di aver rimosso la pellicola isolante dalla pila.

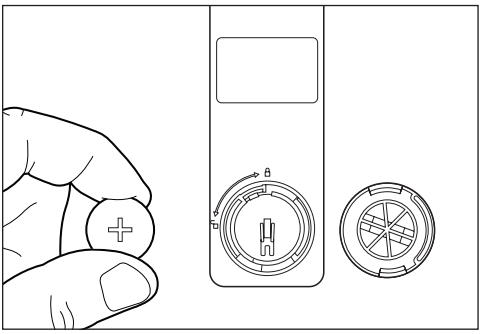

Inserire una nuova pila CR2032 da 3 V, assicurandosi che il simbolo « + » sia rivolto verso l'alto.

Rimettere a posto il coperchio del vano batteria e utilizzare una moneta per bloccarlo girando in senso orario.

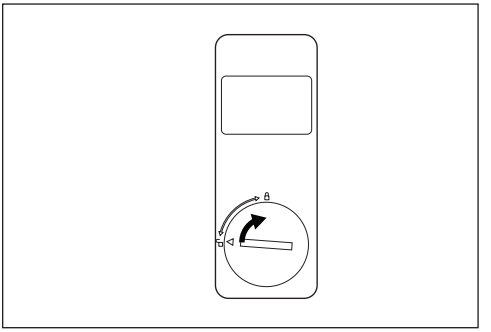


D - INSTALLAZIONE DEL PORTALAMPADA E27 E ASSOCIAZIONE CON IL TELECOMANDO


Avvertenza 1: pericolo di scossa elettrica. In caso di dubbi o se non si è un professionista qualificato, si prega di rivolgersi a un tecnico o a uno specialista prima di effettuare qualsiasi intervento. Non effettuare alcun intervento se non si padroneggiano perfettamente le procedure di sicurezza.

Avvertenza 2: questo portalampada va installato esclusivamente in un apparecchio di illuminazione adeguatamente ventilato. Una ventilazione insufficiente può causare un accumulo di calore e compromettere il corretto funzionamento e la sicurezza del prodotto. Non installare questo portalampada in apparecchi di illuminazione chiusi o semichiusi.


TIPOLOGIE DI LAMPADE COMPATIBILI

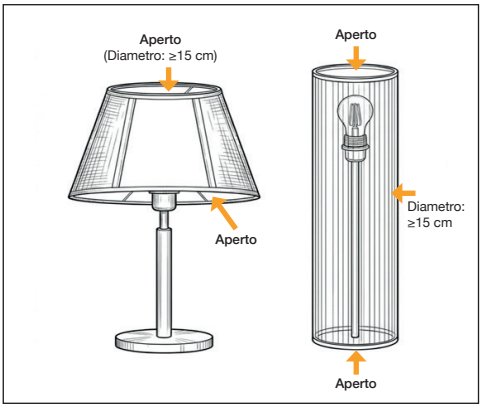

TIPOLOGIE DI LAMPADE NON COMPATIBILI

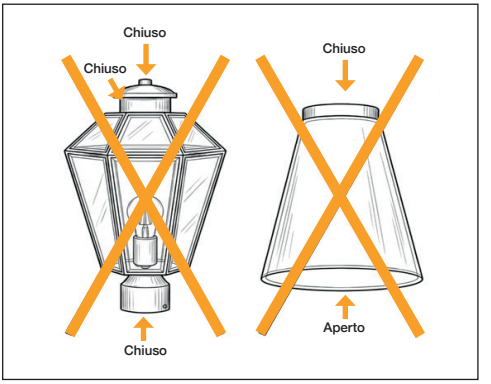

Prima di installare il portalampada nell'apparecchio di illuminazione, interrompere l'alimentazione elettrica dal contatore.

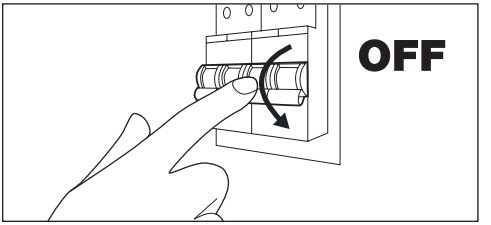


Avvitare la lampadina a LED nel portalampada E27, quindi avvitare il tutto sull'apparecchio di illuminazione.




Ripristinare l'alimentazione dal contatore elettrico per proseguire con l'installazione.

ATTENZIONE: pericolo di folgorazione! Non svitare il portalampada E27 né la lampadina dall'apparecchio di illuminazione.

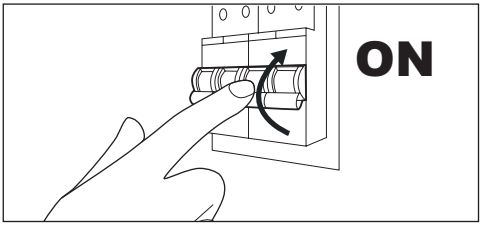


Accendere la lampada oppure collegarla a una presa di corrente.

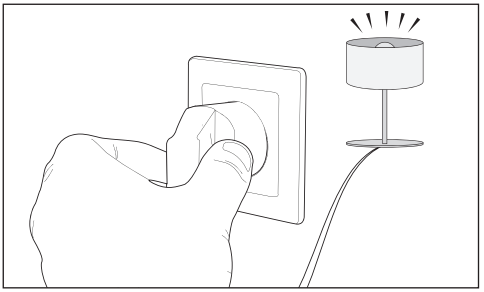

Quindi premere il tasto « ON » del canale desiderato (1/2/3) sul telecomando entro 6 secondi; la lampada lampeggerà due volte per confermare che il telecomando è stato accoppiato correttamente.

Esempio: se si desidera associare il portalampada al canale 1. All'accensione del portalampada, selezionare il tasto « ON » del canale 1 sul telecomando.

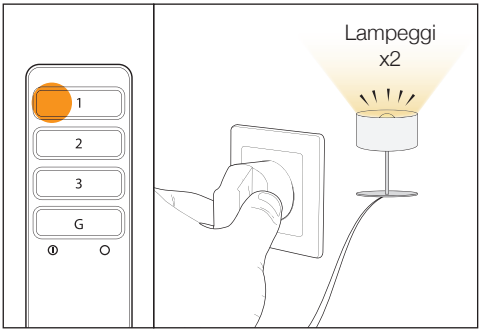

Nota 1: una volta acceso il portalampada, si ha un massimo di 6 secondi per premere il tasto sul telecomando. Trascorso questo tempo, sarà necessario scollegare l'alimentazione dal portalampada, attendere 6 secondi e ricollegarla.

Nota 2: il portalampada dispone di 32 slot di memoria. Quando la memoria è piena, il telecomando più vecchio viene rimosso dalla memoria per fare spazio a quello nuovo.


E - PROCEDURA PER LA RIMOZIONE DEL TELECOMANDO DAL PORTALAMPADA

Per fare in modo che il telecomando non controlli più il portalampada a cui era associato:

1: scollegare la lampada dalla presa a muro e attendere 6 secondi.

2: ricollegare la lampada alla presa a muro.

3: premere immediatamente il tasto « OFF » del telecomando.

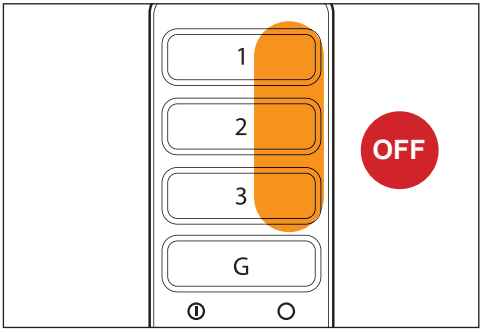

Risultato: la lampada lampeggia 2 volte.
Il telecomando non è più associato alla presa.

Nota 1: una volta acceso il portalampada, si ha un massimo di 6 secondi per premere il tasto sul telecomando. Trascorso questo tempo, sarà necessario scollegare l'alimentazione dal portalampada, attendere 6 secondi e ricollegarla.


Esempio: Se si desidera scollegare il portalampada dal canale 1. All'accensione del portalampada, selezionare il tasto « OFF » del canale 1 sul telecomando.

F - PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA DEL PORTALAMPADA (RESET)

Per cancellare tutti i telecomandi salvati nella memoria del portalampada:
1: scollegare la lampada dalla presa a muro e attendere **6 secondi**.

2: ricollegare la lampada alla presa a muro.

3: premere immediatamente il tasto **«ALL OFF»** (o G « O ») del telecomando.

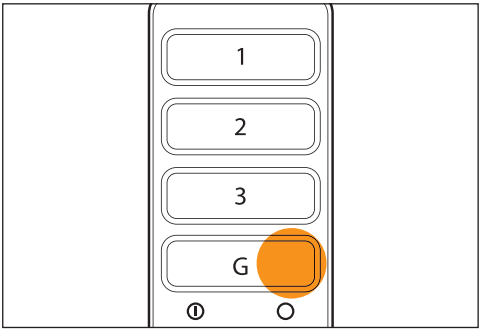


Risultato: la lampada lampeggia 2 volte.
Tutti i telecomandi sono stati cancellati dalla memoria del portalampada.

G - FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO

1. FUNZIONAMENTO ON/OFF


Accendere il portalampada associato: premere il tasto ON o « I » del telecomando per accendere la lampadina.

Nota: è necessario premere il tasto ON del canale a cui è associato il prodotto.

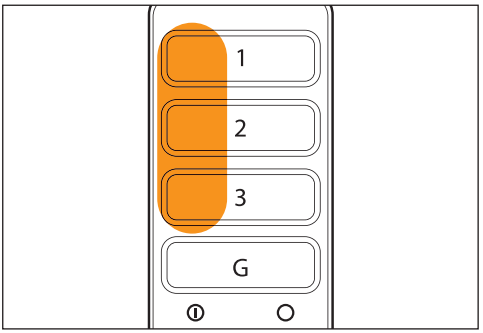


Spegnere il portalampada associato: premere il tasto OFF o « O » del telecomando per spegnere la lampada o il dispositivo.

Nota: è necessario premere il tasto OFF del canale a cui è associato il prodotto.

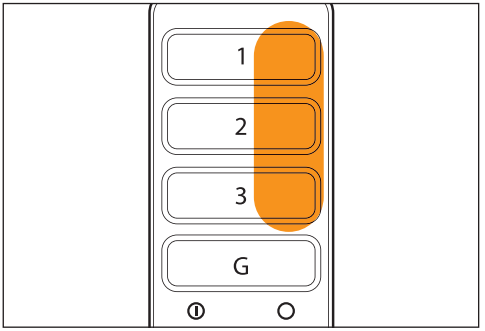



2. FUNZIONAMENTO ON/OFF COLLETTIVO

ON/OFF collettivo: premere il tasto ON collettivo o G « I » del telecomando per accendere tutte le lampade o tutti i dispositivi associati al telecomando.

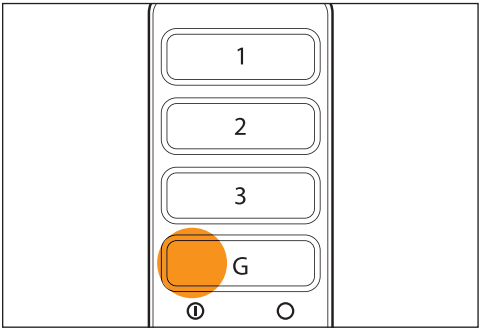


Premere il tasto OFF collettivo o G « O » del telecomando per spegnere tutte le lampade o tutti i dispositivi associati al telecomando.

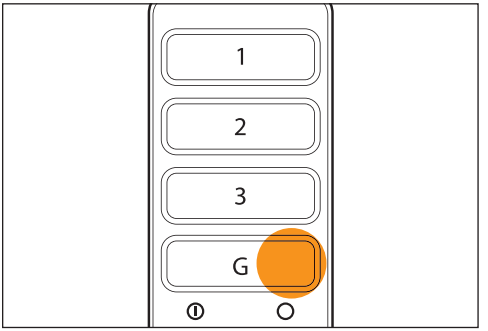

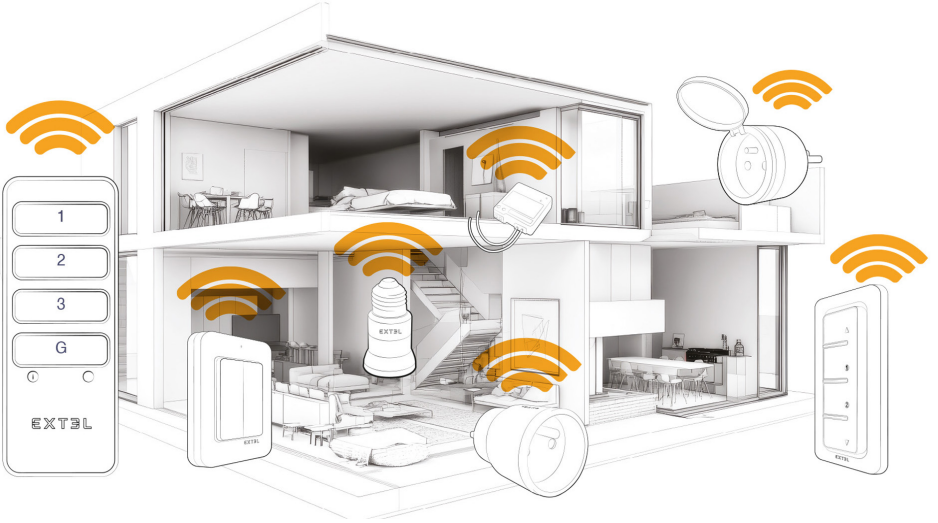

F - CARATTERISTICHE TECNICHE

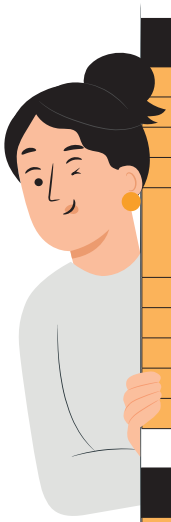

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PORTALAMPADA	
INSTALLAZIONE	Su portalampada E27, 220-240 V -50 Hz
FREQUENZA	Ricevitore: 433,92 MHZ
POTENZA MAX	24 W
UTILIZZO	Da interno
LAMPADINA E LAMPADA COMPATIBILI	A incandescenza: 100 W LED: 24 W Alogena: 100 W Fluorescente compatta: Non compatibile
DIMENSIONI	Diam. 39 mm x Lungh. 69 mm
PESO	26 g
RANGE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da 0 a 35 °C
CONSUMO IN STANDBY	< 1 W
NORME E CERTIFICAZIONI	CE, RoHS

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TELECOMANDO	
DISTANZA	50 m in campo libero
FREQUENZA	433,92 MHZ
POTENZA RADIO MAX	ERP 10 dBm
UTILIZZO	Da interno
COMANDI	3 tasti On/Off e 1 tasto di accensione/spegnimento collettivo
ALIMENTAZIONE	Funziona con una pila da 3 V CR2032 (inclusa)
DIMENSIONI	Altezza 90 mm x Larghezza 35 mm x Spessore 11 mm
PESO	23,4 g
RANGE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da 0 a 35 °C
NORME E CERTIFICAZIONI	CE, RoHS

G - FAQ

LA LUCE O IL DISPOSITIVO NON SI ACCENDE	**Alimentazione elettrica**	Assicurarsi che il portalampada telecomandato sia collegato correttamente a una presa di corrente funzionante.
	Telecomando	Verificare che la pila sia in buone condizioni e che venga inserita rispettando la polarità (+/-).
	Interruttore del dispositivo	Verificare che l'interruttore meccanico della lampada o dispositivo sia effettivamente in posizione « ON » (acceso).
	Distanza di sicurezza	Per evitare qualsiasi interferenza, mantenere una distanza minima di **1-2 metri** tra due prese telecomandate.
	Portata del segnale	La portata massima tra il telecomando e la presa può ridursi in presenza di muri spessi o di altri dispositivi wireless (Wi-Fi, Bluetooth) nelle vicinanze.

H - GARANZIA

1 - GARANZIA

- Se i componenti vengono smontati, la garanzia decade. Pulire solo la parte esterna con un panno morbido e asciutto.
Prima di pulire, scollegare o mettere fuori tensione il dispositivo.

ATTENZIONE
- Non utilizzare detergenti carbossilici, alcolici o simili. Oltre al rischio di danneggiare l'apparecchiatura, i vapori emanati sono pericolosi per la salute ed esplosivi.
- Non utilizzare utensili conduttori di tensione (spazzole di metallo, utensili appuntiti, ecc.) per la pulizia.

Se necessario, consultare il nostro sito tecnico: ***www.avidsen.com***

La più recente versione del manuale di istruzioni a colori è scaricabile dal sito: ***www.avidsen.com***

2 - CONDIZIONI DI GARANZIA

- La presente apparecchiatura è coperta da garanzia per pezzi di ricambio e manodopera presso i nostri laboratori.
- La garanzia non copre i materiali di consumo (pile, batterie, ecc.) e i danni causati da: uso improprio, installazione non corretta, interventi esterni, danneggiamento causato da urti, scosse elettriche, eventuali cadute o fenomeni atmosferici.
- Non aprire il prodotto per non invalidare la garanzia.
- Pulire con un panno morbido. Non utilizzare solventi. Se i componenti vengono smontati, la garanzia decade. Pulire solo la parte esterna con un panno morbido e asciutto. Prima della pulizia, scollegare l'alimentazione o spegnere l'apparecchio.
- Per la data d'acquisto fa fede lo scontrino o la fattura.

In caso di difficoltà, visitare il sito:
www.avidsen.com — sezione assistenza

I - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



La sottoscritta, **Avidsen**, dichiara che le apparecchiature radio del tipo EXTEL CASA 701205 sono conformi alla direttiva 2014/53/UE

Norme:

Portalampada E27
IEC 60238:2016+AMD1:2017
Portalampade a vite Edison:
EN IEC 61058-1:2018
EN 61058-1-2:2016
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 50663:2017
EN 62479:2010

Telecomando
EN IEC 62368-1:2024+A11:2024
EN 50663:2017
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

Tours, 23/07/2026
Alexandre Chaverot, presidente



EXTEL

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francia
www.avidsen.com

Fotografie e illustrazioni non contrattuali / ©StorySet/©AdobeStock.com/© Avidsen France 2026