CASA

EXTEL

V1

Telecomando per prese e ricevitori a 433 MHz

Cod. 701209

IT





CASA

HOTLINE

2 ANNI GARANZIA

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE E ALL'USO





Grazie per aver acquistato **il telecomando per la tua presa o ricevitore 433 MHZ Extel CASA.**

1 - PRECAUZIONI D'USO

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente a uso in ambienti interni.
- Questo prodotto è destinato all'uso con i prodotti EXTEL CASA.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaca o fonti di emissione di gas tossici.
- Non installare in prossimità di altri dispositivi elettronici, come computer, televisori o videoregistratori.

2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- Per pulire il prodotto, utilizzare un semplice panno morbido leggermente inumidito.
- Non utilizzare sostanze abrasive o corrosive.
- Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente sul dispositivo.

3 - SMALTIMENTO



È vietato gettare le pile usate nei rifiuti domestici. Le pile e gli accumulatori contenenti sostanze nocive presentano i simboli riportati qui a lato, i quali ricordano all'utente l'obbligo di gettarli in contenitori appositi. I metalli pesanti contenuti in pile e accumulatori vengono indicati dalle seguenti sigle: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Pile e accumulatori possono anche essere conferiti direttamente ai centri di raccolta dei rifiuti urbani (isole ecologiche per materiali riciclabili), che sono obbligati ad accettarli. Tenere pile, pile a bottone e accumulatori lontani dalla portata dei bambini, conservandoli in un luogo a loro inaccessibile. Tali elementi potrebbero essere ingeriti dai bambini o dagli animali domestici. Pericolo di morte! Contattare immediatamente un medico o recarsi presso l'ospedale più vicino in caso di ingestione. Attenzione: non cortocircuitare le pile, non gettarle nel fuoco e non tentare di ricaricarle. Rischio di esplosione!




Questo simbolo indica che le apparecchiature non più utilizzabili non possono essere gettate insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze tossiche che possono esservi contenute potrebbero rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente. Le apparecchiature devono essere rese al rivenditore oppure smaltite secondo quanto stabilito dalle autorità locali.



B - CONTENUTO DEL KIT


1 x4

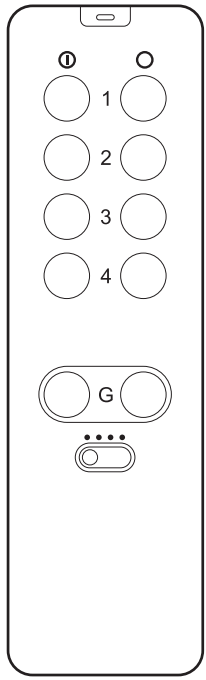


2 x1




1	Telecomando 433 MHz - 16 canali
2	Pila CR2032

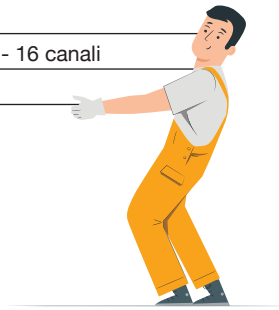


C - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

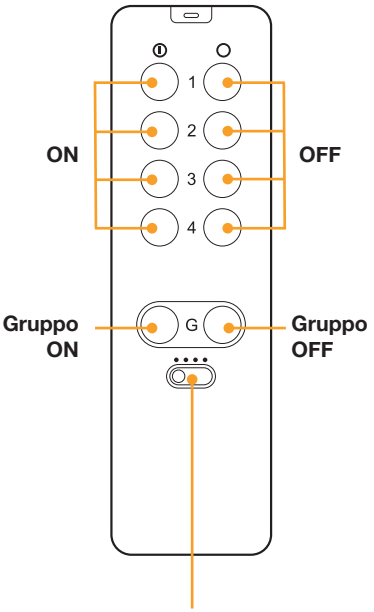

Selettore 4 pagine con 4 canali, per un totale di 16 canali

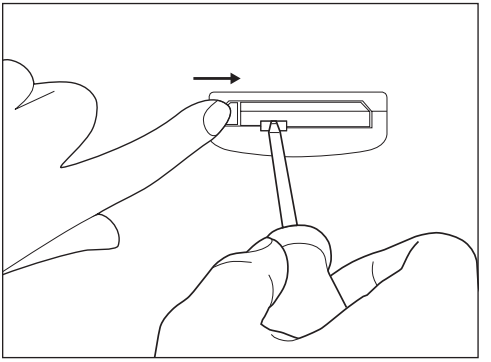


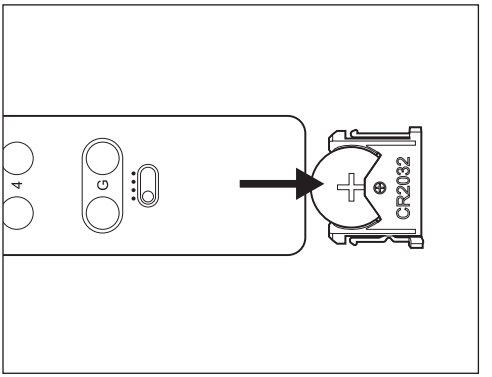

Rimuovere la linguetta isolante dalla batteria al primo utilizzo oppure sostituire la batteria CR2032 da 3 V quando è scarica. Chiudere il vano batteria.

D - INSTALLAZIONE DELLA PILA NEL TELECOMANDO


Prima di utilizzare il telecomando per la prima volta, rimuovere la pellicola isolante che si trova in corrispondenza della batteria.
Per farlo, in primo luogo è necessario premere con il dito sulla guida del vano batterie, inserendo contemporaneamente un cacciavite piatto nell'apposita fessura laterale. Esercitare una leggera pressione sul vano e sollevarlo per aprirlo.

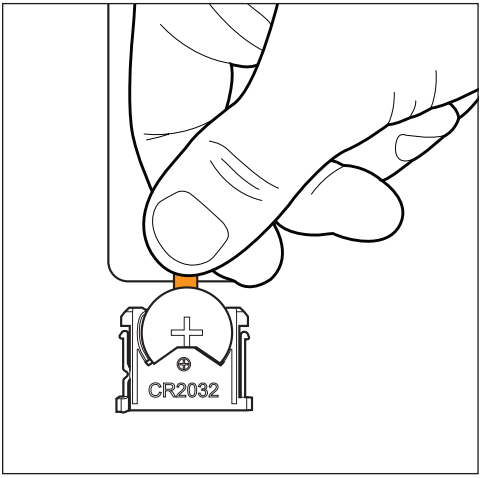

E - PROCEDURA DI ACCOPPIAMENTO E DI RIMOZIONE DEL TELECOMANDO CON GLI ALTRI PRODOTTI DELLA GAMMA CASA

1. ACCOPPIAMENTO: CON UNA PRESA TELECOMANDATA:

1. Collegare la presa telecomandata a una presa di corrente.

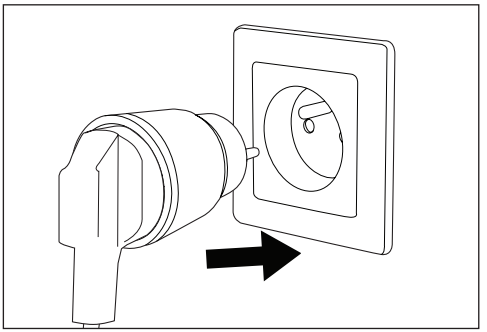

2. Entro 6 secondi, premere una volta il tasto **« ON »** del canale desiderato sul telecomando wireless per procedere con l'accoppiamento. Il relè della presa emetterà due clic per confermare che il telecomando è ora accoppiato.

2. PER CANCELLARE IL TELECOMANDO DALLA MEMORIA DELLA PRESA:

1. Scollegare la presa telecomandata per almeno 6 secondi.

2. Ricollegare la presa telecomandata.

3. Entro 6 secondi, premere una volta il tasto **« OFF »** del canale che si desidera disassociare. Il relè della presa emetterà due clic per confermare che il telecomando è stato rimosso dalla memoria.

3. PER ASSOCIARE IL TELECOMANDO A UN MODULO:

1. Sul modulo, premere una volta il tasto **« Apprentissage »** (il LED del ricevitore lampeggerà). In questo modo si attiverà la modalità di apprendimento.
2. Sul telecomando wireless, premere una volta il tasto **« ON »** del canale desiderato per accoppiarlo. Il LED verde del telecomando lampeggerà e il LED del ricevitore lampeggerà due volte per confermare che l'accoppiamento è stato completato con successo.

4. PER CANCELLARE IL TELECOMANDO DALLA MEMORIA DEL MODULO:

1. Sul modulo, premere una volta il tasto « Apprentissage » (il LED del ricevitore lampeggerà). In questo modo si entrerà in modalità apprendimento.


2. Sul telecomando wireless, premere una volta il tasto **« OFF »** del canale che si desidera disassociare. Il LED verde del telecomando lampeggerà e il LED del modulo lampeggerà due volte per confermare che il telecomando è stato rimosso dalla memoria del ricevitore.

F - FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO CON I RICEVITORI CASA

FUNZIONAMENTO ON/OFF


a) Per inserire l'alimentazione del ricevitore:

1. Premere una volta il tasto **« ON »** del canale del telecomando associato al prodotto o ai prodotti.
Il LED verde del telecomando lampeggerà durante l'invio del comando ai ricevitori associati.

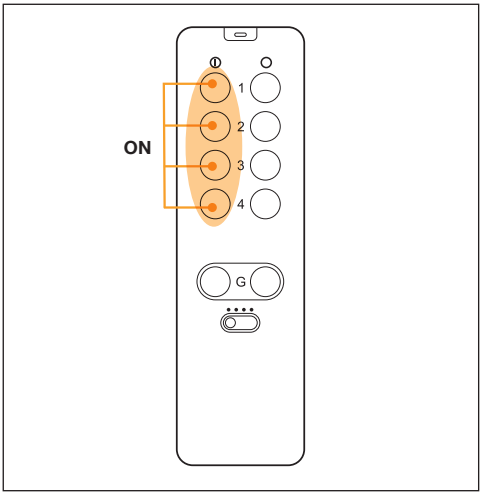


b) Per spegnere il ricevitore:

1. Premere una volta il tasto **« OFF »** del canale del telecomando associato al prodotto o ai prodotti.
Il LED verde del telecomando lampeggerà durante l'invio del comando ai ricevitori associati.

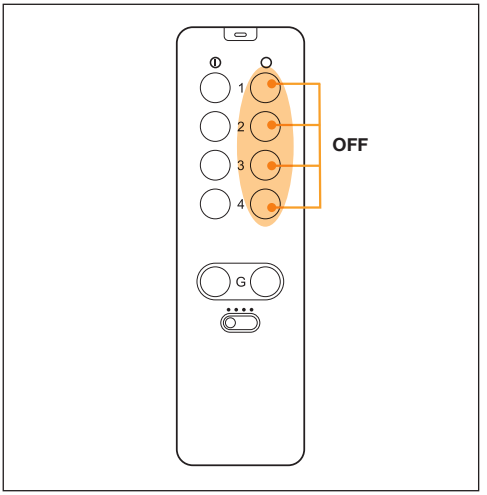

FUNZIONAMENTO ON/OFF COLLETTIVO


Per comandare contemporaneamente i ricevitori collegati sui 16 canali, è sufficiente premere il tasto Gruppo ON o Gruppo OFF.

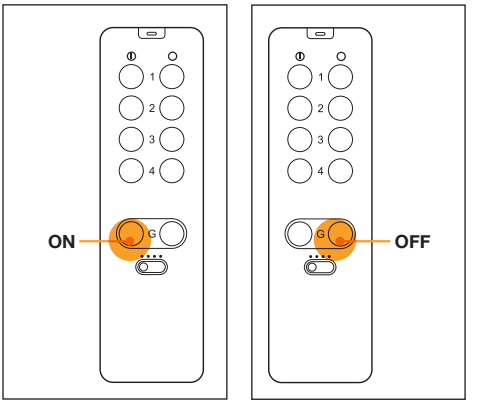

Per accendere tutti i dispositivi collegati, premere una volta il tasto **« I canal G »** del telecomando.
Per spegnere tutti i dispositivi collegati, premere una volta il tasto **« O canal G »** sul telecomando.


FUNZIONAMENTO DEL SELETTORE DI PAGINA

Per accedere alle diverse pagine dei canali, utilizzare il selettore situato nella parte bassa del telecomando. Trascinate il cursore in orizzontale per sfogliare le pagine disponibili (4 pagine). Ogni posizione del selettore corrisponde a una pagina e ogni pagina contiene 4 canali diversi.

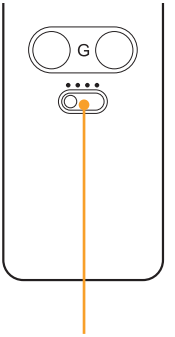


Selettore 4 pagine con 4 canali, per un totale di 16 canali

G - CARATTERISTICHE TECNICHE

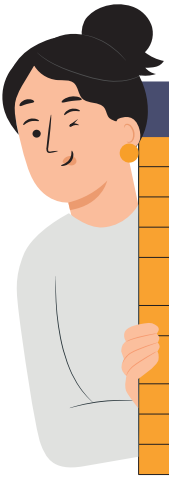

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TELECOMANDO	
DISTANZA	50 m in campo libero
FREQUENZA	433,92 MHZ
POTENZA RADIO MAX	ERP 10 dBm
UTILIZZO	Interno ed esterno
FUNZIONAMENTO	16 canali 1 comando collettivo
ALIMENTAZIONE	Funziona con una pila da 3 V CR2032 (inclusa)
DIMENSIONI	Altezza 130 mm x Larghezza 38 mm x Spessore 12,5 mm
PESO	51 g
RANGE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da 0 a 35 °C
NORME E CERTIFICAZIONI	CE, RoHS

CASA

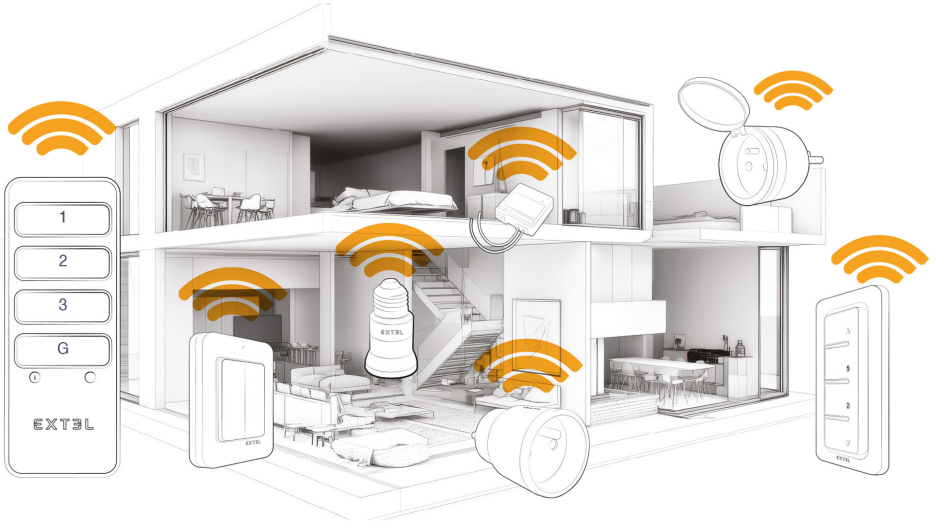

H - GARANZIA

1 - GARANZIA

- Se i componenti vengono smontati, la garanzia decade. Pulire solo la parte esterna con un panno morbido e asciutto.
Prima di pulire, scollegare o mettere fuori tensione il dispositivo.

ATTENZIONE
- Non utilizzare detergenti carbossilici, alcolici o simili. Oltre al rischio di danneggiare l'apparecchiatura, i vapori emanati sono pericolosi per la salute ed esplosivi.
- Non utilizzare utensili conduttori di tensione (spazzole di metallo, utensili appuntiti, ecc.) per la pulizia.

Se necessario, consultare il nostro sito tecnico: ***www.avidsen.com***

La più recente versione del manuale di istruzioni a colori è scaricabile dal sito: ***www.avidsen.com***

2 - CONDIZIONI DI GARANZIA

- La presente apparecchiatura è coperta da garanzia per pezzi di ricambio e manodopera presso i nostri laboratori.
- La garanzia non copre i materiali di consumo (pile, batterie, ecc.) e i danni causati da: uso improprio, installazione non corretta, interventi esterni, danneggiamento causato da urti, scosse elettriche, eventuali cadute o fenomeni atmosferici.
- Non aprire il prodotto per non invalidare la garanzia.
- Pulire con un panno morbido. Non utilizzare solventi. Se i componenti vengono smontati, la garanzia decade. Pulire solo la parte esterna con un panno morbido e asciutto. Prima della pulizia, scollegare l'alimentazione o spegnere l'apparecchio.
- Per la data d'acquisto fa fede lo scontrino o la fattura.

In caso di difficoltà, visitare il sito:
www.avidsen.com — sezione assistenza

I - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



La sottoscritta, **Avidsen**, dichiara che
l'apparecchiatura radioelettrica del tipo EXTEL CASA
701209 è conforme alla direttiva 2014/53/UE

Norme:

Telecomando
EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 50663:2017
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

Tours, 23/07/2026
Alexandre Chaverot, presidente



EXT3L

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francia
www.avidsen.com

Fotografie e illustrazioni non contrattuali / ©StorySet/©AdobeStock.com/© Avidsen France 2026