



Small Doorguard

MINI-ALARM VOOR DEUR/RAAM

Inclusief deuropeningsdetector met ingebouwde sirene

Ref. 100023

NL



DRAADLOOS



VOOR DEUREN
EN RAMEN



120 dB
INGEBOUWDE
SIRENE



WERKT
OP BATTERIJEN



FREQUENTIE
433 MHz

A - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- Laat kinderen niet met het product spelen.
- Plaats geen vloeistof of bak met water boven het apparaat.
- Het apparaat niet installeren vlak bij chemische zure producten, ammoniak of bronnen van giftige gasuitstoot.
- Installeer het apparaat niet buitenshuis, op onstabiele oppervlakken of in de buurt van apparatuur die magnetische velden uitzendt.
- Installeer het apparaat niet bij extreme vochtigheidsomstandigheden of temperaturen.
- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

2 - ONDERHOUD EN REINIGING

- Schakel het product uit met de ON/OFF-schakelaar aan de zijkant van het product voordat u onderhoud uitvoert (On: schakelaar omhoog / Off: schakelaar omlaag).
- Maak het product niet schoon met schurende of corrosieve middelen.
- Gebruik een zachte, enigszins vochtige doek.
- Besproei het product niet met een spuitbus, want de binnenkant van het product kan daardoor beschadigd raken.

3 - RECYCLING



Het is verboden gebruikte batterijen bij het gewone huishoudelijke afval te gooien. Batterijen/accu's met schadelijke stoffen zijn gekenmerkt met de symbolen die hieronder getoond worden. Ze maken duidelijk dat ze niet bij het gewone huisvuil weggegooid mogen worden. De verwijzingen naar de overeenkomstige zware metalen zijn als volgt: Cd= cadmium, Hg= kwik, Pb= lood. U kunt gebruikte batterijen/accu's naar gemeentelijke afvalcentra brengen (sorteercentra van recyclebare materialen) die de verplichting hebben om deze producten terug te nemen. De batterijen/knoopbatterijen/accu's buiten het bereik van kinderen houden en op een plek bewaren waartoe ze geen toegang hebben. Het risico bestaat dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden. Dat is levensgevaarlijk! Mocht dit toch gebeuren, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga naar het ziekenhuis. Let erop dat u geen kortsluiting in de batterijen veroorzaakt, gooi ze niet in het vuur en laad ze niet opnieuw op. Ontploffingsgevaar!




Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten gebruik zijn, mag wegwerpen bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Vraag uw distributeur om deze apparaten terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor selectieve inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden gesteld.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

1 - INHOUD VAN DE KIT

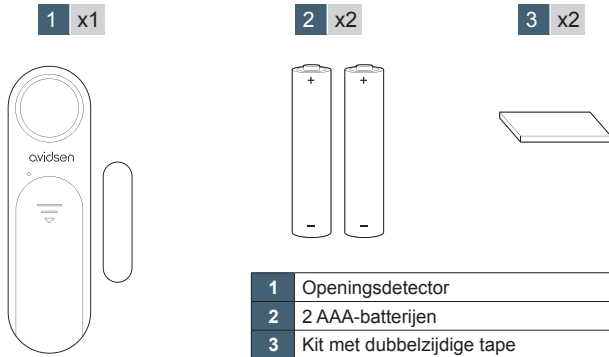


2 - DEUROPENINGSDETECTOR

- Als het alarm is ingeschakeld, gaat het mini-alarm onmiddellijk af als de deur wordt geopend.
- Laag stroomverbruik in stand-by <math><150\mu\text{A}</math>
- Waarschuwing batterij bijna leeg

3 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN


3.1 - IN- EN UITSCHAKELEN

Plaats de 2 AAA-batterijen in het product en zet de schakelaar op "ON", het apparaat laat twee "pieptonen" horen en de rode led knippert twee keer om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld. Zet de schakelaar op "OFF" om het apparaat uit te schakelen.

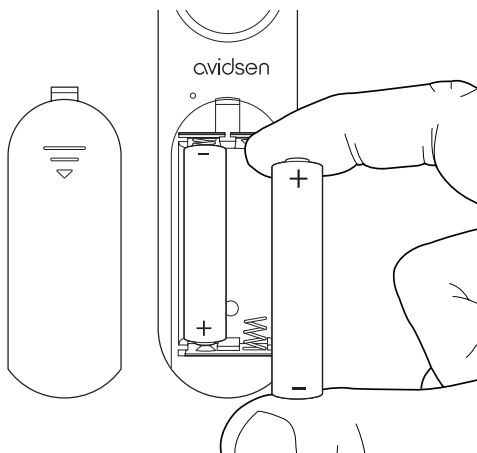


3.2 - ACTIVERING/DEACTIVERING

Druk kort op de knop [SET] op het apparaat om over te schakelen van de geactiveerde naar de gedeactiveerde status. Het rode signaallampje van het apparaat knippert eenmaal en laat één piepton horen. Als het alarm geactiveerd is, knippert de led om de 3 seconden.

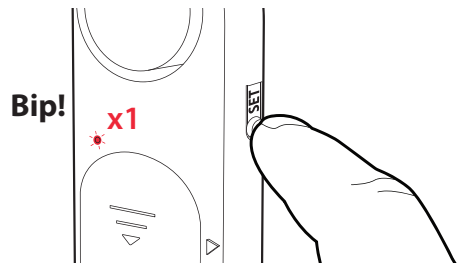

Druk kort op de knop [SET] om het alarm te deactiveren. Het apparaat laat twee pieptonen horen en het rode signaallampje knippert twee keer om aan te geven dat het alarm gedeactiveerd is. Het product staat standaard in de gedeactiveerde modus.

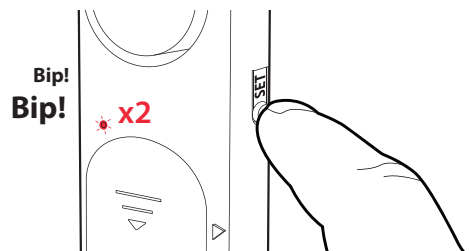

B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Wanneer het alarm geactiveerd is: wanneer de deur wordt geopend (het systeem komt los van de magneetstrip), gaat het alarm onmiddellijk af.

Wanneer het alarm gedeactiveerd is: wanneer de deur open is (het systeem staat los van de magneetstrip), gaat het alarm niet af.

OPMERKING:

1) Als het alarm afgaat, knippert het rode signaallampje en is het geluid gedurende 30 seconden te horen. Na deze 30 seconden stopt het mini-alarm gedurende 15 seconden. Na deze 15 seconden gaat het alarm opnieuw af. Dit gaat zo door totdat de deur wordt gesloten of het alarm wordt gedeactiveerd.


2) Als het alarm afgaat en u de deur sluit, blijft het alarm 30 seconden actief. Na deze tijd stopt het geluidsalarm.

3) Als het alarm afgaat en u op de knop [SET] drukt, wordt het geluidsalarm 15 seconden onderbroken. Na deze 15 seconden gaat het alarm opnieuw af. Als u de deur binnen deze 15 seconden sluit, stopt het alarm.

3.3 AFSTANDBEDIENINGEN TOEVOEGEN/
VERWIJDEREN (AFSTANDBEDIENING INBEGREPEN
IN DE KIT REF.: 100021, REF: 100022 EN REF: 100032)

Het is mogelijk om afstandsbedieningen toe te voegen (niet inbegrepen - verkocht in de kit 100021, 100022 en 100032) om het mini-alarm op afstand te bedienen.

Houd de knop [SET] van het apparaat lang ingedrukt, het rode signaallampje gaat branden en een piepton is hoorbaar en het mini-alarm gaat naar de koppelingsfase. Druk op dat moment op een willekeurige knop van de afstandsbediening.

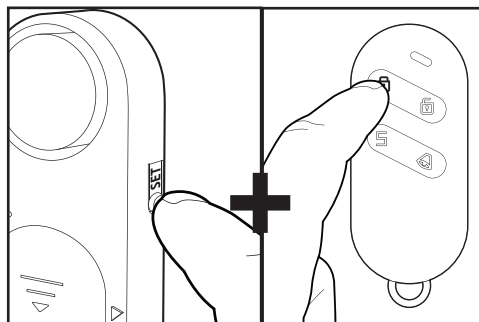

Resultaat van de koppeling

Geval 1: Als de detector twee pieptonen laat horen en het rode signaallampje twee keer knippert, betekent dit dat het koppelen is gelukt.

Geval 2: Als de detector één piepton laat horen en het rode signaallampje slechts één keer knippert, betekent dit dat de afstandsbediening al gekoppeld is.

Geval 3: Als de detector drie pieptonen laat horen en het rode signaallampje drie keer knippert, betekent dit dat het mini-alarm het maximale aantal afstandsbedieningen in het geheugen heeft bereikt.

Geval 4: Als de detector vier pieptonen laat horen en het rode signaallampje vier keer knippert, betekent dit dat alle afstandsbedieningen uit het geheugen van het mini-alarm zijn gewist.

OPMERKING:

1) Het apparaat kan maximaal 30 afstandsbedieningen koppelen.

2) Om de koppelingsmodus te verlaten, drukt u op de knop [SET] of doet u gedurende 20 seconden niets.

3.4 - ALLE AFSTANDBEDIENINGEN VERWIJDEREN



Zet de schakelaar op "OFF". Houd de knop [SET] ingedrukt en zet de schakelaar op "ON". Het mini-alarm laat tien langzame pieptonen horen en het rode signaallampje knippert, en het laat daarna vijf snelle pieptonen horen en het rode signaallampje knippert vijf keer. Laat de knop [SET] weer los, de detector keert terug naar de fabrieksinstellingen, alle afstandsbedieningen worden gewist en het apparaat gaat naar de gedeactiveerd modus. Het mini-alarm laat twee pieptonen horen en het rode signaallampje knippert.

3.5 - WAARSCHUWING BATTERIJ BIJNA LEEG

Als de batterijen van het apparaat bijna leeg zijn, knippert het rode signaallampje elke seconde. Vervang de batterijen op tijd om de normale werking van het apparaat niet nadelig te beïnvloeden.

1 - INSTALLATIEMETHODE

Begin met het grondig schoonmaken van het oppervlak waarop het product zal worden aangebracht. Plak de detector stevig vast met de dubbelzijdige tape. Let op het volgende: het apparaat en de magneetstrip moeten afzonderlijk worden geïnstalleerd, d.w.z. het mini-alarm moet op het vaste kozijn van de deur of het raam worden geplaatst en de magneetstrip moet op de deur of het raam worden geplaatst. Er zitten kleine driehoekjes op de magneet en op het mini-alarm. Plaats deze driehoekjes tegenover elkaar. De afstand tussen het mini-alarm en de magneet mag niet groter zijn dan 10 mm.

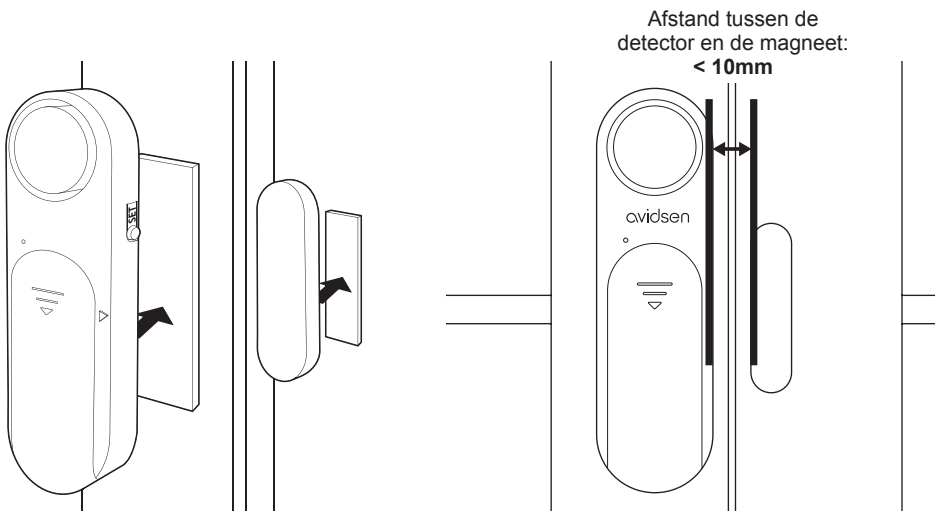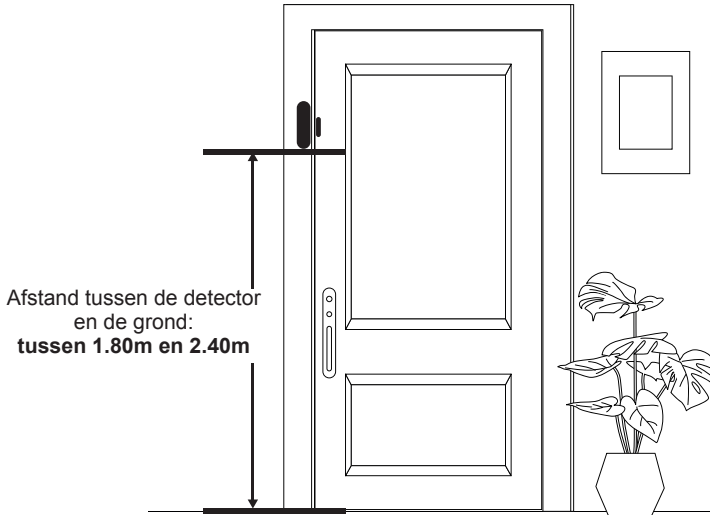

1 - TECHNISCHE KENMERKEN

OPENINGSDETECTOR VOOR DEUR OF RAAM	
Bedrijfsspanning	3V (2 AAA-batterijen)
Stand-by stroom	<150uA
Bedrijfsstroom	<80mA
Draadloze frequentie	433.92MHZ - max EIRP: 10 dBm
Duur van het alarm	30 sec
Volume van het alarm	120dB
Afmetingen	Detector:107mm x 33mm x 18mm Magneet: 45mmx12mmx13mm
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 60°C

2 - GARANTIE

Dit product valt 2 jaar onder garantie, onderdelen en werkuren, vanaf de aankoopdatum. U moet het aankoopbewijs gedurende de hele garantieperiode bewaren.

De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door nalatigheid, schokken en ongevallen. De productonderdelen mogen niet worden geopend of gerepareerd door personen die geen deel uitmaken van het bedrijf Avidsen. Bij elke interventie aan het apparaat komt de garantie te vervallen.

Avidsen verbindt zich ertoe, gedurende de contractuele garantieperiode, over een voorraad reserveonderdelen voor dit product te beschikken.

3 - MEER UIT UW INSTALLATIE HALEN

Op www.maisonic.com en bij onze gebruikelijke retailers vindt u een volledig assortiment reserveonderdelen, compatibele accessoires en intelligente oplossingen om uw connected ecosysteem uit te breiden. Geef uw installatie een nieuwe dimensie door de prestaties en levensduur ervan te verbeteren en een woning te creëren die praktischer, veiliger en beter verbonden is. Perfect compatibele producten, ontworpen om te voldoen aan de eisen van een moderne, efficiënte en duurzame leefomgeving. Met **Maisonic** en het **Avidsen**-netwerk kunt u uw installatie eindeloos uitbreiden.

4 - EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Avidsen verklaart onder haar volledige verantwoordelijkheid dat onderstaande apparatuur:

AVIDSEN SMALL DOORGUARD met referentie 100023 voldoet aan de richtlijn RED 2014/53/EU en dat de conformiteit ervan voldoet aan de geldende normen:

EN 62479: 2010

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2: 2023

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1: 2017

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1: 2018

Te Tours, 26-1-2026

Alexandre Chaverot, voorzitter





avidsen

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - Frankrijk