

Solar Guard

INBRAAKDETECTOR

Inbraakdetector voor buiten op zonne-energie

Ref. 100026

NL



Works with
solar energy



ZONNEPANEEL



BEWEGINGSDETECTIE



IP 53



INGEBOUWDE
SIRENE

1 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- Laat kinderen niet met het product spelen.
- Let er bij het boren op dat u geen elektrische kabels of leidingen en buizen onder de oppervlakte beschadigt.
- Installeer het product niet in een omgeving met sterke temperatuurschommelingen of hoge vochtigheid.
- Plaats geen vloeistof of bak met water boven het apparaat.
- Het apparaat niet installeren vlak bij chemische zure producten, ammoniak of een bron van giftige gasuitstoot.



Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten gebruik zijn, mag wegwerpen bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Vraag uw distributeur om deze apparaten terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor selectieve inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden gesteld.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

2 - ONDERHOUD EN REINIGING

- Schakel het product uit met de ON/OFF-schakelaar aan de achterkant van het product voordat u onderhoud uitvoert.
- Het product niet met schurende of corrosieve middelen reinigen.
- Een zachte, enigszins vochtige doek gebruiken.
- Niet besproeien met een spuitbus. De binnenkant van het product kan hierdoor beschadigd raken.

3 - RECYCLING




Het is verboden gebruikte batterijen bij het gewone huishoudelijke afval te gooien. Batterijen/accu's met schadelijke stoffen zijn gekenmerkt met de symbolen die hieronder getoond worden. Ze maken duidelijk dat ze niet bij het gewone huisvuil weggegooid mogen worden. De verwijzingen naar de overeenkomstige zware metalen zijn als volgt: Cd= cadmium, Hg= kwik, Pb= lood. U kunt gebruikte batterijen/accu's naar gemeentelijke afvalcentra brengen (sorteercentra van recyclebare materialen) die de verplichting hebben om deze producten terug te nemen. De batterijen/knoopbatterijen/accu's buiten het bereik van kinderen houden en op een plek bewaren waartoe ze geen toegang hebben. Het risico bestaat dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden. Dat is levensgevaarlijk! Mocht dit toch gebeuren, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga naar het ziekenhuis. Let erop dat u geen kortsluiting in de batterijen veroorzaakt, gooi ze niet in het vuur en laad ze niet opnieuw op. Ontploffingsgevaar!

B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1 - INHOUD VAN DE KIT

1 x1

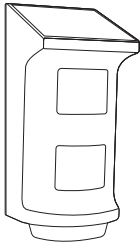

2 x2



4 x4




3 x1



5 x4





6 x1



1	Inbraakdetector voor buiten op zonne-energie
2	Afstandsbedieningen
3	Netstroomadapter om de batterij van de detector op te laden

4	Montageschroeven voor de inbraakdetector voor buiten op zonne-energie
5	Bevestigingspluggen voor de inbraakdetector voor buiten op zonne-energie
6	Clip voor het afstellen van de detector


2 - INBRAAKDETECTOR

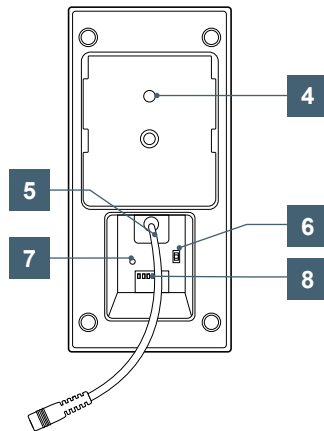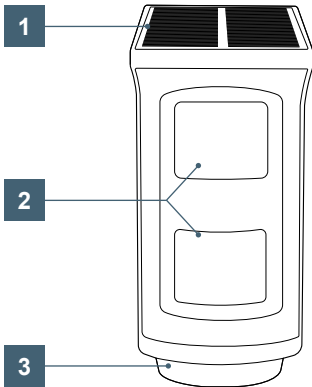

1	Zonnepaneel
2	Infrarood detectiesensoren
3	Sirene
4	Anti-sabotageknop

5	Oplaadkabel van de inbraakdetector voor buiten op zonne-energie
6	ON/OFF-schakelaar
7	Koppelings/RESET-knop
8	Configuratiepaneel

3 - AFSTANDSBEDIENING

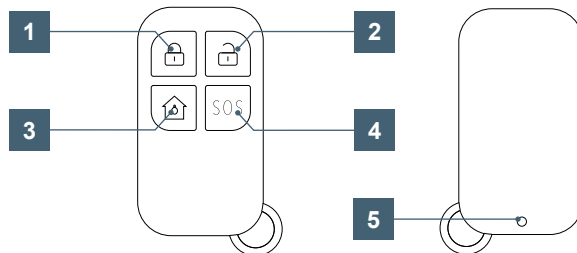

1	Activeringsknop: Door op de knop te drukken, wordt de detector in de Activeringsmodus geplaatst. Het alarm zal afgaan en knipperen wanneer beweging wordt gedetecteerd.
2	Deactiveringsknop: Door op de knop te drukken, wordt de detector in de modus Gedeactiveerd geplaatst. De sirene kan met deze knop worden stopgezet.


3	Stille activeringsknop: Door op de knop te drukken, wordt de detector in de Stille activeringsmodus geplaatst. In deze modus knippert de detector zonder geluid te maken.
4	SOS-knop: Door op deze knop te drukken, wordt de detector in de SOS-modus geplaatst. Het alarm zal afgaan en de detector zal onmiddellijk knipperen.
5	Openingsschroef van de afstandsbediening om de batterij te vervangen, indien nodig

1 - INBEDRIJFSTELLING VAN DE DETECTOR

Waarschuwing: uw detector beschikt over een anti-sabotagesensor ter hoogte van de bevestigingsbeugel. Als het product is ingeschakeld (ON/OFF-schakelaar op ON) en u de bevestigingsbeugel van het product verwijdert, zal de sirene geactiveerd worden.

Voordat u de detector buiten bevestigt, moet u hem volledig opladen met behulp van de meegeleverde netstroomadapter.

Verwijder eerst het rubberen deel aan de achterkant van de detector en zet de ON/OFF-schakelaar op ON. Sluit daarna de oplader aan op het product. Sluit de oplader aan op een stopcontact. Het product begint met opladen. Zodra het product voor het eerst volledig is opgeladen, knippert de detector met regelmatige tussenpozen. Deze fase kan enkele uren duren.

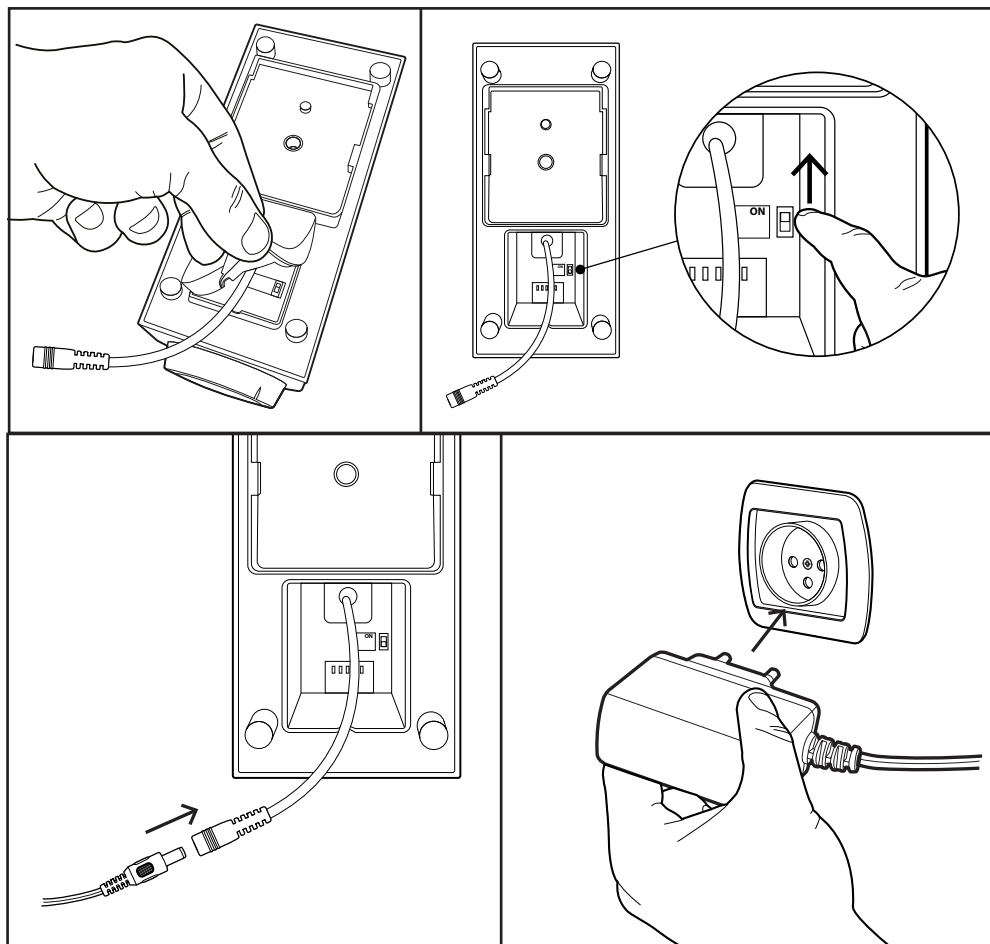

2 - KOPPELING VAN DE AFSTANDSBEDIENINGEN MET DE DETECTOR

Alle afstandsbedieningen die zijn meegeleverd, zijn al gekoppeld aan de detector. Als dat niet het geval is, volg dan de onderstaande stappen:


- Houd de koppelingsknop "7" in de uitsparing aan de achterkant van de detector ingedrukt totdat u een korte pieptoon hoort en de led-lampjes van het product gaan branden. De detector schakelt vervolgens over naar de koppelingsmodus.

- Druk op een willekeurige knop van de afstandsbediening.

- De detector laat een lange pieptoon horen om aan te geven dat de koppeling is gelukt. Als de detector vijf pieptonen laat horen, betekent dit dat de koppeling is mislukt.

3 - INSTELLINGEN VAN DE DETECTOR

Aan de achterkant van de detector onder het rubber vindt u de ON/OFF-schakelaar (6), de koppelingsknop (7) en het configuratiepaneel (8):

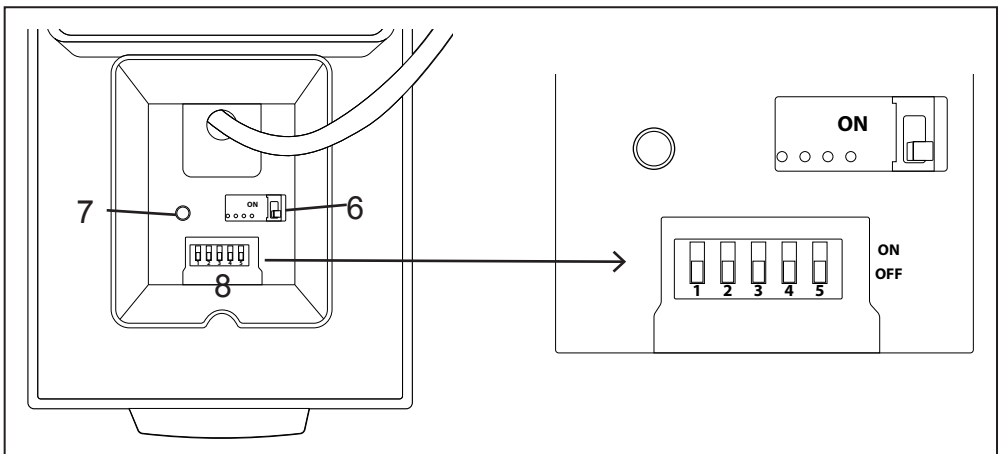

Gebruik een platte schroevendraaier om de switches in de hoge of lage stand te zetten, volgens de gewenste instellingen:

Detectiegevoeligheid (switch 1):

Wanneer switch (1) in de hoge stand (ON) wordt geplaatst, ligt het detectiebereik van de sensoren tussen 6 en 12 meter. Wanneer switch (1) in de lage stand (OFF) wordt geplaatst, ligt het detectiebereik van de sensoren tussen 4 en 10 meter.

Impulsteller voor detectie (switches 2 en 3):

Het product heeft meerdere detectiebundels. Het product is standaard ingesteld op "snelle detectie". Dit betekent dat zodra een indringer door een bundel gaat, als het alarm geactiveerd is, de sirene afgaat. Met switches (2) en (3) kan het type detectie worden ingesteld:

Soort detectie	Instelling	Configuratie
Snelle detectie		Als een indringer door één van de infraroodbundels gaat, gaat de sirene af.
Gemiddelde detectie		Als een indringer door 3 van de infraroodbundels gaat, gaat de sirene af.
Langzame detectie (voor omgevingen waar veel passage is)		Als een indringer door 5 van de infraroodbundels gaat, gaat de sirene af.

Alarmduur (switch 4):

Met deze instelling bepaalt u hoe lang uw sirene zal afgaan en knipperen in geval van een alarm. De standaardinstelling is 30 seconden (OFF) en kan worden ingesteld op 3 minuten (ON).


Stille modus (switch 5):


Wanneer switch (5) in de stille modus (ON) wordt geplaatst, wordt de sirene gedempt in geval van een alarm.

4 - INSTALLATIE VAN DE INBRAAKDETECTOR VOOR BUITEN OP ZONNE-ENERGIE


Installeer de detector buiten het gebouw, in een duidelijk zichtbare positie, op een hoogte die relatief ontoegankelijk is voor een indringer, tussen de 2 en 2,4 meter.

De detector is ontworpen om op elk type muur te kunnen worden geplaatst. Installeer de detector niet op een muur op het noorden of op een muur met schaduwen van andere gebouwen, bomen of overkappingen. Bevestig de montagesteun aan de muur met de meegeleverde schroeven, volgens het schema hieronder:

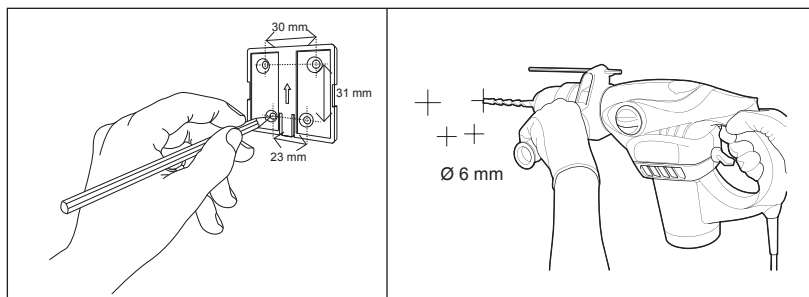

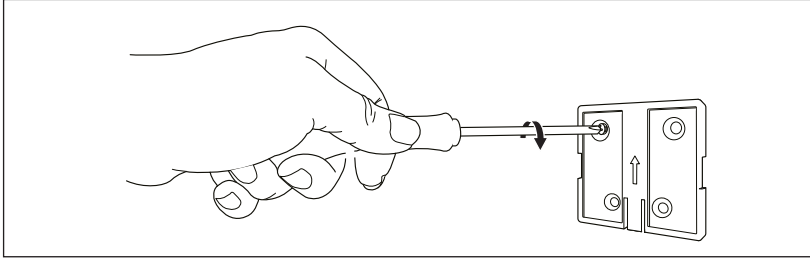

Plaats de beschermingskap aan de achterkant van de detector terug en installeer deze op de montageplaat.

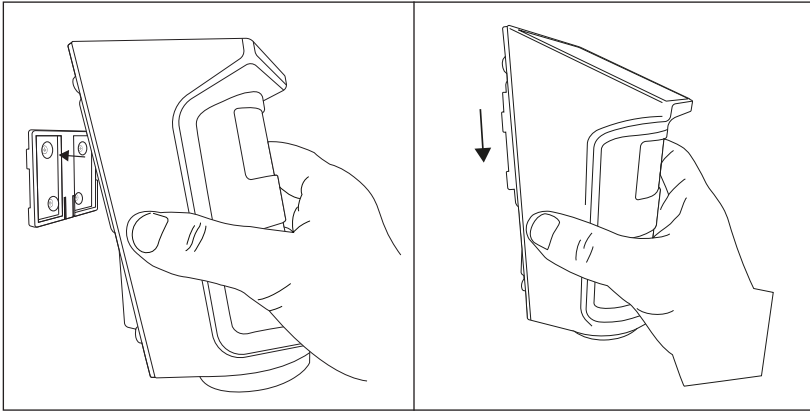

1 - VOLLEDIGE ACTIVERING

Als u de detector volledig activeert, wordt er bij elke detectie een melding gegeven (bijvoorbeeld: als u het gebouw verlaat).

Met de afstandsbediening:

Druk op de toets  totdat u een pieptoon hoort en het product één keer knippert.

2 - STILLE ACTIVERING

Als u de detector op “stille activering” zet, wordt de sirene niet geactiveerd, maar knippert het product tijdens detectie.

Met de afstandsbediening:

Druk op de toets  totdat het product één keer knippert.

3 - DEACTIVERING

Als u de detector deactiveert, gaat de detector in stand-by.

Met de afstandsbediening:

Druk op de toets  totdat u twee pieptonen hoort en het product twee keer knippert.

4 - AFGAAN VAN HET ALARM

Als de detector is ingeschakeld en een indringer detecteert, dan:

- Gaat de krachtige, ingebouwde sirene af (standaardduur: 30 sec).
- Geeft een flits aan dat er een detector in de omgeving aanwezig is.
- Speciaal geval nr.1: als de detector is geconfigureerd in de modus “Stille activering”, is alleen de flits actief.

5 - SOS-FUNCTIE

Met de detector kan handmatig een melding gegeven worden in noodsituaties.

Met de afstandsbediening:

Druk op de SOS-knop.

6 - RESET VAN DE DETECTOR

Bij het resetten van de detector worden alle afstandsbedieningen verwijderd.

Houd de RESET-knop (7) ingedrukt totdat u drie lange pieptonen hoort en het product drie keer knippert, waarna de sirene opnieuw start.

7 - HET GELUIDSVOLUME VAN DE DETECTOR AANPASSEN

Houd de toets  ingedrukt, u hoort twee pieptonen, blijf op de knop drukken, de detector gaat cyclisch piepen en schakelt over naar de modus “Hoog volume” en de modus “Laag volume”. Laat de knop los als het geluidsvolume naar uw zin is.

1 - TECHNISCHE KENMERKEN

INBRAAKDETECTOR	
Vermogen van de zonnepanelen	5 V / 750 mW
Voeding	110 / 220 VAC tot 12 VDC 1000 mA
Noodbatterij	Ingebouwd, Lithium, 3.7 V 1000 mAh,
Verbruik	< 1 mA in stand-by, <350 mA als de detector is geactiveerd
Radiofrequenties	433.92MHZ EIRP: 10 dBm
Sirene	100 dB op 1 m – gevoed door de batterij 110 dB op 1 m – gevoed door netstroom
Installatiehoogte	2 / 2.4 meter
Detectie-afstand	4~10 m met lage gevoeligheid, 6~12 m met hoge gevoeligheid
Detectiehoek	Horizontale detectie 110°
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 55°C Vochtigheid tot 80% zonder condensatie
Beschermingsgraad	IP53
Afmetingen	168 x 74 x 84 mm

AFSTANDBEDIENING	
Voeding	3 Vdc per 1 meegeleverde CR2025-batterij
Radiofrequentie	433.92MHZ EIRP: 10 dBm - bereik 50m in vrij veld
Afmetingen	59 x 33 x 7 mm

2 - GARANTIE

Dit product valt 2 jaar onder garantie, onderdelen en werkuren, vanaf de aankoopdatum. U moet het aankoopbewijs gedurende de hele garantieperiode bewaren.

De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door nalatigheid, schokken en ongevallen. De productonderdelen mogen niet worden geopend of gerepareerd door personen die geen deel uitmaken van het bedrijf Avidsen. Bij elke interventie aan het apparaat komt de garantie te vervallen.

Avidsen verbindt zich ertoe, gedurende de contractuele garantieperiode, over een voorraad reserveonderdelen voor dit product te beschikken.

3 - MEER UIT UW INSTALLATIE HALEN

Op www.maisonic.com en bij onze gebruikelijke retailers vindt u een volledig assortiment reserveonderdelen, compatibele accessoires en intelligente oplossingen om uw connected ecosysteem uit te breiden. Geef uw installatie een nieuwe dimensie door de prestaties en levensduur ervan te verbeteren en een woning te creëren die praktischer, veiliger en beter verbonden is. Perfect compatibele producten, ontworpen om te voldoen aan de eisen van een moderne, efficiënte en duurzame leefomgeving. Met **Maisonic** en het **Avidsen**-netwerk kunt u uw installatie eindeloos uitbreiden.

4 - EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Avidsen verklaart onder haar volledige verantwoordelijkheid dat onderstaande apparatuur: Avidsen Solar Guard met referentie 100026 voldoet aan de richtlijn RED 2014/53/EU en dat de conformiteit ervan voldoet aan de geldende normen:

EN 60598-1:2021
 EN 60598-2-2:2012
 EN 62479: 2010
 EN 50663: 2017
 EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
 EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
 EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
 EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
 EN 62368-1:2020+A11:2020
 EN 55032:2015/A11:2020/A1:2020
 EN 55035:2017/A11:2020
 EN 61000-3.2:2019/A1:2021
 EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021
 EN61000-4-2:2009
 EN 61000-4-5:2014/A1: 2017
 EN 61000-4-6:2023
 EN61000-4-8:2010
 EN 61000-4-11:2020

Te Tours, 2-8-2024
 Alexandre Chaverot, voorzitter





avidsen

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - Frankrijk
www.avidsen.com