avidsen

2 JAAR
GARANTIE

DOORGUARD
EXTRA
OPENINGSDETECTOR

Extra accessoire voor productreferenties 100021, 100022, 100028, 100029, 100031

NL

Ref.100030

DRAADLOOS

VOOR DEUREN EN RAMEN

MET MAGNETISCH CONTACT

WERKT OP EEN BATTERIJ

FREQUENTIE 433 MHz

avidsen

A - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- Laat kinderen niet met het product spelen.
- Plaats geen vloeistof of bak met water boven de apparaten.
- Installeer het apparaat niet vlak bij chemische, zure producten, ammoniak of een bron van giftige gasuitstoot.
- Installeer het apparaat niet buitenshuis, op onstabiele oppervlakken of in de buurt van apparatuur die magnetische velden uitzendt.
- Installeer het apparaat niet buiten.
- Installeer het niet in de buurt van magnetische voorwerpen.

2 - ONDERHOUD EN REINIGING

- Haal vóór elk onderhoud de batterijen uit het apparaat.
- Maak het product niet schoon met schurende of corrosieve middelen.
- Gebruik een zachte, enigszins vochtige doek.
- Besproei het product niet met een spuitbus, want de binnenkant van het product kan daardoor beschadigd raken.

3 - RECYCLING

Het is verboden gebruikte batterijen bij het gewone huishoudelijke afval te gooien. Batterijen/accu's met schadelijke stoffen zijn gekenmerkt met de symbolen die hieronder getoond worden. Ze maken duidelijk dat ze niet bij het gewone huisvuil weggegooid mogen worden. De verwijzingen naar de overeenkomstige zware metalen zijn als volgt: Cd= cadmium, Hg= kwik, Pb= lood. U kunt gebruikte batterijen/accu's naar gemeentelijke afvalcentra brengen (sorteercentra van recyclebare materialen) die de verplichting hebben om deze producten terug te nemen. Houd de batterijen/knoopbatterijen/accu's buiten het bereik van kinderen en bewaar ze op een plaats waar kinderen geen toegang tot hebben. Het risico bestaat dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden. Dat is levensgevaarlijk! Mocht dit toch gebeuren, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga naar het ziekenhuis. Let erop dat u geen kortsluiting in de batterijen veroorzaakt, gooi ze niet in het vuur en laad ze niet opnieuw op. Er ontstaat dan ontploffingsgevaar!

Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten gebruik zijn, mag wegwerpen bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Vraag uw distributeur om deze apparaten terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor selectieve inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden gesteld.

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1 - INHOUD VAN DE KIT

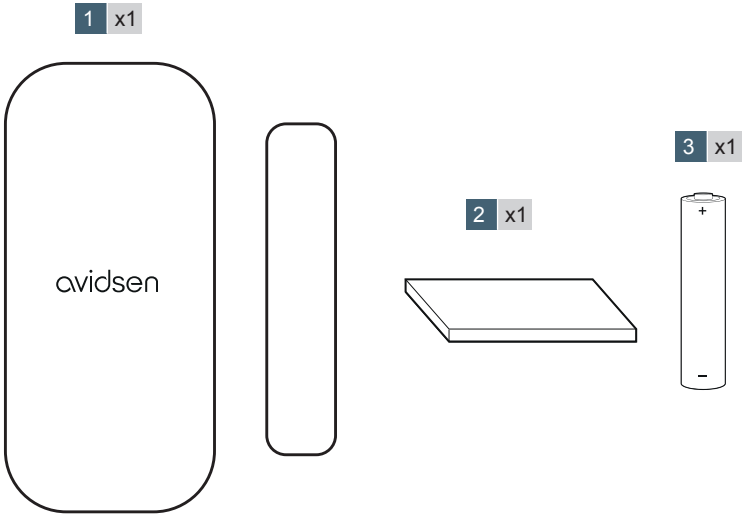

1	Openingsdetector
2	Bevestigingskit
3	23A-batterij

avidsen

C - INSTALLATIE

1 - DEURDETECTOR

1.1 - INSCHAKELING

Plaats de 23A-batterij in het batterijvak aan de achterkant van het product. Het ledlampje gaat branden om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld.

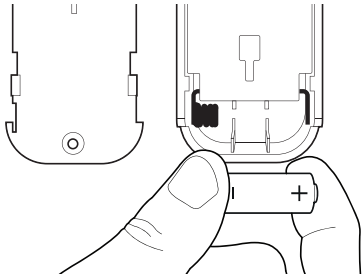

1.2 - INSTALLATIE

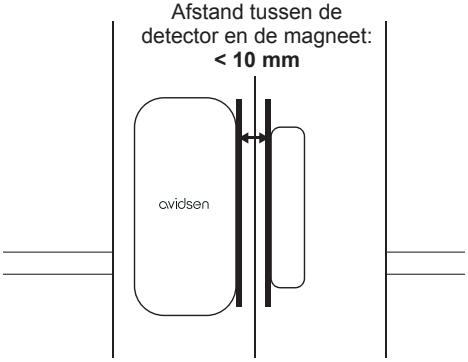

De deuropeningsdetector is bedoeld voor installatie op deuren en ramen. Maak het oppervlak grondig schoon voordat u het product installeert. Controleer bij het installeren of het kleine driehoekje op de magneet zich op dezelfde hoogte bevindt als het kleine driehoekje op de detector.

2 - DETECTOREN TOEVOEGEN

2.1 - VOEG DIT ACCESSOIRE TOE AAN PRODUCT 100021 OF 100029

Houd de knop "1" of "2" of
"3" of "4" van het mini-alarm lang ingedrukt, afhankelijk van de gewenste zone.
De led die overeenkomt met de zone gaat branden en het mini-alarm gaat naar de instelmodus. Neem uw accessoire en activeer het.

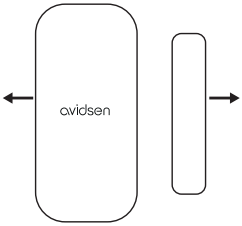

Bij het activeren knippert de led die bij de betreffende zone hoort 2 keer op de detector en laat het mini-alarm 2 pieptonen horen. Dit betekent dat het toevoegen is gelukt.

Als het geselecteerde cijfer 1 keer knippert en het mini-alarm een enkele pieptoon laat horen, betekent dit dat het accessoire al gekoppeld is.
Als het geselecteerde cijfer 3 keer knippert en het mini-alarm 3 pieptonen laat horen, betekent dit dat er geen accessoires meer aan het mini-alarm toegevoegd kunnen worden.

Detectoren uit een zone verwijderen: Houd de knop die overeenkomt met de zone die u wilt verwijderen, lang ingedrukt. Het ledlampje van de zone brandt constant; druk nogmaals op de knop van de zone.

Het signaallampje van de zone knippert 5 keer en het mini-alarm laat 5 pieptonen horen. Dit betekent dat alle detectoren uit de zone zijn verwijderd.

Opmerking:
1: Accessoires kunnen alleen worden gekoppeld als het mini-alarm met codepaneel is gedeactiveerd.
2: Wanneer u een accessoire toevoegt aan een zone, kunt u deze instellingsmodus verlaten door kort op een willekeurige knop te drukken of gedurende 20 seconden niets te doen.

2.2 - VOEG DIT ACCESSOIRE TOE AAN PRODUCT 100022 OF 100028

Druk 3 seconden op de toets 🔒🔓 van het mini-alarm om naar de koppelingsmodus te gaan. De 4 rode signaallampjes van het mini-alarm gaan 20 seconden vast branden. Als er niets gebeurt, verlaat het mini-alarm automatisch de programmeermodus.

2.2.1 TOEVOEGEN:

Deze accessoires kunnen in elk van de 4 zones geïnstalleerd worden.
Om naar zone 1 te gaan, drukt u kort op de toets 🔒🔓 van het mini-alarm en om van zone te veranderen drukt u op de toets 🔒🔓 van het mini-alarm.

De volgorde van de zones is als volgt:
Zone 1 - Signaallampje 1 gaat branden;
Zone 2 - Signaallampje 2 gaat branden;
Zone 3 - Signaallampje 3 gaat branden;
Zone 4 - Signaallampje 4 gaat branden.

Om een detector toe te voegen, hoeft u alleen maar een deur te openen (de magneet moet loskomen van de detector).
Geval 1: Het signaallampje van de zone knippert 2 keer en er zijn 2 pieptonen hoorbaar: dit betekent dat het koppelen is gelukt.
Geval 2: Het signaallampje van de zone knippert 1 keer en er is 1 pieptoon hoorbaar: dit betekent dat de detector al gekoppeld is.
Geval 3: Het signaallampje van de zone knippert 4 keer en er zijn 3 pieptonen hoorbaar: dit betekent dat de limiet van 10 detectoren is bereikt.

2.2.2 ACCESSOIRES UIT EEN ZONE VERWIJDEREN:

Ga om accessoires uit een zone te verwijderen, naar de koppelingsmodus en houd de toets 🔒🔓 van het mini-alarm 3 seconden ingedrukt. De 4 rode signaallampjes van het mini-alarm gaan 20 seconden vast branden.
Om vervolgens naar zone 1 te gaan, drukt u kort op de toets 🔒🔓 en om van zone te veranderen drukt u op de toets 🔒🔓 .
Als u eenmaal in de gewenste zone bent, volstaat het om lang op de toets 🔒🔓 te drukken.
De signaallampjes van het mini-alarm knipperen 5 keer en het mini-alarm laat 5 pieptonen horen. Dit betekent dat alle accessoires uit de zone zullen worden verwijderd.

avidsen

D - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE

DEUROPENINGSDETECTOR	
Voeding	12V (1x 12V/23A alkalinebatterij)
Verbruik tijdens detectie	<15mA
Verbruik buiten detectie	<8uA
Radio	433.92MHZ - max EIRP: 10 dBm
Bereik (in open ruimte)	100 m
Afmetingen	35mm x 75mm x 16mm
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 60°C

2 - GARANTIE

Dit product valt 2 jaar onder garantie, onderdelen en werkuren, vanaf de aankoopdatum. U moet het aankoopbewijs gedurende de hele garantieperiode bewaren.

De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door nalatigheid, schokken en ongevallen. De productonderdelen mogen niet worden geopend of gerepareerd door personen die geen deel uitmaken van het bedrijf Avidsen. Bij elke interventie aan het apparaat komt de garantie te vervallen.

Avidsen verbindt zich ertoe, gedurende de contractuele garantieperiode, over een voorraad reserveonderdelen voor dit product te beschikken.

3 - MEER UIT UW INSTALLATIE HALEN

Op **www.maisonic.com** en bij onze gebruikelijke retailers vindt u een volledig assortiment reserveonderdelen, compatibele accessoires en intelligente oplossingen om uw connected ecosysteem uit te breiden. Geef uw installatie een nieuwe dimensie door de prestaties en levensduur ervan te verbeteren en een woning te creëren die praktischer, veiliger en beter verbonden is. Perfect compatibele producten, ontworpen om te voldoen aan de eisen van een moderne, efficiënte en duurzame leefomgeving. Met **Maisonic** en het **Avidsen**-netwerk kunt u uw installatie eindeloos uitbreiden.

4 - EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Avidsen verklaart onder haar volledige verantwoordelijkheid dat onderstaande apparatuur:

AVIDSEN DOORGUARD met referentie 100030 voldoet aan de richtlijn RED 2014/53/EU en dat de conformiteit ervan voldoet aan de geldende normen:
EN 62479: 2010
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2: 2023
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1: 2017
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1: 2018

Te Tours, 6-1-2026
Alexandre Chaverot, voorzitter

avidsen

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - Frankrijk
www.avidsen.com