



HomeTemp Prog

BEDRADE THERMOSTAAT

NL

voor boiler

Ref.103960



1 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

Belangrijkste kenmerken:

- Wekelijks programmering met de thermostaat.
- Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ 45°C
- Instelbaar temperatuurbereik: 5°C ~ 35°C (per stap van 0,5°C)
- Temperatuursensor: NTC
- Nauwkeurigheid temperatuurmeting: $\pm 1^\circ\text{C}$
- Voeding: 3 AAA-batterijen of DC-5V USB-C
- Schakelbare stroom: 2 A

BELANGRIJK: Voor het uitvoeren van de installatie dient u deze handleiding aandachtig te lezen. In geval van problemen staan de technici van onze Technische hulpdienst voor nadere informatie voor u klaar.

2 - WAARSCHUWING

Dit product is ontworpen om een boiler (gas, olie, niet-omkeerbare warmtepomp) te bedienen. Bij elk ander gebruik van dit apparaat vervalt de garantie en de mogelijkheid om gebruik te maken van technische ondersteuning. Voor gebruik waarbij de instructies van deze handleiding niet worden nageleefd en schade wordt veroorzaakt, kan het bedrijf Avidsen niet aansprakelijk worden gesteld.

Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Het apparaat niet installeren vlak bij chemische zure producten, ammoniak of bronnen van giftige gasuitstoot.

Niet installeren bij extreme vochtigheid, temperaturen, corrosiegevaar of stof.

Het apparaat niet aansluiten op een stekkerblok of verlengkabel.

Niet in de buurt plaatsen van andere elektronische apparaten, zoals een computer, televisie of videorecorder.

LET OP: fouten in de aansluiting kunnen schade aan het apparaat veroorzaken en de garantie nietig verklaren.

3 - ONDERHOUD EN REINIGING

De buitenkant van het kastje kan regelmatig schoongemaakt worden.

- Alvorens het product te manipuleren, de stroom uitschakelen.
- Geen schurende bestanddelen, bestanddelen die alcohol bevatten, oplosmiddelen of andere ontvlambare producten gebruiken.
- Het apparaat niet rechtstreeks bespuiten met een spuitbus.


4 - RECYCLING




Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten gebruik zijn, mag wegwerpen bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Vraag uw distributeur om deze apparaten terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor selectieve inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden gesteld.



1 - INHOUD VAN DE SET

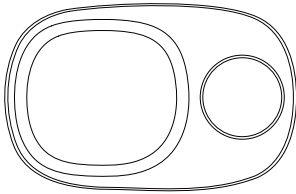

1 x1



2 x2


1	1 thermostaat
2	2 bevestigingsschroeven

C - INSTALLATIE

1 - BEDRADING EN BEVESTIGING

LET OP: controleer voordat u overgaat tot deze stap of de elektrische voeding uitgeschakeld is. Neem in geval van twijfel contact op met een installatiedeskundige.

Bedradingsschema afhankelijk van het type installatie; de gebruikershandleiding van uw verwarmingssapparaat raadplegen.

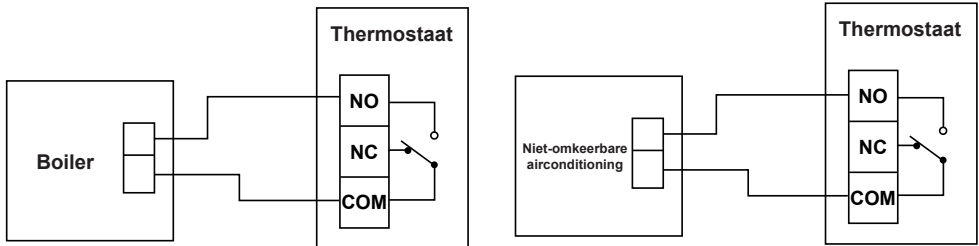


Sluit de kabels aan met een elektrische schroevendraaier. Raadpleeg de bovenstaande schema's, afhankelijk van het type installatie.

avidsen



C - INSTALLATIE

Open de thermostaat met een platte schroevendraaier.


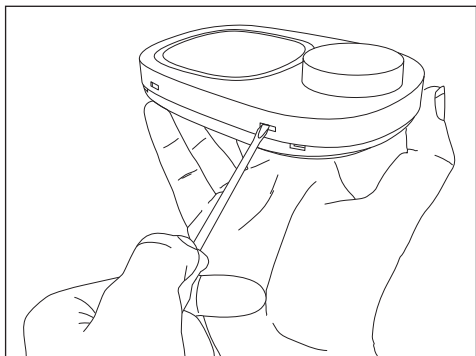


Bevestig de achterkant van de thermostaat met de meegeleverde schroeven op het kastje. Leid de kabels van het aan te sturen apparaat door de daarvoor bestemde opening.



Opmerking: Zorg ervoor dat u de thermostaat op een plek installeert waar zowel boven als onder de thermostaat voldoende vrije ruimte is. Om de batterijen te vervangen, moet de voorkant kunnen worden losgeklikt.

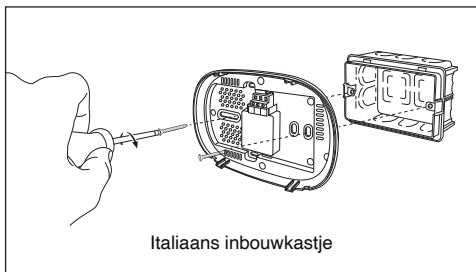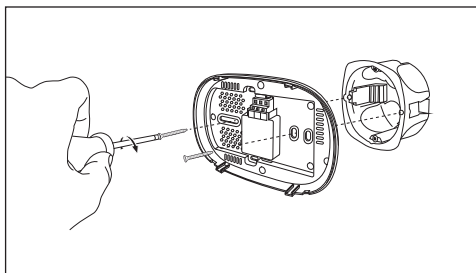

Open het klepje op de achterkant om de verbindingkabels naar de boiler te voeren. Haal de verbindingdraden erdoor.

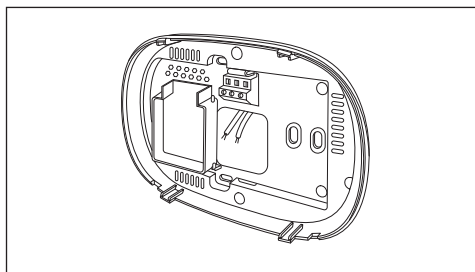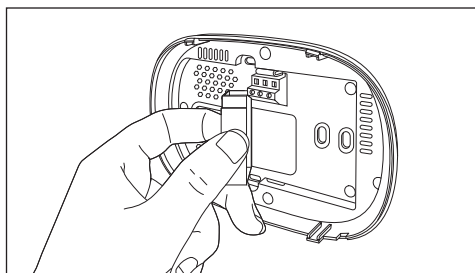

Sluit de kabels aan en doe het klepje weer dicht.

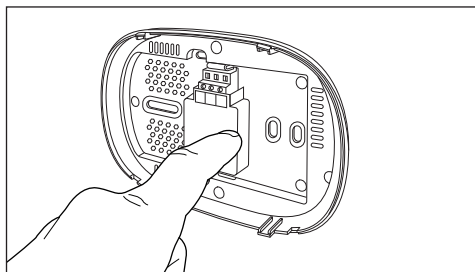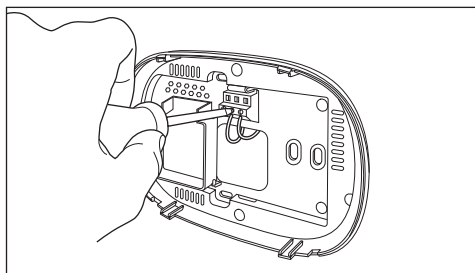


2 - VOEDING


Deze thermostaat kan op twee manieren van stroom worden voorzien

• Voeding via batterijen


Plaats 3 AAA-batterijen (niet meegeleverd) in het daarvoor bestemde vakje op de achterkant van de thermostaat.

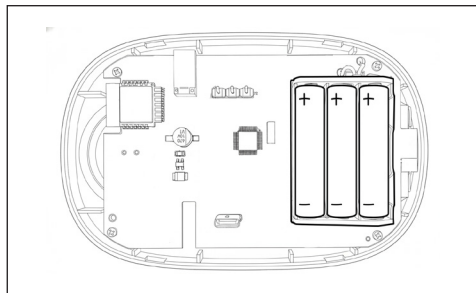

• Voeding via USB-C-kabel, 5V, 500mA

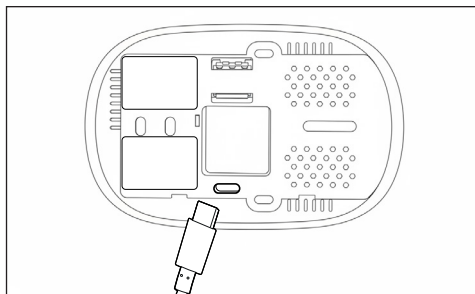

3 - BESCHRIJVING

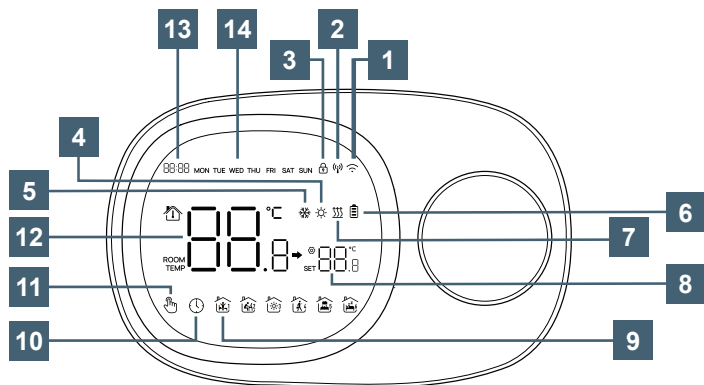

1	Niet gebruikt voor dit model
2	Niet gebruikt
3	Kinderbeveiliging
4	Verwarmingsmodus
5	Airconditioningsmodus
6	status van de batterijen
7	verwarmingsstatus

8	Ingestelde temperatuur
9	Huidige periode van de dag
10	Automatische modus
11	Handmatige modus
12	Gemeten temperatuur
13	Tijd
14	Week

4 - INSTELLINGEN

4.1 - STARTSCHERM


Op het startscherm zijn twee acties mogelijk:

- Draai de knop met de klok mee of tegen de klok in om de doeltemperatuur te wijzigen.
- Druk op de draaiknop om de bedrijfsmodus te wijzigen. Door vervolgens lang op de draaiknop te drukken, opent u de instellingen van de thermostaat.


4.2 - MENU'S EN PRODUCTINSTELLINGEN

Druk 5 seconden op de draaiknop om naar de menu's voor productinstellingen te gaan.

Draai de knop om door de menu's te navigeren en de instellingen te wijzigen.

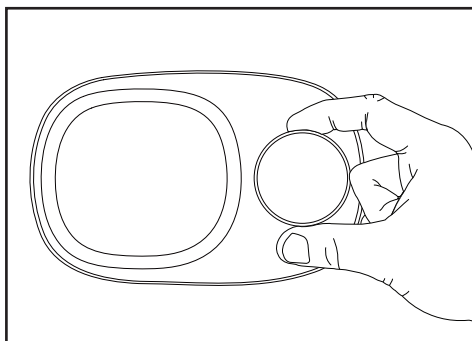

Door vervolgens op de draaiknop te drukken, opent u de submenu's.

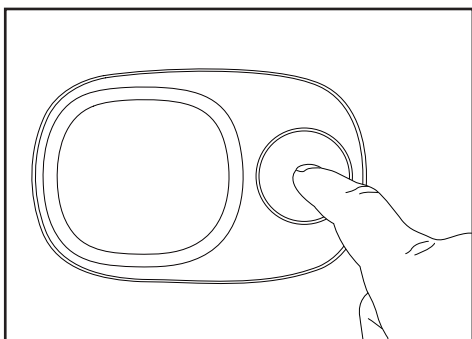

4.3 - DE DOELTEMPERATUUR INSTELLEN

Draai het scherm om door de doeltemperatuur te bladeren. De temperatuur kan ingesteld worden tussen 5°C en 35°C.

4.4 - WERKINGSMODUS

Druk op de draaiknop om door de werkingsmodi te bladeren.

- Handmatig
- Programmering
- Off

De standaardprogrammering van de thermostaat staat hieronder vermeld:

Periode	Pictogram	Standaard-beginsperiode	Standaardtemperatuur
1		06:00	20°C
2		08:00	16°C
3		11:30	16°C
4		12:30	16°C
5		17:00	22°C
6		22:00	16°C

4.5 - WERKINGSMODUS

Druk 5 seconden op de draaiknop om naar de instellingen te gaan.
Druk één keer op de draaiknop om de instelling wel of niet te bevestigen.

Nummer	Functie			
Mod	Wijzigt de modus verwarming/airco			
CL	Instelling van datum en tijd			
Pro	Programmering van de tijdsblokken			
SEr	Instellingen van de thermostaat			
	Nr.	Functie	Stan- daard- waarde	Instelbereik
	1	Kalibratie van de temperatuursensor	0°	-9°C tot +9°C
	2	Verschil tussen de ingestelde temperatuur en de gemeten temperatuur voor omschakeling	1°	+0,5°C tot +10°C
	3	Activering van de vorstvrije modus	ON	ON/OFF
	4	Maximale ingestelde temperatuur	35°C	+15°C tot +35°C
	5	Reset van de instelling	-	Houd de draaiknop 3 seconden ingedrukt om de reset te bevestigen

4.6 KINDERBEVEILIGING

Druk twee keer snel achter elkaar op de draaiknop om de kinderbeveiliging in te schakelen.
Druk twee keer snel achter elkaar op de draaiknop om de kinderbeveiliging uit te schakelen.

5 - VERLICHTING

Bij gebruik op batterijen wordt de verlichting ingeschakeld zodra de gebruiker op de draaiknop van het product drukt. Deze blijft branden tot 6 sec. na de laatste keer drukken.

1 - TECHNISCHE KENMERKEN

Alleen bestemd voor gebruik	Binnen
Instelling van de temperatuur	5 - 35°C
Bedrijfstemperatuur	0°C / +40°C
Opslagtemperatuur	0°C / +50°C
Voeding	3x AAA of 5VDC 500mA USB-C
Afmetingen en gewicht	Afmetingen: 86 (h.) x 133 (l.) x 30 (d.) mm Gewicht: 155g
Maximale contactstroom	2A (droogcontact)
Stroomverbruik in stand-by	<2W

2 - GARANTIE

Dit product valt 2 jaar onder garantie, onderdelen en werkuren, vanaf de aankoopdatum. U moet het aankoopbewijs gedurende de hele garantieperiode bewaren.

De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door schokken en ongevallen.

3 - HULP EN ADVIES

- Als u ondanks de zorg die wij besteed hebben aan het ontwerp van onze producten en aan het publiceren van deze handleiding, toch nog problemen ervaart tijdens de installatie van uw product of nog vragen heeft, dan raden wij u aan contact op te nemen met onze specialisten die klaar staan om u te adviseren.
- Bij werkingsproblemen tijdens de installatie of na enkele dagen gebruik, moet u voor installatie contact met ons opnemen zodat een van onze technici de oorzaak van het probleem kan zoeken aangezien dit waarschijnlijk uit een foute instelling of een niet conforme installatie voortkomt. Als het probleem veroorzaakt wordt door het product zelf, krijgt u van de technicus een dossiernummer voor een retour naar de winkel.

Zonder dit dossiernummer heeft de winkel het recht de omwisseling van uw product te weigeren.



Als u problemen ervaart, bekijk dan onze tutorials en video's op www.avidsen.com/fr/assistance/tutoriel-sav