

MOTORISERING
MET CILINDERS
Voor poort met 2 vleugels
Ref. 114176

TEHA•SE
Special Edition



Wij danken u voor uw aankoop van een AVIDSEN poortmotorisering.

Dit document is geen handleiding. Voor het uitvoeren van de installatie van uw motorisering kunt u de complete installatiehandleiding downloaden op het volgende adres:

www.avidsen.com

114176


of door de QR-code hiernaast te scannen.

Waarschuwing: De veiligheidsinstructies en de installatie-instructies staan vermeld in de installatiehandleiding. Volg alle instructies want een verkeerde installatie kan ernstige blessures veroorzaken.

SCAN ME!





1. BESCHRIJVING

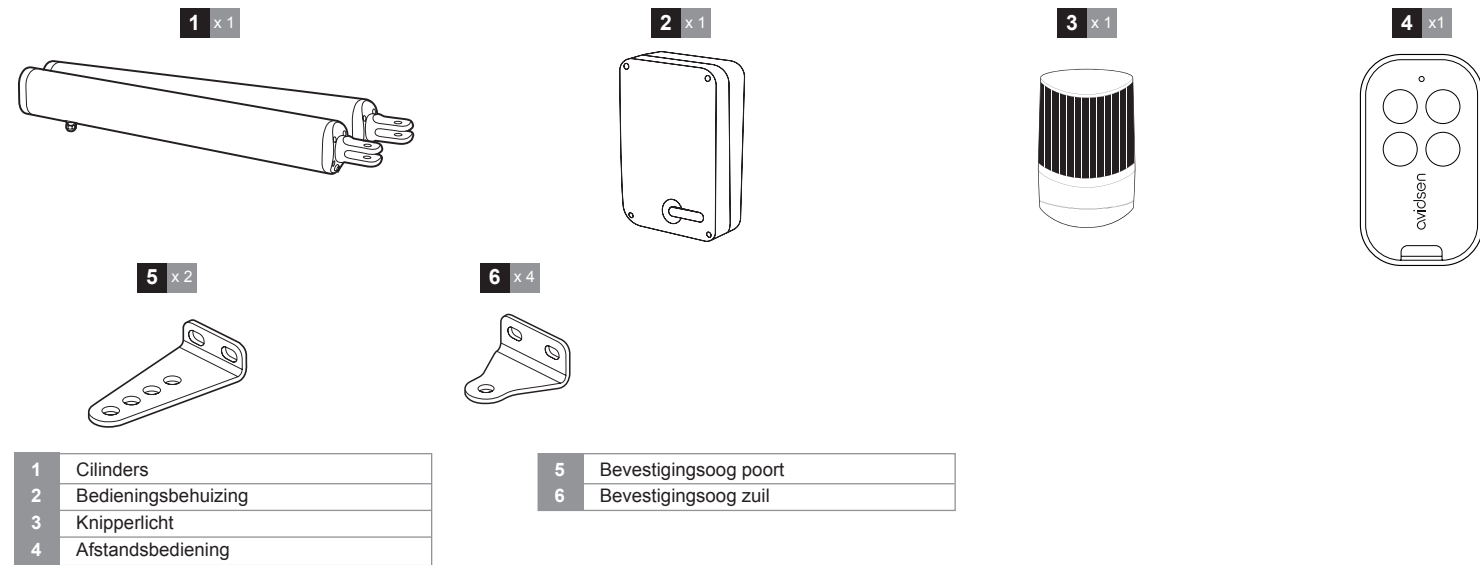

2. BENODIGD MATERIAAL (NIET MEEGELEVERD)

Het benodigde gereedschap en de schroeven voor de installatie moeten in goede staat zijn en voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

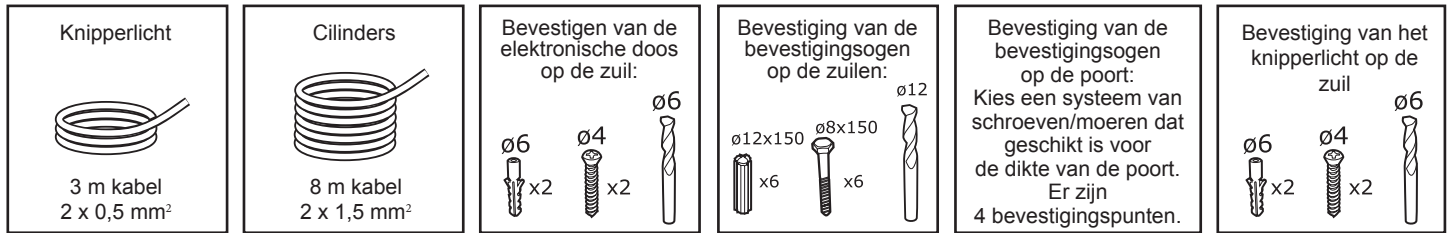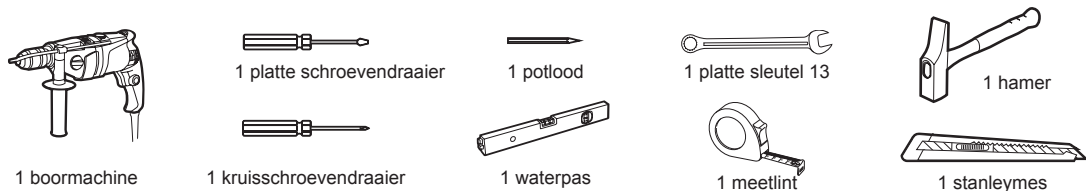

3. INSTALLATIE



Veiligheidsvoorschrift: raadpleeg de installatiehandleiding en lees alle veiligheidsvoorschriften. Voor het uitvoeren van de installatie kunt u de installatiehandleiding downloaden op het volgende adres:


www.avidsen.com

114176



Overzicht:

De gebruikte kabels moeten voor buitengebruik kunnen dienen (Type H07RN-F bijvoorbeeld). Het doorvoeren van de kabels tussen de twee zuilen moet voldoen aan de geldende normen (NFC 15-100). De voedingskabel van de reductiemotor moet op 80 cm diepte liggen met een rood signalisatiestrookje.

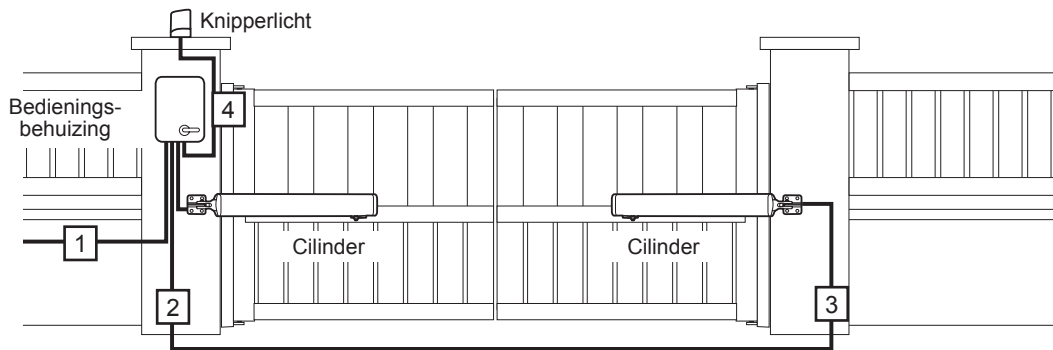

Binnenzijde van het eigendom

Kabellijst:

	Verbinding	Kabel	Maximale lengte
1	Voedingskabel 230 Vac	Kabel 3 x 2,5 mm² (langer dan 30 m) Kabel 3 x 1,5 mm² (korter dan 30 m)	Onbeperkt
2	Linkermotor	Kabel 2x1,5 mm²	10 m
3	Rechtermotor	Kabel 2x1,5 mm²	10 m
4	Knipperlicht	Kabel 2x0,5 mm²	3 m

De installatie vindt plaats in 4 stappen:

1. Plaatsen van de cilinders op de zuilen en de poort, alsook de elektronische behuizing.

2. Elektrische aansluiting van de motoren en de elektronische behuizing op het netwerk. Deze laatste aansluiting moet gebeuren door gekwalificeerd personeel (elektriciens...).

3. Instellingen en inschakeling:

Opgelet: De elektronische behuizing enkel inschakelen als alle aansluitingen verricht zijn.

- Lees het hoofdstuk van de installatiehandleiding over de eenvoudige instellingen.
- Start het automatisch aanleren van het traject (druk gedurende 3 seconden op "+").
- De afstandsbedieningen programmeren:
 - Druk 3 seconden op "-".
 - Druk op "OK".
 - Druk op de knop van de afstandsbediening die geprogrammeerd moet worden.
 - Herhaal de procedure voor elke afstandsbediening.
- Keuze van de werkingsmodus:

Standaard is het automatisch sluiten uitgeschakeld. Om het te activeren, moet een bundel van fotocellen geïnstalleerd worden (accessoire optioneel verkrijgbaar).

4. Werkingstesten: Om gewend te raken aan het automatisme en de goede werking, leest u het hoofdstuk over het gebruik en voert u de werkingstesten uit (openen/sluiten, een detectie van een obstakel teweegbrengen, de fotocelbundel onderbreken, accessoires optioneel verkrijgbaar). Bij het uitvoeren van deze tests, kan het nodig zijn bepaalde instellingen te wijzigen (voornamelijk de kracht van de motor).

4. CONFORMITEITSVERKLARING

Avidsen verklaart dat de uitrusting voldoet aan de geldende essentiële eisen van de Richtlijn RED 2014/53/EU.

Richtlijn 2014/35/EU: (bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers).

Richtlijn 2014/30/EU: (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit).

Richtlijn 2014/53/EU: (efficiënt gebruik van radiospectrum, teneinde schadelijke interferentie te vermijden).

De volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website www.avidsen.com.

Te Tours op 14/08/2024
Alexandre Chaverot, voorzitter

