



SolarLink VIDEOFOON

Ref.350122



Enjoy it.

www.blaupunkt.com

A - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1 - INLEIDING

Deze video-intercom combineert twee modules: een ontvangsmonitor en een straatunit die gemakkelijk te installeren en te gebruiken zijn.

Belangrijkste kenmerken:

- Ontvangst kleurenvideo: wanneer een bezoeker op de belknop van de straatunit drukt, wordt het beeld overgedragen naar het scherm en wordt zijn/haar aanwezigheid aangegeven met een beltoon.
- Bescherming in geval van kortsluiting
- Bescherming in geval van omgekeerde polariteit.
- Om twee toegangen te bedienen: slot* en poortaanrijving (*hiervoor is een transformator vereist - niet meegeleverd).
- Met het infraroodzicht van de videocamera kunnen bezoekers worden geïdentificeerd zonder dat hiervoor extra verlichting nodig is. Het bereik van het infraroodzicht is ongeveer 1,5 m.
- Opening van de deur en een bediening: door op de toetsen van de monitor te drukken, kunt u een elektrisch slot (hiervoor is een transformator vereist - niet meegeleverd) en een voltvrij contact voor de poortaanrijving (niet meegeleverd) bedienen.

BELANGRIJK: Voor het uitvoeren van de installatie dient u deze handleiding aandachtig te lezen. In geval van problemen staan de technici van onze Hotline voor nadere informatie voor u klaar.

LET OP: Fouten in de aansluiting kunnen schade aan het apparaat veroorzaken en de garantie nietig verklaren.

BELANGRIJK: Bereik 200m in vrij veld. "Vrij veld" betekent dat de radiogolven zich ongehinderd verspreiden, wat resulteert in een efficiëntere transmissie en een betere ontvangstkwaliteit. In deze situatie kan het signaal lange afstanden afleggen zonder al te veel storing en gemakkelijk worden opgevangen. Radiogolven verspreiden zich op verschillende manieren, afhankelijk van de omgeving. In muren kunnen radiogolven worden afgezwakt door de fysieke barrière die gevormd wordt door de bouwmaterialen. Het signaal kan dus zwakker zijn of zelfs verloren gaan wanneer het door muren gaat. Zorg er dus voor dat er zo weinig mogelijk obstakels zijn tussen de buitenunit en het scherm.

Gemiddelde verzwakking van het 2,4GHz-radiosignaal afhankelijk van het materiaal	
Funderingsmuur	-40m
Baksteen, beton, betonblokken	-30m
Lift of metalen obstakel	-20m
Metalen kast	-10m

Gipswand of dubbele gipsplaten	-5m
Niet-getint glas	-5m
Houten deur	-5m
Celwand	-5m

De bovenstaande waarden zijn louter indicatief, omdat de factoren die de golfverzwakking beïnvloeden uiteenlopend en complex zijn.

2 - ONDERHOUD EN INSTALLATIE-ADVIES

- Het apparaat niet installeren vlak bij chemische zure producten, ammoniak of bronnen van giftige gasuitstoot.
- Niet reinigen met een schurend of bijtend product. Een lichtvochtige doek gebruiken met water en zeep.
- Het apparaat ontkoppelen als u het gedurende lange tijd niet gebruikt.
- Het apparaat niet aansluiten op nationale telecommunicatie-installaties.
- De buitenunit volledig opladen met behulp van de USB-C-connector voordat u de straatunit op de externe zuil monteert.
- Uw straatunit zo installeren dat hij het hele jaar door blootgesteld wordt aan zonlicht, bij voorkeur gericht op het zuiden, zonder schaduwrijke plekken of begroeiing erboven.

Alvorens uw intercom te installeren, is het belangrijk de volgende punten te controleren:

- Niet installeren bij extreme vochtigheid, temperaturen, corrosiegevaar of stof.
- De cameralens niet direct blootstellen aan zonlicht, regen of hoge vochtigheid.
- Het apparaat niet aansluiten op een stekkerblok of verlengkabel.
- Niet in de buurt plaatsen van andere elektronische apparaten, zoals een computer, televisie of videorecorder.

3 - RECYCLING




Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten gebruik zijn, mag wegwerpen bij het huishoudelijk afval.

De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Vraag uw distributeur om deze apparaten terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor selectieve inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden gesteld.



B - PRODUCTBESCHRIJVING


1 - INHOUD VAN DE SET

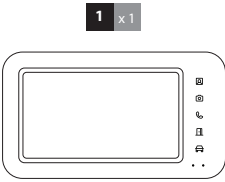

1	Monitor
2	Straatunit
3	Pluggen (2 voor de monitor, 4 voor de straatunit)
4	Bevestigingsschroeven (2 voor de monitor, 4 voor de straatunit)

5	Netwerkadaptor/USB-C
6	Schroevendraaier voor de veiligheidsschroef van de straatunit
7	Hulpmiddel voor het koppelen van het scherm en de straatunit

2 - MONITOR

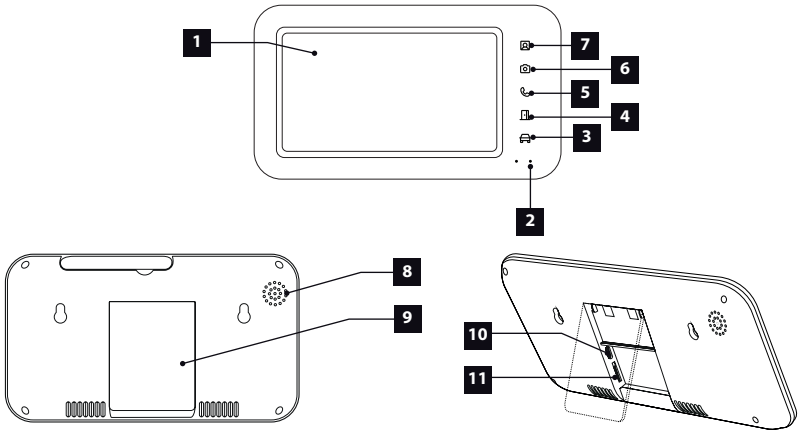


1	LCD-display 7"
2	Microfoon
3	Toets "poortopening" of "prullenbak" of "terug"
4	Toets "opening elektrische slotplaat" of "bevestiging"
5	Combinatietoets om oproepen te beantwoorden / navigatiepijl

6	Knop "Foto of video maken" / "Navigatiepijl"
7	Spionmodus om zicht te hebben op de straatunit
8	Luidspreker
9	Steun
10	USB-C-aansluiting
11	Vak voor SD-kaart

B - PRODUCTBESCHRIJVING

3 - STRAATUNIT

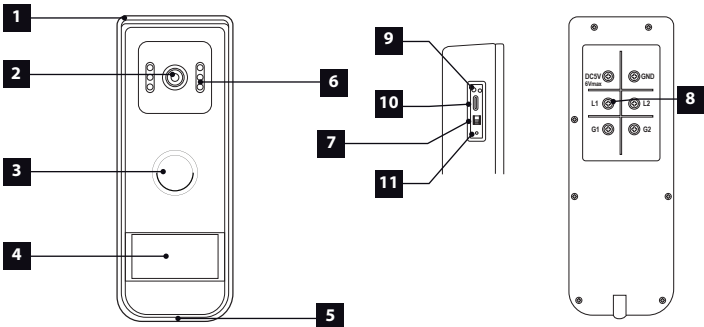

1	Beschermkap met ingebouwd zonnepaneel	7	ON/OFF-knop
2	Lens	8	Aansluitingen: DC5V en GND: voor het zonnepaneel L1 en L2 voor bediening van de slotplaat G1 en G2 voor bediening van de poortaanrijving
3	Luidspreker	9	Lampje batterijlading
4	Naamplaatje en belknop	10	USB-C-aansluiting voor het opladen van de batterij
5	Microfoon	11	Koppelingsknop
6	Infraroodverlichting		

4 - STEUN


De monitor is ontworpen om op een tafel te worden gezet of aan de muur te worden bevestigd. Muurschroeven zijn inbegrepen in de kit.

5 - NETADAPTER

De kit wordt geleverd met een 230Vac 50 Hz/5Vdc 2,0A-netwerkadapter om de monitor te voeden. Gebruik geen andere modellen voeding, want het apparaat kan daardoor onherstelbaar beschadigd raken en de garantie komt dan te vervallen. Snijd de kabel van de netadapter niet door en verleng hem niet, omdat de garantie hierdoor geannuleerd kan worden.

C - INSTALLATIE


De aanbevolen installatiehoogte bevindt zich op ca. 160 cm van de grond voor de straatunit en 150 cm van de grond voor het scherm binnen. Het scherm kan aan de muur worden bevestigd met behulp van de gaten aan de achterkant van het product, of op een meubel worden gezet met de standaard.

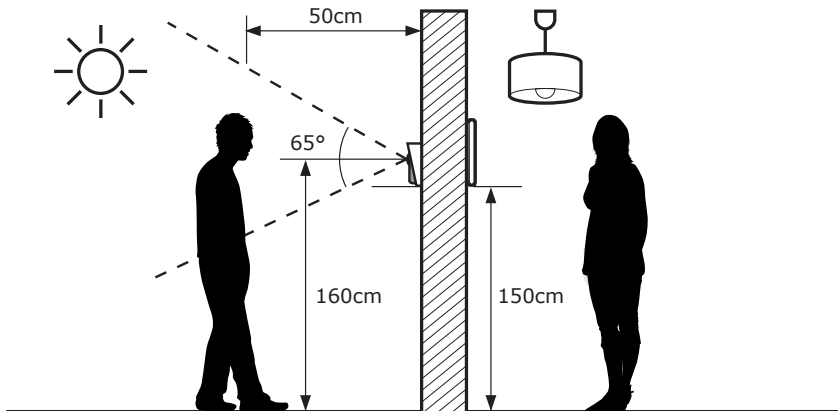

LET OP: Om voor de hand liggende veiligheidsredenen, mogen de aansluitingen uitsluitend worden uitgevoerd nadat de elektrische voeding is uitgeschakeld.

Schematische weergave:

Dit schema illustreert de verschillende onderdelen waar de installatie van de SolarLink-videofoon uit bestaat, waaronder met name de straatunit, de monitor, de netwerkadapter en de optionele apparaten.

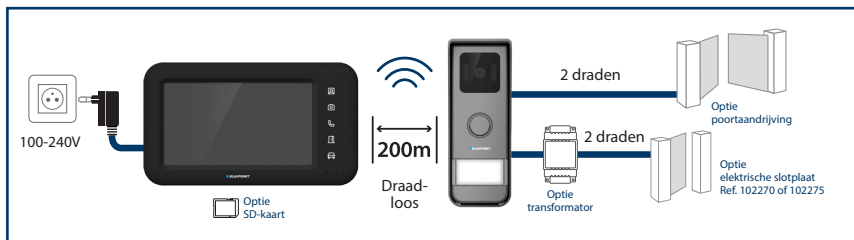

1 - INSTALLATIE VAN DE STRAATUNIT


1.1 EERSTE INSTALLATIE

Laad de buitenunit volledig op met behulp van de USB-C-connector, voordat u de straatunit aan de externe zuil bevestigt.

Draai eerst de veiligheidsschroef van de buitenunit los (aan de onderkant), zet de ON/OFF-knop op ON en sluit de USB-C-lader aan op het product. Sluit de lader aan op een stopcontact. Het opladen begint en het indicatielampje wordt rood. Zodra de eerste volledige lading is voltooid, gaat het lampje groen branden en is uw straatunit klaar om geïnstalleerd te worden. Deze fase kan enkele uren duren.

LET OP: beheers uw kracht als u de straatunit uit de steun wilt verwijderen, want als u te hard trekt kunt u de kabel van het zonnepaneel uit de straatunit lostrekken.

C - INSTALLATIE

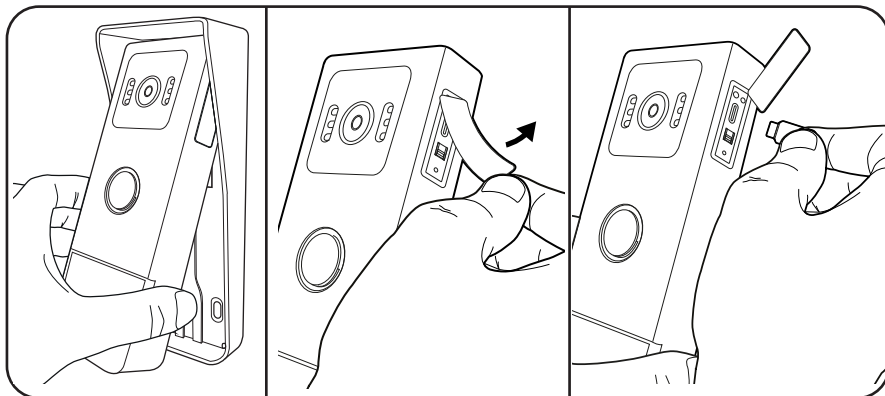

1.2 HET SCHERM EN DE STRAATUNIT KOPPELEN/ONTKOPPELEN

Vóór de definitieve installatie raden we aan eerst een werkingstest uit te voeren. Koppel de straatunit aan het scherm en zet de straatunit neer op de plek waar u hem wilt installeren. Controleer of er communicatie is tussen de straatunit en het scherm.

Advies: Om het koppelen van uw product te vergemakkelijken, raden we u aan om dit te doen nadat u de straatunit voor de eerste keer heeft opgeladen.

Zodra de buitenunit is opgeladen, sluit u de USB-C-oplader aan op de monitor. Sluit de netstroomadapter aan op een stopcontact. Het scherm gaat aan en laat het tijdstip zien.


Het scherm en de straatunit koppelen

Als het scherm in stand-by staat, druk dan tweemaal op een willekeurige toets op het scherm (behalve de toets ) om het "algemene menu" te openen.

Ga op de monitor naar het menu  met behulp van de touchknoppen  of . Selecteer de instelling . Selecteer het vinkje  en klik op de toets .


Er verschijnt een zwart scherm en 30 seconden worden afgeteld.

Druk op de belknop van de straatunit die een beltoon zal laten horen. Zo wordt de straatunit uit de stand-by stand gehaald.

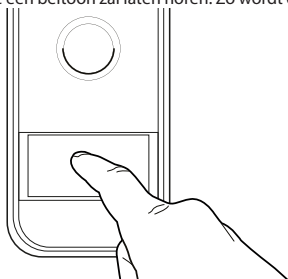

Druk vervolgens met het daarvoor bedoelde hulpmiddel op de koppelingsknop (11) aan de rechterkant van de straatunit en houd deze ingedrukt.

C - INSTALLATIE

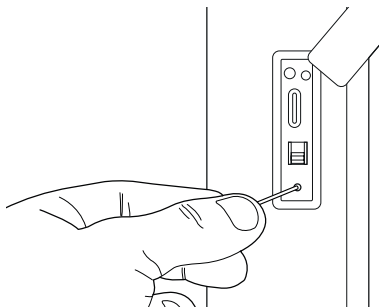

Houd ingedrukt tot het beeld op het scherm verschijnt. De afbeelding moet binnen 5 seconden verschijnen.

Het scherm en de straatunit ontkoppelen

Als u het scherm en de straatunit wilt ontkoppelen, volg dan de onderstaande stappen.

Ga op de monitor naar het menu . Selecteer de instelling en selecteer het vinkje en klik op de toets .


1.3 INSTALLATIE BUITEN EN VERBINDING

1.3.1 Installatie van de overkapping van de straatunit

De voeding met zonne-energie volstaat om uw videofoon normaal te gebruiken. Installeer uw straatunit bij voorkeur op het zuiden, zodat hij het hele jaar zonlicht opvangt. Controleer bovendien of er geen schaduwplekken of begroeiing boven het product is.

Opmerking: De zon voedt en laadt de batterij van het product de hele dag op. Als de zon niet schijnt, neemt de batterij het over om ervoor te zorgen dat het product goed blijft werken. Op het scherm van de monitor verschijnt een pictogram om het batterijniveau aan te geven.

Bevestig de overkapping van de straatunit op uw zuil met behulp van voor de houder geschikte schroeven en pluggen (de geleverde schroeven en pluggen zijn geschikt voor muren van vol materiaal).

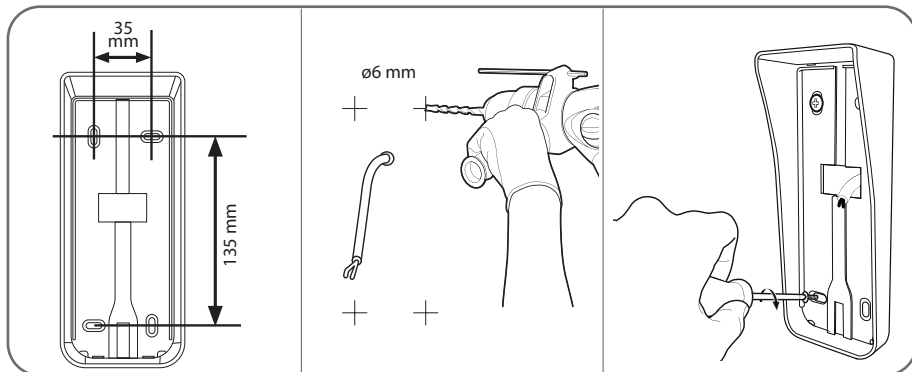

C - INSTALLATIE

1.3.2 Bedrading

U kunt een elektrische slotplaat met mechanisch geheugen (niet meegeleverd) aansluiten en gebruiken met uw straatunit.

Tussen het scherm en de straatunit (maximum 200 m in vrij veld)

Voor een goede audio- en videokwaliteit wordt het aanbevolen om het scherm zo dicht mogelijk bij uw straatunit te installeren.

Tussen de straatunit en een elektrische slotplaat (niet meegeleverd)


Gebruik een slotplaat van maximaal 12 V/1,1 A met mechanisch geheugen en een 230Vac/12V-transformator (niet meegeleverd).

Gebruik voor de verbinding tussen de straatunit en de elektrische slotplaat, een kabel van het type:

Lengte van de kabel	Te gebruiken doorsnede
Van 0 tot 50 m	0,75mm ²

Tussen de straatunit en een poortaanrijving (niet meegeleverd)

Lengte van de kabel	Te gebruiken doorsnede
Van 0 tot 50 m	0,75mm ²

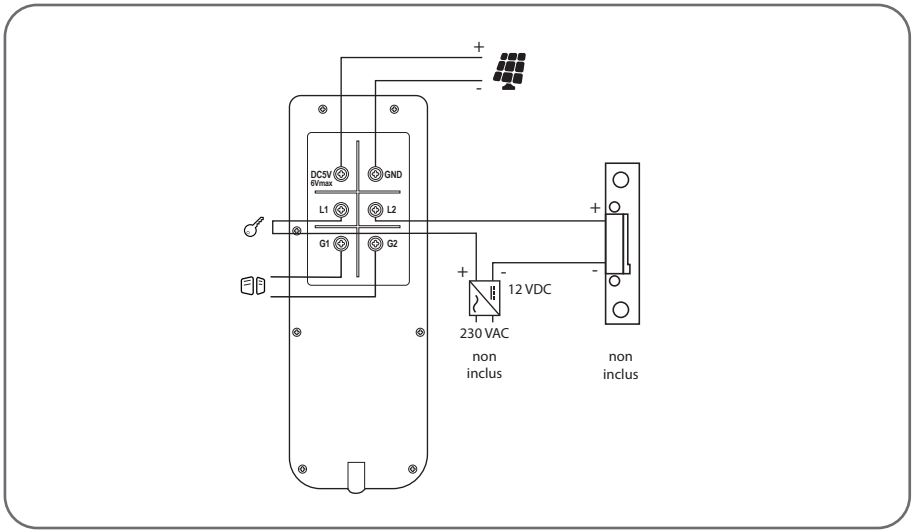


BELANGRIJK: sluit de verbindingen G1 en G2 direct aan op het contact voor openen/sluiten van de automatische bediening (bedrade sturingang van een poortaanrijving).


C - INSTALLATIE

1.3.3 Installatie van de straatunit in de overkapping

Na de aansluitingen van de straatunit uitgevoerd te hebben, plaatst u de straatunit in de overkapping. Schroef de straatunit op de overkapping met behulp van de bijgeleverde schroef.

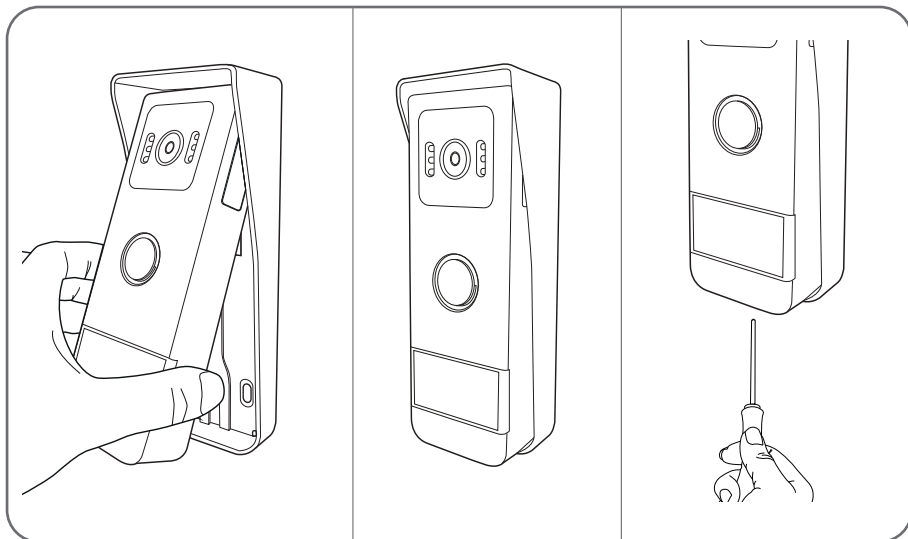


Breng het naambordje aan

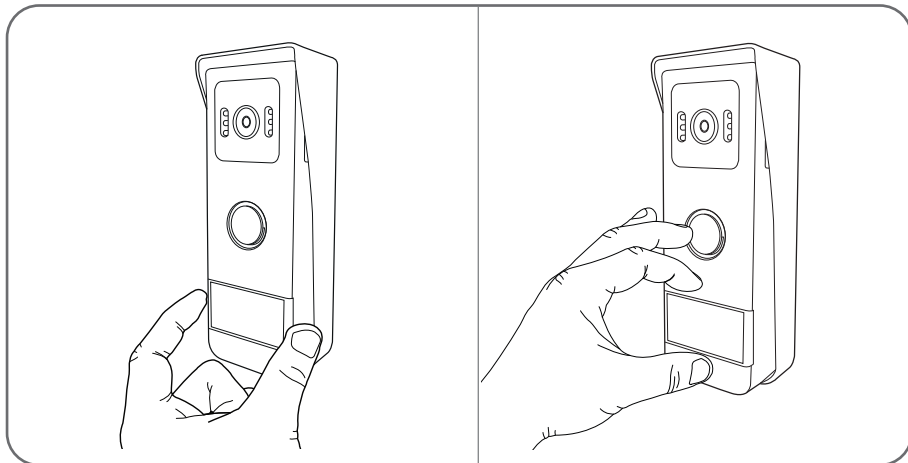

C - INSTALLATIE


2 - INSTALLATIE VAN DE MONITOR

Sluit de USB-C-lader aan op de monitor. Sluit de netstroomadapter aan op een stopcontact.

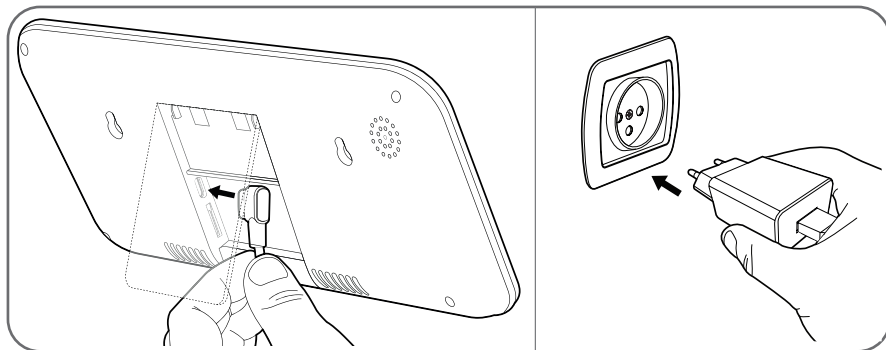

Nadat u de monitor heeft aangesloten, bevestigt u de monitor aan de muur.


Bevestig het product aan de muur met behulp van voor de steun geschikte schroeven en pluggen (de geleverde schroeven en pluggen zijn geschikt voor muren van vol materiaal).

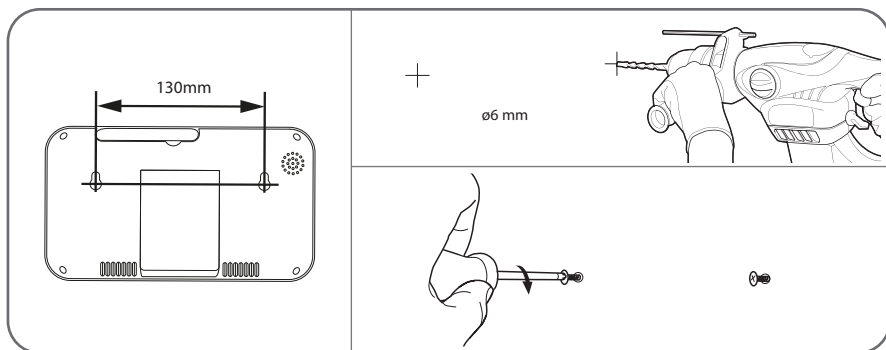

D - GEBRUIK


1 - IDENTIFICEREN VAN EN SPREKEN MET DE BEZOEKER

De bezoeker drukt op de belknop van de straatunit:

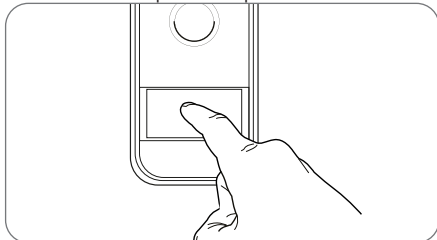

De straatunit laat een beltoon horen en een bel gaat af via de luidspreker van de monitor die de videocamera van de straatunit activeert. De video die gemaakt wordt door de straatunit verschijnt gedurende 30 seconden op de monitor. Na het verstrijken van 30 seconden gaat de monitor terug naar stand-by.

Om met een bezoeker te praten, drukt u op de toets . Om het gesprek te beëindigen en de straatunit uit te schakelen, drukt u nogmaals op de toets of druk op de toets .

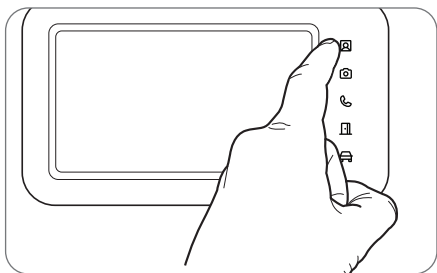

2 - DE STRAATUNIT ACTIVEREN MET DE MONITOR

Om een bezoeker onopgemerkt te identificeren of gewoon om een blik buiten te werpen, drukt u op een toets om het product uit stand-by te halen en drukt u vervolgens op de toets : de afbeelding van de straatunit verschijnt vervolgens gedurende 60 seconden op het scherm.



Als u direct wilt communiceren met de buitenomgeving, drukt u op de toets zodra de externe video op het scherm verschijnt.

Deze functie is vooral nuttig om een bezoeker te observeren, zelfs als hij/zij nog niet op de belknop van de straatunit heeft gedrukt.

3 - OPENING VAN EEN ELEKTRISCH SLOT EN EEN AUTOMATISCHE BEDIENING (OPTIONEEL)

Opgelet: het scherm moet aanstaan en de communicatie moet geactiveerd zijn om ervoor te zorgen dat de bedieningen met voltvrij contact en met uitgang met spanning, operationeel zijn. Als het scherm uitstaat, moet u het product uit stand-by halen door op één van de toetsen van het product te drukken en daarna te drukken op de toets .

Als het apparaat is uitgerust met een elektrisch slot en/of een automatische bediening (zie paragraaf "1.3.2 Bedrading"), druk dan op de toets (voor het slot) of op (voor de automatische bediening) om de bezoeker toegang te verlenen.

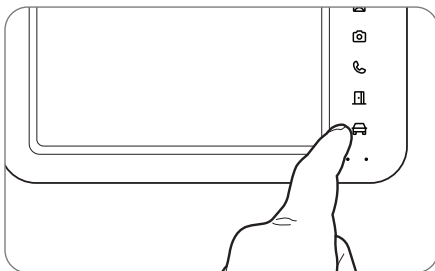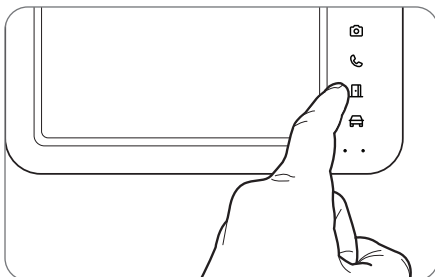

D - GEBRUIK

4 - INSTELLINGEN OP DE MONITOR

	Navigatie links of naarboven
	Navigatie rechts of naaronder
	Valideren
	Terug


Om terug te keren naar het hoofdmenu:

Wanneer het scherm in stand-by staat: Druk 2 keer op een willekeurige toets op het scherm (behalve )

Wanneer het scherm het tijdstip weergeeft: Druk 1 keer op een willekeurige toets (behalve )

Als het scherm uit is, moet u het product uit stand-by halen door op één van de toetsen van het product te drukken. Druk, terwijl het scherm is ingeschakeld, op één van de volgende toetsen  of  of  of  om het volgende scherm weer te geven:

Druk op  om uw invoer in een instellingenmenu te bevestigen.

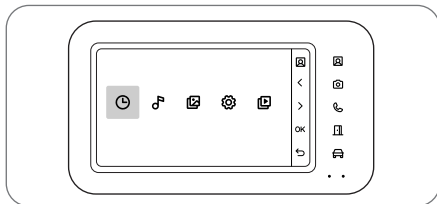

4.1 MENU INSTELLEN VAN DATUM EN TIJD

 **Datum:** druk op  om de gegevens te selecteren die u wilt wijzigen en op  en/of  om de gegevens te wijzigen. Druk daarna op  om de wijziging te bevestigen.

 **Tijd:** druk op  om de gegevens te selecteren die u wilt wijzigen en op  en/of  om de gegevens te wijzigen. Druk daarna op  om de wijziging te bevestigen.

4.2 MENU BELTONEN EN INSTELLING VAN HET GELUIDSVOLUME

 **Keuze van de melodie:** druk op  om de gegevens te selecteren die u wilt wijzigen en op  en/of  om de gegevens te wijzigen. Druk daarna op  om de wijziging te bevestigen.

 **Volume van de beltoon:** druk op  om de gegevens te selecteren die u wilt wijzigen en op  en/of  om de gegevens te wijzigen. Druk daarna op  om de wijziging te bevestigen.

 **Volume van de stem:** druk op  om de gegevens te selecteren die u wilt wijzigen en op  en/of  om de gegevens te wijzigen. Druk daarna op  om de wijziging te bevestigen.

4.3 FOTOGALERIJ

Navigeren door de fotogalerij: druk op  en/of op  om door de fotogalerij te bladeren.

De foto verwijderen: druk op  om de functie "verwijderen" te selecteren. Selecteer het gevalideerde vinkje met behulp van de toetsen  of . Druk daarna op  om de wijziging te bevestigen.

4.4 - MENU GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

 **Stiltemodus :** De monitor zal geen beltoon afgeven gedurende de tijd die in dit menu is ingesteld.

 **De stiltemodus activeren:** druk op  en druk op de toets  om het vinkje te selecteren en druk nogmaals op de toets  om de stiltemodus te valideren.

 **De begintijd kiezen:** druk op  om de gegevens te selecteren die u wilt wijzigen en op  en  om de gegevens te wijzigen. Druk daarna op  om de wijziging te bevestigen.

 **De eindtijd kiezen:** druk op  om de gegevens te selecteren die u wilt wijzigen en op  en  om de gegevens te wijzigen. Druk daarna op  om de wijziging te bevestigen.

 **Koppeling/ontkoppeling:** druk op de toets  om het gevalideerde vinkje te selecteren en druk opnieuw op de toets  om de koppeling te starten. Ga naar de rubriek "1.2 Het scherm en de straatunit koppelen/ontkoppelen" voor meer informatie.

 **Keuze van het type opname:** Foto of video
Druk op de toets , selecteer het pictogram met de foto  (foto-opname) of met de video  (video-opname) met de toetsen  en/of  en druk op  om het type opname te bevestigen.

LET OP: De micro SD-kaart (met een maximale capaciteit van 32 GB - niet meegeleverd) moet in het product worden geïnstalleerd om de functie "foto's of video's opnemen" te activeren.

D - GEBRUIK

Menu voor het verwijderen van foto's en video's

Druk op  om naar het menu te gaan.

 **Alle foto's verwijderen:** druk op de toets , selecteer het gevalideerde vinkje met de toetsen  en/of  en druk nogmaals op de toets . Alle foto's worden verwijderd.

 **Alle video's verwijderen:** druk op de toets , selecteer het gevalideerde vinkje met de toetsen  en/of  en druk nogmaals op de toets . Alle video's worden verwijderd.

 **Alle foto's en video's verwijderen:** druk op de toets , selecteer het gevalideerde vinkje met de toetsen  en/of  en druk nogmaals op de toets . Alle foto's en video's worden verwijderd.

 **Sluitingstijd van het poortcontact:** druk op de toets , selecteer de gewenste waarde met de toetsen  en/of  en druk op de toets  om de wijziging te bevestigen.

 **De instellingen resetten:** druk op de toets , selecteer het gevalideerde vinkje met de toetsen  en/of  en druk op de toets . Alle instellingen van de monitor worden gereset.


Instelling van video-parameters

 **Helderheid:** druk op , selecteer de gewenste waarde met de toetsen  en/of  en druk op de toets  om te bevestigen.

 **Kleur:** druk op , selecteer de gewenste waarde met de toetsen  en/of  en druk op de toets  om te bevestigen.

 **Contrast:** druk op , selecteer de gewenste waarde met de toetsen  en/of  en druk op de toets  om te bevestigen.

4.5 VIDEOGALERIJ

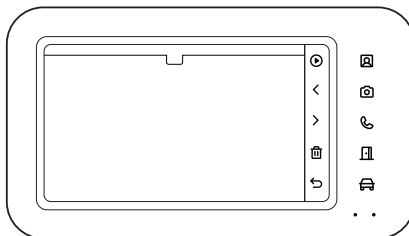

Herinnering: Om opnames te kunnen maken, moet er een micro SD-kaart in de monitor geplaatst zijn.

Navigeren door de videogalerij: druk op  en op  om door de galerij te navigeren.

De video starten en op pauze zetten: druk op de toets .

De video verwijderen: Druk op  om aan te geven dat u de video wilt verwijderen, selecteer het gevalideerde vinkje met de toetsen  en/of  en druk nogmaals op  om het verwijderen te bevestigen.

5 - BETEKENIS VAN DE INDICATIELAMPJES VAN HET PRODUCT

Schermin
- Blauw indicatielampje: Scherm buiten stand-by. - Rood indicatielampje: Scherm in stand-by. - Geen indicatielampje: Scherm uit
Straatunit
- Groen indicatielampje: USB-opgeladen straatunit - Rood indicatielampje: Straatunit bezig met USB-opladen

E - FAQ

Problemen	Oplossingen
Geen indicatielampje op het scherm	Controleer de stroomtoevoer naar het apparaat.
Geen reactie van de straatunit wanneer de belknop wordt ingedrukt	Controleer of de schakelaar op ON staat. Laad de straatunit op met behulp van een 5V USB-transformator.
De straatunit reageert op een oproep, maar de monitor niet	Koppel het scherm en de straatunit opnieuw. Controleer het bereik.
Tijdens een gesprek licht het scherm op maar gaat er geen geluid over	Controleer de modus "niet storen".
De elektrische slotplaat ontvangt geen opdracht	Controleer of het scherm communiceert met de straatunit. De elektrische slotplaat moet voorzien zijn van een geheugenpen. Controleer de aansluitingen en de externe voeding.
Geen poortbesturing	Controleer of het scherm communiceert met de straatunit. Controleer de verbinding tussen de straatunit en de elektronische kaart van de aandrijving.
De batterij van de straatunit is snel leeg	Controleer of de straatunit voldoende zonlicht opvangt. Maak het zonnepaneel schoon. Controleer de intensiteit van het gebruik van het apparaat in verhouding tot de hoeveelheid zonlicht.

F. TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE

1 - TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MONITOR	
Schermb	7" TFT LCD-kleurenschermb
Video-standaard	PAL/NTSC
Resolutie	800 x 480
Voeding	Via een meegeleverde netwerkadapter van 100/240VAC 50-60 Hz / 5VDC 2.0A
Aansluitingen	Draadloos
Werkingsbereik	Temperatuur -10°C tot +50°C, vochtigheid tot 85% zonder condensatie
Aantal beltonen	6
Afmetingen	124 (h.) x 218 (l.) x 20 (d.) mm

STRAATUNIT	
Optische sensor	1/2.7" CMOS
Lens	Horizontale beeldhoek 125°
Voeding	Voeding via zonnepaneel/batterij of via USB-C 5VDC/1A-aansluiting
Oplaadbare	Li-ion-batterij 18650 3,7V 5800 mAh, 21,46Wh
Zonnepaneel	5V / 70mAh
Nachtzicht	Infrarood, bereik 1,5m
Beschermingsgraad	IP55
Afmetingen	187 (h.) x 68 (l.) x 46 (d.) mm

RADIOFREQUENTIE	
Frequentieband	2.4 GHz-2.484Hz - max 10mW
Bereik in het vrije veld	Max. 200 meter

F. TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE

2 - GARANTIE

- Dit product heeft 3 jaar garantie op onderdelen en werkuren, vanaf de aankoopdatum. U moet het aankoopbewijs gedurende de hele garantieperiode bewaren.
- De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door nalatigheid, schokken of ongevallen.
- De productonderdelen mogen niet worden geopend of gerepareerd door personen die geen deel uitmaken van het bedrijf Avidsen.
- Bij elke interventie aan het apparaat komt de garantie te vervallen.
- Snijd de kabel van de netadapter niet door en verleng hem niet, omdat de garantie hierdoor geannuleerd kan worden.

3 - HULP EN TIPS

- Als u ondanks de zorg die wij besteed hebben aan het ontwerp van onze producten en aan het publiceren van deze handleiding, toch nog problemen ervaart tijdens de installatie van uw product of nog vragen heeft, dan raden wij u aan contact op te nemen met onze specialisten die klaar staan om u te adviseren.
- Bij werkingsproblemen tijdens de installatie of na enkele dagen gebruik, moet u contact met ons opnemen terwijl u zich voor uw installatie bevindt, zodat een van onze technici de oorzaak van het probleem kan zoeken aangezien dit vast en zeker uit een foute instelling of een niet conforme installatie voortkomt.

4 - RETOUR PRODUCT - KLANTENSERVICE

Ondanks de zorg die besteed werd aan het ontwerp en de productie van uw product, kan het gebeuren dat u het product moet terugsturen naar onze klantenservice. U kunt contact met ons opnemen door naar de website [avidsen.com](https://www.avidsen.com) en de rubriek "hulpdienst" te gaan.

Website: <https://www.avidsen.com>

Avidsen verbindt zich ertoe, gedurende de contractuele garantieperiode, over een voorraad reserveonderdelen voor dit product te beschikken.

5. EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Avidsen verklaart onder haar volledige verantwoordelijkheid dat onderstaande apparatuur: Draadloze verbonden videofoon SolarLink met referentie 350122 voldoet aan de richtlijn RED 2014/53/EU en dat de conformiteit ervan voldoet aan de geldende normen:

- EN 62368-1: 2020+A11: 2020
- EN 55032: 2015/A1: 2020
- EN 55035: 2017/A11: 2020
- EN 61000-3-2:2019/A1: 2021
- EN 61000-3-3: 2013/A1: 2019/A2: 2021
- EN 50663: 2017
- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Te Tours
op 01-06-2026

Alexandre Chaverot, voorzitter



Séparez les éléments avant de trier



"This product has been manufactured and sold under the responsibility of Avidsen SAS. Blaupunkt and the Blaupunkt Logo are trademarks used under license by Avidsen SAS - further information at brand.blaupunkt.com
All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners."

Avidsen France

19 avenue Marcel Dassault ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Frankrijk
www.avidsen.com