BLAUPUNKT

BLAUPUNKT 3 YEARS GUARANTEE


STREET EYE

GEMOTORISEERDE IP-CAMERA MET WIFI

Ref.350301



BlaupunktHome

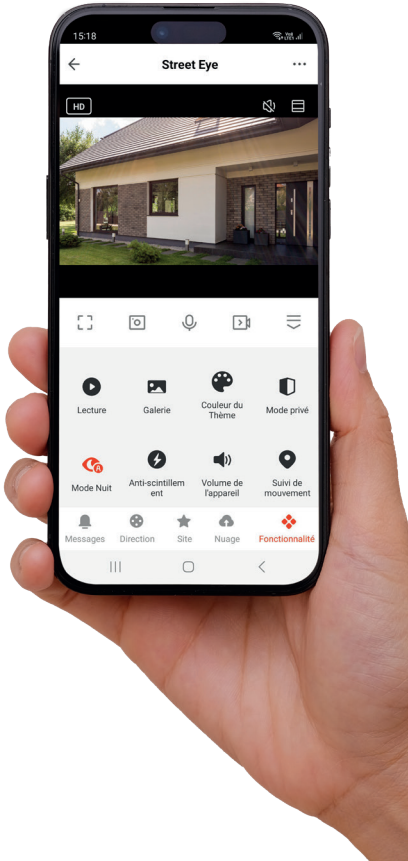

Enjoy it.

www.blaupunkt.com

V1

A - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- De camera mag niet worden geplaatst op een plek waar de filter van de lens bekrast of vervuild kan worden.
- De lens niet blootstellen aan direct zonlicht of een andere weerspiegelende lichtbron.
- Gebruik van meerdere stopcontactdozen en verlengkabels vermijden.
- Het apparaat niet installeren vlak bij chemische zure producten, ammoniak of een bron van giftige gasuitstoot.
- De installatie en het gebruik van de camera moeten conform de lokale wetgeving zijn.

2 - ONDERHOUD EN REINIGING

- Het product van het elektriciteitsnet loskoppelen vóór ieder onderhoud.
- Het product niet met schurende of corrosieve middelen reinigen.
- Een zachte, enigszins vochtige doek gebruiken.
- Niet besproeien met een spuitbus. De binnenkant van het product kan hierdoor beschadigd raken.

3 - RECYCLING




Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten gebruik zijn, mag wegwerpen bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Vraag uw distributeur om deze apparaten terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor selectieve inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden gesteld.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr


B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1 - INHOUD VAN DE KIT

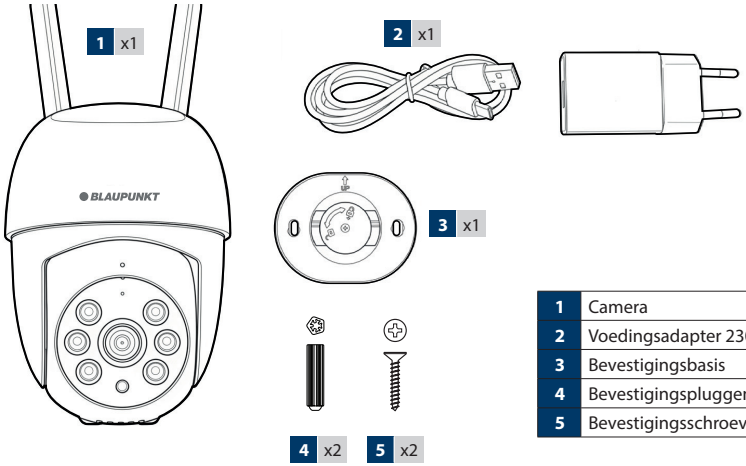

1	Camera
2	Voedingsadapter 230 Vac/5 Vdc
3	Bevestigingsbasis
4	Bevestigingspluggen
5	Bevestigingsschroeven

2 - CAMERA

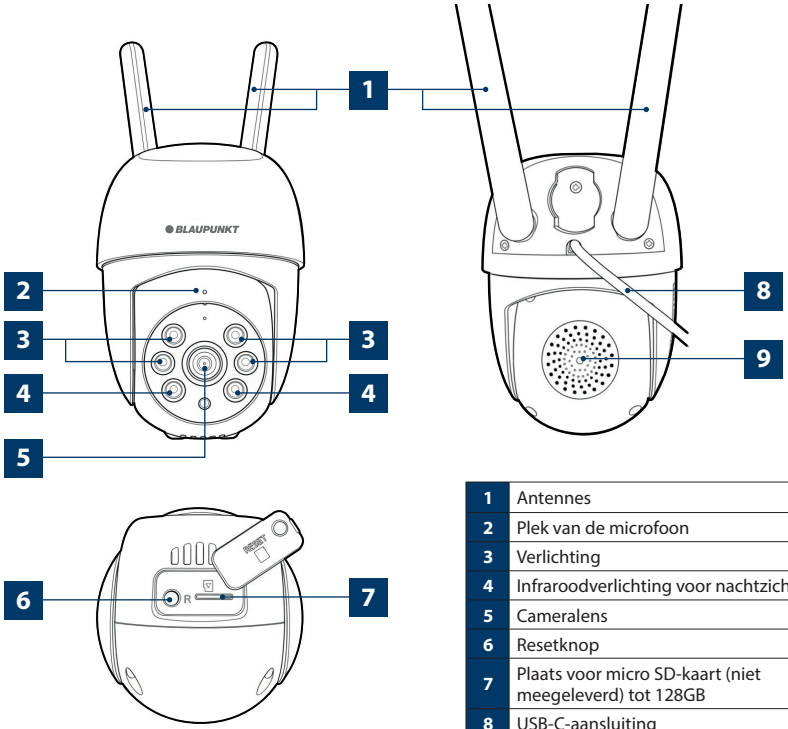

1	Antennes
2	Plek van de microfoon
3	Verlichting
4	Infraroodverlichting voor nachtzicht
5	Cameralens
6	Resetknop
7	Plaats voor micro SD-kaart (niet meegeleverd) tot 128GB
8	USB-C-aansluiting
9	Rooster van de luidspreker

C - INSTALLATIE


1 - WERKING

Met deze camera kunt u uw woning bewaken en rechtstreeks op uw smartphone gewaarschuwd worden in geval van bewegingsdetectie.
U kunt ook foto- en video-opnamen maken dankzij een micro SD-kaart (niet meegeleverd) en u kunt de motorisering op afstand bedienen om een gezichtsveld te dekken.


2 - INSTALLATIE VAN DE CAMERA

2.1 - Installatie aan de muur


A- De basis bevestigen
Plaats de basis op de muur en markeer met een potlood de plek waar de gaten geboord moeten worden.

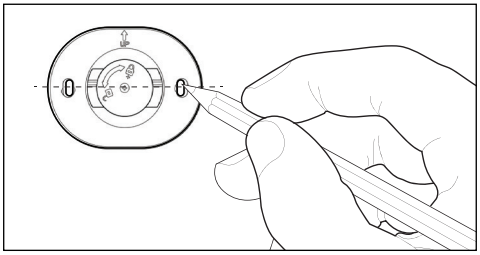


Boor de 2 gaten met een boormachine met een boor met een diameter van 6 mm.

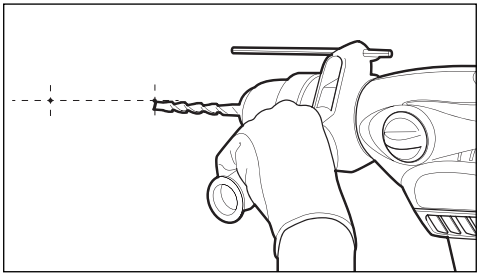



Plaats de pluggen, de basis en de schroeven.

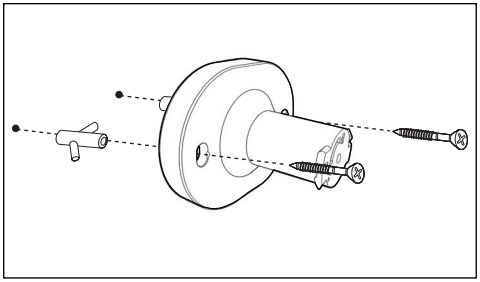

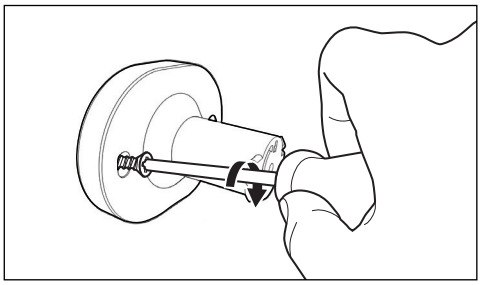


B- De camera bevestigen
Leg de camera op zijn kant en draai hem 90° met de klok mee om hem aan de beugel te bevestigen.

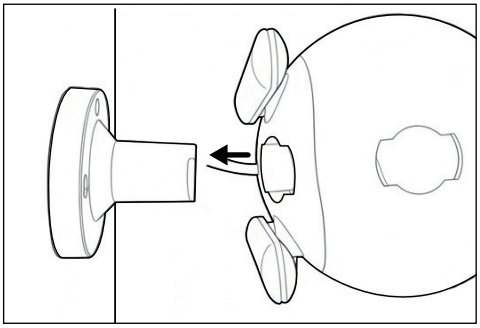

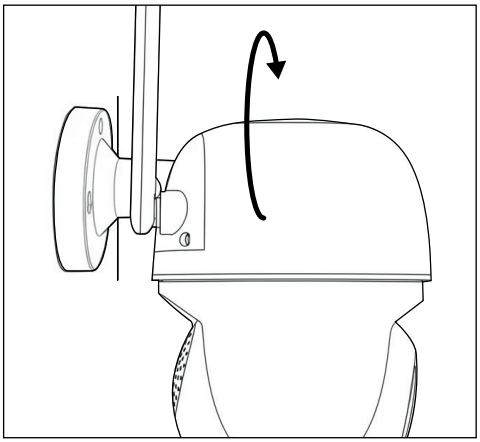


B - De camera aansluiten
Steek de stekker van de camera in een stopcontact. De camera voert vervolgens horizontaal en verticaal een autotest uit van de motorisering en laat vervolgens een melodie horen. De camera probeert nu verbinding te maken.

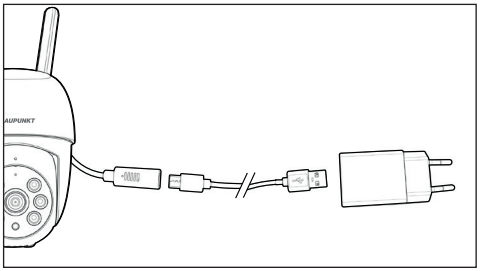


2.2 Plafondinstallatie


A- De basis bevestigen
Plaats de basis op de muur en markeer met een potlood de plek waar de gaten geboord moeten worden.

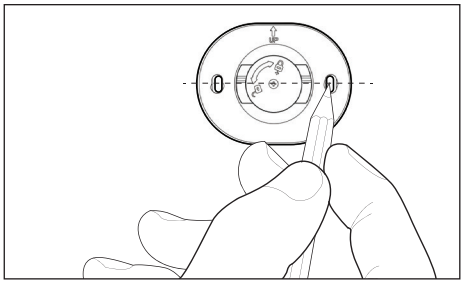


Boor de 2 gaten met een boormachine met een boor met een diameter van 6 mm.

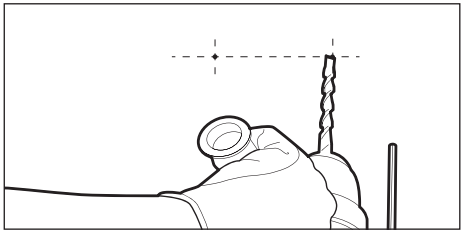


Plaats de pluggen, de basis en de schroeven.

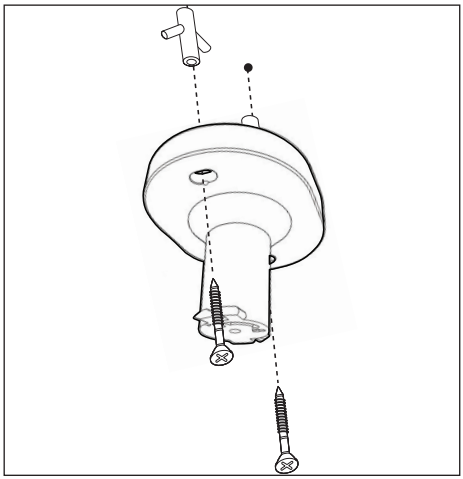


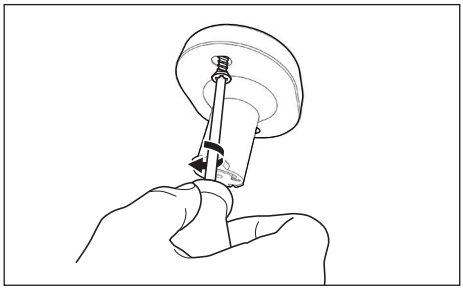

B- De camera bevestigen
Draai de camera met de klok mee om hem op de beugel te bevestigen.

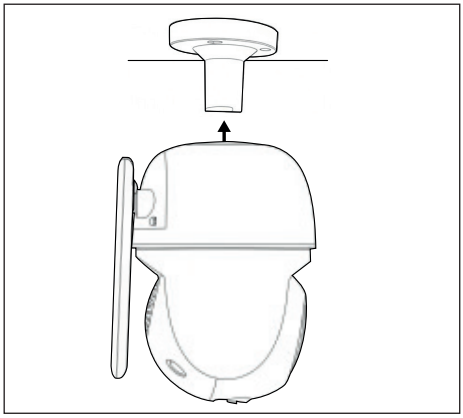


C - INSTALLATIE

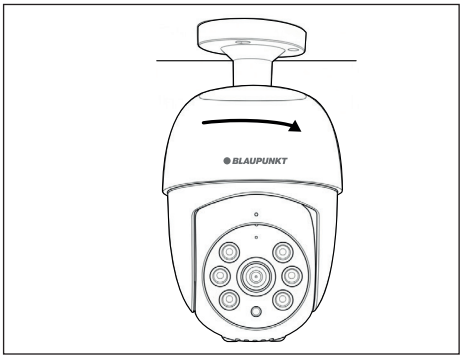


B - De camera aansluiten
Steek de stekker van de camera in een stopcontact. De camera voert vervolgens horizontaal en verticaal een autotest uit van de motorisering en laat vervolgens een melodie horen. De camera probeert nu verbinding te maken.

3 - DE MICRO SD-KAART PLAATSEN

Uw camera heeft een sleuf voor een micro SD-kaart, zodat u het apparaat kunt uitrusten met een intern opslaggeheugen. De maximale opslagcapaciteit is 128 GB. De aanwezigheid van deze kaart is optioneel, maar noodzakelijk als u wilt dat de camera op autonome wijze registreert.

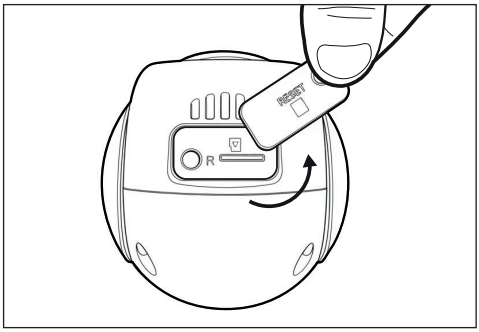

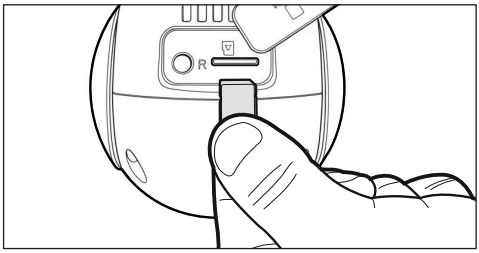


4 - INSTALLATIE VAN DE MOBIELE APP EN AANMAAK VAN EEN ACCOUNT


Volg, zodra de camera is aangesloten, de volgende instructies om over te gaan tot de koppeling.
Download de **BlaupunktHome**-app op
Play Store of Apple Store.



Start de app en meld u aan als u reeds een account heeft. Als dit niet het geval is, druk dan op **ENREGISTRER** (opslaan) en volg de aanwijzingen van de app.

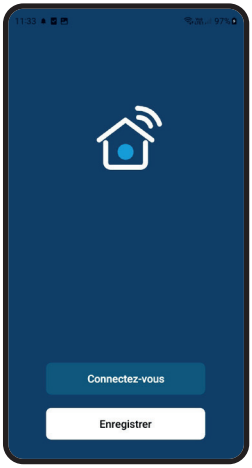


Nadat u akkoord bent gegaan met het privacybeleid, kunt u een account aanmaken.

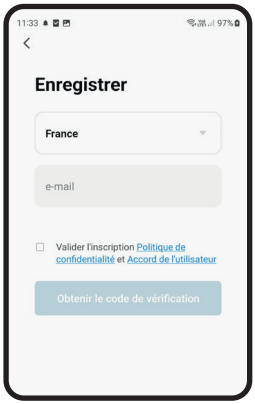

Nadat u uw e-mailadres heeft ingevoerd, vinkt u **Valider l'inscription (Inschrijving valideren)** aan en selecteert u vervolgens **Obtenir le code de vérification (Verificatiecode verkrijgen)**.

Kies uw land en voer vervolgens uw e-mailadres in en selecteer **Obtenir le code de vérification (Verificatiecode verkrijgen)**.

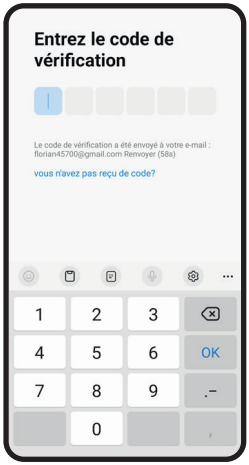

In de hierop volgende seconden ontvangt u een bevestigingscode in uw inbox. Voer deze code in om de inschrijving af te ronden.
Let op: deze e-mail kan zich in uw spambox bevinden.

Als u geen code heeft ontvangen voor het einde van de aftelperiode, druk dan op **Renvoyer** (opnieuw versturen) en controleer of u uw e-mailadres juist heeft ingevoerd.



Uw wachtwoord moet minstens 6 tekens (maximaal 20) en minstens één cijfer, één kleine letter, één hoofdletter en een speciaal teken bevatten. Druk daarna op **terminé** (beëindigd).

5 - AANSLUITING VAN DE CAMERA

Als u meerdere producten wilt koppelen (stopcontacten, camera's, andere lampen), zet dan één enkel product tegelijk onder spanning.


De hierop volgende informatie kan variëren afhankelijk van de updates van de app.

BELANGRIJK: Dit apparaat is compatibel met een wifinetwerk 2,4 GHz - WPA/WPA2 en WPA2/WPA3-Personal. Het is niet compatibel met wifi 5 GHz, WEP-codering en gemengde wpa (wpa/wpa2) en WPA3-Personal. Controleer de wifi-instellingen van uw box of neem contact op met uw internetprovider in geval van problemen met de verbinding.

Het kan zijn dat tijdens de installatie een bericht verschijnt dat uw wifiwachtwoord en de SSID te lang zijn. Controleer of uw wachtwoord en de SSID van uw box minder dan 20 tekens bevatten.

C - INSTALLATIE

De camera is uitgerust met bluetooth voor een snellere koppeling. Sluit de camera aan, wacht tot de camera is opgestart en druk op **ajouter** (toevoegen).

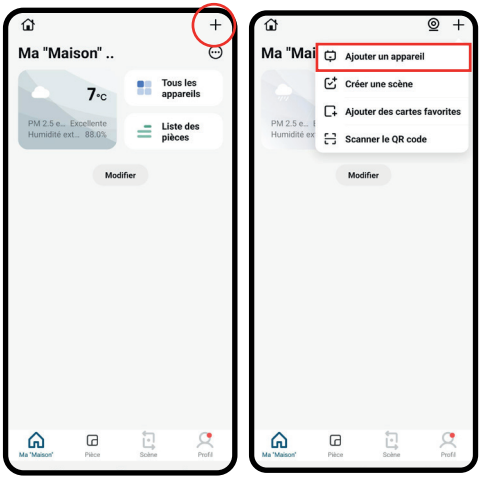


Het product verschijnt boven aan het scherm, druk op **Ajouter** (toevoegen).


De app detecteert automatisch nieuwe producten. Als dit niet gebeurt, druk dan 10 seconden op de resetknop om het product weer te geven. De bluetooth op uw telefoon moet geactiveerd zijn. Klik vervolgens op het tabblad Ajouter (Toevoegen). Als de camera niet herkend wordt door de app, moet u de camera opnieuw elektrisch opstarten. Als de camera onzichtbaar blijft, ga dan naar de instellingen op uw smartphone en controleer of u akkoord bent gegaan met alle autorisaties voor de BlaupunkHome-app.



Selecteer uw 2,4GHz-wifinetwerk (let op: uw smartphone moet verbonden zijn met het wifinetwerk waar de camera ook mee verbonden zal worden), voer de wifi-sleutel in en druk op **suivant** (volgende).

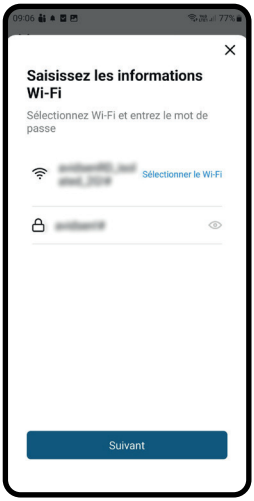

Even geduld, de verbindingsprocedure kan enkele minuten duren.

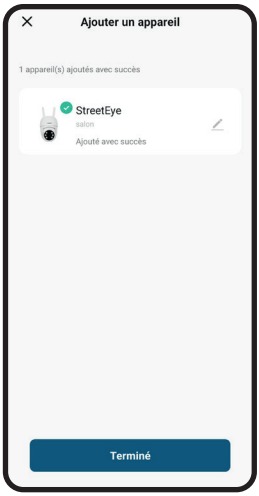

Als de overgedragen informatie correct is, laat de camera 3 pieptonen horen en voert hij een automatische kalibratie van de motor uit.


Als er een verbindingsfout optreedt (wifi-sleutel niet correct ingevoerd, verkeerde frequentie geselecteerd enz.), zal de app "Echec de l'ajout de l'appareil" (toevoegen van het apparaat mislukt) weergeven. Klik op het kruisje linksboven om terug te keren naar het hoofdmenu. Bij een verbindingsfout moet u de camera resetten voordat u hem weer online kunt zetten.

Uw Blaupunkt-camera is met succes gekoppeld. U kunt een naam geven door te drukken op het potloodje en te drukken op **TERMINÉ** (klaar).

6 - RESET VAN DE CAMERA


De volgende aanwijzingen kunnen u helpen wanneer u problemen heeft tijdens de koppelingsprocedure:

Om een **reset** van de camera uit te voeren, drukt u gedurende 10 seconden op de RESET-knop. De camera laat een pieptoon horen om te bevestigen dat de operatie succesvol verlopen is.

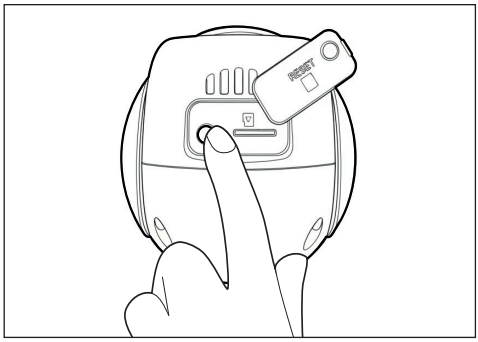

De camera moet tevens verwijderd worden uit de mobiele app. Druk hiervoor op de drie puntjes rechtsboven op uw scherm.
Zodra u in de **Détails de l'appareil** (Details van het apparaat) bent, gaat u helemaal naar beneden in de interface en selecteert u **Retirez l'appareil** (Het apparaat verwijderen).

Om het verwijderen te bevestigen, drukt u op **Déconnecter l'appareil** et **Vider les données et confirmer** (het apparaat loskoppelen en de gegevens wissen en bevestigen).

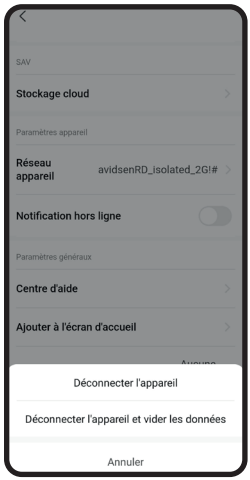

Uw apparaat is nu verwijderd uit de app.

D - GEBRUIK

1 - GEBRUIK VAN DE CAMERA

Met de BlaupunktHome-app kunt u meerdere functies van de Street Eye-camera bedienen, zoals het opslaan van foto's en video's en het beheer van waarschuwingen naar aanleiding van bewegingsdetectie.




1	Pictogram terug
2	Naam van het apparaat
3	Instellen van het apparaat
4	Instellen van de videokwaliteit
5	Weergave 4/3 / 16/9
6	Activeert/deactiveert het geluid
7	Kwaliteit van de internetverbinding
8	Activeert/deactiveert de spraakcommunicatie
9	Nemen van een foto
10	Volledig scherm
11	Toont/verbergt het menu
12	Activeert/deactiveert een video-opname in het interne geheugen van de smartphone
13	Toegang tot het fotoalbum
14	Afspeelinterface van de video-opnames
15	Activeert/deactiveert het infrarood-nachtzicht
16	Keuze van het thema: Donkere/Lichte modus
17	Anti-flikkering, om problemen door flikkerende lichten op te lossen
18	Overschakeling naar de privé-modus, schakelt de camera en het geluid uit. De camera richt de videolens automatisch naar beneden
19	Volume
20	Activeert/deactiveert meldingen in geval van bewegingsdetectie
21	Activeert/deactiveert het volgen van bewegingen
22	Handmatig inschakelen van de sirene
23	Activeert/deactiveert de geluidsdetectie
24	Handmatig activeren van het licht
25	Pictogrammen van de functies herschikken
26	Menu Berichten
27	Controle van de motoren
28	Bepalen van stopzones
29	Huidig menu

2 - OPNAME-INSTELLINGEN

2.1 OPNAME ZONDER MICRO SD-KAART


De Street Eye-camera kan opnames maken die bekeken kunnen worden in de BlaupunktHome-app.

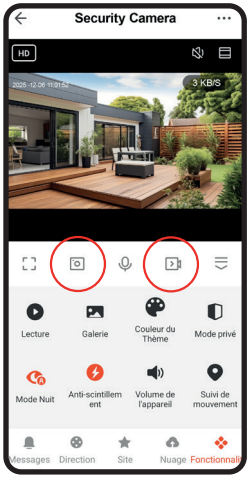

2.2 OPNAME MET MICRO SD-KAART


Als u een continue opname wilt maken of in geval van bewegingsdetectie, is het gebruik van een micro SD-kaart verplicht.

Plaats de micro SD-kaart in de camera en ga vervolgens naar de instellingen van de SD-kaart. Klik op **Formatage de la carte SD** (SD-kaart formatteren) om de SD-kaart te initialiseren.

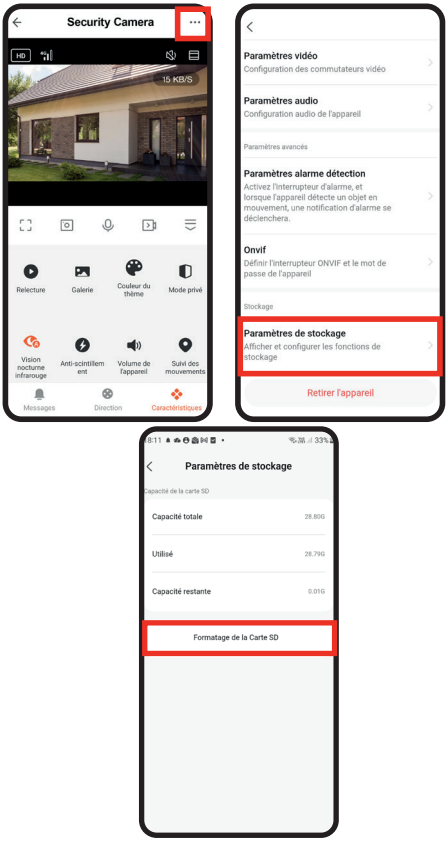


2.3 ACTIVERING VAN BEWEGINGSDETECTIE

De camera kan ook automatisch opnames maken wanneer beweging gedetecteerd wordt. De camera neemt dan ongeveer 60 seconden op.
Activeer de functie in de camera-instellingen.

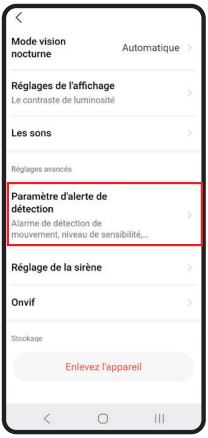

U kunt de opnamemodus dan selecteren in het menu “Recording settings” (Opname-instellingen).

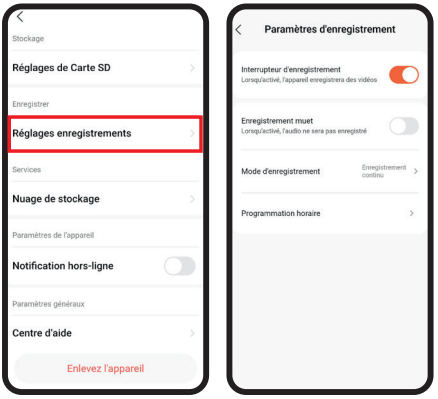


- **Een opname op basis van een gebeurtenis:** een opname op de SD-kaart wordt gestart zodra een beweging wordt gedetecteerd.

- **Continue opname**: De camera neemt voortdurend op en de beelden worden opgeslagen op de SD-kaart. Zorg ervoor dat u een micro SD-kaart gebruikt die hiervoor is bedoeld (type endurance geheugenkaart).

Zodra de micro SD-kaart vol is, worden de oudste opnames automatisch door de camera verwijderd.


D - GEBRUIK

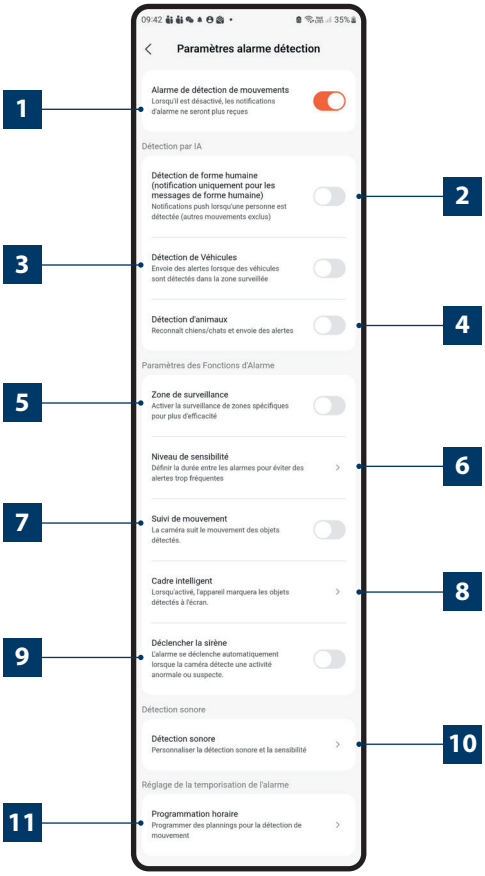

1	Activering/Deactivering van meldingen in geval van bewegingsdetectie
2	Beperkt detectie tot menselijke silhouetten (of vergelijkbaar)
3	Beperkt detectie tot voertuigen (of vergelijkbaar)
4	Herkent honden/katten en stuurt waarschuwingen
5	Hiermee kan een maskeerzone aangemaakt worden om een detectiezone uit te sluiten. (De rode zone is de detectiezone)
6	Instelling van de detectiegevoeligheid Laag/ Gemiddeld/ Hoog: • Bij ongewenste detectie, verlaag dan de gevoeligheid • Bij afwezigheid van detectie in het geval van beweging, verhoog dan de gevoeligheid
7	Om indringers te volgen in geval van detectie
8	Om een kader rond het gedetecteerde object te plaatsen
9	Activeert de waarschuwingssirene in geval van bewegingsdetectie
10	Voor detectie in geval van geluid in de nabijheid van de camera Laag/Hoog
11	Om de werkingsduur van het alarm In te stellen

2.4 Activering van geluidsdetectie


De camera kan ook automatisch opnames maken wanneer geluid gedetecteerd wordt. De camera neemt dan ongeveer 60 seconden op.

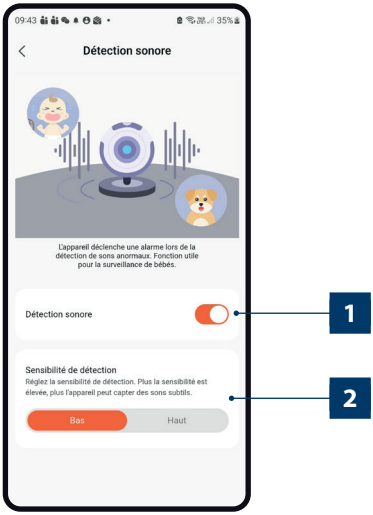


1	Activering/deactivering van meldingen in geval van geluidsdetectie
2	Instelling van de detectiegevoeligheid Laag/ Gemiddeld/Hoog

3 - AFSPELEN VAN OPNAMES

U kunt de foto's en video's die op de micro SD-kaart zijn opgeslagen, afspelen vanuit het menu Message (Berichten); klik vervolgens op Tout (Alle). Foto's en video's kunnen niet worden afgelezen op een computer.

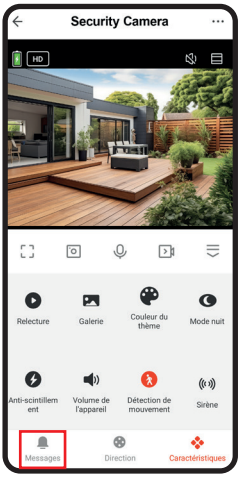

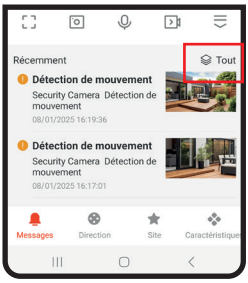


Alle foto- en video-opnames die gemaakt zijn naar aanleiding van bewegings- en geluidsdetectie zijn hier te vinden:



1	Om de dag te kiezen waarop de detectie plaatsvond
2	Om te filteren op type waarschuwing
3	Klik op "Cliquez pour afficher" (klik om te bekijken) om de video te bekijken
4	Klik op de foto om deze te vergroten en te gebruiken

3.1 FOTO'S BEKIJKEN MET EEN SMARTPHONE


Door op de foto te klikken, kunt u de foto die door de camera is gemaakt, bekijken of delen.

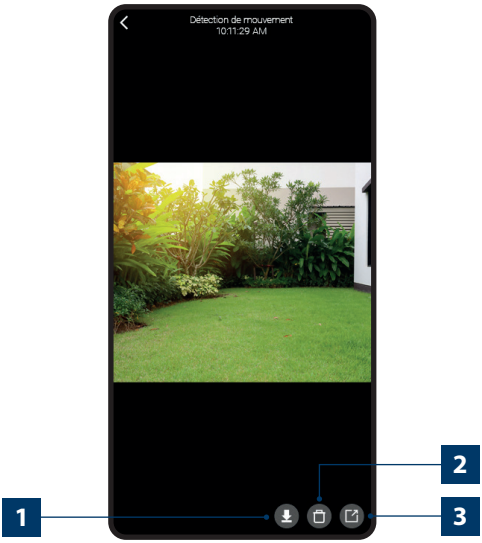

1	Om een foto op te slaan in het geheugen van de smartphone die vervolgens terug te vinden is in het Album van uw smartphone
2	Om de foto te verwijderen
3	Om de foto te delen via e-mail of het netwerk van uw keuze

D - GEBRUIK

3.2 VIDEO'S BEKIJKEN MET EEN SMARTPHONE

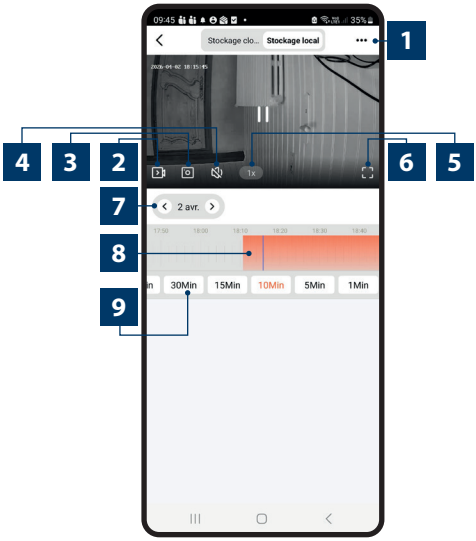

1	Toegang tot opname-instellingen, downloaden en verwijderen van de video.
2	Slaat de video die u in realtime bekijkt op in het geheugen van de smartphone. Hij is dan toegankelijk in het Album van de smartphone.
3	Slaat een foto op in het geheugen van de smartphone. Hij is dan toegankelijk in het Album van de smartphone.
4	Videogeluid in-/uitschakelen
5	Leessnelheid
6	Hiermee kunt u de video instellen in de liggende modus
7	De dag kiezen waarop de detectie plaatsvond
8	Selecteer het tijdslot door de centrale oranje cursor te verslepen. Witte zones komen overeen met afwezigheid van detectie. Licht oranje zones komen overeen met gemaakte opnames
9	Uitbreiding van het tijdslots

4 - ANDERE INSTELLINGEN



1	Het pictogram, de naam van de camera en de ruimte wijzigen
2	Technische informatie
3	Om de camera op te nemen in de scenario's
4	Activeert de "privacymodus". Hierdoor wordt detectie uitgeschakeld en kunnen er geen beelden van de camera worden bekeken.
5	Instelling van de basisfuncties van de video: - Beeld omdraaien - Nachtmodus - Anti-flikkering - Kalibratie van de camera
6	Instelling van de basisfuncties van het geluid
7	Stel waarschuwingen in voor bewegingsdetectie en geluidsdetectie
8	ONVIF-schakelaar en wachtwoord van het apparaat bepalen
9	Status van het geheugen en formattering van de SD-kaart
10	Instellingen van de opnames
11	Niet beschikbaar
12	Melding wanneer de camera te lang offline is
13	Vragenforum
14	Hiermee kunt u een snelkoppeling op het startscherm van uw smartphone plaatsen voor toegang tot de camera
15	De camera-update controleren.
16	Verwijdert de camera uit de app en voert een reset uit van de camera

5 - SCENARIO EN AUTOMATISERING

Elk apparaat van de **BlaupunktHome**-serie kan worden gestart en communiceren met andere producten. Zo is het mogelijk om levensscenario's aan te maken waarmee verschillende acties of reeksen worden samengebracht in een enkele actie of reeks, of om automatisch een apparaat te starten op basis van de status van een ander apparaat.
Ga op de startpagina naar **Scène** en volg de instructies om scenario's aan te maken.

E - FAQ

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het lukt me niet om de BlaupunktHome-app te installeren op mijn Android-apparaat	Uw apparaat beschikt over een verouderde of niet-compatibele versie van Android	Neem contact op met de technische ondersteuning van de fabrikant van uw Android-apparaat om een recente update te verkrijgen
	Google Play controleert alle benodigde elementen voor een goede werking van de app. Als uw materiaal niet voldoet aan alle benodigde criteria, kan de app niet worden geïnstalleerd.	Gebruik een andere Android-terminal
Het lukt mij niet om de BlaupunktHome-app te installeren op mijn Apple-apparaat	De iOS-versie op uw apparaat is verouderd	Voer een systeemupdate van uw apparaat uit
De app hapert / er is een bug	Er is een probleem met de configuratie van de app of met de toegang tot uw camera(s)	Deïnstalleer de app en reset uw camera('s). Voeg hierna uw camera('s) toe
De configuratie van uw camera en wifi vanaf uw smartphone is mislukt	De cameraverbinding is te traag of u bevindt zich te ver van uw internettoegang	Plaats uw camera en smartphone dichter bij uw box/modem/router
	Uw smartphone is verbonden met een niet-compatibel wifinetwerk	Controleer of uw smartphone verbonden is met een 2,4Ghz-netwerk
De verbinding met de camera is niet mogelijk via 4G/5G-internet, maar werkt via het lokale netwerk	Probleem met de netwerkconfiguratie	Controleer de instellingen van uw installatie (box, router, firewall)
	Onjuiste video-instellingen	Controleer de video-instellingen en verlaag de kwaliteit indien nodig
	De internetverbinding van uw smartphone of uw woning is niet snel genoeg	Zorg dat u over een bandbreedte bezit van meer dan 1 Mbits/s (verzenden en ontvangen) voor weergave met lage kwaliteit en 2 Mbits/s (verzenden en ontvangen) voor HD-kwaliteit
Het beeld is van slechte kwaliteit of schokkerig	Onjuiste video-instellingen	Controleer de video-instellingen en verlaag/verhoog de kwaliteit indien nodig

Ik ontvang geen pushmelding tijdens een bewegingsdetectie	Ongepaste instellingen voor de bewegingsdetectie	Controleer de configuratie van de camera, de activering van de waarschuwing en de gevoeligheid van de detectie
	Het verzenden van pushmeldingen vanuit de app is niet ingeschakeld	Controleer de rechten van BlaupunktHome in de privacyinstellingen onder iOS of de instellingen van de app onder Android
De pushmeldingen werken alleen als de app op het scherm afgebeeld staat onder Android	BlaupunktHome kan niet op de achtergrond werken of werd volledig gesloten	Start BlaupunktHome opnieuw op. Verzeker u ervan dat geen enkele andere app voor het beheer of de besparing van energie de app automatisch op de achtergrond sluit.
	Uw Android-apparaat heeft de maximale limiet van gelijktijdig gestarte apps bereikt	Sluit de apps of verhoog de limiet van gelijktijdig gestarte apps in de instellingen van uw apparaat.

F - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE

1 - TECHNISCHE KENMERKEN

Resolutie	4MP - 2.5K
Technische kenmerken	Voeding: 5V/1A Realtime videobeelden Communicatieprotocol: WiFi 4 2.4 GHz Versleuteling: WEP, WPA, WPA2 Rotatiehoeken: groen. 100° hori. 355°
Audio	Bidirectioneel
Nachtzicht	Ja, bereik 10 m
Sensor en lens	1/3" Color CMOS
Kijkhoek	75° H / 40° V
Sluitertijd en compressie	15 fps - H.265
Sirene	75dB
Opslag	Ja, op micro SD-kaart (256 Gb max, niet meegeleverd)
Maximaal verbruik	5W max DC 5V, 1A
Stroomverbruik in stand-by	<2 W
Bedrijfstemperatuur	-20°C +55°C
Afmetingen en gewicht	125mm x 92mm x 100mm - 270g

Te verstrekken gegevens in overeenstemming met VERORDENING (EU) 2023/2854

Type		Audio/video, afbeeldingen, bewegingsdetecties, verbindingsstatus, apparaatconfiguratie
Formaat		Verzameld in JSON-formaat; opgeslagen in MySQL-tabellen; geëxporteerd in XLS-formaat
Volume		~50MB (afhankelijk van de bitsnelheid en meldingsfrequentie)
Worden de gegevens	**Continu gegenereerd (met latentietijd)**	/
	In realtime gegenereerd	Alleen tijdens een gebruikershandeling of automatische activeringen
De gegevens worden opgeslagen		In Europa
Bewaartijd van de gegevens		1. Realtime operatielogboek: gepseudonimiseerd na 7 dagen, worden maximaal 12 maanden bewaard. 2. Gegevens voor het account: worden bewaard totdat de gebruiker het account verwijdert
Hoe heeft u	**toegang tot gegevens**	1. In de app: raadpleeg de vertrouwelijkheidsregels van de app 2. Web: een verzoek indienen op https://www.avidsen.com
	Ze extraheren	1. In de app: raadpleeg de vertrouwelijkheidsregels van de app 2. Web: een verzoek indienen op https://www.avidsen.com
	Ze wissen	1. In de app: raadpleeg de vertrouwelijkheidsregels van de app 2. Web: een verzoek indienen op https://www.avidsen.com

F - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE

	Ze delen	We verkopen, verhuren of verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Delen gebeurt alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Voor meer informatie: raadpleeg de vertrouwelijkheidsregels.
	Het delen stoppen	1. In de app: raadpleeg de vertrouwelijkheidsregels van de app 2. Web: een verzoek indienen op https://www.avidsen.com
Identiteit van de houder van de gegevens (contactgegevens)		https://www.avidsen.com Adres: 19 avenue Marcel Dassault-37200 Tours-FRANKRIJK Contact: sav@avidsen.com

2 - GARANTIE

- Dit product heeft 3 jaar garantie op onderdelen en werkuren, vanaf de aankoopdatum. U moet het aankoopbewijs gedurende de hele garantieperiode bewaren.
- De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door nalatigheid, schokken en ongevallen. De productonderdelen mogen niet worden geopend of gerepareerd door personen die geen deel uitmaken van het bedrijf Avidsen. Bij elke interventie aan het apparaat komt de garantie te vervallen.

3 - CONFORMITEITSVERKLARING

Avidsen verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de uitrusting met de referentie 350301 in overeenstemming is met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Europese Unie en dat de conformiteit ervan geëvalueerd werd volgens de geldende toepasselijke normen:

EN 62368-1:2020+A11:2020
EN 62311:2020
EN 50665:2017
EN 301489-1 V2.2.3
EN301489-17 V3.2.4
EN 300328 V2.2.2
EN 18031-1
EN 18031-2

Eerder genoemde producten voldoen aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU en aan de gedelegeerde richtlijn 2015/867/EU.

Ondertekend door Alexandre Chaverot, voorzitter in naam van Avidsen
19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, Frankrijk

Te Tours, 12-3-2026



CE



BLAUPUNKT