

Op afstand bedienbare stekker voor buiten 433 MHz - Type E

Ref. 701005

NL



Op afstand bedienbare stekker voor buiten 433 MHz - Type F

Ref. 701006



HOTLINE

2 JAAR

GARANTIE

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSGIDS



Wij danken u dat
u een op afstand
bedienbare **CASA-**
stekker heeft
aangeschaft.

1 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- Laat kinderen niet met het product spelen.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit product is bedoeld voor gebruik met een EXTEL CASA-afstandsbediening.
- Dit product niet gebruiken voor het bedienen van een contactdoos.
- Het apparaat niet installeren vlak bij chemische zure producten, ammoniak of bronnen van giftige gasuitstoot.
- Niet in de buurt plaatsen van andere elektronische apparaten, zoals een computer, televisie of videorecorder.

2 - ONDERHOUD EN REINIGING

- Haal de op afstand bedienbare stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- Uw product vereist geen specifiek onderhoud.
- Gebruik een eenvoudige zachte, licht vochtige doek om het product te reinigen.
- Gebruik geen schurende of corrosieve stoffen.
- Het apparaat niet rechtstreeks bespuiten met een spuitbus.

3 - RECYCLING




Het is verboden gebruikte batterijen bij het gewone huishoudelijke afval te gooien. Batterijen/accu's met schadelijke stoffen zijn gekenmerkt met de symbolen die hieronder getoond worden. Ze maken duidelijk dat ze niet bij het gewone huisvuil weggegooid mogen worden. De verwijzingen naar de overeenkomstige zware metalen zijn als volgt: Cd= cadmium, Hg= kwik, Pb= lood. U kunt gebruikte batterijen/accu's naar gemeentelijke afvalcentra brengen (sorteercentra van recyclebare materialen) die de verplichting hebben om deze producten terug te nemen. De batterijen/knoopbatterijen/accu's buiten het bereik van kinderen houden en op een plek bewaren waartoe ze geen toegang hebben. Het risico bestaat dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden. Dat is levensgevaarlijk! Mocht dit toch gebeuren, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga naar het ziekenhuis. Let erop dat u geen kortsluiting in de batterijen veroorzaakt, ze niet in vuur gooit en ze niet opnieuw oplaadt. Ontploffingsgevaar!




Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten gebruik zijn, mag wegwerpen bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Vraag uw distributeur om deze apparaten terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor selectieve inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden gesteld.




SET 701005

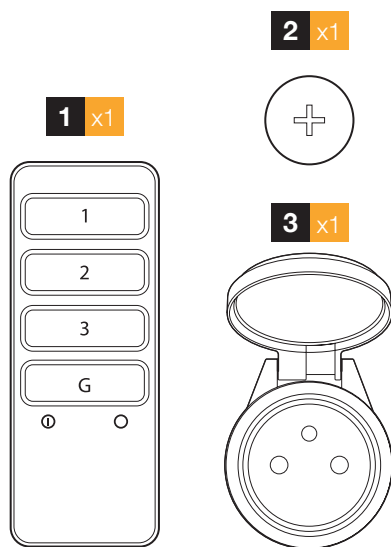


SET 701006

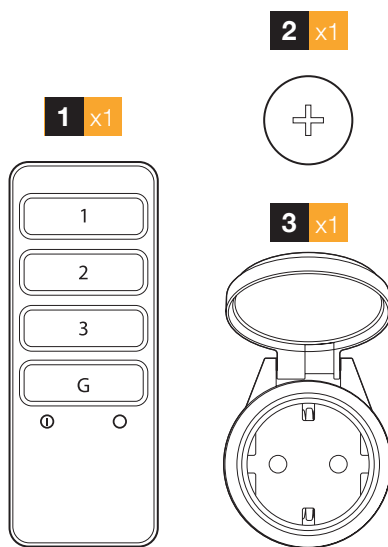


1	Op afstand bedienbare 433MHz-stekker
2	CR2032-batterij
3	433MHz-afstandsbediening

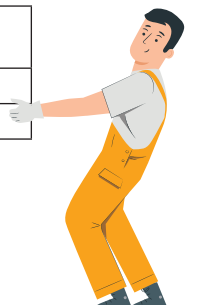

Om het deksel van het batterijvak te openen, steekt u een muntje in de daarvoor bestemde gleuf en draait u het deksel tegen de klok in.

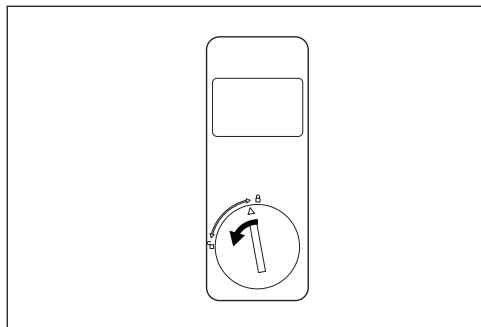


Verwijder het deksel van het batterijvak. Draai hiervoor de afstandsbediening om en tik hem zachtjes tegen uw andere hand, zodat het deksel eraf valt.

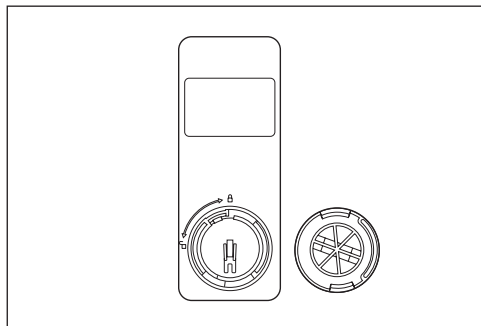


Opmerking: Verwijder de isolatiesticker voordat u het product voor de eerste keer gebruikt.

Breng een nieuwe 3V CR2032-batterij aan en zorg ervoor dat het '+'-teken naar boven wijst.

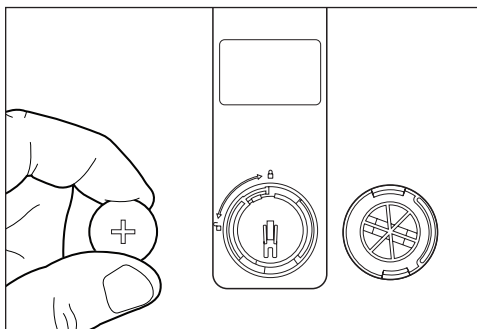

Plaats het deksel van het batterijvak weer terug en gebruik een muntje om het met de klok mee vast te draaien.

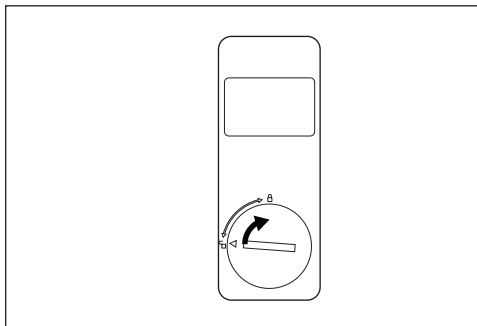


Als uw lamp of een product een ON/OFF-schakelaar heeft, zet deze schakelaar dan op ON.


1. DE AFSTANDSBEDIENING AAN DE STEKKER KOPPELEN

Om uw afstandsbediening aan uw stekker te koppelen:

- **Stap 1:** Sluit een lamp aan op de op afstand bedienbare stekker en sluit het geheel vervolgens aan op uw stopcontact.

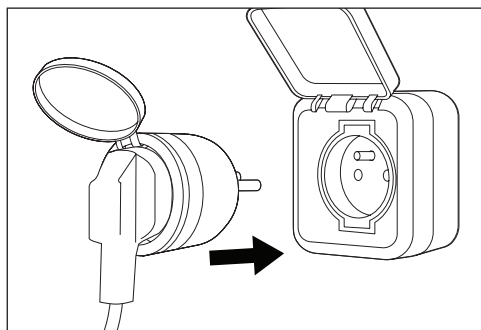

- **Stap 2:** Druk onmiddellijk op de knop 'ON' van de afstandsbediening.

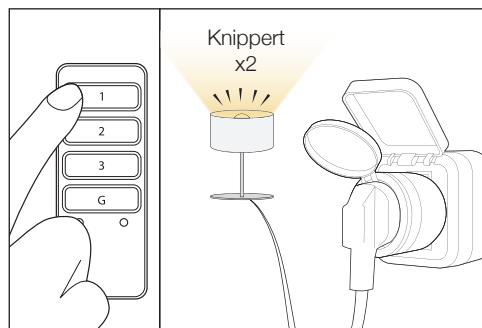

Resultaat: Het lampje knippert 2 keer.
De afstandsbediening is gekoppeld aan de stekker.


Opmerking 1: Als u langer dan 6 seconden wacht, zal het koppelen niet lukken. U moet de stekker uit het stopcontact halen, 6 seconden wachten en opnieuw beginnen.

Opmerking 2: De stekker heeft 32 geheugenplaatsen. Wanneer deze vol zijn, hanteert het systeem het FIFO-principe (First In, First Out).


2. HOE KUNT U DE AFSTANDSBEDIENING LOSKOPPELEN VAN DE STEKKER?

Om ervoor te zorgen dat de afstandsbediening de gewenste stekker niet meer bedient:


- **Stap 1:** Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 6 seconden.

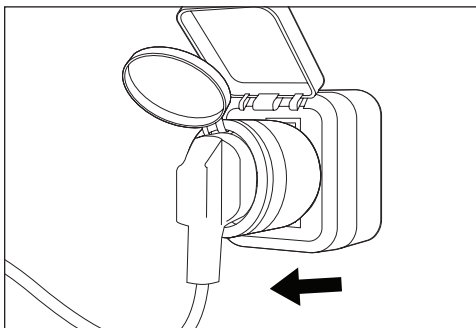

- **Stap 2:** Sluit een lamp aan op de op afstand bedienbare stekker en steek de stekker weer in het stopcontact.

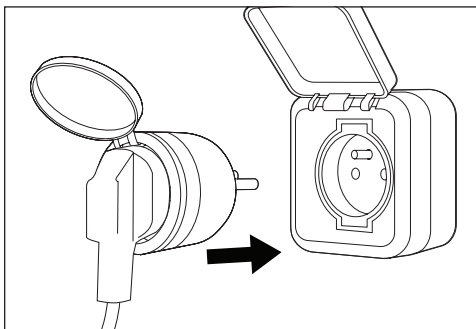

- **Stap 3:** Druk onmiddellijk op de knop 'OFF' van de afstandsbediening.

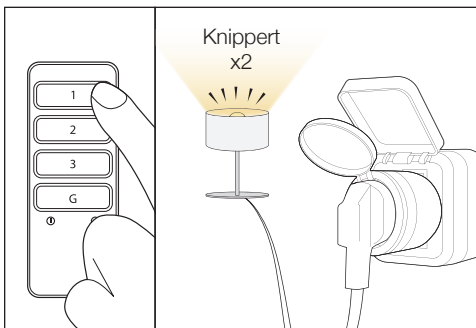


**Resultaat: Het lampje knippert 2 keer.
De afstandsbediening is losgekoppeld.**

Opmerking: Als u langer dan 6 seconden wacht, zal de operatie niet lukken. U moet de stekker uit het stopcontact halen, 6 seconden wachten en opnieuw beginnen.


3. HOE KUNT U HET GEHEUGEN VAN DE STEKKER WISSEN (RESETTEN)?

Om alle afstandsbedieningen te verwijderen die in het geheugen van de stekker zijn opgeslagen:


- **Stap 1:** Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 6 seconden.

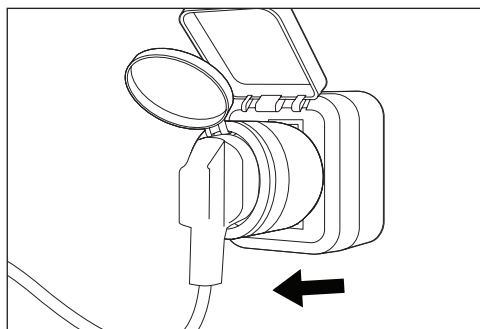

- **Stap 2:** Steek de stekker weer in het stopcontact.

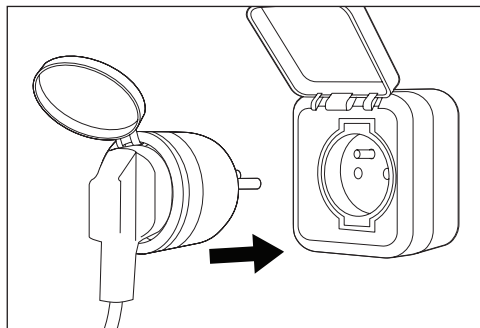


- **Stap 3:** Druk onmiddellijk op de knop 'ALL OFF' (of G 'O') van de afstandsbediening.

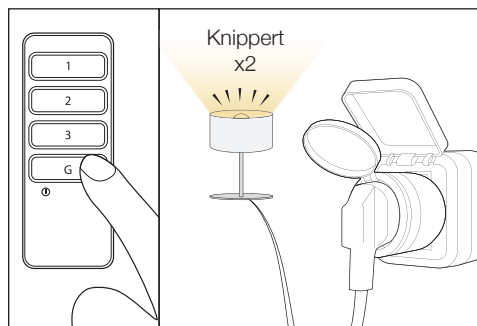


**Resultaat: Het lampje knippert 2 keer.
Alle afstandsbedieningen zijn uit het geheugen van de stekker gewist.**

1. ON/OFF

Druk op de knop 'ON' of 'I' van het kanaal waaraan de stekker is gekoppeld om de lamp of het apparaat in te schakelen.

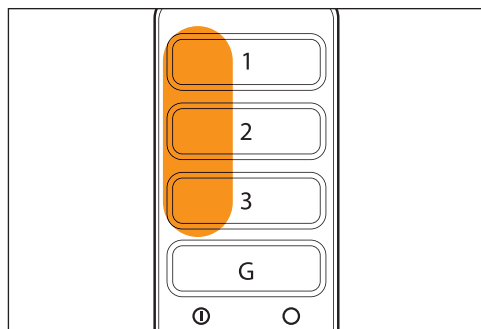


Druk op de knop 'OFF' of 'O' van het kanaal waaraan de stekker is gekoppeld om de lamp of het apparaat uit te schakelen.

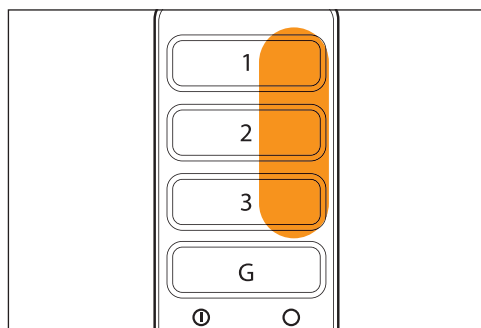


2. ON/OFF GEGROEPEERD


Druk op de gegroepeerde ON-knop of op G 'I' van de afstandsbediening om alle lampen of apparaten in te schakelen die aan de afstandsbediening zijn gekoppeld.

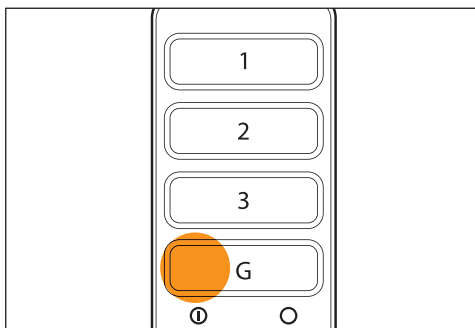

Druk op de gegroepeerde OFF-knop of op G 'O' van de afstandsbediening om alle lampen of apparaten uit te schakelen die aan de afstandsbediening zijn gekoppeld.

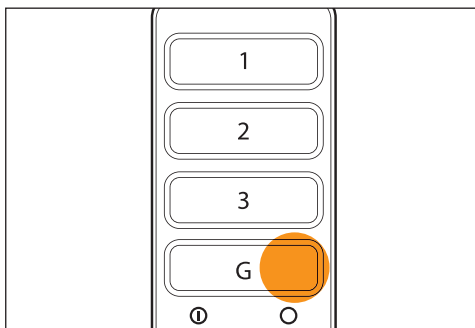




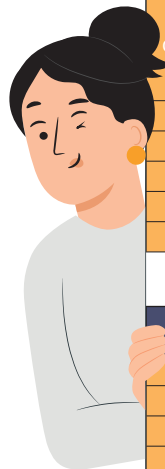

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE STEKKER	
INSTALLATIE	Op een stopcontact van 230 V-50 Hz
FREQUENTIE	Ontvanger: 433.92 MHZ
MAX. VERMOGEN	3500W (resistieve belasting)
TYPE STEKKER	Type E
GEBRUIK	Binnen en buiten
COMPATIBELE GLOEILAMPEN EN ANDERE LAMPEN	Gloeilamp: 3500 W LED: 300W Halogeen: 3500 W Compacte fluorescentielamp: 100W Niet geschikt voor lampen/gloeilampen met dimfunctie
AFMETINGEN VAN DE STEKKER	Diam. 53mm x Lengte 82mm
GEWICHT	100g
BEREIK BEDRIJFSTEMPATUREN	Van -20 tot 35°C
STROOMVERBRUIK IN STAND-BY	<1W
NORM EN CERTIFICERING	CE, RoHS

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING	
AFSTAND	50m in het vrije veld
FREQUENTIE	433.92 MHZ
MAX. UITGEZONDEN RADIOVERMOGEN	ERP 10dBm
GEBRUIK	Binnen
BEDIENING	3 ON/OFF-knoppen en 1 gegroepeerde ON/OFF-knop
VOEDING	Werkt op een 3V CR2032-batterij (meegeleverd)
AFMETINGEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING	Hoogte 90 mm x Breedte 35 mm x Dikte 11 mm
GEWICHT	23,4 g
BEREIK BEDRIJFSTEMPATUREN	Van 0 tot 35°C
NORM EN CERTIFICERING	CE, RoHS

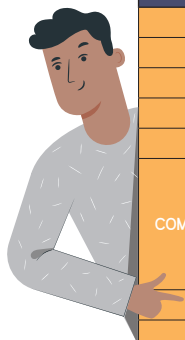

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE STEKKER

INSTALLATIE	Op een stopcontact van 230 V-50 Hz
FREQUENTIE	Ontvanger: 433.92 MHZ
MAX. VERMOGEN	3500W (resistieve belasting)
TYPE STEKKER	Type F
GEBRUIK	Binnen en buiten
COMPATIBELE GLOEILAMPEN EN ANDERE LAMPEN	Gloeilamp: 3500 W LED: 300W Halogeen: 3500 W Compacte fluorescentielamp: 100W Niet geschikt voor lampen/gloeilampen met dimfunctie
AFMETINGEN VAN DE STEKKER	Diam. 53mm x Lengte 70mm
GEWICHT	100g
BEREIK BEDRIJFSTEMPURATUREN	Van -20 tot 35°C
STROOMVERBRUIK IN STAND-BY	~1W
NORM EN CERTIFICERING	CE, RoHS

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

AFSTAND	50m in het vrije veld
FREQUENTIE	433.92 MHZ
MAX. UITGEZONDEN RADIOVERMOGEN	ERP 10dBm
GEBRUIK	Binnen
BEDIENING	3 ON/OFF-knoppen en 1 gegroepeerde ON/OFF-knop
VOEDING	Werkt op een 3V CR2032-batterij (meegeleverd)
AFMETINGEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING	Hoogte 90 mm x Breedte 35 mm x Dikte 11 mm
GEWICHT	23,4 g
BEREIK BEDRIJFSTEMPURATUREN	Van 0 tot 35°C
NORM EN CERTIFICERING	CE, RoHS

H - FAQ

DE VERLICHTING OF HET APPARAAT GAAT NIET AAN	Stroomvoorziening	Zorg ervoor dat de op afstand bedienbare stekker correct is aangesloten op een stopcontact met stroom.
	Afstandsbediening	Controleer of de batterij opgeladen is en in de juiste richting is aangebracht (+/-).
	Schakelaar van het apparaat	Controleer of de mechanische schakelaar van uw lamp of apparaat in de stand 'ON' staat.
	Veiligheidsafstand	Om storing te voorkomen, moet u een minimale afstand van 1 tot 2 meter aanhouden tussen twee op afstand bedienbare stekkers.
	Signaalbereik	Het maximale bereik tussen de afstandsbediening en de stekker kan worden beperkt door dikke muren of andere draadloze apparaten (wifi, bluetooth) die zich in de buurt bevinden.

1 - GARANTIE

- Wanneer de onderdelen gedemonteerd worden, komt de garantie te vervallen. Reinig de buitenzijde uitsluitend met een droge en zachte doek.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact of schakel het apparaat uit alvorens het te reinigen.

LET OP

- Gebruik geen reinigingsproducten op basis van carboxylzuur, alcohol of soortgelijke middelen. Naast het beschadigen van uw apparaat kunnen de dampen bovendien gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en explosiegevaar met zich meebrengen.
- Gebruik voor de reiniging geen gereedschap dat stroom kan geleiden (staalborstel, puntig gereedschap en dergelijke).

Indien nodig kunt u onze technische website raadplegen: [**www.avidsen.com**](http://www.avidsen.com)

Laatste versie van de downloadbare gebruikershandleiding in kleur op: [**www.avidsen.com**](http://www.avidsen.com)

2 - GARANTIEVOORWAARDEN

- De garantie van dit apparaat geldt voor onderdelen en werkzaamheden in onze werkplaatsen.
- Het volgende wordt niet door de garantie gedekt: verbruiksproducten (batterijen, accu's enz.) en schade veroorzaakt door: onjuist gebruik, onjuiste installatie, externe interventie, beschadiging door fysieke of elektrische schokken, vallen of atmosferische verschijnselen.
- Open het apparaat niet, bij opening vervalt de garantie.
- Alleen reinigen met een zachte doek, geen oplosmiddelen gebruiken. Wanneer de onderdelen gedemonteerd worden, komt de garantie te vervallen. Reinig de buitenzijde uitsluitend met een droge en zachte doek. Schakel het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- De kassabon of de factuur vormen het bewijs van de datum van aankoop.

Mocht u problemen ondervinden, ga dan naar:
www.avidsen.com — rubriek Hulp



Ondergetekende, **Avidsen**, verklaart dat de radio-elektrische uitrusting van het type EXTEL CASA 701005 - 701006 voldoet aan de Richtlijn 2014/53/ EU

Normen:

Prise 701005

IEC 60884-2-5:2017 for use in conjunction with
IEC 60884-1:2022 except for clause 6, 8, 14.22,
14.107 and 19.102
NF C61-314:2017
EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016
EN 50663:2017
EN 62479:2010
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN IEC 61547:2023
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

Prise 701006

IEC 60884-2-5:2017 for use in conjunction with
IEC 60884-1:2022 except for clause 6, 8, 14.22,
14.107 and 19.102
DIN VDE 0620-1(VDE 0620-1):2021
DIN VDE 0620-2-1(VDE 0620-2-1):2025
EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

EN IEC 55015:2019+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A2:2021

EN IEC 61547:2023

Télécommande

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

te Tours, 24/07/2026
Alexandre Chaverot, voorzitter



Ref. 701006



Ref. 701005

EXT3L

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Frankrijk
www.avidsen.com