



EXT3L

V1

Afstandsbediening voor
rolluiken 433 MHz

Ref. 701104

NL



CASA



HOTLINE

2 JAAR

GARANTIE

INSTALLATIE- EN
GEBRUIKERSGIDS



Wij danken u
voor uw aankoop
van **de 433MHz-
afstandsbediening
voor de Extel CASA-
rolluikmodule.**

A - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- Laat kinderen niet met het product spelen.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit product is bedoeld voor gebruik met een EXTEL CASA-roluikmodule.
- Het apparaat niet installeren vlak bij chemische zure producten, ammoniak of bronnen van giftige gasuitstoot.
- Niet in de buurt plaatsen van andere elektronische apparaten, zoals een computer, televisie of videorecorder.



Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten gebruik zijn, mag wegwerpen bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Vraag uw distributeur om

deze apparaten terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor selectieve inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden gesteld.



2 - ONDERHOUD EN REINIGING


- Uw product vereist geen specifiek onderhoud.
- Gebruik een eenvoudige zachte, licht vochtige doek om het product te reinigen.
- Gebruik geen schurende of corrosieve stoffen.
- Het apparaat niet rechtstreeks bespuiten met een spuitbus.

3 - RECYCLING




Het is verboden gebruikte batterijen bij het gewone huishoudelijke afval te gooien. Batterijen/accu's met schadelijke stoffen zijn gekenmerkt met de symbolen die hieronder getoond worden. Ze maken duidelijk dat ze niet bij het gewone huisvuil weggegooid mogen worden. De verwijzingen naar de overeenkomstige zware metalen zijn als volgt: Cd= cadmium, Hg= kwik, Pb= lood. U kunt gebruikte batterijen/accu's naar gemeentelijke afvalcentra brengen (sorteercentra van recyclebare materialen) die de verplichting hebben om deze producten terug te nemen. De batterijen/knoopbatterijen/accu's buiten het bereik van kinderen houden en op een plek bewaren waartoe ze geen toegang hebben. Het risico bestaat dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden. Dat is levensgevaarlijk! Mocht dit toch gebeuren, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga naar het ziekenhuis. Let erop dat u geen kortsluiting in de batterijen veroorzaakt, ze niet in vuur gooit en ze niet opnieuw oplaadt. Ontploffingsgevaar!




B - INHOUD VAN DE SET

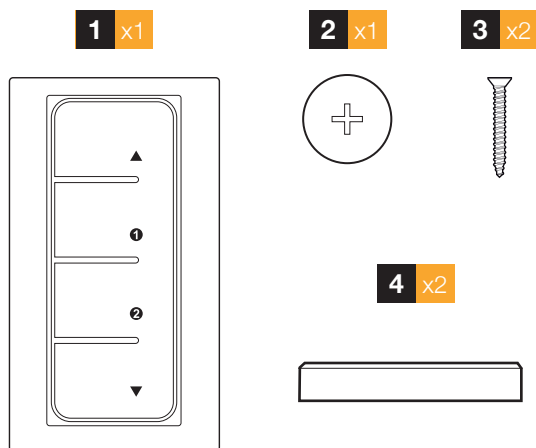

1	Afstandsbediening
2	CR2032-batterij
3	Schroeven
4	Dubbelzijdige tape

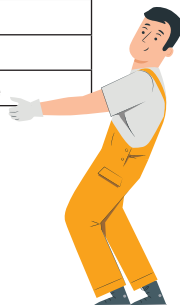

C - PRODUCTBESCHRIJVING

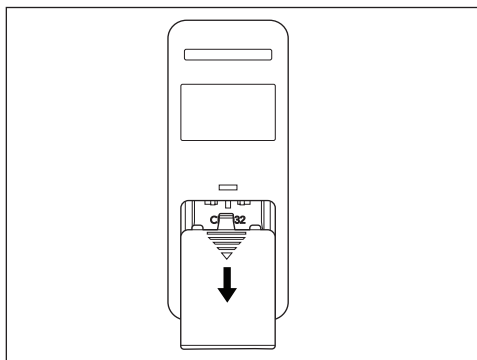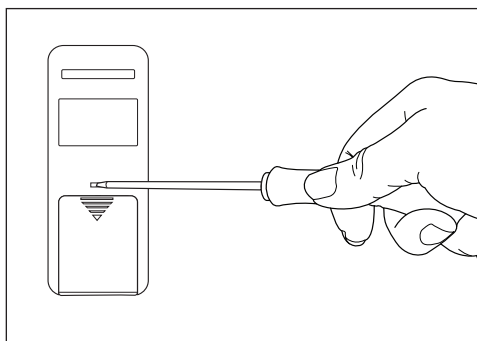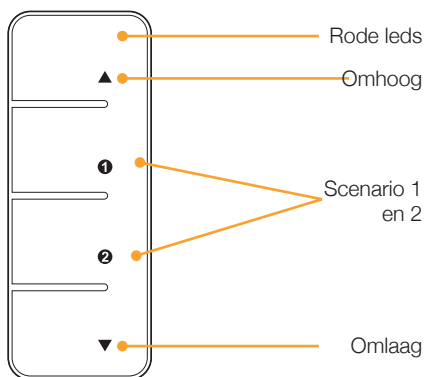



D-DEBATTERIJINDE AFSTANDSBEDIENING VAN DE SET PLAATSEN

Voordat u de afstandsbediening voor het eerst gebruikt, moet u de isolatiesticker van de batterij verwijderen.

Steek, in alle andere gevallen, een platte schroevendraaier in de daarvoor bestemde gleuf en til het deksel van het batterijvakje voorzichtig op.


Steek er een platte schroevendraaier in en til de batterij lichtjes op om hem te verwijderen.

Plaats een nieuwe 3V CR2032-batterij en let erop dat de pluspool naar boven wijst, en plaats vervolgens het deksel van het batterijvakje weer terug.

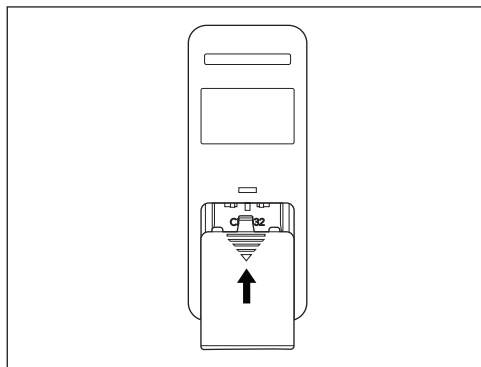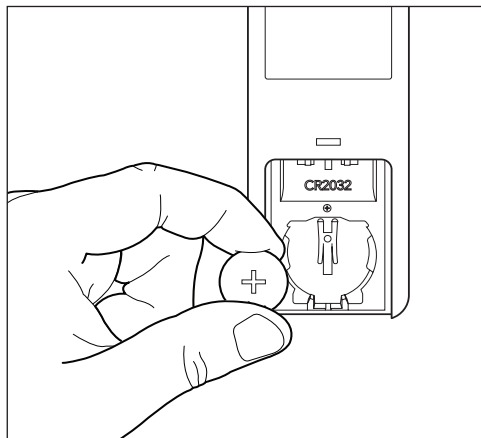


E-DEHOUDER VANDE AFSTANDSBEDIENING UIT DE SET PLAATSEN


Steek een platte schroevendraaier in de gleuf van de houder en til de voorste magneethouder op om hem te openen.

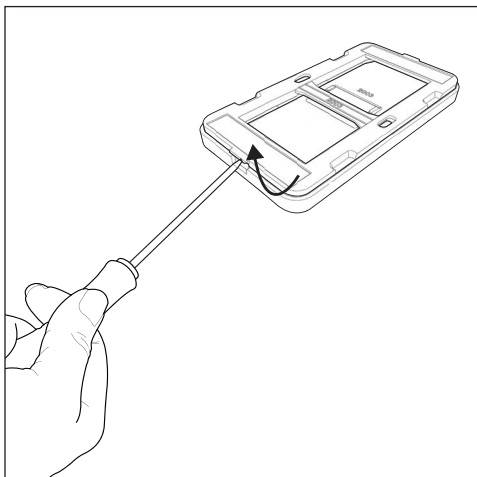

Plaats de achterste magneethouder op het oppervlak en zorg ervoor dat de pijltjes naar boven wijzen; zet hem vervolgens stevig vast met twee schroeven.

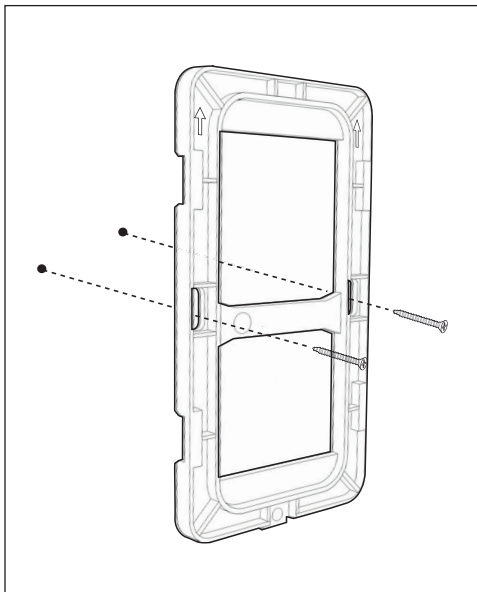


Lijn de voorste magneethouder uit met de 4 clips en druk stevig naar voren totdat u een **klikgeluid** hoort.

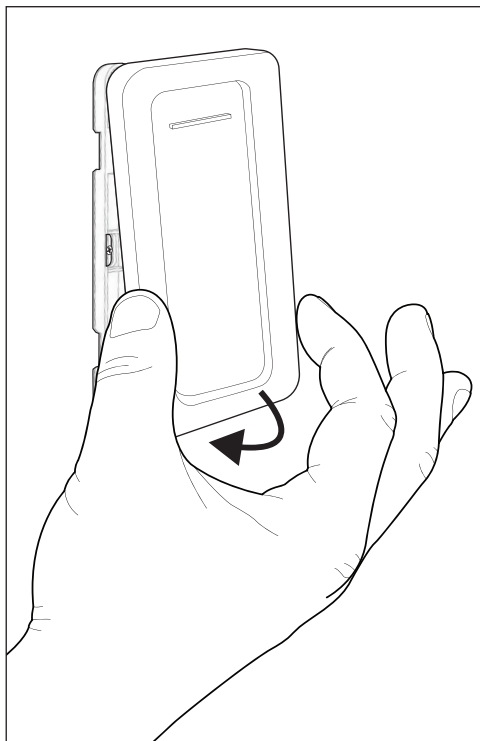


F- PROCEDURE VOOR HET KOPPELEN VAN DE AFSTANDBEDIENING MET DE ROLLUIKMODULE UIT DE SET 701101 EN 701102

Druk één keer op de knop **"Learn"** (Leren) op de ontvangstmodule.

Het led-lampje van de module begint te knipperen, waarmee wordt bevestigd dat de leermodus is geactiveerd.

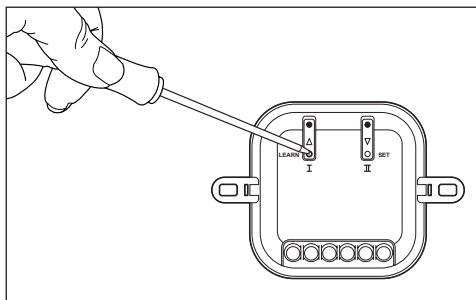

Druk binnen de volgende 6 seconden op de knop **OMHOOG** of **ON** op uw afstandsbediening.

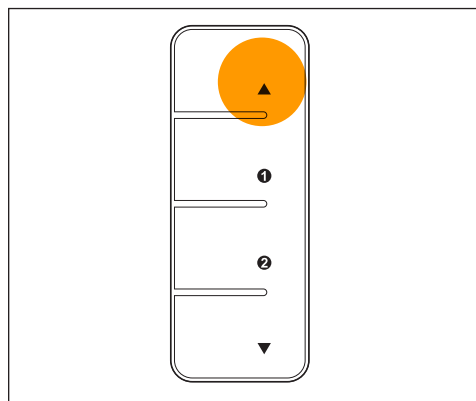

De rolluikmodule ontvangt het signaal van de afstandsbediening en het led-lampje gaat snel knipperen om aan te geven dat het koppelen is gelukt.

BELANGRIJK:


Als er binnen 12 seconden geen signaal van de afstandsbediening wordt ontvangen, verlaat de module automatisch de leermodus.

Om de leermodus handmatig te verlaten, drukt u nogmaals op de knop **"Learn"**.


G - PROCEDURE VOOR HET LOSKOPPELEN VAN DE AFSTANDBEDIENING EN DE ROLLUIKMODULE UIT DE SET 701101 EN 701102

Druk één keer op de knop **"Learn"** op de ontvangstmodule.

Het led-lampje van de module begint te knipperen, waarmee wordt bevestigd dat de leermodus is geactiveerd.

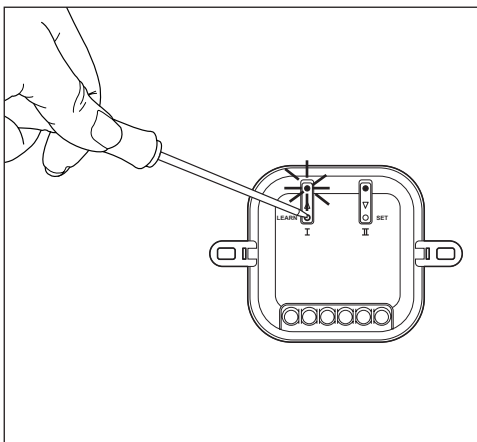

Druk binnen de volgende 6 seconden op de knop **OMLAAG** of **OFF** op uw afstandsbediening.

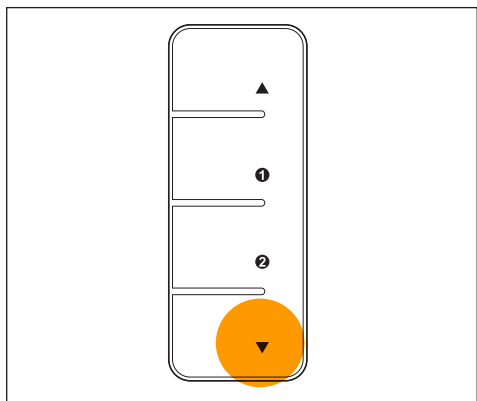

De rolluikmodule ontvangt het signaal van de afstandsbediening en het linker led-lampje gaat snel knipperen om aan te geven dat het loskoppelen is gelukt.

I - PROCEDURE OM HET GEHEUGEN VAN DE ROLLUIKMODULE UIT DE SET 701101 EN 701102, VOLLEDIG TE WISSEN

Houd gedurende 6 seconden de knop **"Learn"** op de ontvangstmodule uit de set 701101 en 701102, ingedrukt. Het linker led-lampje van de module zal gedurende deze tijd knipperen.


Laat de knop **"Learn"** weer los en druk nogmaals op de knop **"Learn"**.

Alle afstandsbedieningen en de in de module opgeslagen gegevens, worden gewist.


OPMERKING: Met deze handeling wordt het geheugen van de module volledig gewist. Na deze handeling moet u al uw afstandsbedieningen opnieuw koppelen.

I - OPENEN/SLUITEN VAN HET ROLLUIK MET DE ROLLUIKMODULE UIT DE SET 701101 EN 701102

Door één keer op de knop **OMLAAG** (of **OFF**) op de afstandsbediening te drukken. De motor zal het luik in werking stellen en deze naar de onderste stand brengen. Wacht tot het luik volledig tot stilstand is gekomen en zijn eindpositie heeft bereikt.

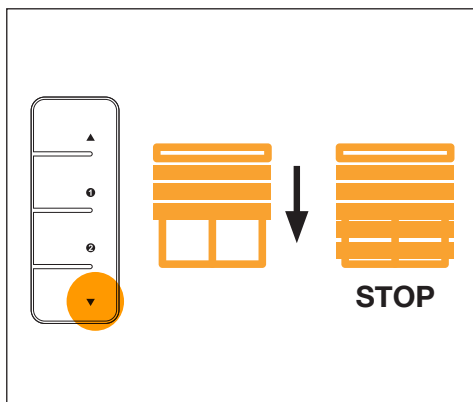


Door één keer op de knop **OMHOOG** (of **ON**) op de afstandsbediening te drukken, zal de module uit de set 701101 en 701102 het rolluik in werking stellen en het naar de hoogste stand laten gaan. Wacht tot het luik volledig tot stilstand is gekomen en zijn eindpositie heeft bereikt.

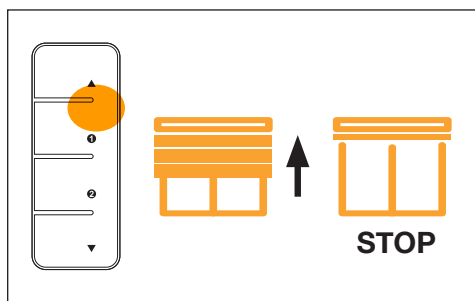


OPMERKING: U kunt de motor stopzetten door nogmaals op dezelfde knop te drukken.

J - INSTELLING EN GEBRUIK VAN DE SCENARIO'S MET DE ROLLUIKMODULE UIT DE SET 701101 EN 701102

Om een scenario in te stellen op uw module uit de set 701101 en 701102, drukt u eerst op de bedieningsknop van de afstandsbediening [▲ ▼] om uw rolluik in de gewenste stand te zetten.

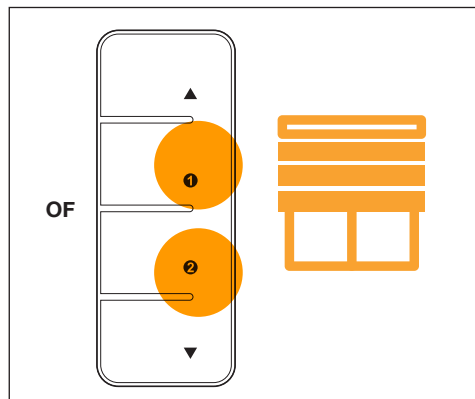

Zodra u de gewenste positie heeft bereikt, houdt u **knop 1** of **knop 2** drie seconden lang ingedrukt. Met deze handeling wordt het scenario in het geheugen van de module opgeslagen. U weet dat de configuratie is gelukt wanneer het led-lampje op de afstandsbediening snel knippert; dit bevestigt dat het scenario correct in het systeem is opgeslagen. Als u een reeds opgenomen scenario wilt wijzigen, is dat heel eenvoudig. U hoeft alleen maar dezelfde stappen te herhalen: zet uw rolluik eerst in de gewenste nieuwe stand.

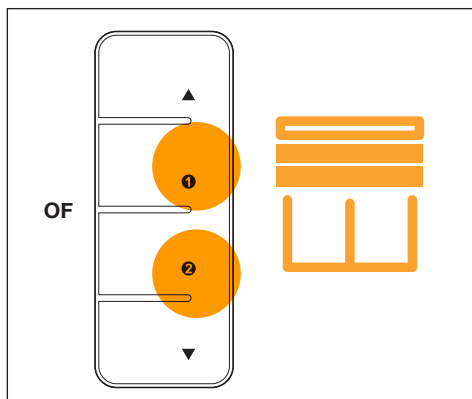


Houd vervolgens **knop 1** of **knop 2** opnieuw drie seconden ingedrukt. De nieuwe configuratie zal het eerder opgeslagen scenario automatisch vervangen.

Voorbeeld: Om de onder knop 1 opgeslagen stand te wijzigen (oud scenario ingesteld op een sluitstand van 90% van het rolluik), zet u het rolluik eerst in de nieuwe gewenste stand, bijvoorbeeld op 50%. Houd vervolgens **knop 1** 3 seconden ingedrukt. De afstandsbediening gaat knipperen om te bevestigen dat het nieuwe scenario is opgeslagen. Het nieuwe scenario dat is opgeslagen onder **knop 1** zorgt ervoor dat het luik voor 50% dichtgaat. Om een scenario op te roepen dat u eerder heeft ingesteld, hoeft u slechts één keer op **knop 1** of **knop 2** te drukken. Met deze enkele druk wordt de stand van het rolluik die u bij het instellen van het scenario heeft opgeslagen, onmiddellijk geactiveerd.

OPMERKING: Als u na meerdere keren gebruik merkt dat uw rolluiken niet correct in de juiste stand komen wanneer u een scenario oproept, is het mogelijk dat een herkalibratie nodig is. Om deze operatie uit te voeren, opent u uw rolluiken volledig tot de hoogst mogelijke stand en sluit u ze vervolgens volledig tot de laagste stand. Door deze handeling kan het systeem de referentiepunten resetten en de posities van het rolluik correct opnieuw kalibreren.



K - TECHNISCHE KENMERKEN

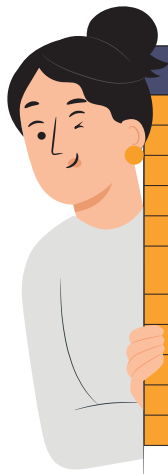

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

AFSTAND	50m in het vrije veld
FREQUENTIE	433.92 MHz
MAX. UITGEZONDEN RADIOVERMOGEN	ERP 10dBm
GEBRUIK	Binnen
INSTALLATIE	Aan de muur
BEDIENING	1 knop 'Omhoog', 1 knop 'Omlaag' en 2 knoppen voor scenario's
VOEDING	Werkt op een 3V CR2032-batterij (meegeleverd)
AFMETINGEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING	Hoogte 110 mm x Breedte 60 mm x Dikte 14 mm
GEWICHT	60g
BEREIK BEDRIJFSTEMPERATUREN	Van 0 tot 35°C
NORM EN CERTIFICERING	CE, RoHS

L - FAQ

HET ROLLUIK BEWEEGT NIET MEER OF NAUWELIJKS.	Stroomvoorziening	Controleer of de module correct op het elektriciteitsnet is aangesloten.
	Afstandsbediening	Controleer of de batterij opgeladen is en in de juiste richting is aangebracht (+/-).
	Veiligheidsafstand	Om storing te voorkomen, moet u een minimale afstand van 1 tot 2 meter aanhouden tussen twee apparaten die op 433MHz werken.
	Signaalbereik	Het maximale bereik tussen de afstandsbediening en de stekker kan worden beperkt door dikke muren of andere draadloze apparaten (wifi, bluetooth) die zich in de buurt bevinden.

M - GARANTIE

1 - GARANTIE

- Wanneer de onderdelen gedemonteerd worden, komt de garantie te vervallen. Reinig de buitenzijde uitsluitend met een droge en zachte doek.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact of schakel het apparaat uit alvorens het te reinigen.

LET OP

- Gebruik geen reinigingsproducten op basis van carboxylzuur, alcohol of soortgelijke middelen. Naast het beschadigen van uw apparaat kunnen de dampen bovendien gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en explosiegevaar met zich meebrengen.

- Gebruik voor de reiniging geen gereedschap dat stroom kan geleiden (staalborstel, puntig gereedschap en dergelijke).

Indien nodig kunt u onze technische website raadplegen: [**www.avidsen.com**](http://www.avidsen.com)

Laatste versie van de downloadbare gebruikershandleiding in kleur op: [**www.avidsen.com**](http://www.avidsen.com)

2 - GARANTIEVOORWAARDEN

- De garantie van dit apparaat geldt voor onderdelen en werkzaamheden in onze werkplaatsen.
- Het volgende wordt niet door de garantie gedekt: verbruiksproducten (batterijen, accu's enz.) en schade veroorzaakt door: onjuist gebruik, onjuiste installatie, externe interventie, beschadiging door fysieke of elektrische schokken, vallen of atmosferische verschijnselen.
- Open het apparaat niet, bij opening vervalt de garantie.
- Alleen reinigen met een zachte doek, geen oplosmiddelen gebruiken. Wanneer de onderdelen gedemonteerd worden, komt de garantie te vervallen. Reinig de buitenzijde uitsluitend met een droge en zachte doek. Schakel het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- De kassabon of de factuur vormen het bewijs van de datum van aankoop.

Mocht u problemen ondervinden, ga dan naar:
www.avidsen.com — rubriek Hulp

N - CONFORMITEITSVERKLARING



Ondergetekende, **Avidsen**, verklaart dat de radio-elektrische uitrusting van het type EXTEL CASA 701104 in overeenstemming is met de Richtlijn 2014/53/EU

Normen:

Afstandsbediening

EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)

ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

Te Tours, 15-07-2026
Alexandre Chaverot, voorzitter



EXT3L

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Frankrijk
www.avidsen.com