



EXT3L

V1

Verlichtingsmodule 1000W

Ref. 701203

NL



CASA



HOTLINE

2 JAAR

GARANTIE

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSGIDS



Wij danken u voor uw aankoop van **de 1000W-verlichtingsmodule van Ex-tel CASA.**

A - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- Laat kinderen niet met het product spelen.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit product is bedoeld om gebruikt te worden in combinatie met de producten van EXTEL CASA.
- De elektriciteitsinstallatie moet voldoen aan de geldende normen (NFC 15-100) en moet bij voorkeur gedaan worden door bevoegd personeel.
- Dit product niet gebruiken voor het bedienen van een contactdoos.
- Het apparaat niet installeren vlak bij chemische zure producten, ammoniak of bronnen van giftige gasuitstoot.
- Niet in de buurt plaatsen van andere elektronische apparaten, zoals een computer, televisie of videorecorder.

2 - ONDERHOUD EN REINIGING

- Sluit vóór elk onderhoud de stroomvoorziening af.
- Uw product vereist geen specifiek onderhoud.
- Gebruik een eenvoudige zachte, licht vochtige doek om het product te reinigen.
- Gebruik geen schurende of corrosieve stoffen.
- Het apparaat niet rechtstreeks bespuiten met een spuitbus.

3 - RECYCLING




Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten gebruik zijn, mag wegwerpen bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Vraag uw distributeur om deze apparaten terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor selectieve inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden gesteld.




B - INHOUD VAN DE SET


1 x1

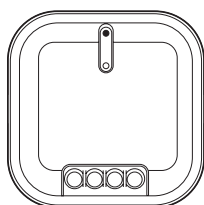


1 Verlichtingsmodule

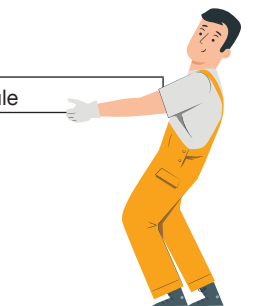

C - PRODUCTBESCHRIJVING

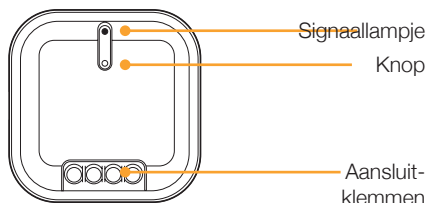

2. Sluit de draden aan: Sluit de bedrading aan zoals hieronder weergegeven.

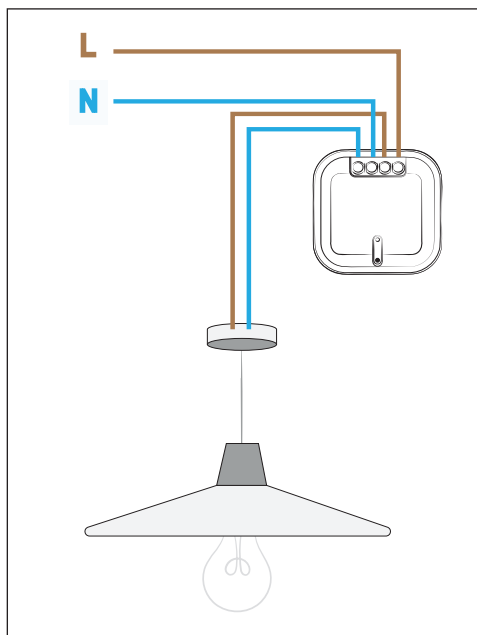


D - INSTALLATIE VAN DE MODULE

Waarschuwing: Gevaar voor elektrische schokken. Als u twijfelt of als u geen gekwalificeerd technicus bent, schakel dan eerst een vakman of specialist in voordat u begint met het uitvoeren van werkzaamheden. Probeer niet in te grijpen als u de veiligheidsprocedures niet volledig beheerst.

Herinnering: De belasting van uw verlichtingscircuit moet compatibel zijn met de specificaties van de module. Raadpleeg het hoofdstuk "**Technische kenmerken**" om de compatibiliteit te controleren.

1. Schakel, voordat u de module installeert, de stroomtoevoer naar de elektriciteitsmeter uit.

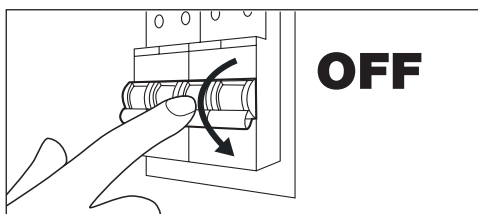


Live = Fase / Neutral = Neutraal


- Sluit de fasedraad aan op klem **L** van de module.
- Sluit de nuldraad aan op klem **N** van de module.
- Sluit de fasedraad van de belasting aan op klem **L** van de module.
- Sluit de nuldraad van de belasting aan op klem **N** van de module.
- Draai de schroeven van de klemmen vast.

3. Schakel de stroom in (elektriciteitsmeter) om verder te gaan met de installatie.

LET OP: Gevaar voor elektrische schokken! Raak geen blootliggende kabels of metalen onderdelen aan.

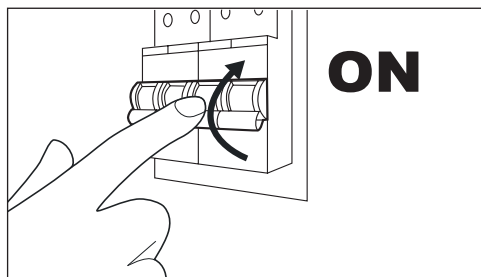


4. Een schakelaar of afstandsbediening aan de module koppelen. Raadpleeg het onderstaande gedeelte **"PROCEDURE VOOR HET KOPPELEN EN LOSKOPPELEN VAN EEN SCHAKELAAR EN/OF DE AFSTANDSBEDIENING (NIET MEEGELEVERD, REF. 701207, 701208, 701209) MET DE MODULE"**.

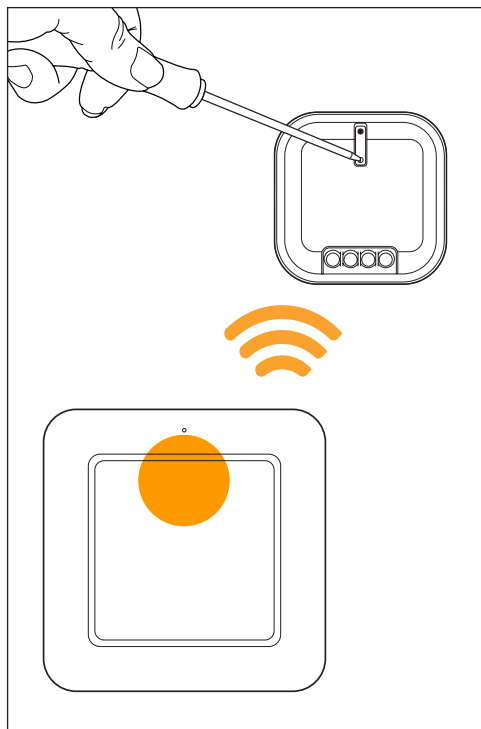

E - PROCEDURE VOOR HET KOPPELEN EN LOSKOPPELEN VAN EEN SCHAKELAAR EN/OF DE AFSTANDSBEDIENING (NIET MEEGELEVERD, REF. 701207, 701208, 701209) MET DE MODULE.

1. Om een schakelaar en/of een afstandsbediening aan de module te koppelen:

1. Druk één keer op de knop op de module (het led-lampje van de module gaat knipperen). Hiermee wordt de leermodus geactiveerd.
2. Druk op de muurschakelaar of de draadloze afstandsbediening één keer op de knop **"ON"** om het apparaat te koppelen. Het led-lampje van de zender knippert één keer en het led-lampje van de module knippert twee keer om te bevestigen dat het koppelen gelukt en voltooid is.

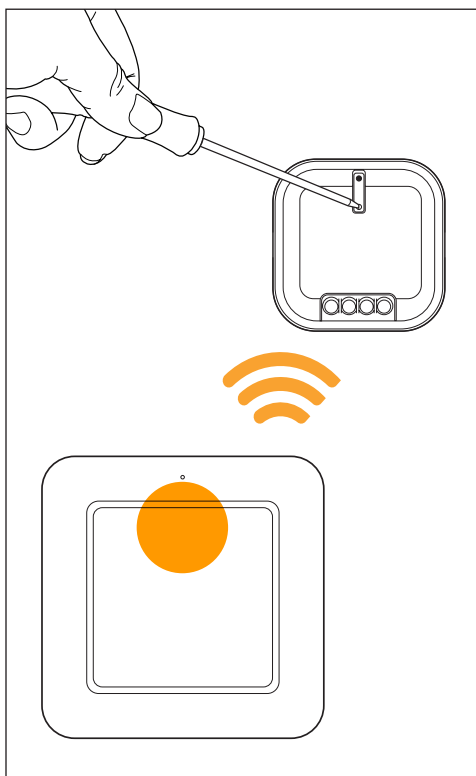

2. Om de koppeling van de schakelaar en/ of een afstandsbediening met de module te verwijderen:

1. Druk één keer op de knop op de module (het led-lampje van de module gaat knipperen). Zo gaat u naar de leermodus.

2. Druk op de muurschakelaar of de draadloze afstandsbediening één keer op de knop **"OFF"** om de koppeling tussen de module en schakelaar te verwijderen. Het led-lampje van de zender knippert en het led-lampje van de module knippert twee keer om te bevestigen dat de zender uit het geheugen van de module is verwijderd.



F - TECHNISCHE KENMERKEN



TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE MODULE

INSTALLATIE	Inbouw
FREQUENTIE	Ontvanger: 433.92 MHz
MAX. VERMOGEN	1000W (resistieve belasting)
GEBRUIK	Binnen
MAX. VERMOGEN	Gloeilamp: 1000 W LED: 200 W Halogeen: 1000 W Compacte fluorescentielamp: 100W Niet compatibel met dimbare lampen.
AFMETINGEN	Hoogte 47 mm x Breedte 47 mm x Dikte 24,5 mm
GEWICHT	20g
BEREIK BEDRIJFSTEMPATUREN	Van 0 tot 35°C
NORM EN CERTIFICERING	CE, RoHS

G - GARANTIE

1 - GARANTIE

• Wanneer de onderdelen gedemonteerd worden, komt de garantie te vervallen. Reinig de buitenzijde uitsluitend met een droge en zachte doek.

Haal de stekker van het product uit het stopcontact of schakel het apparaat uit alvorens het te reinigen.

LET OP

• Gebruik geen reinigingsproducten op basis van carboxylzuur, alcohol of soortgelijke middelen. Naast het beschadigen van uw apparaat kunnen de dampen bovendien gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en explosiegevaar met zich meebrengen.

• Gebruik voor de reiniging geen gereedschap dat stroom kan geleiden (staalborstel, puntig gereedschap en dergelijke).

Indien nodig kunt u onze technische website raadplegen: www.avidsen.com

Laatste versie van de downloadbare gebruikershandleiding in kleur op: www.avidsen.com

2 - GARANTIEVOORWAARDEN

- De garantie van dit apparaat geldt voor onderdelen en werkzaamheden in onze werkplaatsen.
- Het volgende wordt niet door de garantie gedekt: verbruiksproducten (batterijen, accu's enz.) en schade veroorzaakt door: onjuist gebruik, onjuiste installatie, externe interventie, beschadiging door fysieke of elektrische schokken, vallen of atmosferische verschijnselen.
- Open het apparaat niet, bij opening vervalt de garantie.
- Alleen reinigen met een zachte doek, geen oplosmiddelen gebruiken. Wanneer de onderdelen gedemonteerd worden, komt de garantie te vervallen. Reinig de buitenzijde uitsluitend met een droge en zachte doek. Schakel het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- De kassabon of de factuur vormen het bewijs van de datum van aankoop.

Mocht u problemen ondervinden, ga dan naar:

www.avidsen.com — rubriek Hulp

H - CONFORMITEITSVERKLARING



Ondergetekende, **Avidsen**, verklaart dat de radio-elektrische uitrusting van het type EXTEL CASA 701203 in overeenstemming is met de Richtlijn 2014/53/EU

Normen:

Module

EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN IEC 61547:2023
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
EN 50663:2017
EN 62479:2010
EN 60669-1:2018/AC:2020-02
EN IEC 60669-2-1:2022/A11:2022

Te Tours, 15-07-2026
Alexandre Chaverot, voorzitter



EXT3L

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Frankrijk
www.avidsen.com