
CASA

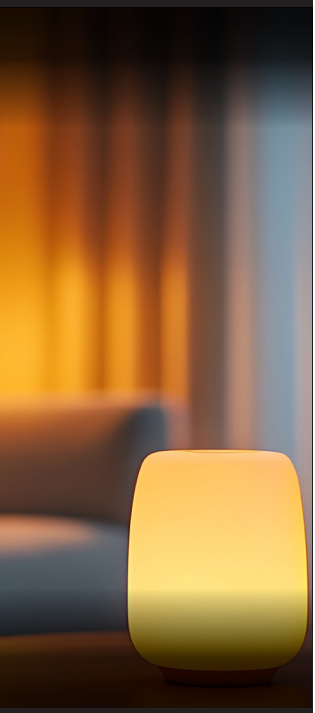

CASA

HOTLINE

2 JAAR GARANTIE

EXTEL

V1

Set met 1 op afstand bedienbare fitting

E27 - 433 MHz - Met afstandsbediening

Ref. 701205

NL



INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSGIDS





Wij danken u voor uw aankoop van de **set met op afstand bedienbare E27-fitting van CASA.**

1 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- Laat kinderen niet met het product spelen.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit product is bedoeld om gebruikt te worden in combinatie met de producten van EXTEL CASA.
- Het apparaat niet installeren vlak bij chemische zure producten, ammoniak of bronnen van giftige gasuitstoot.
- Niet in de buurt plaatsen van andere elektronische apparaten, zoals een computer, televisie of videorecorder.

2 - ONDERHOUD EN REINIGING

- Verwijder de op afstand bedienbare fitting uit de verlichting voordat u onderhoud uitvoert.
- Gebruik een eenvoudige zachte, licht vochtige doek om het product te reinigen.
- Gebruik geen schurende of corrosieve stoffen.
- Het apparaat niet rechtstreeks bespuiten met een spuitbus.

3 - RECYCLING



Het is verboden gebruikte batterijen bij het gewone huishoudelijke afval te gooien. Batterijen/accu's met schadelijke stoffen zijn gekenmerkt met de symbolen die hieronder getoond worden. Ze maken duidelijk dat ze niet bij het gewone huisvuil weggegooid mogen worden. De verwijzingen naar de overeenkomstige zware metalen zijn als volgt: Cd= cadmium, Hg= kwik, Pb= lood. U kunt gebruikte batterijen/accu's naar gemeentelijke afvalcentra brengen (sorteercentra van recyclebare materialen) die de verplichting hebben om deze producten terug te nemen. De batterijen/knoopbatterijen/accu's buiten het bereik van kinderen houden en op een plek bewaren waartoe ze geen toegang hebben. Het risico bestaat dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden. Dat is levensgevaarlijk! Mocht dit toch gebeuren, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga naar het ziekenhuis. Let erop dat u geen kortsluiting in de batterijen veroorzaakt, ze niet in vuur gooit en ze niet opnieuw oplaadt. Ontploffingsgevaar!



Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten gebruik zijn, mag wegwerpen bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Vraag uw distributeur om deze apparaten terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor selectieve inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden gesteld.




B - INHOUD VAN DE SET

1 x1




2 x1

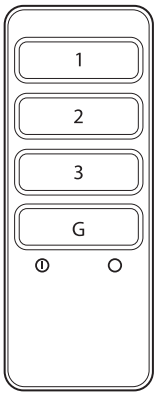

3 x1




1	Bedienbare E27-fitting
2	433MHz-afstandsbediening
3	CR2032-batterij

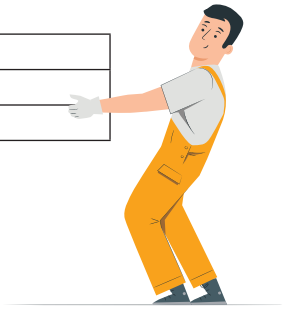


C - DE BATTERIJ IN DE AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN


Om het deksel van het batterijvak te openen, steekt u een muntje in de daarvoor bestemde gleuf en draait u het deksel tegen de klok in.

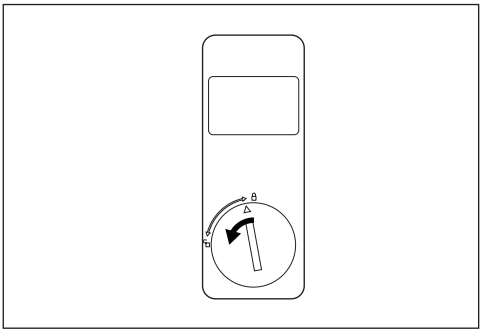

Verwijder het deksel van het batterijvak. Draai hiervoor de afstandsbediening om en tik hem zachtjes tegen uw andere hand, zodat het deksel eraf valt.

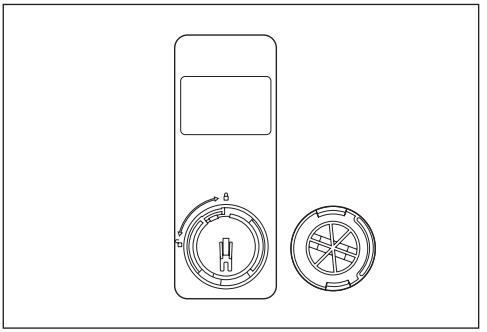


Opmerking: Verwijder de isolatiesticker voordat u het product voor de eerste keer gebruikt.

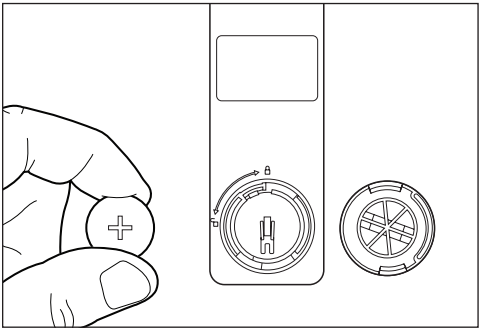

Breng een nieuwe 3V CR2032-batterij aan en zorg ervoor dat het '+'-teken naar boven wijst.

Plaats het deksel van het batterijvak weer terug en gebruik een muntje om het met de klok mee vast te draaien.

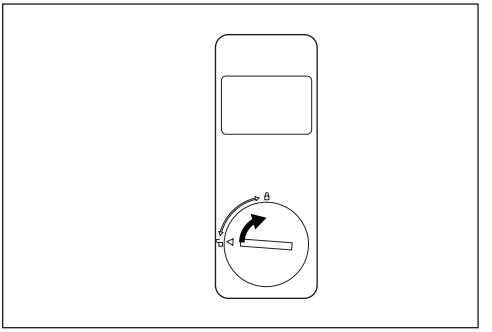


D - INSTALLATIE VAN DE E27-FITTING EN KOPPELING MET DE AFSTANDSBEDIENING


Waarschuwing 1: Gevaar voor elektrische schokken. Als u twijfelt of als u geen gekwalificeerd technicus bent, schakel dan eerst een vakman of specialist in voordat u begin met het uitvoeren van werkzaamheden. Probeer niet in te grijpen als u de veiligheidsprocedures niet volledig beheerst.

Waarschuwing 2: Deze fitting mag alleen in een goed geventileerde verlichting worden geplaatst. Onvoldoende ventilatie kan leiden tot warmteophoping en kan de goede werking en veiligheid van het product in gevaar brengen. Installeer deze fitting niet in gesloten of halfgesloten verlichtingsproducten.


TOEGESTANE LAMPTYPES

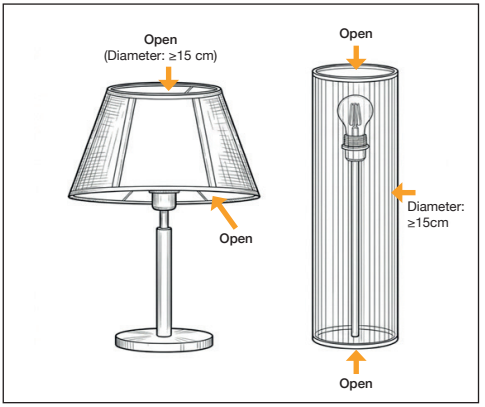

SOORTEN LAMPEN DIE NIET ZIJN TOEGESTAAN

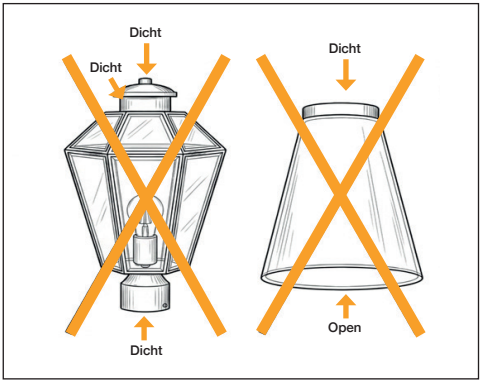

Schakel, voordat u de fitting in de verlichting plaatst, de stroomtoevoer van de elektriciteitsmeter uit.

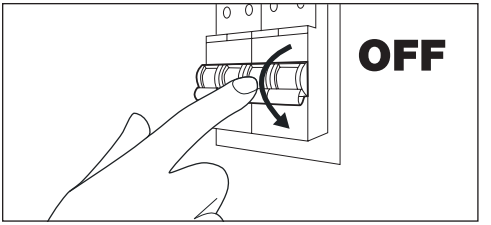


Draai de led-lamp in de E27-fitting en schroef het geheel vervolgens op de lamp.




Schakel de stroom in vanaf de elektriciteitsmeter om verder te gaan met de installatie.

LET OP: Gevaar voor elektrische schokken! Draai de E27-fitting of de lamp niet los van de verlichting.

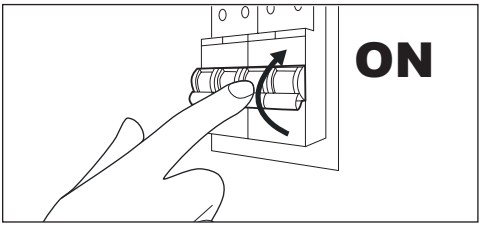


Schakel de verlichting in of steek de stekker in het stopcontact.

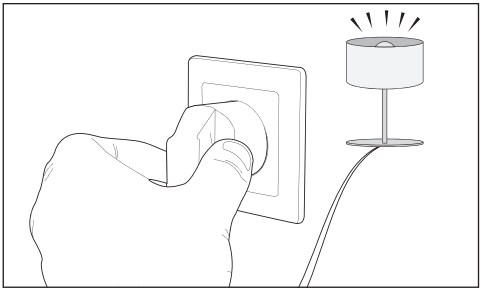

Druk vervolgens binnen 6 seconden op de knop 'ON' van het gewenste kanaal (1/2/3) op de afstandsbediening; het lampje knippert twee keer om te bevestigen dat de afstandsbediening gekoppeld is.

Voorbeeld: Als u de fitting op kanaal 1 wilt koppelen. Zet de fitting onder spanning en druk vervolgens op 'ON' van kanaal 1 op uw afstandsbediening.

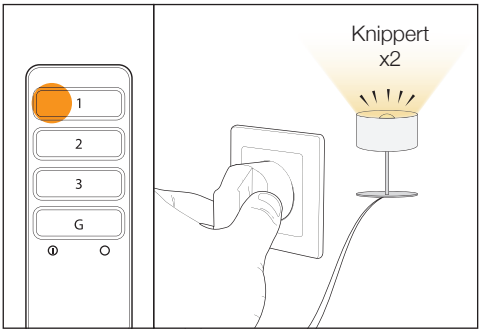

Opmerking 1: Nadat de fitting onder spanning is gebracht, heeft u maximaal 6 seconden om op de afstandsbediening te drukken. Als deze termijn overschreden wordt, zult u de stroomtoevoer naar de fitting moeten onderbreken, 6 seconden moeten wachten en de stroomtoevoer daarna weer in moeten schakelen.

Opmerking 2: De fitting heeft 32 geheugenplaatsen. Als het geheugen vol is, wordt de oudste afstandsbediening verwijderd om plaats te maken voor de nieuwe afstandsbediening.


E - PROCEDURE VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE AFSTANDSBEDIENING VAN DE FITTING

Om ervoor te zorgen dat de afstandsbediening de gewenste fitting niet meer bedient:

1: Haal de stekker van de lamp uit het stopcontact en wacht 6 seconden.

2: Sluit de lamp weer aan op het stopcontact.

3: Druk onmiddellijk op de knop 'OFF' van de afstandsbediening.

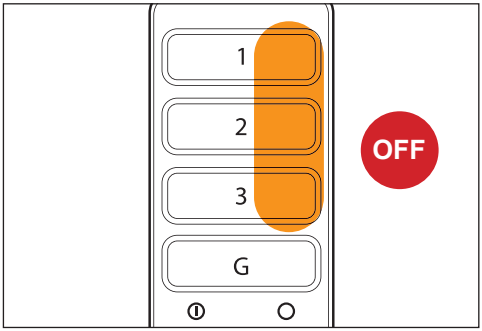

Resultaat: Het lampje knippert 2 keer.
De afstandsbediening is losgekoppeld.

Opmerking 1: Nadat de fitting onder spanning is gebracht, heeft u maximaal 6 seconden om op de afstandsbediening te drukken. Als deze termijn overschreden wordt, zult u de stroomtoevoer naar de fitting moeten onderbreken, 6 seconden moeten wachten en de stroomtoevoer daarna weer in moeten schakelen.


Voorbeeld: Als u de fitting wilt loskoppelen van kanaal 1. Zet de fitting onder spanning en druk vervolgens op 'OFF' van kanaal 1 op uw afstandsbediening.

F - PROCEDURE VOOR HET WISSEN VAN HET GEHEUGEN VAN DE FITTING (RESETTEN)

Om alle afstandsbedieningen te verwijderen die in het geheugen van de fitting zijn opgeslagen:
1: Haal de stekker van de lamp uit het stopcontact en wacht **6 seconden**.

2: Sluit de lamp weer aan op het stopcontact.

3: Druk onmiddellijk op de knop **'ALL OFF'** (of G 'O') van de afstandsbediening.

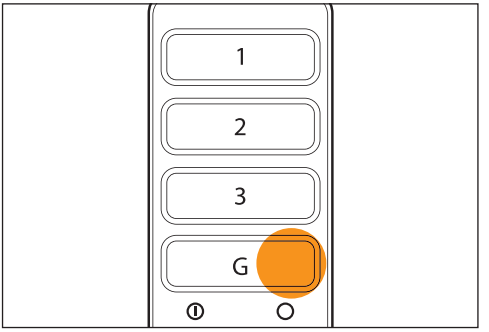


Resultaat: Het lampje knippert 2 keer.
Alle afstandsbedieningen zijn uit het geheugen van de fitting gewist.

G - BEDIENING VAN DE AFSTANDSBEDIENING

1. WERKING VAN ON/OFF


De gekoppelde fitting inschakelen: Druk op de knop 'ON' of 'I' op de afstandsbediening om de lamp aan te zetten.

Opmerking: u moet op 'ON' drukken van het kanaal waaraan het product is gekoppeld.

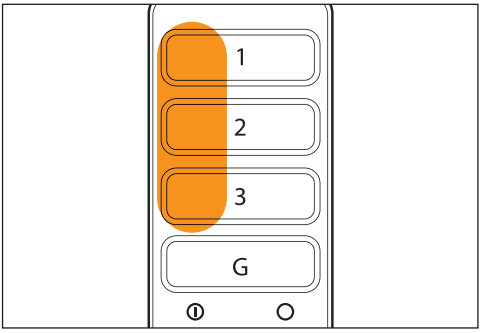


De gekoppelde fitting uitschakelen: Druk op 'OFF' of op de 'O' op de afstandsbediening om de lamp of het apparaat uit te schakelen.

Opmerking: u moet op 'OFF' drukken van het kanaal waaraan het product is gekoppeld.

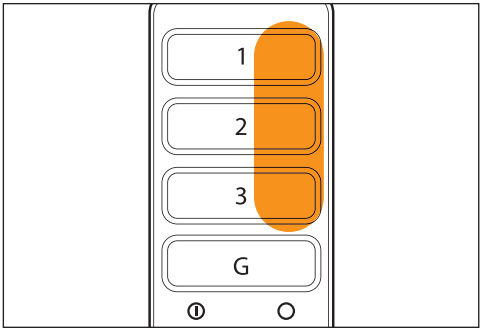



2. WERKING VAN DE GEGROEPEERDE ON/OFF-FUNCTIE

Gegroepeerde ON/OFF: Druk op de gegroepeerde ON-knop of op G 'I' van de afstandsbediening om alle lampen of apparaten in te schakelen die aan de afstandsbediening zijn gekoppeld.

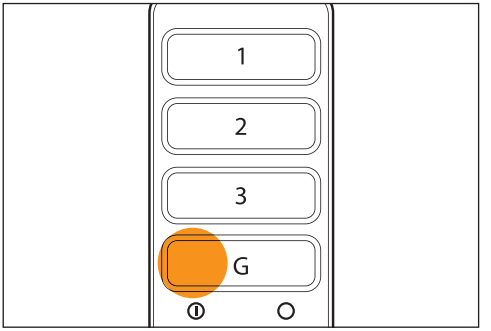


Druk op de gegroepeerde OFF-knop of op G 'O' van de afstandsbediening om alle lampen of apparaten uit te schakelen die aan de afstandsbediening zijn gekoppeld.

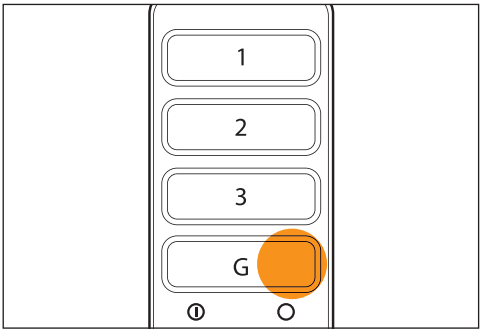

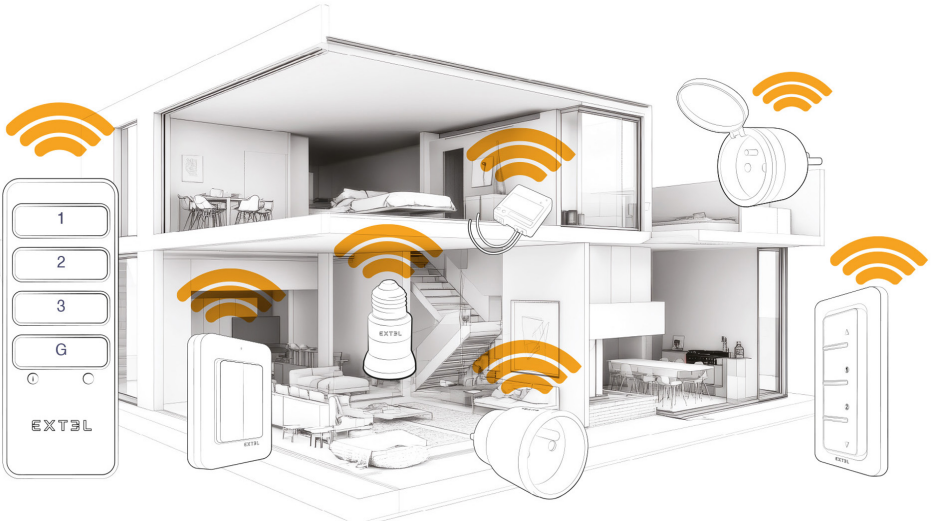

F - TECHNISCHE KENMERKEN

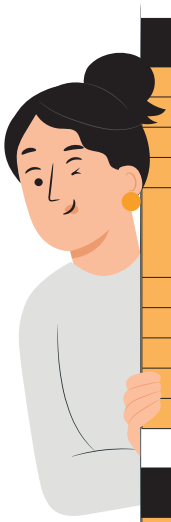

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE FITTING	
INSTALLATIE	Voor E27-fitting, 220-240 V-50 Hz
FREQUENTIE	Ontvanger: 433.92 MHz
MAX. VERMOGEN	24W
GEBRUIK	Binnen
COMPATIBELE GLOEILAMP EN LAMP	Gloeilamp: 100W LED: 24W Halogeen: 100W Compacte fluorescentielamp: Niet compatibel
AFMETINGEN	Diam. 39mm x Lengte 69mm
GEWICHT	26g
BEREIK BEDRIJFSTEMPERATUREN	Van 0 tot 35°C
STROOMVERBRUIK IN STAND-BY	<1W
NORM EN CERTIFICERING	CE, RoHS

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING	
AFSTAND	50m in het vrije veld
FREQUENTIE	433.92 MHz
MAX. UITGEZONDEN RADIOVERMOGEN	ERP 10dBm
GEBRUIK	Binnen
BEDIENING	3 ON/OFF-knoppen en 1 gegroepeerde ON/OFF-knop
VOEDING	Werkt op een 3V CR2032-batterij (meegeleverd)
AFMETINGEN	Hoogte 90 mm x Breedte 35 mm x Dikte 11 mm
GEWICHT	23.4 g
BEREIK BEDRIJFSTEMPERATUREN	Van 0 tot 35°C
NORM EN CERTIFICERING	CE, RoHS

G - FAQ

DE VERLICHTING OF HET APPARAAT GAAT NIET AAN	**Stroomvoorziening**	Zorg ervoor dat de op afstand bedienbare fitting correct is aangesloten op een fitting met stroom.
	Afstandsbediening	Controleer of de batterij opgeladen is en in de juiste richting is aangebracht (+/-).
	Schakelaar van het apparaat	Controleer of de mechanische schakelaar van uw lamp of apparaat in de stand 'ON' staat.
	Veiligheidsafstand	Om storing te voorkomen, moet u een minimale afstand van **1 tot 2 meter** aanhouden tussen twee op afstand bedienbare stekkers.
	Signaalbereik	Het maximale bereik tussen de afstandsbediening en de stekker kan worden beperkt door dikke muren of andere draadloze apparaten (wifi, bluetooth) die zich in de buurt bevinden.

H - GARANTIE

1 - GARANTIE

- Wanneer de onderdelen gedemonteerd worden, komt de garantie te vervallen. Reinig de buitenzijde uitsluitend met een droge en zachte doek.
Haal de stekker van het product uit het stopcontact of schakel het apparaat uit alvorens het te reinigen.

LET OP
- Gebruik geen reinigingsproducten op basis van carboxylzuur, alcohol of soortgelijke middelen. Naast het beschadigen van uw apparaat kunnen de dampen bovendien gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en explosiegevaar met zich meebrengen.
- Gebruik voor de reiniging geen gereedschap dat stroom kan geleiden (staalborstel, puntig gereedschap en dergelijke).

Indien nodig kunt u onze technische website raadplegen: ***www.avidsen.com***

Laatste versie van de downloadbare gebruikershandleiding in kleur op: ***www.avidsen.com***

2 - GARANTIEVOORWAARDEN

- De garantie van dit apparaat geldt voor onderdelen en werkzaamheden in onze werkplaatsen.
- Het volgende wordt niet door de garantie gedekt: verbruiksproducten (batterijen, accu's enz.) en schade veroorzaakt door: onjuist gebruik, onjuiste installatie, externe interventie, beschadiging door fysieke of elektrische schokken, vallen of atmosferische verschijnselen.
- Open het apparaat niet, bij opening vervalt de garantie.
- Alleen reinigen met een zachte doek; geen oplosmiddelen gebruiken. Wanneer de onderdelen gedemonteerd worden, komt de garantie te vervallen. Reinig de buitenzijde uitsluitend met een droge en zachte doek. Schakel het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- De kassabon of de factuur dient als bewijs van de aankoopdatum.

Mocht u problemen ondervinden, ga dan naar:
www.avidsen.com — rubriek Hulp

I - CONFORMITEITSVERKLARING



Ondergetekende, **Avidsen**, verklaart dat de radio-elektrische uitrusting van het type EXTEL CASA 701205 voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU

Normen:

E27-fitting
IEC 60238:2016+AMD1:2017 Edison screw lamphol-ders:
EN IEC 61058-1:2018
EN 61058-1-2:2016
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 50663:2017
EN 62479:2010

Afstandsbediening
EN IEC 62368-1:2024+A11:2024
EN 50663:2017
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

Te Tours, 23-07-2026
Alexandre Chaverot, voorzitter





EXTEL

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Frankrijk
www.avidsen.com

Photographs and illustrations non-binding/ ©StorySet/©AdobeStock.com/© Avidsen France 2026