CASA

EXTEL

V1

Afstandsbediening voor stopcontacten en 433MHz-ontvangers

Ref. 701209

NL





CASA

HOTLINE

2 JAAR GARANTIE

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSGIDS





Wij danken u voor uw aankoop van de **afstandsbediening voor uw 433MHz-stekker of ontvanger van Extel CASA.**

1 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- Laat kinderen niet met het product spelen.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit product is bedoeld om gebruikt te worden in combinatie met de producten van EXTEL CASA.
- Het apparaat niet installeren vlak bij chemische zure producten, ammoniak of bronnen van giftige gasuitstoot.
- Niet in de buurt plaatsen van andere elektronische apparaten, zoals een computer, televisie of videorecorder.

2 - ONDERHOUD EN REINIGING

- Gebruik een eenvoudige zachte, licht vochtige doek om het product te reinigen.
- Gebruik geen schurende of corrosieve stoffen.
- Het apparaat niet rechtstreeks bespuiten met een spuitbus.

3 - RECYCLING



Het is verboden gebruikte batterijen bij het gewone huishoudelijke afval te gooien. Batterijen/accu's met schadelijke stoffen zijn gekenmerkt met de symbolen die hieronder getoond worden. Ze maken duidelijk dat ze niet bij het gewone huisvuil weggegooid mogen worden. De verwijzingen naar de overeenkomstige zware metalen zijn als volgt: Cd= cadmium, Hg= kwik, Pb= lood. U kunt gebruikte batterijen/accu's naar gemeentelijke afvalcentra brengen (sorteercentra van recyclebare materialen) die de verplichting hebben om deze producten terug te nemen. De batterijen/knoopbatterijen/accu's buiten het bereik van kinderen houden en op een plek bewaren waartoe ze geen toegang hebben. Het risico bestaat dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden. Dat is levensgevaarlijk! Mocht dit toch gebeuren, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga naar het ziekenhuis. Let erop dat u geen kortsluiting in de batterijen veroorzaakt, ze niet in vuur gooit en ze niet opnieuw oplaadt. Ontploffingsgevaar!




Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten gebruik zijn, mag wegwerpen bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Vraag uw distributeur om deze apparaten terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor selectieve inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden gesteld.




B - INHOUD VAN DE SET

1 x4

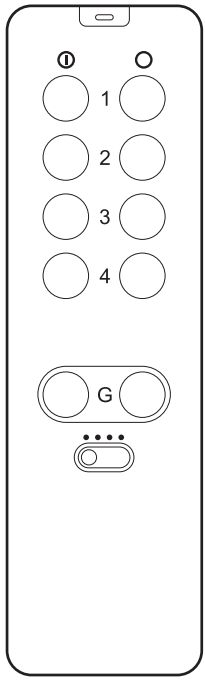


2 x1




1	Afstandsbediening 433 MHz - 16 kanalen
2	CR2032-batterij




C - PRODUCTBESCHRIJVING

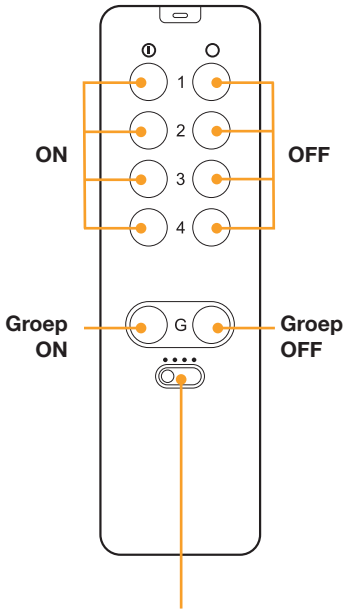

4-paginakeuzeknop met elk 4 kanalen, dus een totaal van 16 kanalen

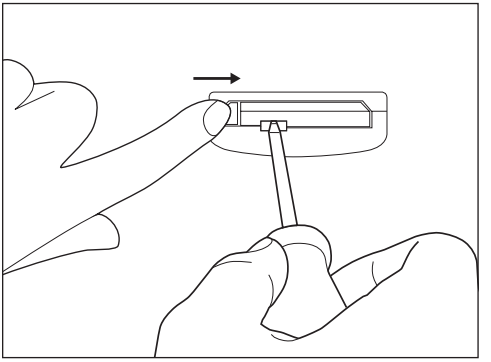


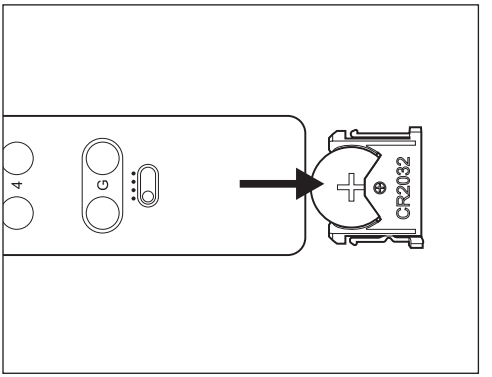

Verwijder bij het eerste gebruik het isolatielipje van de batterij of vervang de 3V CR2032-batterij wanneer deze bijna leeg is. Sluit het batterijvak weer.

D - DE BATTERIJ IN DE AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN


Voordat u de afstandsbediening voor het eerst gebruikt, moet u de isolatiesticker van de batterij verwijderen.
Hiervoor moet u eerst met uw vinger op het schuifklepje van het batterijvak duwen, terwijl u een platte schroevendraaier in de daarvoor bestemde gleuf aan de buitenkant van het batterijvak steekt. Oefen lichte druk uit op het batterijvak en til het op om het te openen.

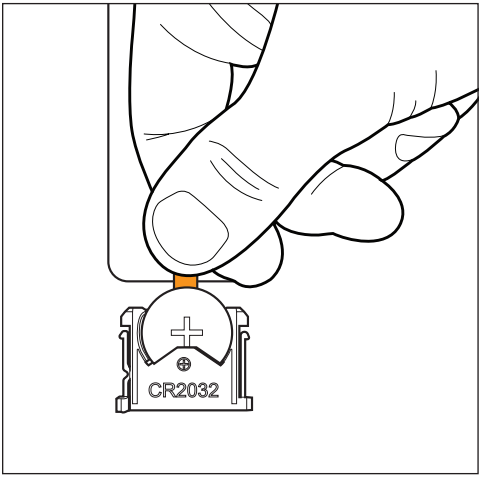

E - PROCEDURE VOOR HET KOPPELEN EN LOSKOPPELEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING MET ANDERE PRODUCTEN UIT HET CASA-PRODUCTASSORTIMENT

1. OM HEM TE KOPPELEN MET EEN OP AFSTAND BEDIENBARE STEKKER:

1. Steek de op afstand bedienbare stekker in een stopcontact.

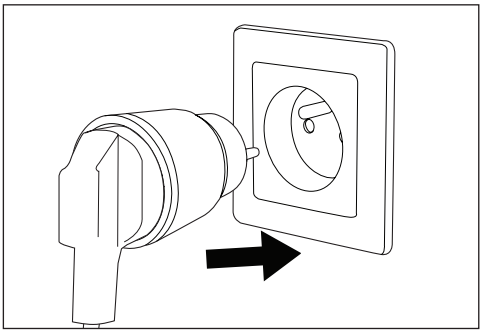

2. Druk binnen 6 seconden één keer op de knop **'ON'** van het gewenste kanaal op de draadloze afstandsbediening om hem daarmee te koppelen. Het relais van de stekker klikt twee keer om te bevestigen dat de afstandsbediening gekoppeld is.

2. OM DE AFSTANDSBEDIENING UIT HET GEHEUGEN VAN DE STEKKER TE VERWIJDEREN:

1. Haal de op afstand bedienbare stekker minstens 6 seconden uit het stopcontact.

2. Sluit de op afstand bedienbare stekker weer aan.

3. Druk binnen 6 seconden één keer op de knop **'OFF'** van het kanaal waarvan u de koppeling wilt verbreken. Het relais van de stekker klikt twee keer om te bevestigen dat de afstandsbediening uit het geheugen is verwijderd.

3. OM DE AFSTANDSBEDIENING AAN EEN MODULE TE KOPPELEN:

1. Druk één keer op de **'Leerknop'** (het led-lampje van de ontvanger gaat knipperen). Hiermee wordt de leermodus geactiveerd.
2. Druk op de draadloze afstandsbediening één keer op de knop **'ON'** van het gewenste kanaal om het apparaat te koppelen. Het groene led-lampje van de afstandsbediening gaat knipperen en het led-lampje van de ontvanger knippert twee keer om te bevestigen dat het koppelen gelukt en voltooid is.

4. OM DE AFSTANDSBEDIENING UIT HET GEHEUGEN VAN DE MODULE TE VERWIJDEREN:

1. Druk één keer op de 'Leerknop' (het led-lampje van de ontvanger gaat knipperen). Zo gaat u naar de leermodus.


2. Druk op de draadloze afstandsbediening één keer op de knop **'OFF'** van het kanaal waarvan u de koppeling wilt verbreken. Het groene led-lampje van de afstandsbediening gaat knipperen en het led-lampje van de module knippert twee keer om te bevestigen dat de afstandsbediening uit het geheugen van de ontvanger is verwijderd.

F - BEDIENING VAN DE AFSTANDSBEDIENING MET DE CASA-ONTVANGERS

WERKING VAN ON/OFF

a) Om de ontvanger onder spanning te zetten:


1. Druk één keer op de knop **'ON'** van het kanaal dat gekoppeld is met het(de) product(en), op de afstandsbediening.
Het groene lampje op de afstandsbediening gaat knipperen wanneer de opdracht naar de gekoppelde ontvanger(s) wordt verzonden.

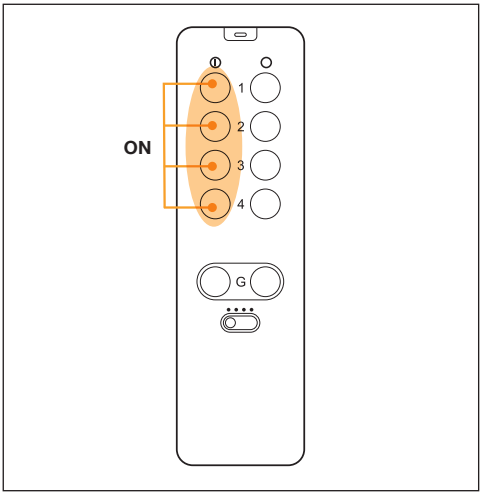

b) Om de ontvanger uit te schakelen:


1. Druk één keer op de knop **'OFF'** van het kanaal dat gekoppeld is met het(de) product(en), op de afstandsbediening.

Het groene lampje op de afstandsbediening gaat knipperen wanneer de opdracht naar de gekoppelde ontvanger(s) wordt verzonden.

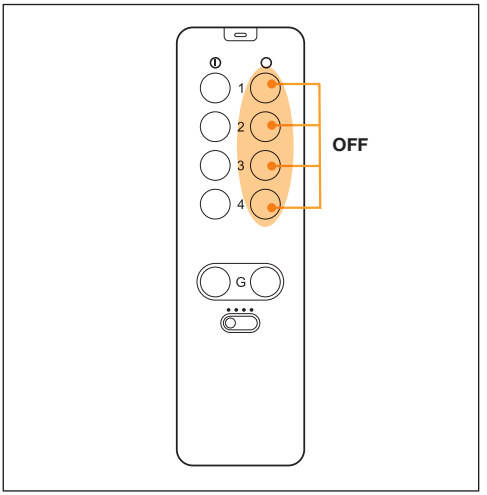

WERKING GEGROEPEERDE ON/OFF-FUNCTIE

Om de gekoppelde ontvangers op alle 16 kanalen tegelijkertijd te bedienen, hoeft u alleen maar op de knop Groep ON of Groep OFF te drukken.

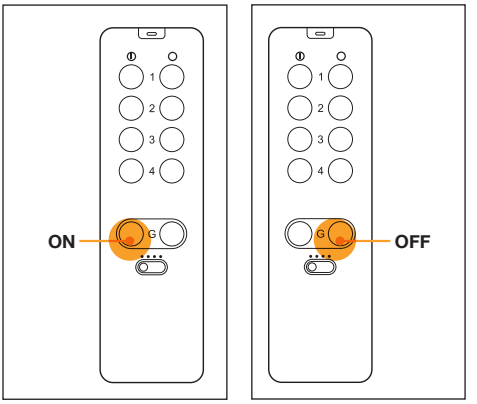


Om alle gekoppelde ontvangers in te schakelen, drukt u één keer op de knop **'I kanaal G'** op de afstandsbediening.

Om alle gekoppelde ontvangers uit te schakelen, drukt u één keer op de knop **'O kanaal G'** op de afstandsbediening.


PAGINA-KEUZEKNOP

Gebruik de keuzeknop onderaan de afstandsbediening om naar de verschillende kanaalpagina's te gaan. Schuif de keuzeknop horizontaal om door de beschikbare pagina's te bladeren (4 pagina's). Elke stand van de keuzeschakelaar komt overeen met een pagina, en elke pagina bevat 4 verschillende kanalen.

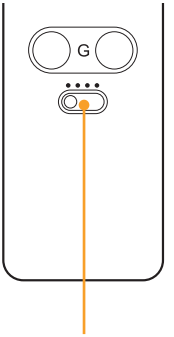


4-paginakeuzeknop met elk 4 kanalen, dus een totaal van 16 kanalen

G - TECHNISCHE KENMERKEN

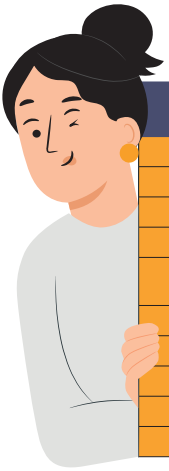

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING	
AFSTAND	50m in het vrije veld
FREQUENTIE	433.92 MHz
MAX. UITGEZONDEN RADIOVERMOGEN	ERP 10dBm
GEBRUIK	Binnen en buiten
WERKING	16 kanalen 1 gegroepeerde bediening
VOEDING	Werkt op een 3V CR2032-batterij (meegeleverd)
AFMETINGEN	Hoogte 130mm x Breedte 38mm x Dikte 12,5mm
GEWICHT	51g
BEREIK BEDRIJFSTEMPERATUREN	Van 0 tot 35°C
NORM EN CERTIFICERING	CE, RoHS

EXTEL CASA

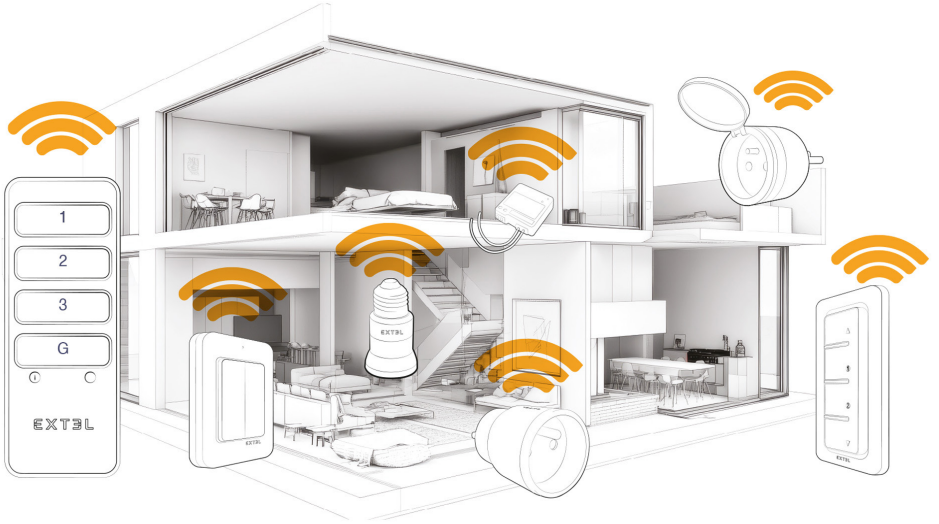

H - GARANTIE

1 - GARANTIE

- Wanneer de onderdelen gedemonteerd worden, komt de garantie te vervallen. Reinig de buitenzijde uitsluitend met een droge en zachte doek.
Haal de stekker van het product uit het stopcontact of schakel het apparaat uit alvorens het te reinigen.

LET OP
- Gebruik geen reinigingsproducten op basis van carboxylzuur, alcohol of soortgelijke middelen. Naast het beschadigen van uw apparaat kunnen de dampen bovendien gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en explosiegevaar met zich meebrengen.
- Gebruik voor de reiniging geen gereedschap dat stroom kan geleiden (staalborstel, puntig gereedschap en dergelijke).

Indien nodig kunt u onze technische website raadplegen: ***www.avidsen.com***

Laatste versie van de downloadbare gebruikershandleiding in kleur op: ***www.avidsen.com***

2 - GARANTIEVOORWAARDEN

- De garantie van dit apparaat geldt voor onderdelen en werkzaamheden in onze werkplaatsen.
- Het volgende wordt niet door de garantie gedekt: verbruiksproducten (batterijen, accu's enz.) en schade veroorzaakt door: onjuist gebruik, onjuiste installatie, externe interventie, beschadiging door fysieke of elektrische schokken, vallen of atmosferische verschijnselen.
- Open het apparaat niet, bij opening vervalt de garantie.
- Alleen reinigen met een zachte doek; geen oplosmiddelen gebruiken. Wanneer de onderdelen gedemonteerd worden, komt de garantie te vervallen. Reinig de buitenzijde uitsluitend met een droge en zachte doek. Schakel het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- De kassabon of de factuur dient als bewijs van de aankoopdatum.

Mocht u problemen ondervinden, ga dan naar:
www.avidsen.com — rubriek Hulp

I - CONFORMITEITSVERKLARING



Ondergetekende, **Avidsen**, verklaart dat de radio-elektrische uitrusting van het type EXTEL CASA 701209 in overeenstemming is met de Richtlijn 2014/53/EU

Normen:
Afstandsbediening
EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)
EN 50663:2017
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

Te Tours, 23-07-2026
Alexandre Chaverot, voorzitter



EXT3L

CASA

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Frankrijk
www.avidsen.com

Photographs and illustrations non-binding/ ©StorySet/©AdobeStock.com/© Avidsen France 2026