

EXT3L

V2

Verbonden bedrade videofoon Met vingerafdrukkezer

Ref. 720335

NL

DIGITAL CONNECT



HOTLINE

3 JAAR

GARANTIE

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSGIDS





INHOUDSOPGAVE


- INHOUD VAN DE KIT.....	05
- BESCHRIJVING VAN DE MONITOR.....	06
- BESCHRIJVING VAN DE STRAATUNIT.....	07
- INSTALLATIE.....	08
1 - Bedrading	
2 - Installatie van de monitor	
3 - Installatie van de straatunit	
- GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE MONITOR.....	15
1 - Door de menu's navigeren	
2 - Algemeen menu	
3 - Menu geluidsinstellingen	
4 - Intercommodus	
5 - Menu Wifi	
6 - Menu Geschiedenis	
7 - Geavanceerde instellingen (menu overige instellingen)	
- VERBINDING VAN UW EXTEL DIGITAL CONNECT-VIDEOFOON MET UW SMARTPHONE.....	21
1 - De videofoon voorbereiden	
2 - Uw videofoon koppelen met een smartphone	
3 - Interfacefuncties	
4 - Instellingen toegankelijk in de app	
3 - Interfacefuncties	
- TECHNISCHE PARAMETERS.....	33
- GARANTIE.....	34
- VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	35
- CONFORMITEITSVERKLARING.....	36




Bedankt dat u gekozen heeft
voor **de Extel Digital Connect-
videofoon.**

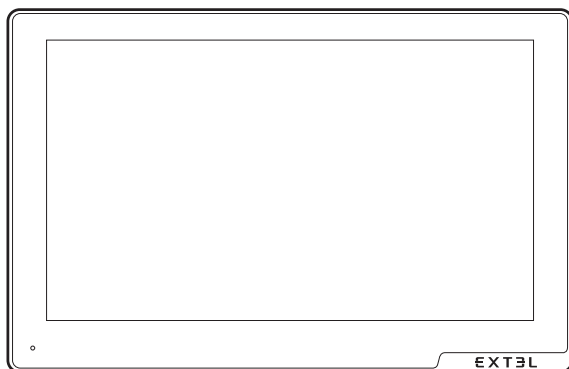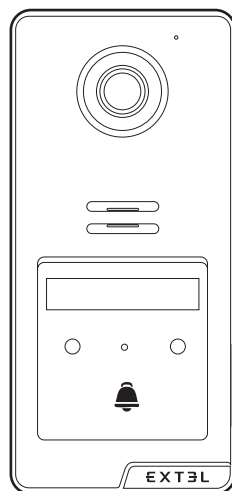1 x1**2** x1**4** x8**5** x8**6** x1**3** x1



1	Monitor
2	Straatunit
3	Zeskantschroevendraaier 15mm
4	Schroeven voor bevestiging van de wandhouder en straatunit
5	Pluggen
6	Netadapter 100-240Vac 50Hz – 15Vdc 1.5A

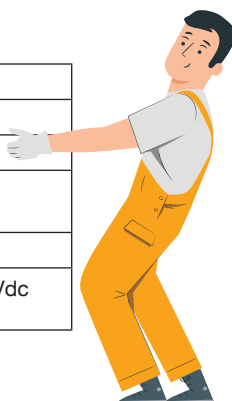

B - BESCHRIJVING VAN DE MONITOR


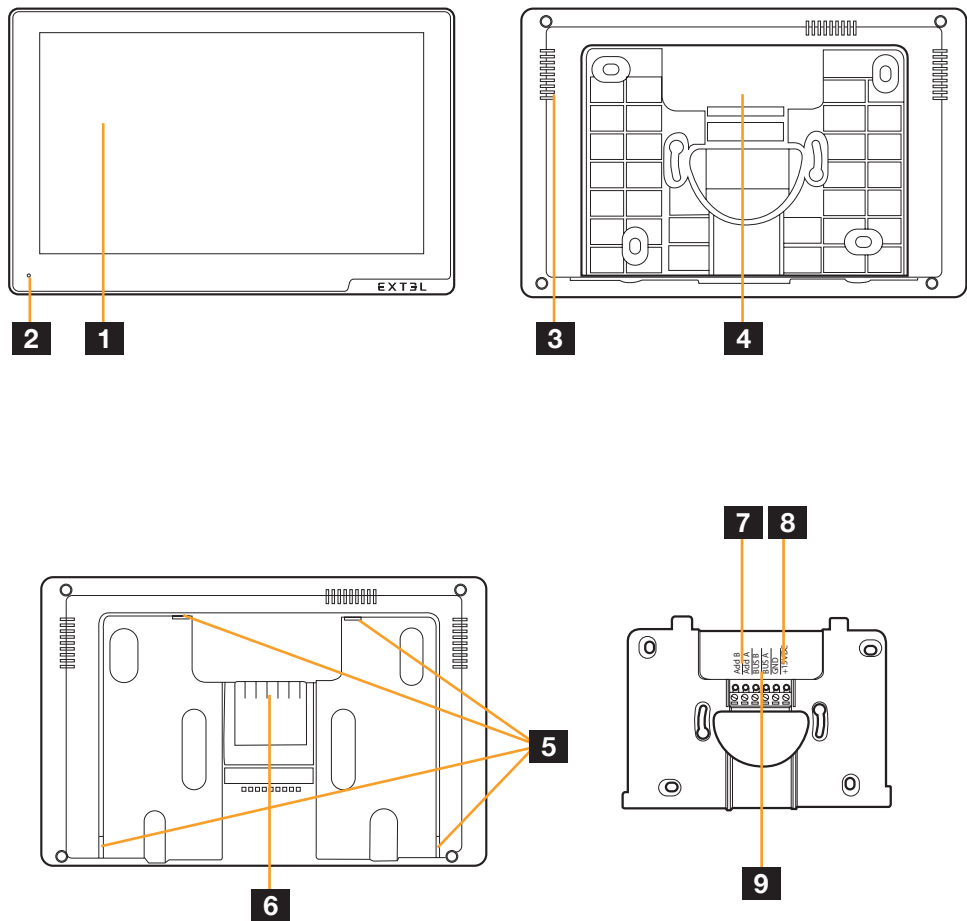


1	Touchscreen
2	Microfoon
3	Luidspreker
4	Verwijderbare wandhouder met connectoren
5	Plaats van de bevestigingsogen van de wandhouder
6	Verbindingspennen van de wandhouder
7	Add A en Add B: Aansluitingen voor een extra monitor (niet meegeleverd, optioneel)
8	GND en +15Vdc: Aansluitingen voor de meegeleverde netvoeding
9	Bus A en Bus B: Aansluitingen naar de straatunit

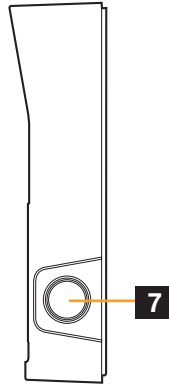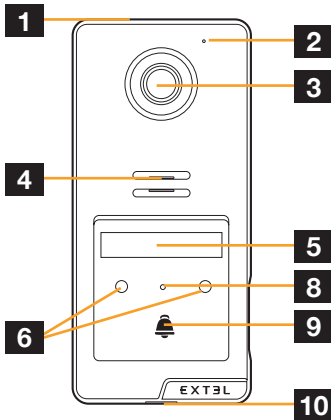

1	Beschermskap
2	Microfoon
3	Lens
4	Luidspreker
5	Digitaal naamplaatje
6	IR-leds voor nachtzicht
7	Vingerafdrukkezer
8	Helderheidssensor
9	Touch-belknop
10	Vergrendelingsschroef van de voorkant van de straatunit

Belangrijk: De borgschroef mag niet worden verwijderd. Om de voorkant van de straatunit te verwijderen, draai de schroef los met behulp van het meegeleverde gereedschap. Bij het losdraaien van de schroef gaat deze naar binnen in plaats van naar buiten: dat is normaal. Forceer de schroef niet als hij eenmaal volledig vastgedraaid is: risico op beschadiging.

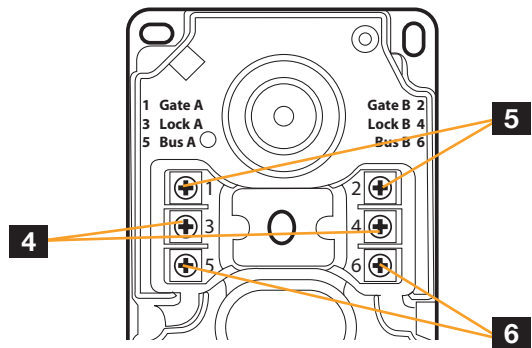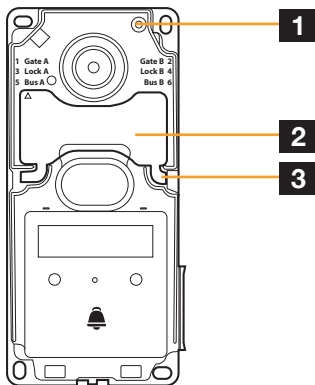


1	Microfoon
2	Siliconen beschermingsklepje voor de connectoren
3	Vast te pakken onderdeel om het beschermingsklepje te verwijderen
4	Lock A en Lock B: Aansluiting op een elektrisch slot of een elektrische slotplaat (optioneel, niet meegeleverd)
5	Gate A en Gate B: Aansluiting op het bedieningscontact van een poortmotorisering (optioneel, niet meegeleverd)
6	Bus A en Bus B: Aansluiting naar de monitor

1 - BEDRADING


Bedradingsschema: **1 familie – 1 monitor**

Gebruik 2 draden met een doorsnede van 1,5 mm² en met een maximale afstand van 100 m tussen de straatunit en de monitor.

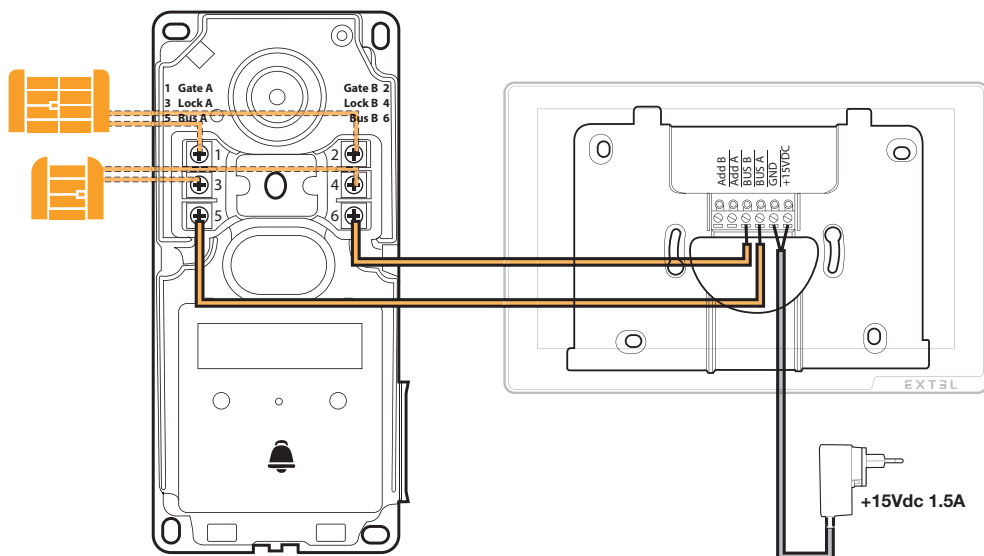

Bedradingsschema: 1 familie – 2 monitors

Gebruik 2 draden met een doorsnede van 1,5mm² en met een maximale afstand van 100 m tussen de straatunit en de verst gelegen monitor.

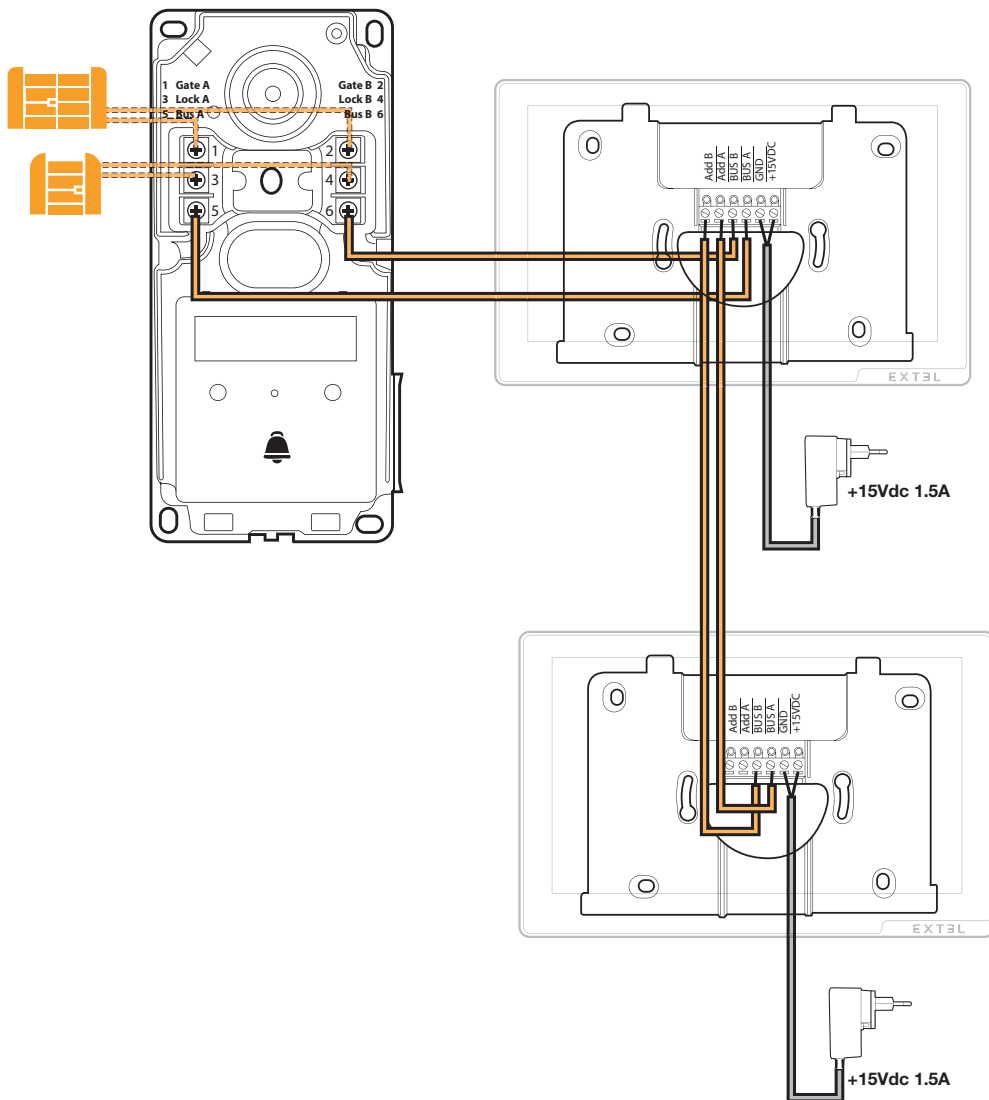


Let op: de tweede monitor wordt niet meegeleverd en is niet verkrijgbaar in de winkel. Schaf een tweede kit aan om een tweede monitor te gebruiken.

- Vermijd het gebruik van meerdere kroonsteentjes of aansluitingen op de verbindingsdraad tussen de straatunit en de monitor.
- Om risico op interferentie en storing te voorkomen, de kabel van uw videofoon niet in dezelfde kabelkoker leggen als de stroomkabels.

D - INSTALLATIE

- Plaats de verbindingsdraad tussen de straatunit en de monitor op meer dan 50 cm afstand van elektromagnetische storingsbronnen (230V-kabel, wifi-apparaat, magnetron enz.).
 - U kunt een elektrische slotplaat met emissiestroom met mechanisch geheugen (niet meegeleverd) aansluiten en gebruiken met uw straatunit.
 - Voor een optimale beeld- en geluidskwaliteit, raden wij u aan om niet meer dan 100 meter kabel te gebruiken tussen de videofoon en de straatunit.
- De te gebruiken kabeldoorsnede is:




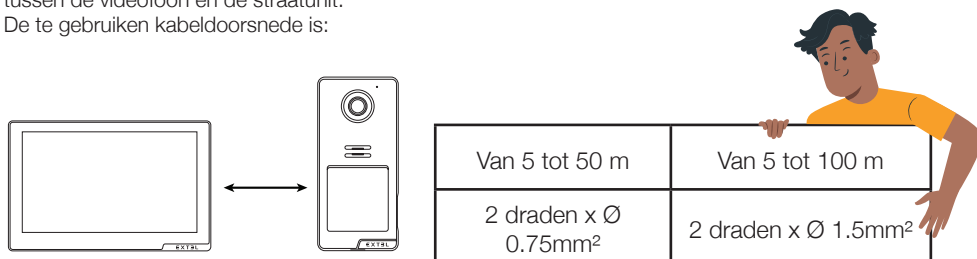






Opgelet: De draden mogen in geen geval worden verdubbeld om de doorsnede te vergroten.

Als een kabel verkeerd is aangesloten of als de verbinding verbroken wordt na het inschakelen van de netspanning, is het noodzakelijk om vóór elke verdere handeling het gehele systeem los te koppelen van de stroomvoorziening. Na de defecte aansluiting te hebben gerepareerd, kunt u de netspanning weer inschakelen.

Opmerking: Als u het product test vóór installatie, wordt aangeraden om het op een vlak oppervlak te plaatsen.

2 - INSTALLATIE VAN DE MONITOR

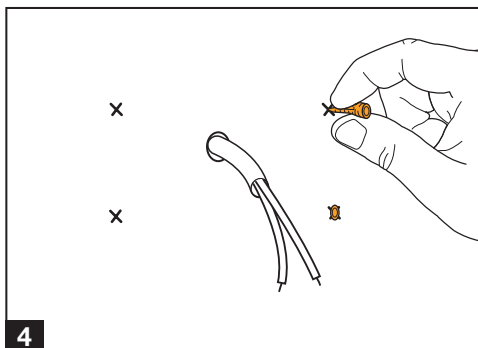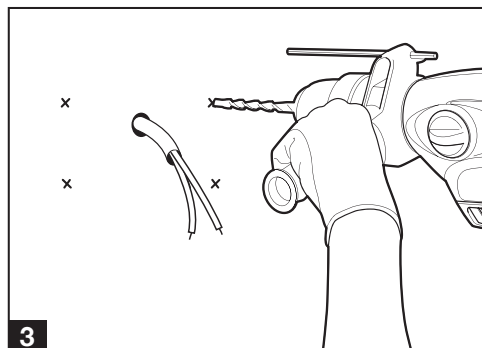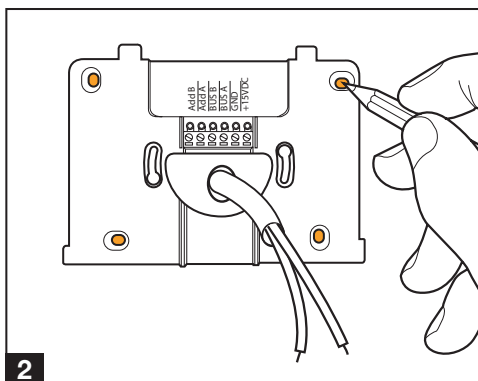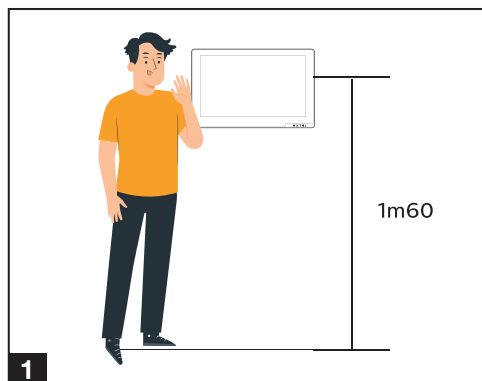

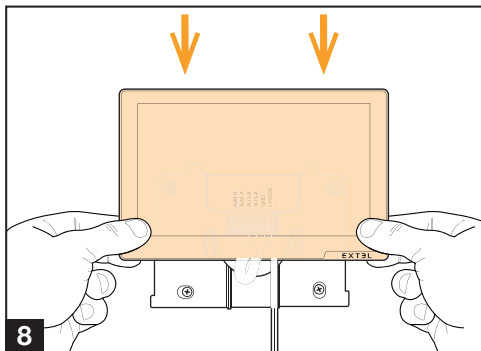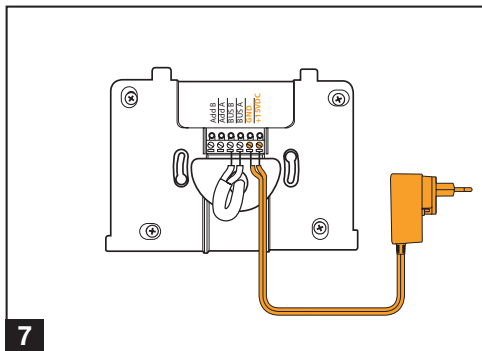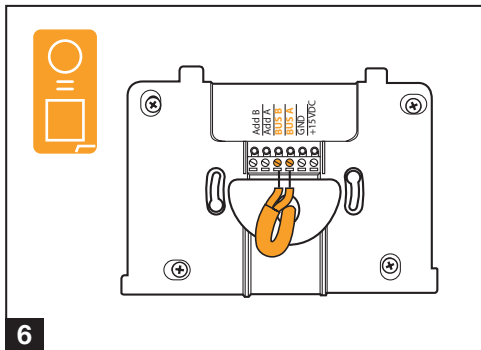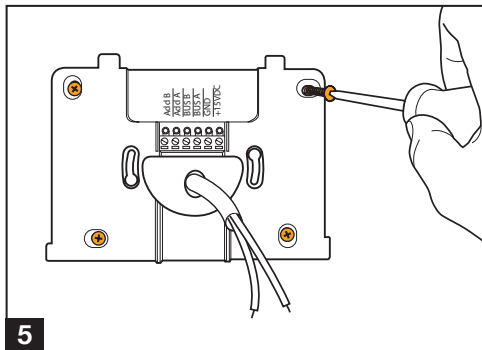

1 - Bevestig de wandhouder zodanig dat het scherm van de monitor zich op een hoogte van ongeveer 1,60 m bevindt.

2 - Lokaliseer de gaten door de houder op de muur te plaatsen.

Opmerking: indien gewenst, kunt u de twee gaten in het midden van de houder gebruiken, die voorzien zijn om overeen te stemmen met een inbouwbehuizing op de muur van 68 mm.

3 - Boor de gaten in de muur.

4 - Gebruik pluggen die geschikt zijn voor het materiaal dat geboord wordt (de meegeleverde pluggen zijn geschikt voor massieve muren).

5 - Bevestig de wandhouder.

6 - Sluit de twee draden van de straatunit aan.






7 - Sluit de twee voedingsdraden aan volgens het bedradingsschema.

Opmerking: de polariteit van de voedingsdraden wordt aangegeven op het uiteinde van de draden: +15Vdc en GND.







8 - Monteer de monitor op de wandhouder.

3 - INSTALLATIE VAN DE STRAATUNIT

Opmerking: Als u uw product test voordat u het installeert, moet u het scherm op een vlakke ondergrond plaatsen. Doe dit niet met de straatunit en het scherm in dezelfde ruimte, de videofoon zal dan een onaangenaam schril geluid laten horen (Larsen-effect).

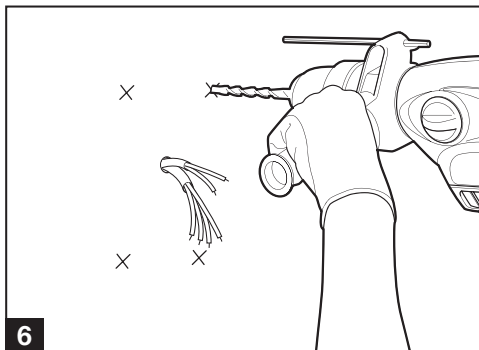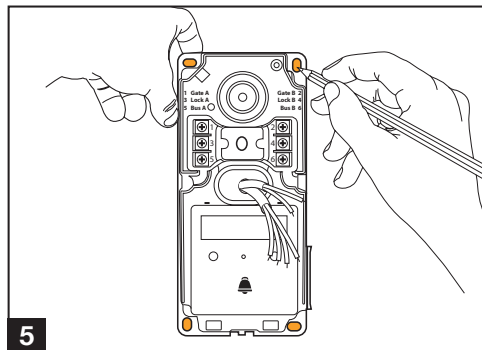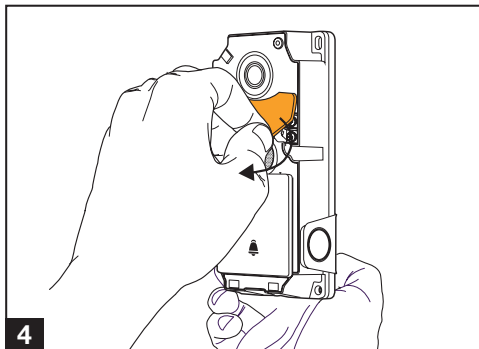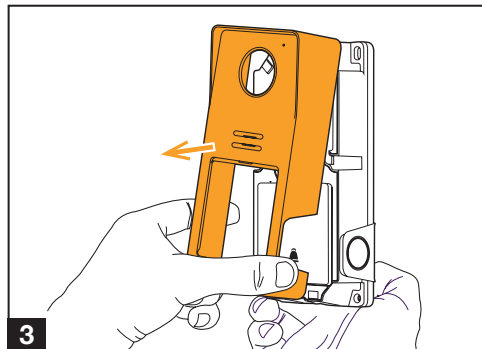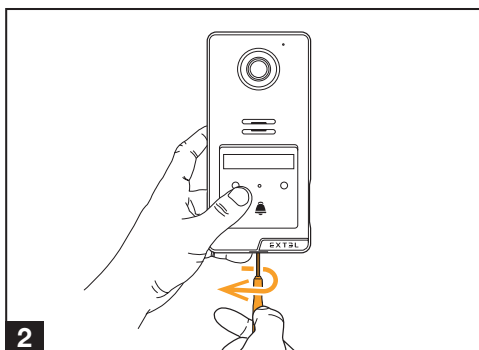

- 1 - De lens van de straatunit moet op een hoogte van ongeveer 1,60 m worden geplaatst.
- 2 - Draai de schroef onder de straatunit los.
- 3 - Kantel de straatunit naar voren.
- 4 - Verwijder het siliconen beschermingsklepje.
- 5 - Markeer de positie van de 4 gaten op de muur.
- 6 - Boor de gaten.

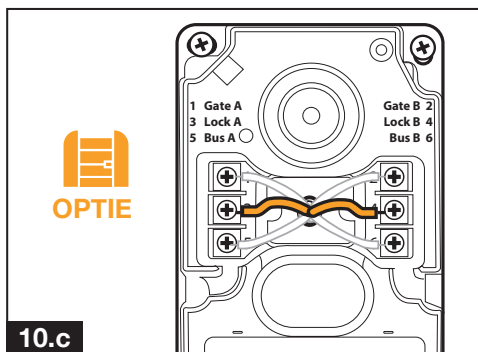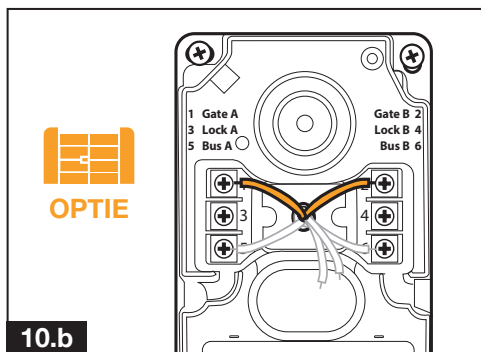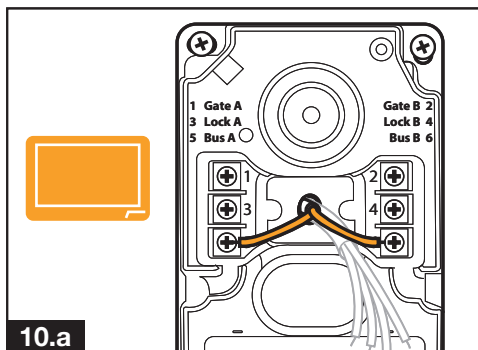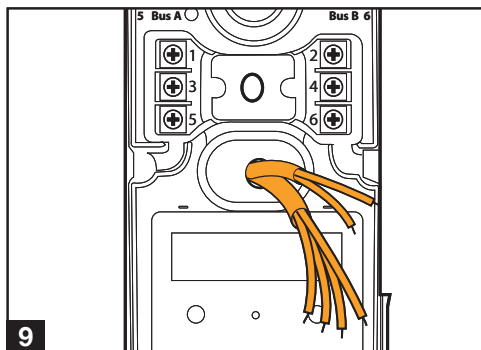
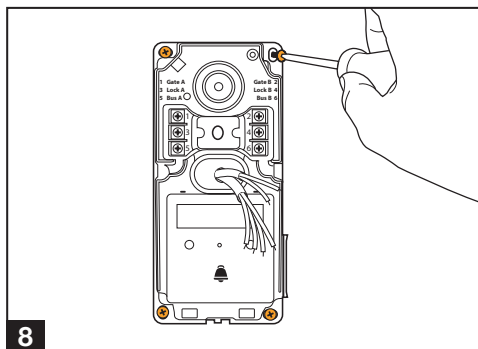
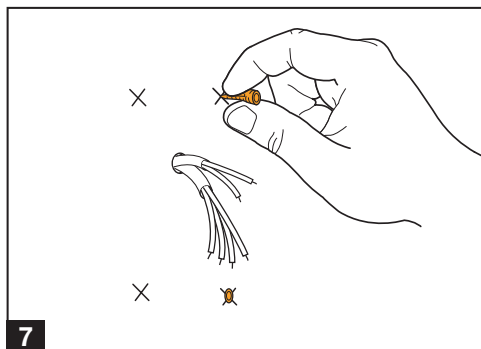


7 - Gebruik pluggen die geschikt zijn voor het materiaal dat geboord wordt (de meegeleverde pluggen zijn geschikt voor massieve muren).

8 - Zet de straatunit vast met behulp van de juiste schroeven.

9 - De aansluitingskabels moeten door het centrale gat in de straatunit lopen en naar buiten komen via de voorkant.

10 - Sluit de twee draden van de monitor aan en sluit, indien nodig, de elektrische slotplaat en poort aan (rubriek 1 - Bedrading).

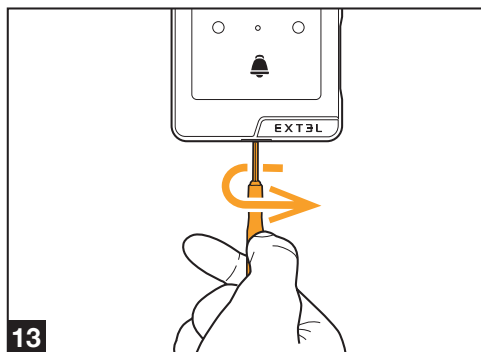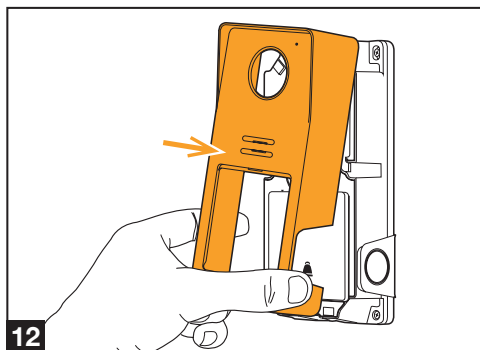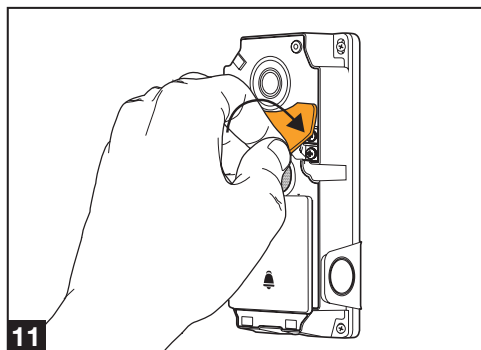

11 - Plaats het siliconen beschermingsklepje terug op de connectoren.

12 - Plaats de voorkant van de straatunit terug. Zorg ervoor dat u eerst de bovenkant van de voorzijde bevestigt, zodat deze vasthaakt aan het bovenste onderdeel van de straatunit.

13 - Draai de antidiefstalschroef onder de straatunit weer vast met behulp van de meegeleverde sleutel. Wanneer de schroef wordt vastgedraaid, komt hij naar buiten en wordt de voorkant vergrendeld.

U kunt de monitor(s) van de installatie nu onder spanning brengen. Bij het inschakelen verschijnt het Extel-logo op de monitor(s).


Belangrijk:

- De maximale afstand tussen de straatunit en de elektrische slotplaat of het elektrische slot bedraagt 50 meter.
- De te gebruiken kabeldoorsnede is 0,75 mm².
- De elektrische slotplaat die gebruikt moet worden is van het type 12V/1,1A max. met emissiestroom en mechanisch geheugen.
- De maximale afstand tussen de straatunit en de poortmotorisering bedraagt 50 meter. De te gebruiken kabeldoorsnede is 0,75 mm².
- Andere kleuren zijn verkrijgbaar als accessoire om de kleur van de metalen voorkant van uw straatunit te personaliseren. Ga naar uw gebruikelijke verkoper of ga naar www.maisonic.com voor meer informatie.


1 - DOOR DE MENU'S NAVIGEREN

Belangrijk: wanneer u uw product voor de eerste keer opstart, zal de monitor eerst aangeven waar u deze handleiding kunt vinden (QR-code om te scannen) en vervolgens vragen welke taal en welk wifi-netwerk u wilt gebruiken (zie menu F: VERBINDING VAN UW EXTEL DIGITAL CONNECT-VIDEOFOON MET UW SMARTPHONE). Zodra deze stappen zijn voltooid (of uitgesteld), verschijnt het hoofdscherm (huidige datum en tijd).

Het scherm van de **Extel Digital Connect**-monitor is een touchscreen. De instellingenmenu's zijn toegankelijk door op het hoofdscherm te drukken:

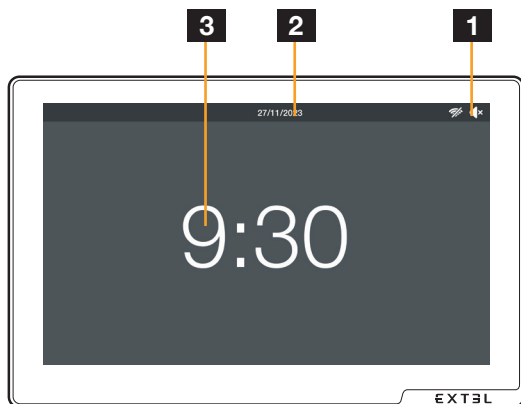


1	Meldingsgebied (status netwerkverbinding en stille modus aan/uit)
2	Huidige datum: Als het product verbonden is met internet en gekoppeld is aan de Extel Connect-app, worden de datum en tijd automatisch geregeld door het netwerk.
3	Huidige tijd

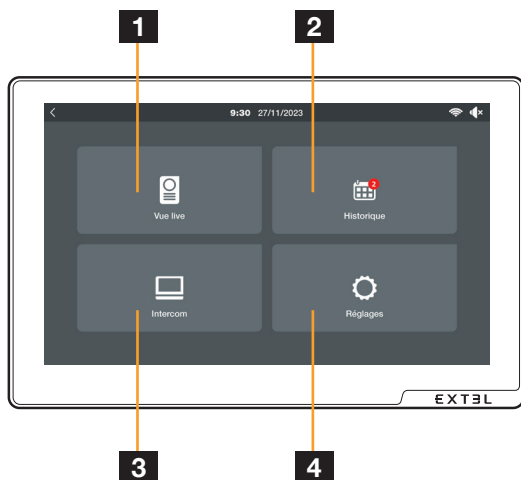

1	Toegang tot het livebeeld van de straatunit
2	Toegang tot foto's en video's die tijdens uw afwezigheid zijn gemaakt tijdens oproepen van bezoekers
3	Oproep van een secundaire monitor Alleen nuttig als er een tweede monitor (niet meegeleverd) aanwezig is in de installatie
4	Toegang tot de instellingenmenu's van het apparaat


	Stille modus aan
	Wifi-verbinding niet operationeel

2 - ALGEMEEN MENU

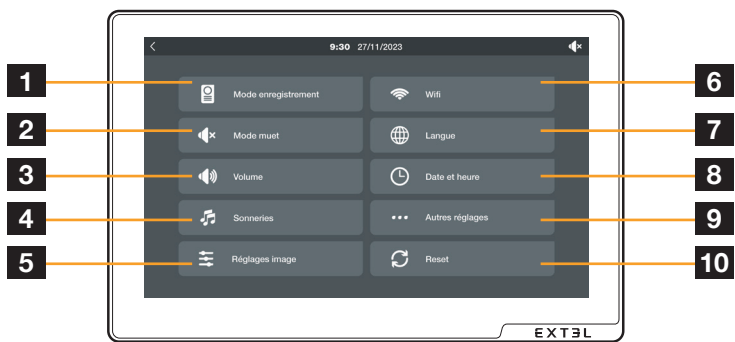

1	Kiezen van het type opname wanneer er op de belknop van de straatunit wordt gedrukt: foto, video of uitgeschakeld.
2	Mute-functie: hiermee kunt u inkomende beltonen dempen terwijl de videofoon voor de rest gewoon blijft werken. Indien nodig kunt u een tijdvenster programmeren. Voorbeeld: de bel gaat niet af van 23.00 tot 6.00 uur.
3	Volumeregeling van de monitor: in belmodus, tijdens een gesprek, volumeregeling van de straatunit tijdens een gesprek. Activeren/deactiveren van pieptonen wanneer het touchscreen wordt aangeraakt.
4	Kiezen van de beltoon van de monitor voor inkomende oproepen en voor de intercommodus als er een tweede monitor aanwezig is in het systeem. Er zijn 6 beltonen beschikbaar, waar u 2 gepersonaliseerde mp3-beltonen aan kunt toevoegen met de mobiele app.
5	Instellen van de lichtintensiteit, het contrast en de beeldkleur van de straatunit, kiezen van het kleurenthema van de monitor.
6	Kiezen van de vertraging tussen de beltoon van de monitor en die van de mobiele app (om bewoners de tijd te geven om te reageren). Toegang tot de instellingen om verbinding te maken met het wifi-netwerk en QR-code om het product te koppelen aan de mobiele app.
7	Kiezen van de taal die weergegeven wordt op de monitor.
8	Instellen van datum en tijd. De instellingen worden grijs weergegeven als de monitor verbonden is met internet: de datum en tijd worden automatisch ingesteld door het netwerk.
9	Duur van de bediening van de elektrische slotplaat. Kiezen van de hoofdmonitor/secundaire monitor wanneer de installatie een extra monitor bevat.
10	Reset van het foto/video-geheugen of van het hele apparaat. Huidige firmwareversie


3 - MENU VOLUME

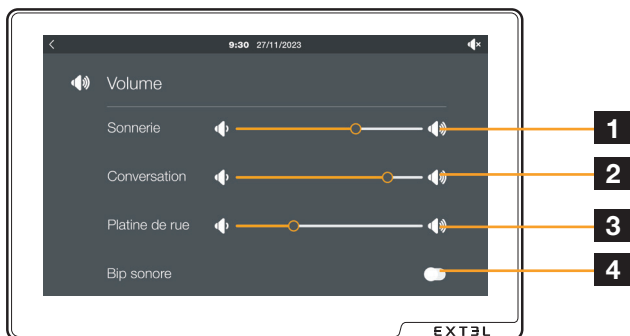


1	Geluidsvolume van de beltoon van de monitor. Druk op of aan de zijkanten van de balk om het volume aan te passen.
2	Geluidsvolume van de luidspreker van de monitor tijdens een gesprek. Druk op of aan de zijkanten van de balk om het volume aan te passen.
3	Geluidsvolume van de luidspreker van de straatunit tijdens een gesprek. Druk op of aan de zijkanten van de balk om het volume aan te passen.
4	Activeren/deactiveren van pieptonen wanneer u op het scherm drukt.

4 - INTERCOMMODUS

Als er een extra monitor is aangesloten, kunt u via dit menu een monitor met de secundaire monitor oproepen.

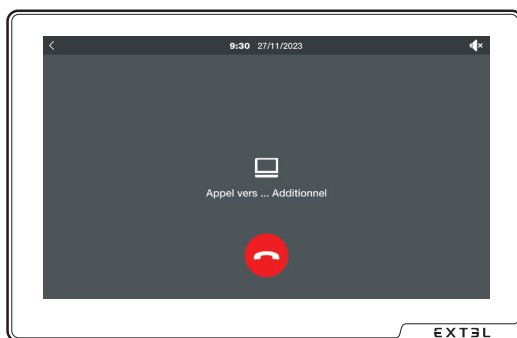

5 - MENU WIFI

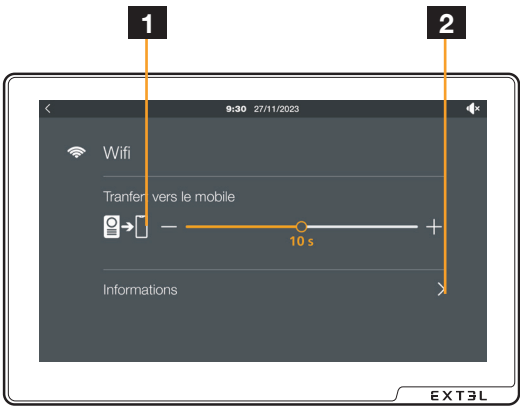


- | | |
|---|--|
| 1 | Instelling van de vertraging tussen de beltoon op de monitor en die van de mobiele app: de vertraging kan worden ingesteld van 0 tot 20 sec. om bewoners de tijd te geven de oproep te beantwoorden als er een bezoeker aanwezig is. |
| 2 | Instellingen van de verbinding met het wifi-netwerk en internet. Druk op het pictogram + of - om de vertragingstijd te wijzigen. |

Door rechtsonder op het scherm op de pijl te drukken, verschijnen de wifi- en internetinstellingen:



- | | |
|---|---|
| 1 | Wifi-netwerk in gebruik: druk op dit gebied om het menu met omliggende netwerken weer te geven en er een te selecteren. |
| 2 | Unieke product-ID. |
| 3 | Unieke QR-code van het product: deze QR-code wordt gevraagd door de app wanneer de Extel Connect-app in gebruik wordt genomen.
Let op: deze QR-code verschijnt alleen als de monitor verbonden is met wifi en internet. Als de QR-code ontbreekt op deze pagina, controleer dan uw netwerk. |


Door te drukken op de naam van het gebruikte netwerk of op de knop "**Ajouter réseau**" (netwerk toevoegen) als er nog geen netwerk is aangesloten, verschijnt er een lijst met omliggende netwerken op de monitor.

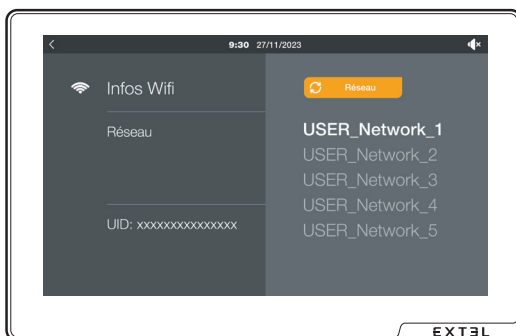


Druk op het gewenste netwerk en voer de netwerksleutel (wachtwoord) in om uw videofoon aan te sluiten.

6 - MENU GESCHIEDENIS

In het geval van gemiste oproepen, als u het maken van foto's of video's heeft geactiveerd in de monitorinstellingen, zal de monitor de aanwezigheid van niet-bekeken opnames aangeven op de hoofdpagina:

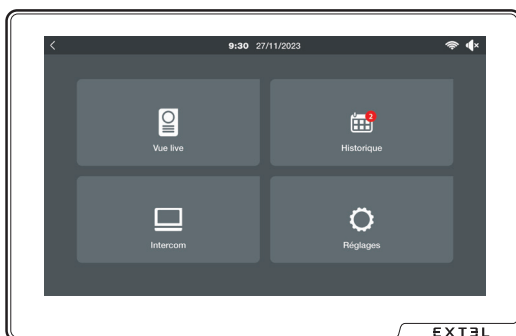


Door te drukken op het pictogram "**Historique**" (geschiedenis), krijgt u toegang tot de foto- en video-opnamen in het interne geheugen van de monitor:

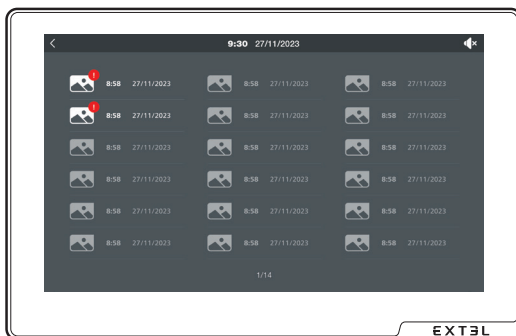

De aard van elke opname (foto of video) wordt aangegeven door het pictogram. De datum en tijd van de opname worden ook weergegeven. Druk op een van de bestanden om het weer te geven of af te spelen.

7 - GEAVANCEERDE INSTELLINGEN (MENU OVERIGE INSTELLINGEN)

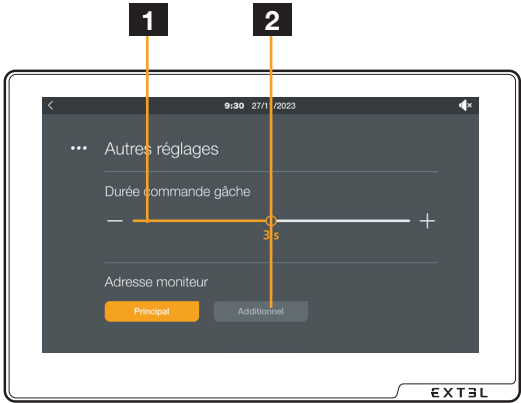

1	Instelling van de bedieningsduur van de uitgang van de elektrische slotplaat van 1 tot 5 sec. <u>Opmerking:</u> de bedieningsduur van de poortuitgang is ingesteld op 1 sec.
2	Monitoradres: alleen nuttig als er twee monitors aanwezig zijn in de installatie. • Als uw monitor is aangesloten op de straatunit en op de tweede monitor, selecteer dan "Principal" (hoofd) • Als uw monitor alleen is aangesloten op "Principal" (hoofd), selecteer dan "Additionnel" (extra)


Waarschuwing: als u de toewijzing **"Principal" (hoofd) / "Additionnel" (extra)** wijzigt, moet u beide monitoren tegelijkertijd loskoppelen van het elektriciteitsnet en ze vervolgens weer aansluiten om de configuratie toe te passen.

Opmerking: de vingerafdruklezer en het digitale naamplaatje op de straatunit kunnen niet met de monitor worden geconfigureerd. Dit moet u via de app doen.



1 - DE VIDEOFOON VOORBEREIDEN

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt, moet u uw Extel Digital Connect-videofoon koppelen met uw smartphone.

Wanneer u de monitor voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd om dit onmiddellijk te doen na het selecteren van de taal. Als u dit nog niet heeft gedaan, verbind uw videofoon dan met uw wifi-netwerk door naar het wifi-submenu te gaan en druk vervolgens rechtsonder op het scherm:

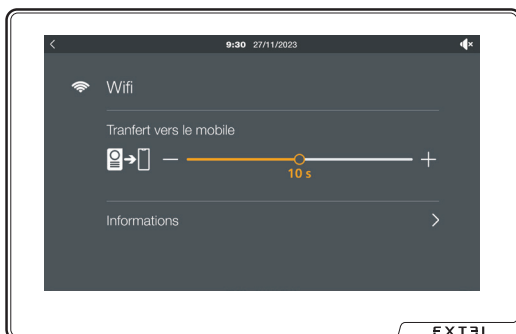

Druk daarna op de knop **"Ajouter réseau"** (netwerk toevoegen) aan de rechterkant om de omliggende wifi-netwerken te detecteren:

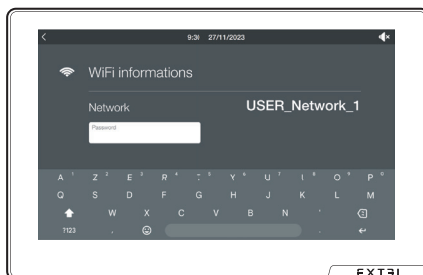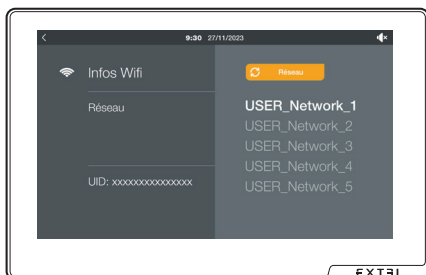

Na enkele seconden worden deze omliggende netwerken op het scherm weergegeven. Druk op het gewenste netwerk, voer de sleutel (wachtwoord) in en bevestig om uw videofoon te verbinden met wifi en internet.

2 - UW VIDEOFOON KOPPELEN MET EEN SMARTPHONE

Download de **"Extel Connect"**-app op uw smartphone. De app is gratis beschikbaar op Google Play voor uw Android smartphone of op de App Store voor uw iPhone.

Zodra uw videofoon verbonden is met uw wifi-netwerk en met internet, start u de app met uw smartphone, nadat u uw smartphone verbonden heeft met het wifi-netwerk dat ook door de videofoon gebruikt zal worden: Let op: de screenshots zijn afkomstig van de Android-versie van de app. De procedure voor iPhone is identiek. Download gratis de **Extel Connect**-app op Google Play of op de App Store.



Opgelet: Wanneer u de app installeert, zal uw smartphone om verschillende autorisaties vragen. Om ervoor te zorgen dat de app goed werkt, raden wij u aan om deze te accepteren.




1. Druk in de app op uw smartphone op het symbool "+".



2. Selecteer **"Mon périphérique est déjà connecté à Internet"** (mijn apparaat is al verbonden met internet).



Als uw videofoon al verbonden is met uw wifi-netwerk, wordt hij na een paar seconden automatisch gedetecteerd door de app. Druk erop. Zorg ervoor dat uw smartphone verbonden is met hetzelfde wifi-netwerk als het scherm.

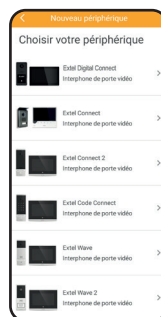


Als dit niet zo is, selecteer dan **"Extel Digital Connect"**



Selecteer **"aucun mot de passe défini?"** (geen wachtwoord ingesteld?) Scan de QR-code in het productmenu.

Selecteer daarna **"QR Code Scan"**.

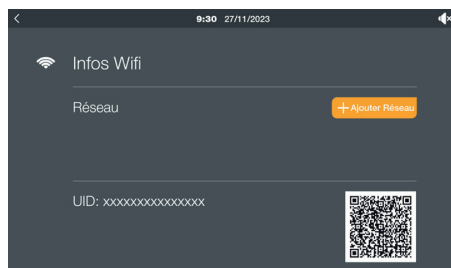

De te scannen QR-code verschijnt in de geavanceerde instellingen van uw monitor.


Let op: als er geen QR-code verschijnt in dit menu, betekent dit dat uw monitor niet verbonden is met internet. Verbind uw monitor met internet alvorens verder te gaan.



3. Scan vervolgens de QR-code op het scherm van de monitor van uw video-intercom.



4. Als de QR-code goed gescand is, zou de app de Extel Digital Connect-monitor moeten vinden. Druk op "**Ajouter**" (toevoegen).

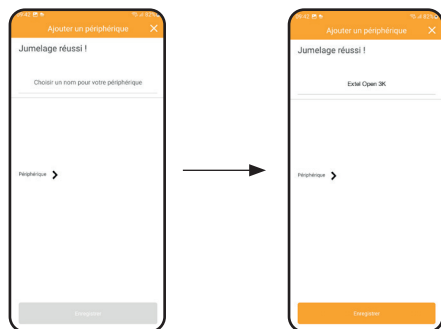


5. Het bericht "Jumelage réussi" (koppeling gelukt) zou moeten verschijnen. Voer een naam in om uw videofoon te herkennen en druk op "**Enregistrer**" (opslaan).


Als de videofoon voor de eerste keer verbonden wordt met de app, vraagt de app u onmiddellijk om een 6 tot 16-cijferige code aan te maken om de verbinding te beveiligen:



Maak aan en kopieer de code van uw keuze en bevestig.

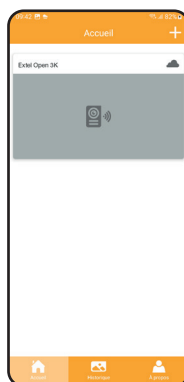


3 - INTERFACEFUNCTIES

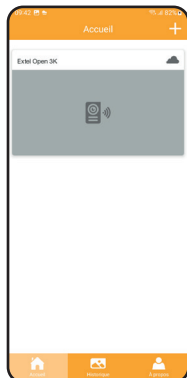


-  Groepeer de verschillende apparaten en maakt het mogelijk om over te gaan op de monitoringmodus
-  Om de intercomactiviteiten en oproepen terug te vinden
-  Met "A propos" (over) kunt u de softwareversie van de app vinden
-  Om een apparaat toe te voegen
-  Druk op de afbeelding om over te gaan op de monitoringmodus

Monitoringmodus

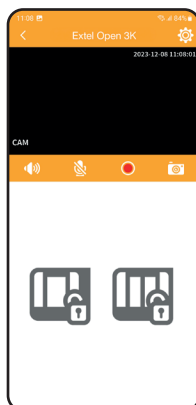

-  Maakt het mogelijk om de instellingen van de videofoon te beheren: naam, wachtwoord, wifi-netwerk
-  Activeren/deactiveren van het geluid
-  Activeren/deactiveren van de microfoon
-  Een video maken die kan worden geraadpleegd in "Historique" (geschiedenis)
-  Een foto maken die kan worden geraadpleegd in "Historique" (geschiedenis)
-  De elektrische slotplaat openen
-  De poort openen

Geschiedenis-modus

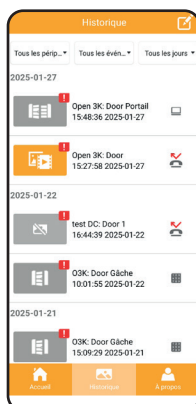


-  Om foto's/video's te bewerken (verwijderen en alles selecteren)

Tous les périodes... Tous les événements... Tous les jours...


Om foto's/video's te sorteren.

-    De pictogrammen rechts geven extra informatie: bron (mobiele app, vingerafdruklezer van de straatunit, monitor) en aard (beantwoorde oproep, gemiste oproep)

4 - INSTELLINGEN TOEGANKELIJK IN DE APP

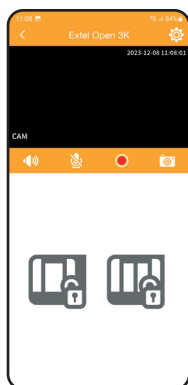

Er zijn verschillende configuratieopties toegankelijk door te drukken op het pictogram  rechtsboven op het scherm van het livebeeld.

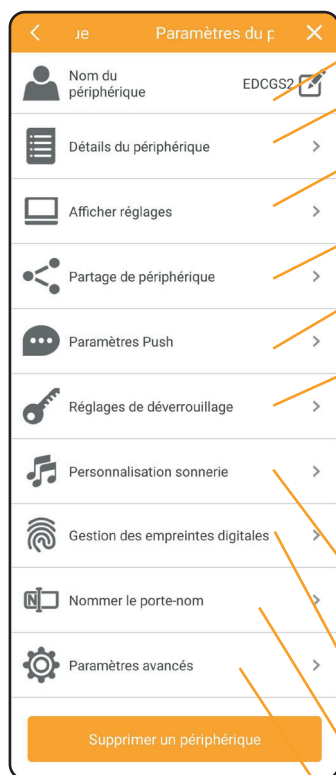

Om de naam van de videofoon te wijzigen in de app

Om de UID van de monitor te vinden

Om de weergavekwaliteit te kiezen van de video van de straatunit in de app

Om de werking van de videofoon te delen met een andere gebruiker door een QR-code of een link te genereren

Om oproepmeldingen wel of niet te activeren

Om de ontgrendelingsinstellingen van de elektrische slotplaat of poort te beheren:

- Snelle ontgrendeling (het wachtwoord hoeft niet elke keer te worden ingevoerd bij elk verzoek om opening)
- Biometrische ontgrendeling (de openingsopdrachten beveiligen met de app door middel van een vingerafdruk of de gezichtsherkenning van de telefoon)
- QR-code voor ontgrendeling (om een QR-code te maken die voor de straatunit moet worden gehouden om de toegang te ontgrendelen)

Om de beltonen van de monitor te personaliseren. Standaard heeft de videofoon 6 beltonen. U kunt 2 extra beltonen aanmaken met de app met een .mp3-bestand naar keuze


Om vingerafdrukken toe te voegen en te verwijderen die geautoriseerd zijn om toegang te ontgrendelen vanaf de lezer van de straatunit

Om de naam te kiezen die moet worden weergegeven op het digitale naamplaatje van de straatunit

Om het wachtwoord van de videofoon te wijzigen en de monitortijd te synchroniseren

Gebruik en werking van het digitale naamplaatje

Ga naar het bijbehorende menu om de naam in te stellen die op het digitale scherm van de straatunit moet worden weergegeven:

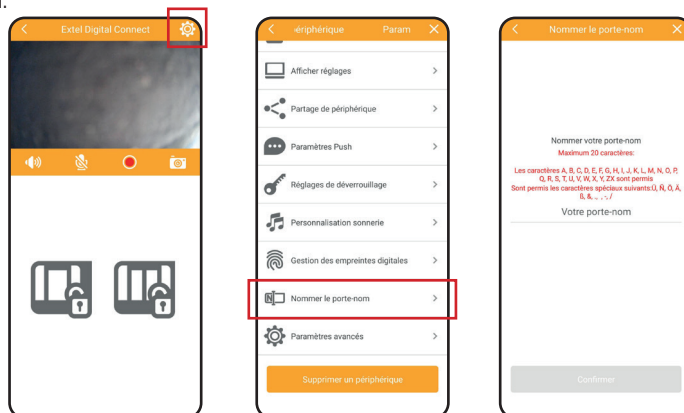


U kunt dan de naam invoeren die op de straatunit verschijnt. Druk op "**Confirmer**" (bevestigen) om te bevestigen en de gewenste naam op de straatunit te laden.

Zodra de naam is geladen, geeft de straatunit deze naam weer wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Na enkele momenten van inactiviteit verdwijnt de naam en wordt hij de volgende keer dat beweging wordt gedetecteerd, opnieuw weergegeven.

Vingerafdrukregistratie en ontgrendeling


Belangrijk: Vingerafdrucken worden uitsluitend versleuteld opgeslagen in de straatunit. Ze kunnen en zullen nooit naar het scherm worden verstuurd of toegankelijk zijn via internet.

Ga naar het bijbehorende menu om uw vingerafdruk te registreren. Druk op "**Ajout empreinte digitale**" (vingerafdruk toevoegen) en geef uw vingerafdruk een naam zodat u hem gemakkelijk kunt terugvinden in de lijst met geregistreerde vingerafdrucken:

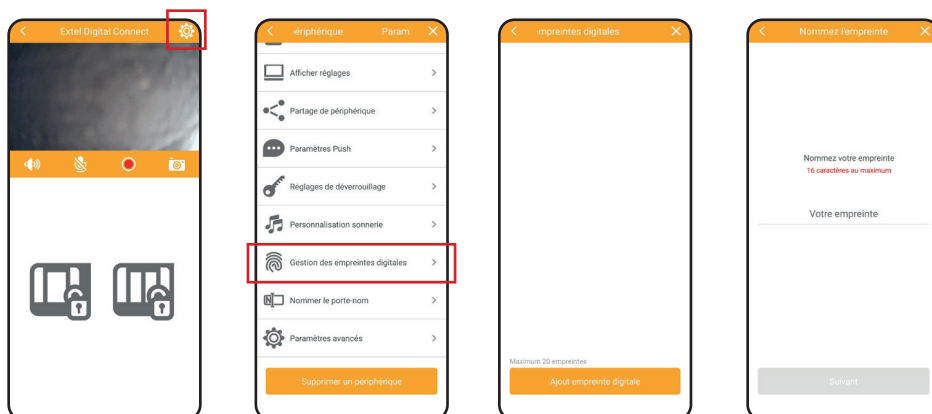

F - VERBINDING VAN UW EXTEL DIGITAL CONNECT-VIDEOFOON MET UW SMARTPHONE

Druk daarna op "**suivant**" (volgende): de app geeft de volgende stappen aan.

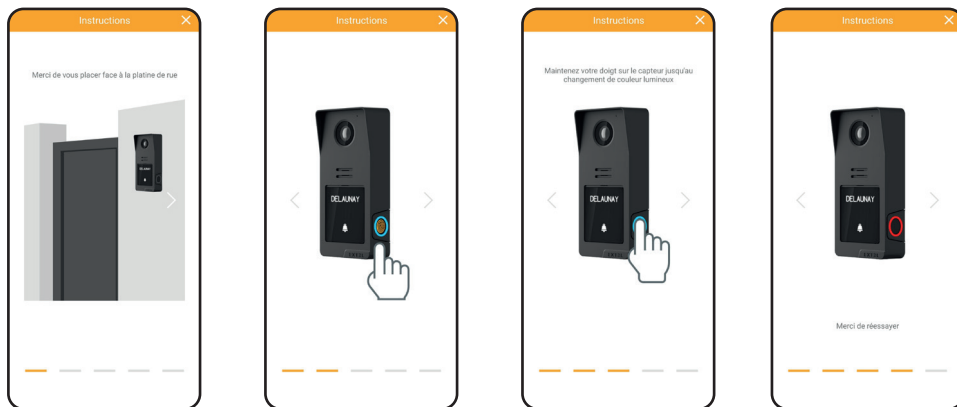

Ga naar de straatunit en plaats uw vinger (bij voorkeur uw wijsvinger) op de vingerafdruksensor. Een blauwe cirkel rond de lezer geeft aan dat uw vingerafdruk succesvol is gelezen, een rode cirkel geeft aan dat uw vingerafdruk niet kon worden gelezen.

Herhaal de procedure zo vaak als nodig met dezelfde vinger tot uw vingerafdruk in totaal 6 keer succesvol werd gelezen. Het aantal wordt tijdens de procedure weergegeven op het naamplaatje.

Als de vingerafdruk 6 keer succesvol is gelezen, geeft de lezer een groene cirkel weer en is uw vingerafdruk correct geregistreerd:



De vingerafdruksensor gebruiken:

Zodra uw vingerafdruk in het apparaat is opgeslagen, kunt u op elk moment uw elektrische slotplaat ontgrendelen of poort openen door uw vinger op de vingerafdruksensor te plaatsen.

- Als er een groene cirkel rond de lezer verschijnt en u uw vinger weghaalt, wordt de elektrische slotplaat geactiveerd.
- Als er een groene cirkel rond de lezer verschijnt en u uw vinger op de lezer houdt, gaat de poort open.
- Als er een rode cirkel rond de lezer verschijnt, kon de vingerafdruk niet worden gelezen. Probeer het opnieuw en maak de sensor schoon, indien nodig.

Personalisering van de beltonen van de monitor

Standaard heeft uw videofoon 6 beltonen die u kunt kiezen in het menu Beltonen. U kunt 2 gepersonaliseerde beltonen toevoegen vanuit de **Extel Connect**-app met het .mp3-bestand van uw keuze en deze vervolgens gebruiken op de monitor van uw videofoon.

A. Android




Selecteer gepersonaliseerde beltoon 1 of gepersonaliseerde beltoon 2



Druk op "**sonnerie uploadée**" (geüploade beltoon) om een beltoon of muziekbestand in .mp3-formaat te uploaden vanuit het geheugen van uw telefoon.

Zodra de beltoon naar uw monitor is verzonden, kan deze op de monitor worden geselecteerd in het menu "**Sonneries**" (beltonen). De gepersonaliseerde beltoon nr.1 is beltoon nr.7 op het scherm, de gepersonaliseerde beltoon nr.2 is beltoon nr.8 op het scherm.

B. iOS

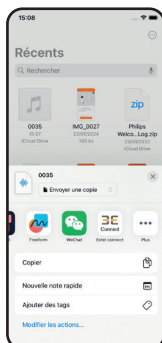

Deel vanuit de bestandsbrowser van uw iPhone een beltoon of muziek in .mp3-formaat met de **Extel Connect**-app.

U kunt maximaal 3 bestanden delen met de app.




Zodra de beltoon of muziek in de **Extel Connect**-app verschijnt, kunt u het apparaat kiezen waarnaar u de beltoon wilt versturen.


Zodra de beltoon naar uw monitor is verstuurd, kan deze op de monitor worden geselecteerd in het menu "**Sonneries**" (beltonen). De gepersonaliseerde beltoon nr.1 is beltoon nr.7 op het scherm, de gepersonaliseerde beltoon nr.2 is beltoon nr.8 op het scherm.

QR-codes aanmaken om toegang te ontgrendelen

Via de functie voor de aanmaak van een QR-code kunt u een QR-code genereren die u kunt sturen naar iedereen die het openen van de elektrische slotplaat moet kunnen activeren tijdens uw afwezigheid. Om naar dit menu te gaan:

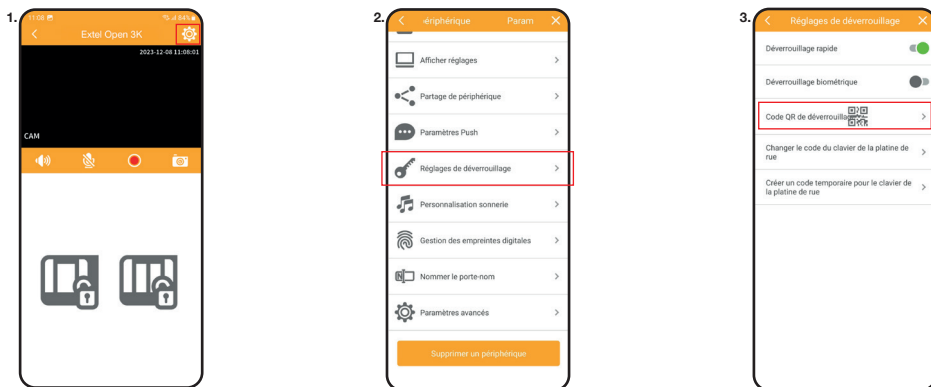

Begin met het aanmaken van een nieuwe QR-code, geef hem vervolgens een naam om hem later te kunnen herkennen (of indien nodig te verwijderen). Kies daarna of de QR-code de opening van de poort moet bedienen of van de elektrische slotplaat.

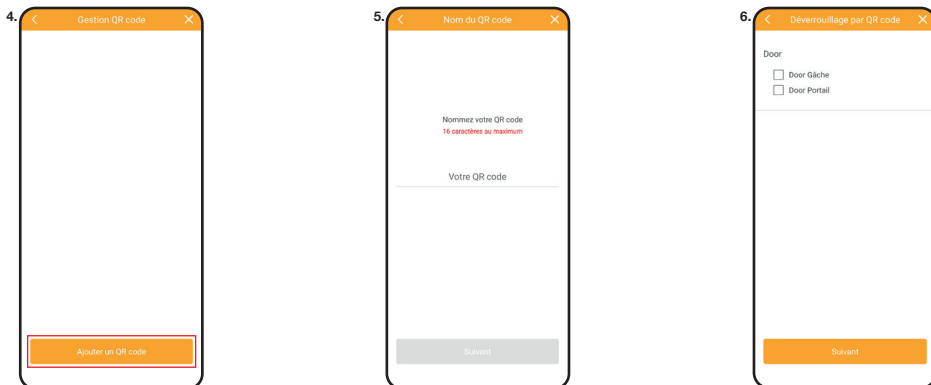

U moet nu kiezen of de aan te maken QR-code permanent geldig zal zijn (ongeacht de datum en tijd) of tijdelijk (alleen geldig voor een bepaalde duur en/of alleen op bepaalde dagen, van het ene tot het andere tijdstip enz.).

Permanent: de QR-code blijft 7 dagen per week, 24 uur per dag geldig, totdat hij verwijderd wordt uit de app.

Tijdelijk: u kiest wanneer de QR-code toegang verleent.

Geef hier een begindatum en -tijd op en een einddatum en -tijd, indien gewenst.

Gepersonaliseerde tijd: door deze optie te activeren kunt u bepalen op welke dagen en tijden de QR-code geldig is (bijv. voor huishoudelijk personeel, vakmensen enz.).

Druk op een van de dagen van de week als u een tijdvenster wilt invoeren voor de geselecteerde dag waarop de QR-code geldig is.

Als u op een van de dagen drukt, kunt u maximaal 3 tijdvensters bepalen voor de geldigheid van de QR-code die wordt aangemaakt. Buiten de gespecificeerde tijden zal de QR-code gelezen worden door de straatunit, maar geen toegang activeren.

Stel hier tot 3 tijdvensters in voor de geldigheid van de QR-code

Selecteer de dag of dagen waarop de ingestelde tijdvensters moeten worden toegepast

Druk op "Enregistrer" (opslaan) om terug te keren naar het vorige scherm

F - VERBINDING VAN UW EXTEL DIGITAL CONNECT-VIDEOFOON MET UW SMARTPHONE

Nadat u op "Suivant" (volgende) heeft gedrukt, wordt de QR-code aangemaakt en wordt de samenvatting weergegeven:




Naam, actie en soort aangemaakt QR-code

Druk hier om een kopie van de QR-code op uw smartphone te downloaden in de vorm van een afbeeldingsbestand

Druk hier om de QR-code te delen met de gebruiker, via e-mail / MMS / instant messaging, enz.

Druk hier om de QR-code te verwijderen. Als hij voor de straatunit gehouden wordt, zal hij niet meer werken



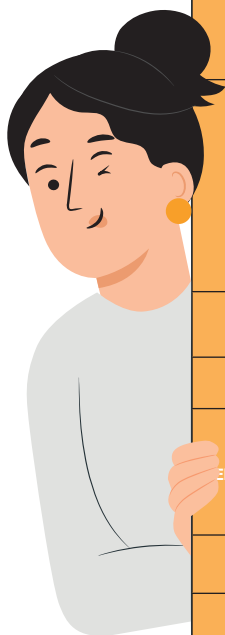

Bedrading	2 draden
Max. afstand	Straatunit/camera - scherm: 100 m
Bediening	Slot en poort
Beltoon	6 beltonen + 2 personaliseerbare beltonen met mp3 Geluidsniveau: 85 dB
Kenmerken scherm	Diagonaal: 7" (18 cm) Resolutie: 1024 x 600 px Foto geheugen: max. 100 Muurbevestiging Werkfrequenties: Wi-Fi: 2,4 GHz / 5 GHz (802.11 b/g/n/ac) Radiofrequentie: 865–867 MHz Maximaal zendvermogen: 20 dBm (EIRP)
Eigenschappen Straatunit	Resolutie: 2K 2048 x 1152px Connectiviteit: WiFi 2.4GHz en 5GHz IEEE 802.11b/g/n/ac Kijkhoek: h110° / v65° Nachtzicht: onzichtbare IR-leds Verlichte belknop: ja Verlicht naamplaatje: ja Bediening slotplaat: 12 V / 1,1 A max. Poortbediening: kortsluitvermogen 12V - 2A max. Bedieningstijd instelbaar van 1 tot 5 sec. Bevestiging: uitbouw
Instellingen	Helderheid + contrast + belvolume + kleur
Afwerking	Monitor: grijs en zwart plastic Straatunit: zwart en grijs aluminium
Elektrische eigenschappen	15 V DC - 1,5 A - 22,5 W Verbonden stand-by functie: wanneer uw apparaat verbonden is met wifi (aanbevolen voor optimale productprestaties), zal het na 30 seconden inactiviteit naar de stand-by modus gaan. Druk op een willekeurige plek op het scherm om het weer te activeren. Het stroomverbruik in stand-by is minder dan 7 W.
Werkingstemperatuur van de straatunit	-20°C / +50°C
Gebruik	Monitor: binnen straatunit: buiten (IP44)
Eigenschappen Product apart	Afmetingen monitor: 11,3 cm (h.) x 17,3 cm (l.) x 1,9 cm (d.) Afmetingen straatunit: 15,2 cm (h.) x 7,0 cm (l.) x 3,9 cm (d.) Gewicht 550g
Kenmerken kit	Afmetingen: 21 cm (h.) X 24 cm (l.) X 7,8 cm (d.) Gewicht: 1 kg
Norm en certificering	CE, RoHS, REACH
Materiaal	Motor van 70% gerecyclede ABS Straatunit van 70% gerecycled ABS-PC en 100% gerecycled aluminium



1 - GARANTIE

• Wanneer de onderdelen gedemonteerd worden, komt de garantie te vervallen. Reinig de buitenzijde uitsluitend met een droge en zachte doek.

Haal de stekker van het systeem uit het stopcontact of schakel het videobewakingssysteem uit alvorens het te reinigen.

OPGELET

• Gebruik geen reinigingsproducten op basis van carboxylzuur, alcohol of soortgelijke middelen. Naast het beschadigen van uw apparaat kunnen de dampen bovendien gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en explosiegevaar met zich meebrengen.

• Gebruik voor de reiniging geen gereedschap dat stroom kan geleiden (staalborstel, puntig gereedschap en dergelijke).

Indien nodig kunt u onze technische website raadplegen: www.avidsen.com

De laatste versie van de gebruikershandleiding in kleur kunt u downloaden op: www.avidsen.com

2 - GARANTIEVOORWAARDEN

• De garantie van dit apparaat geldt voor onderdelen en werkzaamheden in onze werkplaatsen.

• Het volgende wordt niet door de garantie gedekt: verbruiksproducten (batterijen, accu's enz.) en schade veroorzaakt door: onjuist gebruik, onjuiste installatie, externe interventie, beschadiging door fysieke of elektrische schokken, vallen of atmosferische verschijnselen.

• Open het apparaat niet, bij opening vervalt de garantie.

• Alleen reinigen met een zachte doek, geen oplosmiddelen gebruiken. Wanneer de onderdelen gedemonteerd worden, komt de garantie te vervallen. Reinig de buitenzijde uitsluitend met een droge en zachte doek. Schakel het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.

• De kassabon of de factuur vormen het bewijs van de datum van aankoop.

3 - HULP EN ADVIES

• Ondanks alle zorg die we besteed hebben aan het ontwerpen van onze producten en het opstellen van deze handleiding, raden we je aan om, als je problemen ondervindt bij het installeren van je product of als je vragen hebt, contact op te nemen met onze specialisten, die je graag advies geven.

• In het geval van een storing tijdens de installatie of na een paar dagen gebruik, is het absoluut noodzakelijk dat u contact met ons opneemt vóór uw installatie, zodat een van onze technici de oorzaak van het probleem kan vaststellen, aangezien dit waarschijnlijk te wijten is aan een onjuiste afstelling of onjuiste installatie.

Neem contact op met onze servicetechnici op :

Helpline: +352 26 207 422

Van maandag tot vrijdag van 9 tot 12:30 uur en van 14 tot 18 uur.

4 - HANDLEIDINGEN EN VIDEO'S



Als je problemen hebt, kun je onze tutorials en video's vinden op www.avidsen.com/fr/assistance/tutorial-sav

BELANGRIJK!

- Lees de gebruikershandleiding aandachtig door voordat u dit product installeert of gebruikt.
- Als u dit product voor anderen installeert, laat dan de handleiding of een kopie achter bij de eindgebruiker.

Waarschuwing

- De verschillende onderdelen mogen alleen door een bevoegde technicus worden gedemonteerd.

1 - VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Voor een veilig gebruik van dit systeem is het absoluut noodzakelijk dat installateurs, gebruikers en technici alle veiligheidsprocedures volgen die in deze handleiding worden beschreven.
- Specifieke waarschuwingen en waarschuwingssymbolen staan indien nodig op de onderdelen aangegeven.
- De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de geldende normen van het land waar het product geïnstalleerd wordt (NF15-100 voor Frankrijk).
- Schade die wordt veroorzaakt omdat de handleiding niet in acht is genomen, leidt tot het vervallen van de garantie. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door onjuiste behandeling of het niet naleven van veiligheidsinstructies.
- Dit product is vervaardigd in volledige overeenstemming met de veiligheidsinstructies. Om deze status te behouden en ervoor te zorgen dat het product zo goed mogelijk wordt gebruikt, moet de gebruiker de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze handleiding in acht nemen.

Dit symbool duidt op risico op elektrische schokken of kortsluiting.

- U mag dit product alleen gebruiken met een spanning tussen: 100-240 Volt en 50-60 hertz. Probeer dit apparaat nooit met een andere spanning te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen van het systeem voldoen aan de bedieningsinstructies.
- Volg in winkels de regels voor ongevallenpreventie voor elektrische installaties.
- Op scholen, of opleidingsstructuren, werkplaatsen ... is de aanwezigheid van gekwalificeerd personeel nodig om de werking van elektronische apparaten te controleren.
- Neem de gebruiksaanwijzing voor andere apparaten die op het systeem zijn aangesloten in acht.
- Neem contact op met een ervaren persoon als u twijfelt over de bedieningsmodus of de veiligheid van de apparaten.
- Sluit elektrische apparaten nooit met natte handen aan of af.
- Verzeker u ervan bij het installeren van dit product dat de voedingskabels niet zijn beschadigd.
- Vervang beschadigde elektrische kabels nooit zelf! Verwijder ze in dit geval en neem contact op met een ervaren persoon.

2 - RECYCLING

Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten gebruik zijn, mag wegwerpen bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Vraag uw distributeur om deze apparaten terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor selectieve inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden gesteld.



Ondergetekende, **Avidsen**, verklaart dat de radio-elektrische uitrusting van het type Extel Digital Connect in overeenstemming is met de Richtlijn 2014/53/EU

Normen:

Richtlijn 2014/35/EU:

EN 62368-1:2020+A11:2020

EN 62311:2020

EN 50665:2017

Richtlijn 2014/30/EU:

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

EN 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

Richtlijn 2014/53/EU:

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 301 893 V2.2.1 (2024-11)

EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

te Tours op 4-4-2025
Alexandre Chaverot, voorzitter



EXTEL

DIGITAL CONNECT

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Frankrijk
www.avidsen.com