

WAVE 3



HOTLINE

3 JAAR

GARANTIE

EXT3L

V3

Verbonden draadloze videofoon Met vingerafdrukkezer

Ref. 720337

NL



INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSGIDS




INHOUDSOPGAVE

A - INHOUD VAN DE KIT	05
B - BESCHRIJVING VAN DE MONITOR.....	06
C - BESCHRIJVING VAN DE STRAATUNIT.....	07
D - INSTALLATIE.....	09
1 - Bedrading (facultatief)	
2 - Installatie van de monitor	
3 - Installatie van de straatunit	
E - GEBRUIK.....	18
F - GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE MONITOR	19
1 - Door de menu's navigeren	
2 - Menu geschiedenis (foto/video)	
3 - Menu instellingen	
4 - Menu WiFi	
5 - Menu reset	
G - VERBINDING VAN UW EXTEL WAVE 3-VIDEOFOON MET UW SMARTPHONE	26
1 - Uw videofoon voorbereiden	
2 - Uw videofoon koppelen met een smartphone	
3 - In geval van een oproep	
4 - Interfacefuncties	
5 - Instellingen toegankelijk met de app	
H - OVERIGE FUNCTIES.....	38
1 - Opladen van de batterijen	
2 - De straatunit opnieuw verbinden	
3 - De repeater koppelen (optioneel, ref. 720348)	
I - TECHNISCHE INSTELLINGEN.....	45
J - GARANTIE	46
K - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	47
L - EU-VERORDENING 2023/2854	48
M - CONFORMITEITSVERKLARING.....	49






Bedankt dat u gekozen heeft voor
de **Extel Wave 3-videofoon.**

1 x1

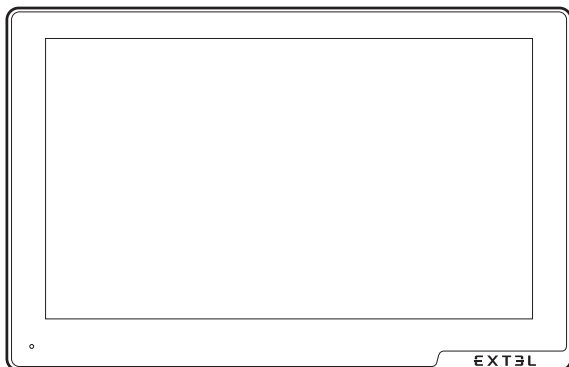

2 x1

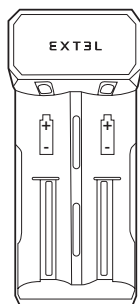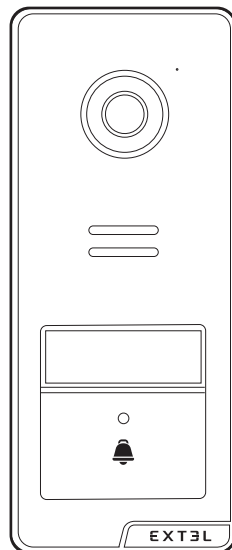


3 x1

5 x1


6 x6

7 x6

8 x1

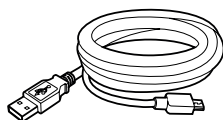


4 x1

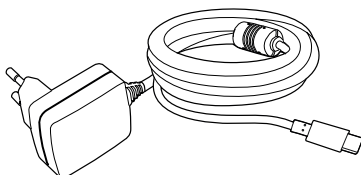


9 x1


1	Monitor
2	Straatunit
3	USB-oplader voor de batterijen van de straatunit
4	USB-C-kabel voor USB-oplader
5	Zeskantschroevendraaier 1,5mm
6	Schroeven voor de bevestiging van de monitor en straatunit
7	Pluggen
8	Aansluitblok voor bedrading van de straatunit
9	Stroomadapter 100-240Vac 50Hz – 5Vdc 1.2A voor voeding van de monitor

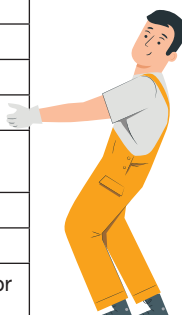

B - BESCHRIJVING VAN DE MONITOR

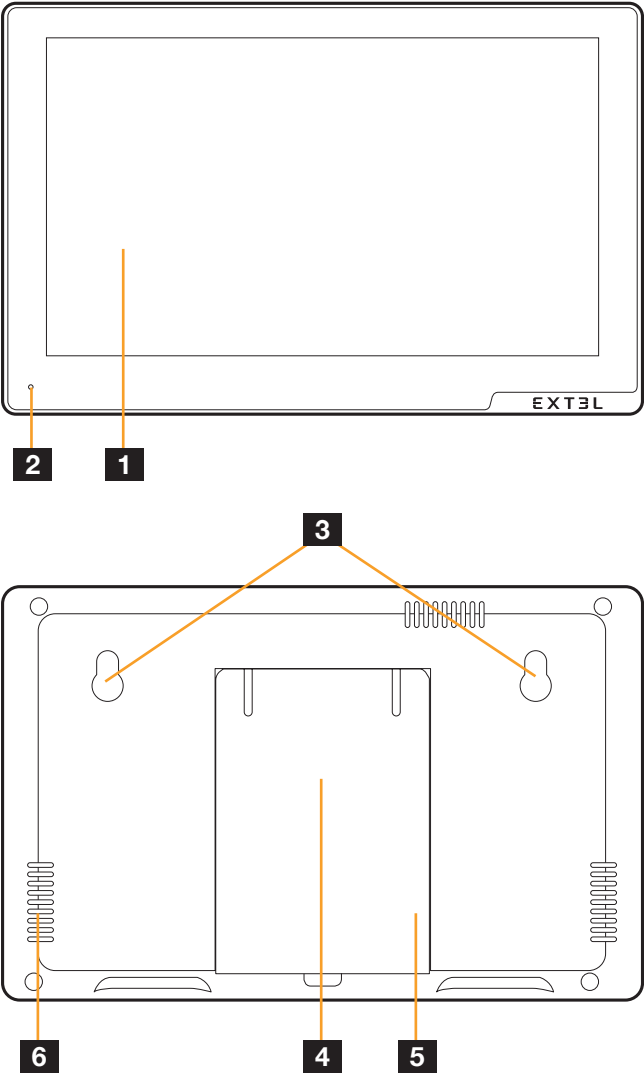


1	Touchscreen
2	Microfoon
3	Gaten voor muurbevestiging van de monitor (indien gewenst)
4	USB-C-voedingsaansluiting voor meegeleverde stroomadapter (onder uitschuifbare voet)
5	Uitschuifbare voet voor plaatsing op een vlakke ondergrond
6	Luidspreker

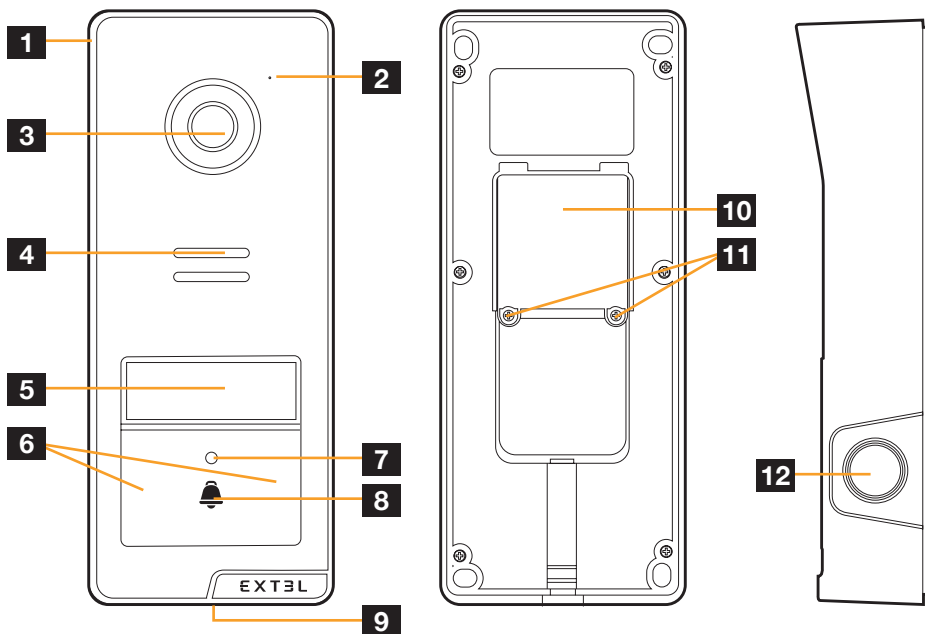


1	Beschermingsklepje
2	Microfoon
3	Lens
4	Luidspreker
5	Verlicht naamp plaatje
6	IR-leds voor nachtzicht
7	Helderheidssensor
8	Belknop
9	Borgschroef van de voorkant van de straatunit
10	Beschermingsklepje voor toegang tot de aan/uit-schakelaar, het aansluitblok en de resetknop
11	Borgschroef beschermingsklepje
12	Vingerafdrukkezer

Belangrijk: De borgschroef mag niet worden verwijderd. Om de voorkant van de straatunit te verwijderen, draait u de schroef los met behulp van het meegeleverde gereedschap. Bij het losdraaien van de schroef gaat deze naar binnen in plaats van naar buiten: dat is normaal. Forceer de schroef niet als hij eenmaal volledig vastgedraaid is: risico op beschadiging.

C - BESCHRIJVING VAN DE STRAATUNIT

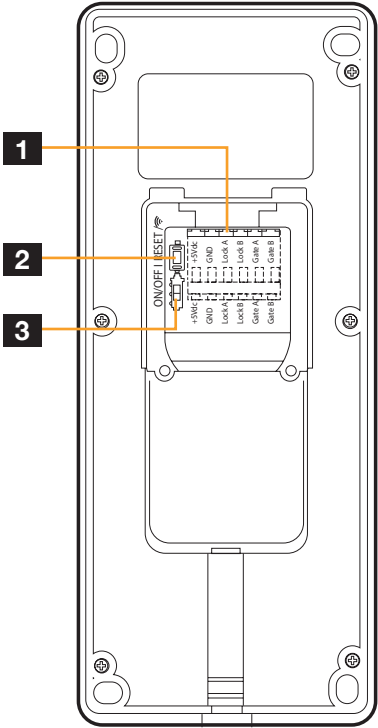

1	Basis voor 6-draads aansluitblok (geleverd met montageschroeven)
2	Resetknop van de straatunit
3	Aan/uit-schakelaar

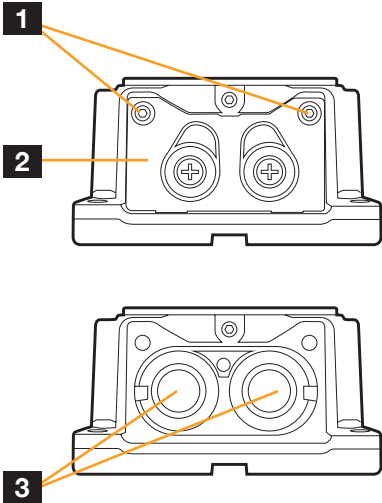


1	Sluitingschroeven voor het klepje van het batterijvak
2	Klepje van het batterijvak (hoeft alleen te worden verwijderd om de batterijen handmatig op te laden met de meegeleverde oplader)
3	Batterijen (in het product geplaatst, met de + pool naar buiten/onder gericht, zoals aangeduid)

1 - BEDRADING (FACULTATIEF)

Gebruik draden met een doorsnede van 0,75 mm² om het bedieningscontact van een poortaanrijving of een elektrische slotplaat van 12Vdc te verbinden met de straatunit van uw videofoon.

Het is ook mogelijk om een zonnepaneel aan te sluiten (optioneel, niet meegeleverd, Extel-ref. 720338) om de batterij op te laden met zonne-energie als de installatie goed georiënteerd is en er voldoende zonlicht op valt. In het ideale geval is het paneel op het zuiden gericht met een hellingshoek van 30° ten opzichte van de grond. Als de installatie of de hoeveelheid zonlicht niet garant staan voor 100% werking op zonne-energie, zal het paneel toch bijdragen en ervoor zorgen dat u de batterijen van de straatunit minder vaak hoeft op te laden.

De monitor wordt gevoed door de meegeleverde USB-C-adapter.

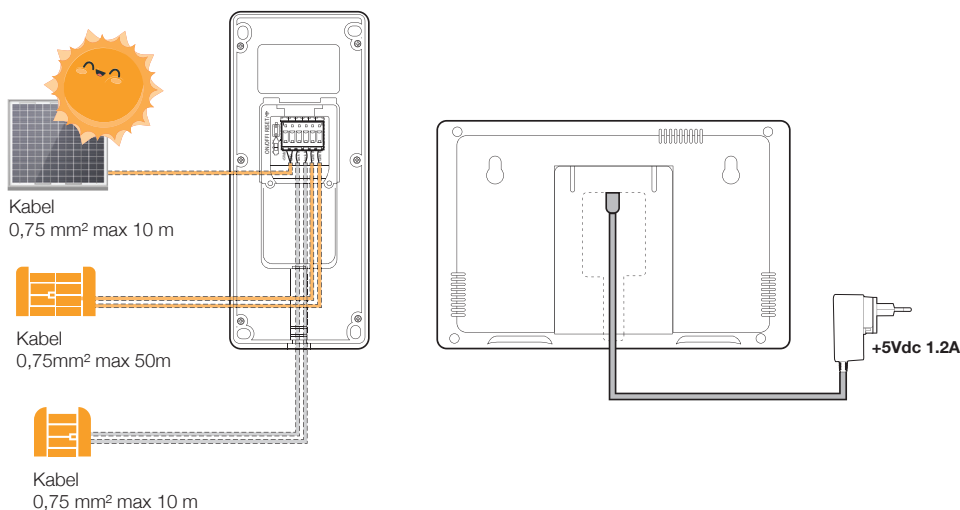

- U kunt een elektrische slotplaat 12Vdc met emissiestroom met mechanisch geheugen (niet meegeleverd) van maximaal 0,5A aansluiten en gebruiken met uw straatunit. De straatunit zorgt voor de voeding van de elektrische slotplaat, dus er is geen externe voeding nodig als uw elektrische slotplaat voldoet aan de bovenstaande specificaties.

- U kunt de poortuitgang van uw straatunit aansluiten op de besturingsingang met voltvrij contact van een poortaanrijving (ingang die bedoeld is voor sleutelcontacten bijvoorbeeld). Raadpleeg de handleiding van uw poortaanrijving voor meer informatie.



Let op:

- De straatunit stuurt alleen besturingsimpulsen naar de poortaanrijving, maar weet niet of de poort open, gesloten of in beweging is. Het verdient de voorkeur om het automatisch sluiten van uw poortaanrijving te activeren als dit mogelijk is.



- Als uw poortaanrijving meerdere besturingsingangen heeft - meestal volledig open/dicht en open/dicht voor voetgangers - moet u er één kiezen tijdens de installatie.

2 - INSTALLATIE VAN DE MONITOR



De monitor kan op een vlakke ondergrond worden geplaatst met de uitschuifbare voet op de achterkant, of aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde schroeven en pluggen.

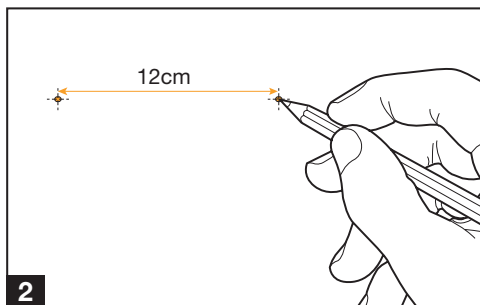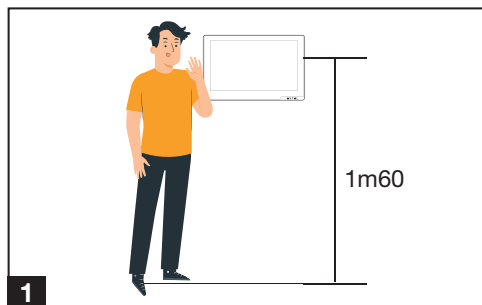


- 1 - Installeer het scherm van de monitor zodanig dat het zich op een hoogte van ongeveer 1,60 m bevindt.
- 2 - Kijk waar de boorgaten zitten.

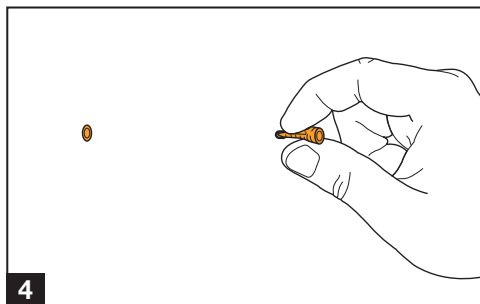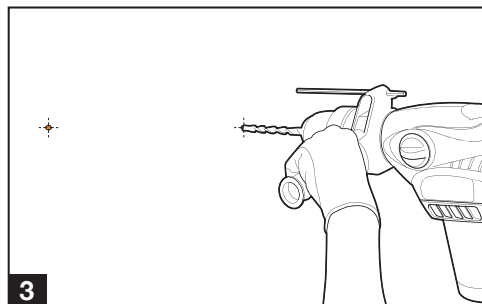

- 3 - Boor de gaten in de muur.
- 4 - Gebruik pluggen die geschikt zijn voor het materiaal dat geboord wordt (de meegeleverde pluggen zijn geschikt voor massieve muren).

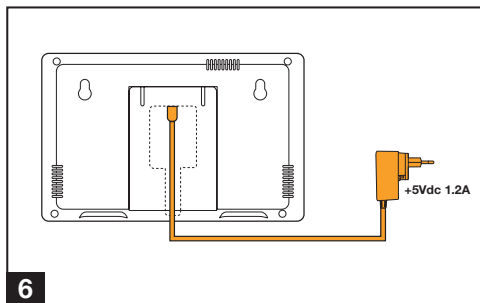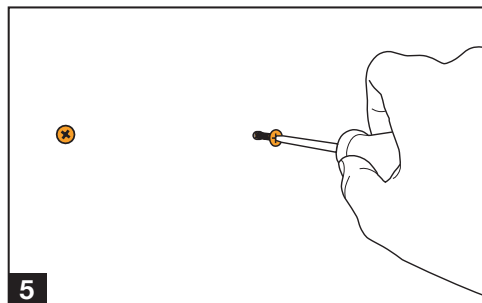

- 5 - Draai de schroeven in de pluggen vast en laat de kop van elke schroef een paar millimeter boven de muur uitsteken.
- 6 - Sluit de voeding aan volgens het bedradingsschema.

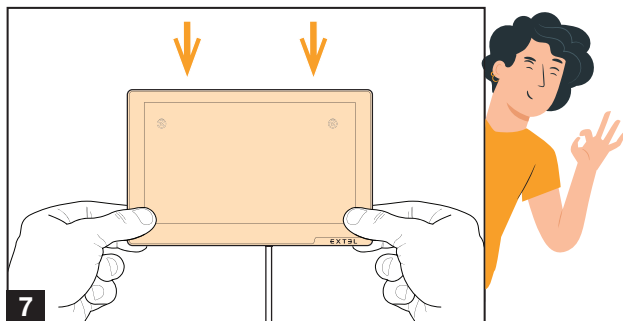


7 - Plaats de monitor op de vooraf geplaatste schroeven.

3 - INSTALLATIE VAN DE STRAATUNIT

Controleer voordat u de straatunit definitief plaatst of de kwaliteit van de radioverbinding goed genoeg is voor een correcte werking. De videofoon heeft een bereik van 350 m in een open veld, zonder obstakels of storingen. **Obstakels tussen de monitor en de straatunit verkleinen het maximale zendbereik.**


De straatunit en de monitor van uw product zijn al gekoppeld in de fabriek, dus is het niet nodig om beide onderdelen te koppelen.

Opmerking: Als u uw product test voordat u het installeert, moet u het scherm op een vlakke ondergrond plaatsen. Doe dit niet met de straatunit en het scherm in dezelfde ruimte, de videofoon zal dan een onaangenaam schril geluid laten horen (Larsen-effect).

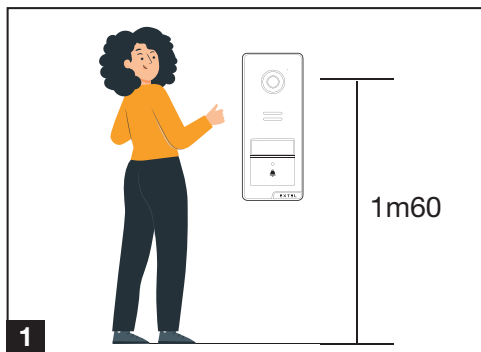


1 - De lens van de straatunit moet op een hoogte van ongeveer 1,60 m worden geplaatst.

2 - Draai de schroef onder de straatunit los.

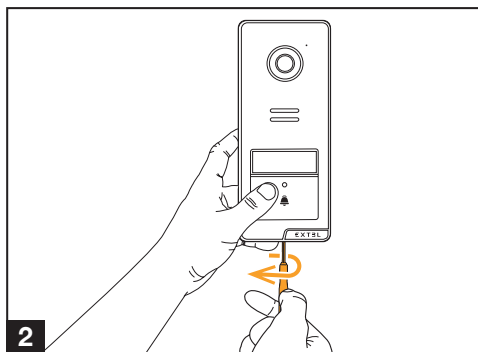



Belangrijk: De borgschroef mag niet worden verwijderd. Om de voorkant van de straatunit te verwijderen, draait u de schroef los met behulp van het meegeleverde gereedschap. Bij het losdraaien van de schroef gaat deze naar binnen in plaats van naar buiten: dat is normaal. Steek de schroef helemaal in de straatunit en oefen geen overmatige kracht uit op de schroef als hij er eenmaal in zit: risico op beschadiging.

D - INSTALLATIE

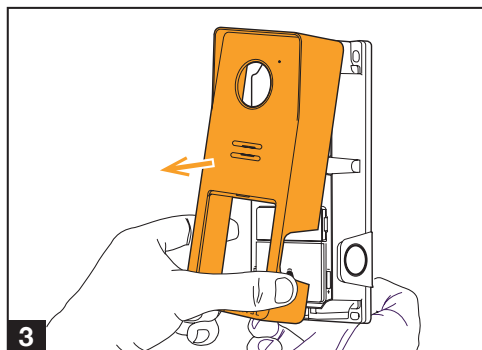



3 - Trek de onderkant van het frontpaneel van de straatunit naar voren.

4 - Markeer de positie van de 4 gaten op de muur.

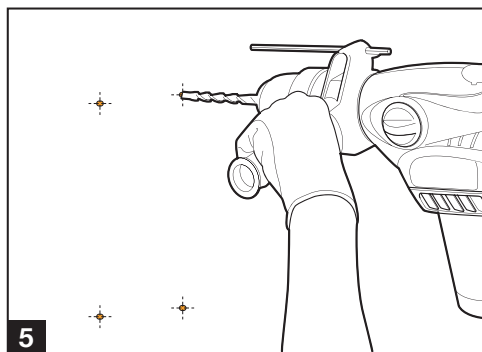
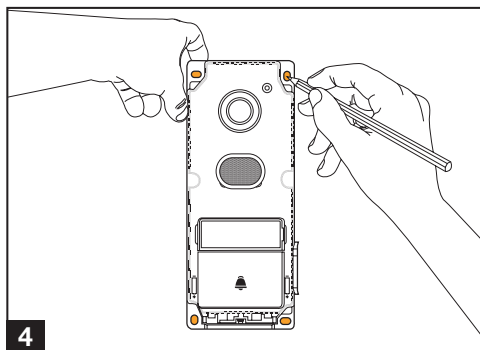


5 - Boor de gaten.

6 - Gebruik pluggen die geschikt zijn voor het materiaal dat geboord wordt (de meegeleverde pluggen zijn geschikt voor massieve muren).

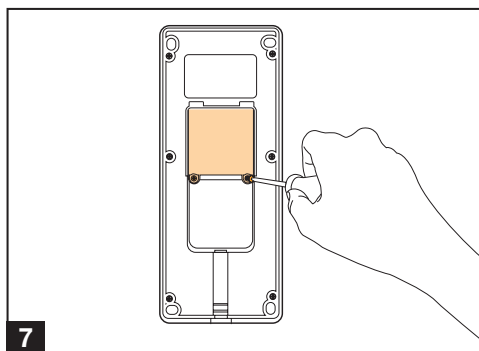
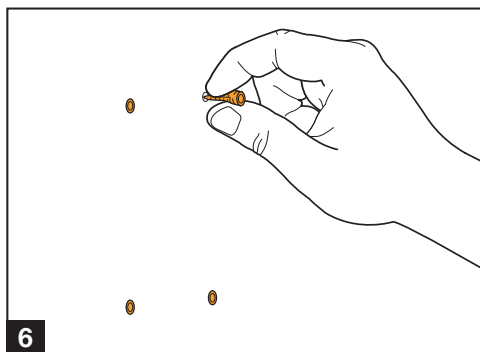


7 - Open het beschermingsklepje op de achterkant van de straatunit om toegang te krijgen tot de aan/uitschakelaar.

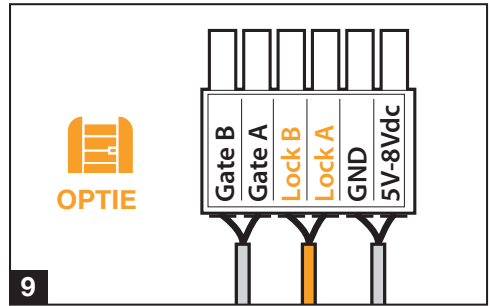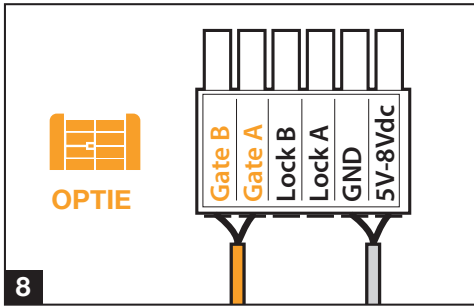

9 - Sluit indien nodig de draden van de poortaanrijving (optioneel, niet meegeleverd) aan op de 2 daarvoor bedoelde gaten. Elke kabel moet gestript worden over een lengte van 10 mm voor correcte plaatsing en bevestiging.

10 - Sluit indien nodig de draden van de elektrische slotplaat (optioneel, niet meegeleverd) aan op de 2 gaten van het meegeleverde aansluitblok. Elke kabel moet gestript worden over een lengte van 10 mm voor correcte plaatsing en bevestiging.


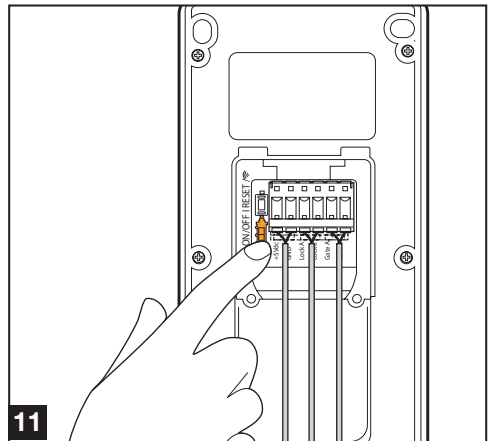
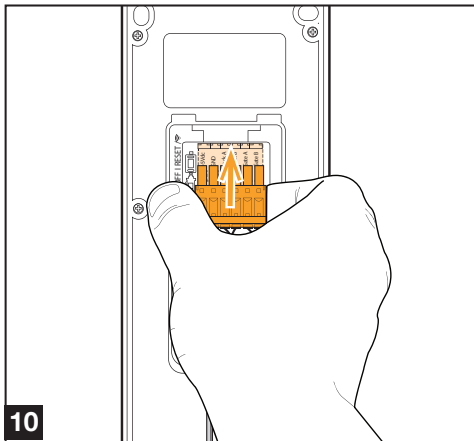


11 - Als de aansluitingen zijn gedaan, duwt u het aansluitblok in de basis van de straatunit. De connector heeft een codeerstift. De kant van het aansluitblok met de etikettering moet naar de straatunit gericht zijn. Forceer niet als het aansluitblok er niet in past.



12 - Zet de aan/uit-schakelaar in de stand 'on' om de straatunit in te schakelen. Als de straatunit is ingeschakeld, gaat de achtergrondverlichting van het naamplaatje en de belknop branden.

Waarschuwing: bij het inschakelen van de stroom, wordt de sensor van de belknop gekalibreerd. Bedek de belknop niet en stel hem niet bloot aan direct zonlicht om kalibratiefouten te voorkomen.

D - INSTALLATIE

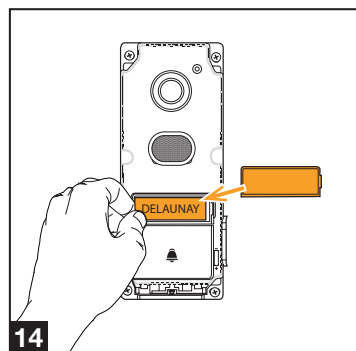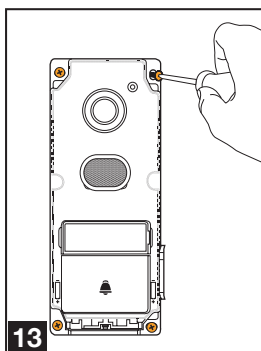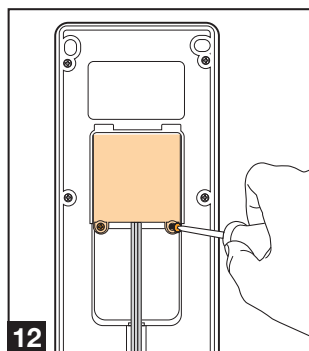

- 13 - Plaats het beschermingsklepje op de achterkant van de straatunit terug en draai vast.
14 - Draai de straatunit vast op de muur met behulp van de meegeleverde schroeven.
15 - Breng het naamkaartje aan.

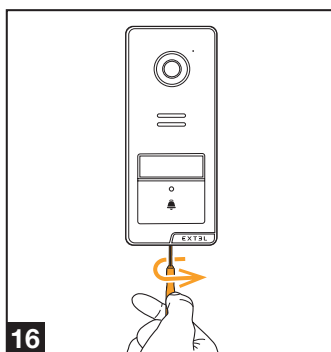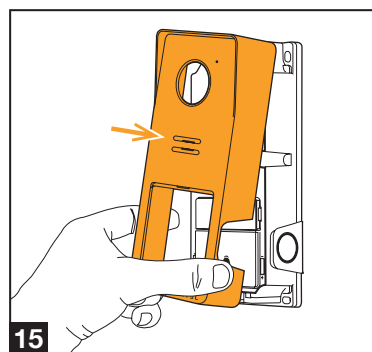

- 16 - Plaats het frontpaneel terug op de straatunit en breng daarbij eerst het bovenste deel aan.
17 - Draai de schroef onder de straatunit vast om het frontpaneel op de straatunit te vergrendelen.

U kunt de monitor van de installatie onder spanning brengen. Bij het inschakelen verschijnt het Extel-logo op de monitor.

Belangrijk:



- De maximale afstand tussen de straatunit en de elektrische slotplaat of het elektrische slot bedraagt 50 meter.
- De te gebruiken kabeldoorsnede is 0,75 mm².
- De elektrische slotplaat die gebruikt moet worden is van het type 12V/0,5A max. met emissiestroom en mechanisch geheugen.
- De maximale afstand tussen de straatunit en de poortmotorisering bedraagt 50 meter. De te gebruiken kabeldoorsnede is 0,75 mm².
- Andere kleuren zijn verkrijgbaar als accessoire om de kleur van de voorkant van uw straatunit te personaliseren. Ga naar uw gebruikelijke verkoper of ga naar www.maisonick.com voor meer informatie.

4 – INSTALLATIE VAN HET ZONNEPANEEL (OPTIONEEL – REF. 720338)



Bevestig het zonnepaneel met behulp van de beoogde montagegaten.

Controleer de afstand tussen het paneel en de straatunit voordat u het bevestigt.

Verleng de kabel van het zonnepaneel niet, want dit beïnvloedt de prestaties ervan.

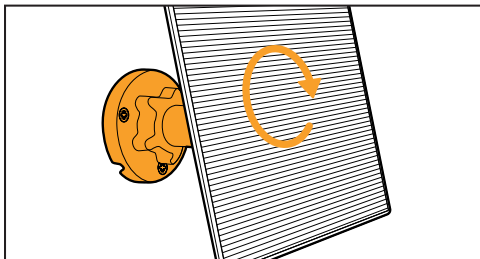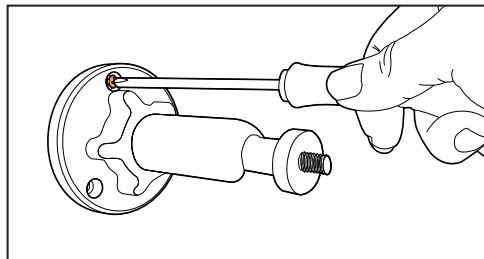

Belangrijk: Om het zonnepaneel optimaal op te laden, raden we aan om het naar het zuiden te richten, met een naar boven gerichte hoek van 30°. Elke andere oriëntatie is minder effectief en kan leiden tot onvoldoende opladen als de straatunit intensief wordt gebruikt. Het is ook van essentieel belang om het zonnepaneel op een vrije plek te plaatsen waar het niet in de schaduw komt te staan. Om het zonnepaneel te kunnen gebruiken, moeten de batterijen in de straatunit blijven zitten.

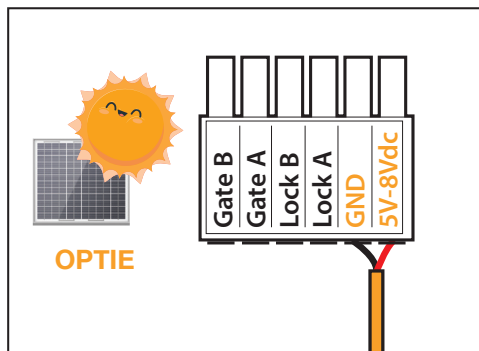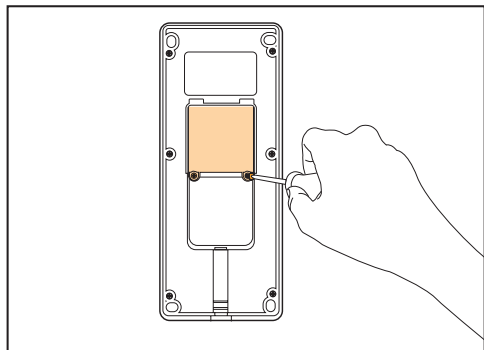

Sluit de draden van het zonnepaneel (optioneel, niet meegeleverd) aan op de 2 daarvoor bestemde gaten van het meegeleverde aansluitblok.

Let op de polariteit: de rode kabelschoen op de draad van het zonnepaneel is bedoeld voor de 5v-8Vdc-ingang, de zwarte kabelschoen is bedoeld voor de GND-ingang.

Let op: sluit het zonnepaneel niet aan en koppel het niet los als de straatunit onder spanning staat (aan/uit-schakelaar in de aan-stand).

Opmerking: wanneer het zonnepaneel aangesloten is en blootgesteld wordt aan de zon, verschijnt  op het scherm.




5 – INSTALLATIE VAN DE REPEATER (OPTIONEEL – REF. 720348)

Bij ontvangstproblemen kan het bereik van het radiosignaal worden vergroot door een repeater (ref. 720348) te installeren.

Belangrijk: De repeater kan het best geplaatst worden op de gevel van uw woning en niet halverwege de monitor en de straatunit van de installatie.

Als er op het rechte traject tussen de repeater en de straatunit van de installatie obstakels aanwezig zijn, aarzel dan niet om de repeater enkele meters naar links of rechts te verplaatsen om het aantal obstakels te verminderen en de prestaties te verbeteren.

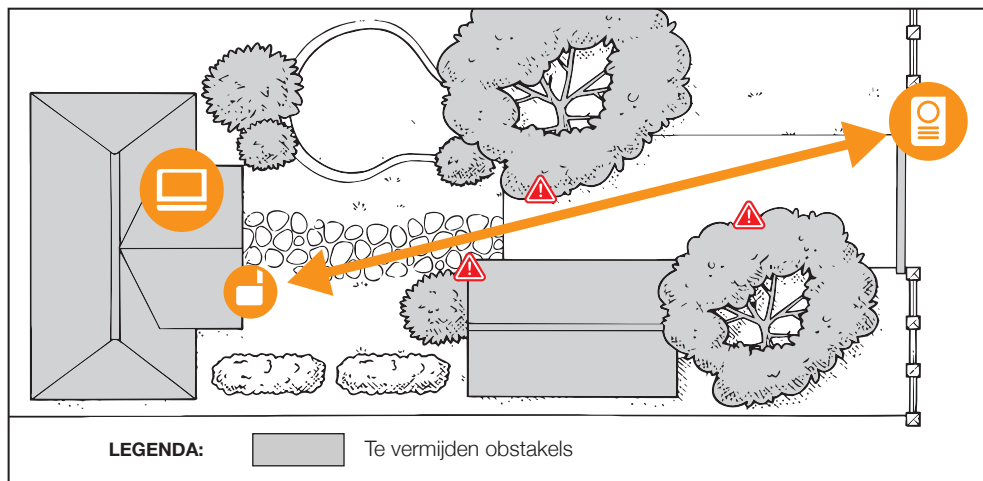

De radio-repeater voor de draadloze WAVE 3-videofoon is alleen compatibel met de WAVE 3-videofoon (720337). U kunt hem niet gebruiken met oudere generaties WAVE-videotelefoons, noch met oudere modellen draadloze EXTEL-videotelefoons, noch met enig ander apparaat, zelfs niet als dit op dezelfde frequentieband werkt.

De radio-repeater voor de draadloze WAVE 3-videofoon werkt alleen op netstroom.

Het is niet mogelijk om het apparaat via een zonne-energieset van stroom te voorzien. Op de plaats waar het apparaat wordt geïnstalleerd, moet een stroomaansluiting worden voorzien.

De repeater is ontworpen om de informatie die tussen de straatunit en het scherm wordt uitgewisseld, op te vangen en met een sterk signaal door te geven.



De repeater zal de ontvangen informatie doorsturen. Daarom mag hij niet te ver van het scherm worden geplaatst, anders bestaat het risico dat het apparaat een verslechterd signaal herhaalt.

Met de repeater kan een signaal bij grote afstanden worden versterkt en kan het radiosignaal worden omgeleid om een eventueel groot obstakel tussen de straatunit en het scherm te omzeilen.

1 - De repeater moet op een hoogte van ongeveer 1,60 m worden geplaatst.



2 - Draai de schroef onder de repeater los.

Zorg ervoor dat de elektrische installatie beveiligd is, voordat u begint met de installatie van de repeater.

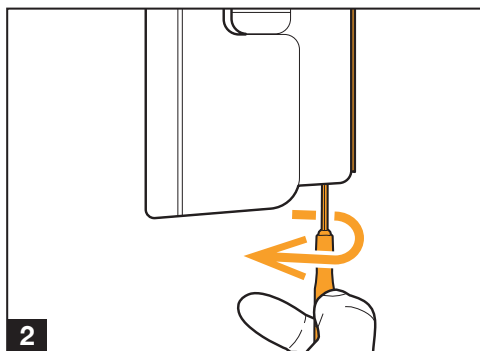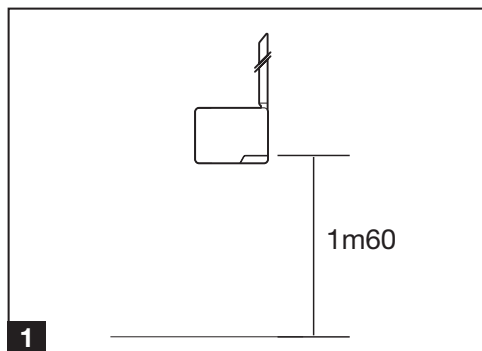



3 - Verwijder de achterkant van de repeater.

4 - Markeer de positie van de 4 gaten op de muur. Boren 6 mm

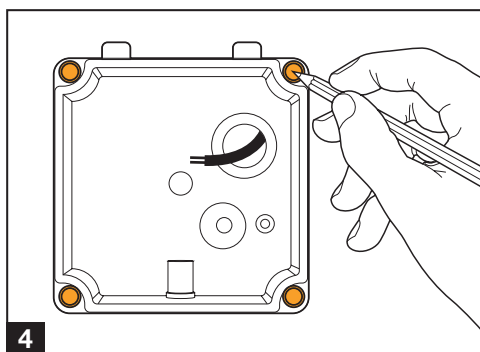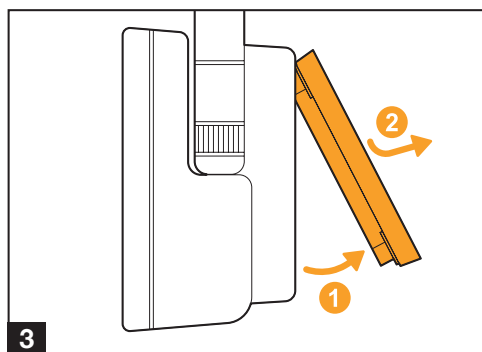



5 - Boor de gaten.

6 - Gebruik pluggen die geschikt zijn voor het materiaal waarin geboord wordt.

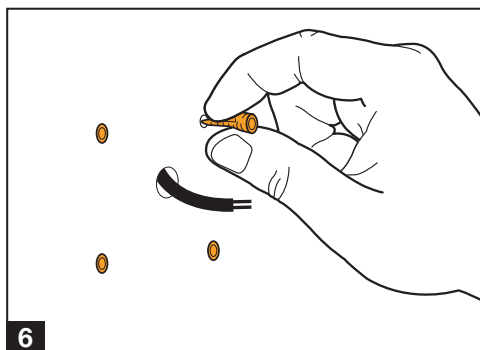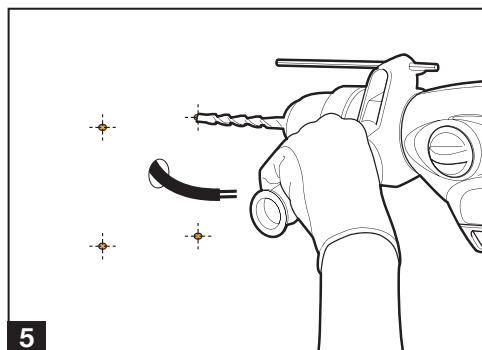




7 - Sluit de 230V-voeding aan op de connector

8 - Schroef de beugel van de repeater op de muur

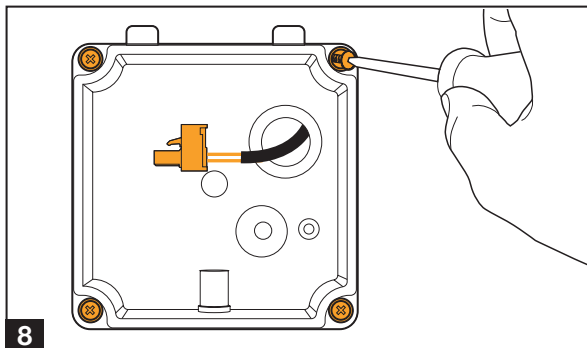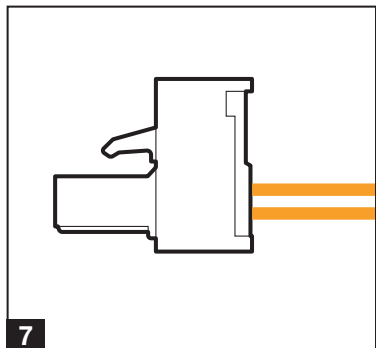



9 - Sluit de voedingsconnector aan

10 - Plaats de repeater terug op de beugel draai de borgschroef vast

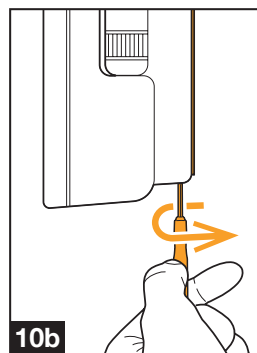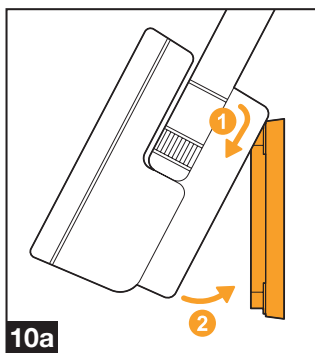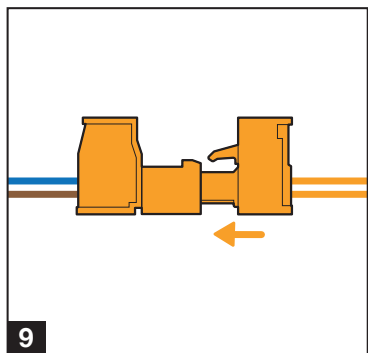

U kunt de repeater inschakelen; het rode lampje op de repeater moet dan gaan knipperen.

Ga naar hoofdstuk "3 - DE REPEATER KOPPELEN (OPTIONEEL, REF. 720348)" om de repeater in bedrijf te stellen.

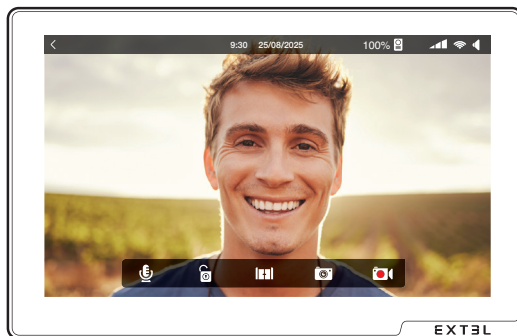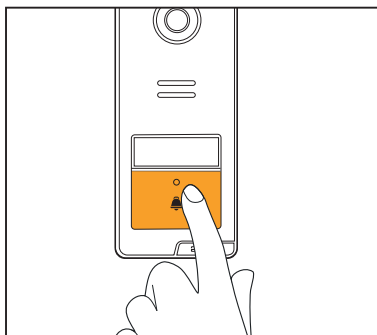

De belknop en het naamplaatje branden zolang er communicatie is met het scherm of de smartphone na een oproep of zolang het livebeeld wordt weergegeven op de smartphone of monitor.

Als er via de straatunit wordt gebeld, gaat het scherm 20 seconden over. Het belsignaal wordt na deze tijd automatisch uitgeschakeld of gaat uit als u op het pictogram  drukt.

- Om een audiocommunicatie tot stand te brengen met de straatunit, drukt u één keer op het pictogram  in de balk onder aan het scherm.

- Om de oproep te beëindigen of te weigeren, drukt u op het symbool  links boven op het scherm.

- Om de toegang te openen drukt u, terwijl de communicatie met de straatunit tot stand is gebracht, één keer op het pictogram  om de elektrische slotplaat te openen of op het pictogram  om de poortaanrijving te activeren.

In geval van een oproep - en zonder dat u iets hoeft te doen - zal het scherm gedurende 30 seconden de video van de straatunit weergeven en daarna terugkeren naar stand-by.

Bij gebruik van de **monitoringmodus** (het beeld weergeven zonder oproep van een bezoeker), zal het scherm gedurende 30 seconden de video weergeven en vervolgens terugkeren naar stand-by. De duur van de video wordt verlengd tot 1 min als de oproep wordt beantwoord.

Om een foto of video op te nemen terwijl u communiceert met de straatunit, drukt u op het pictogram  of het pictogram .


Om een elektrische slotplaat of poortaanrijving te activeren met de videofoon, maar zonder een oproep te hebben ontvangen, drukt u op het scherm om de menu's weer te geven en klikt u vervolgens op .

Zodra de video van de straatunit op het scherm staat, drukt u op het pictogram  of op het pictogram .


F - GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE MONITOR

Opmerking: wanneer u uw product voor de eerste keer opstart, zal de monitor eerst aangeven waar u deze handleiding kunt vinden (QR-code om te scannen) en vervolgens vragen welke taal en welk wifi-netwerk u wilt gebruiken. Zodra deze stappen zijn voltooid (of uitgesteld), verschijnt het hoofdscherm (huidige datum en tijd).

Het scherm van de **Extel Wave 3**-monitor is een touchscreen. De instellingenmenu's zijn toegankelijk door op het hoofdscherm te drukken:

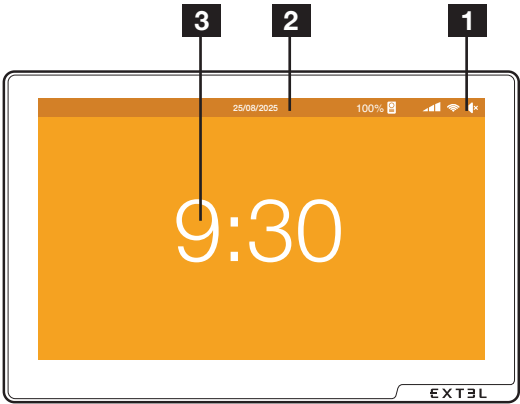

1	Notificatiezone (status en internetverbinding, wifi-status geluidsvolume).
2	Huidige datum: Als het product verbonden is met internet en gekoppeld is aan de Extel Connect-app, worden de datum en tijd automatisch geregeld door het netwerk.
3	Huidige tijd

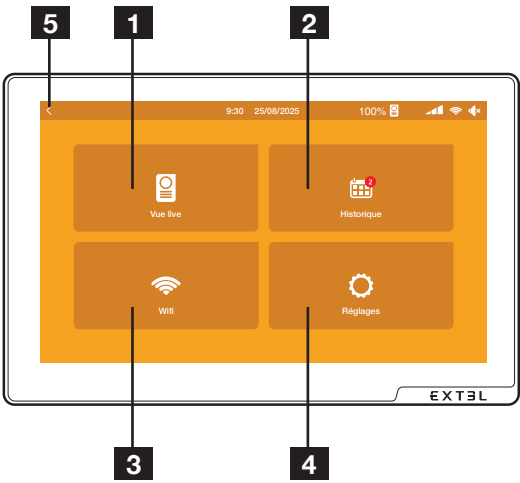


1	Toegang tot het livebeeld van de straatunit
2	Toegang tot foto's en video's die tijdens uw afwezigheid zijn gemaakt tijdens oproepen van bezoekers
3	Toegang tot instellingen
4	Toegang tot de instellingenmenu's van het apparaat
5	Terug naar het vorige menu


2 - MENU GESCHIEDENIS (FOTO/VIDEO)




In het geval van gemiste oproepen, als u het maken van foto's of video's heeft geactiveerd in de monitorinstellingen, zal de monitor de aanwezigheid van niet-bekeken opnames aangeven op de hoofdpagina:

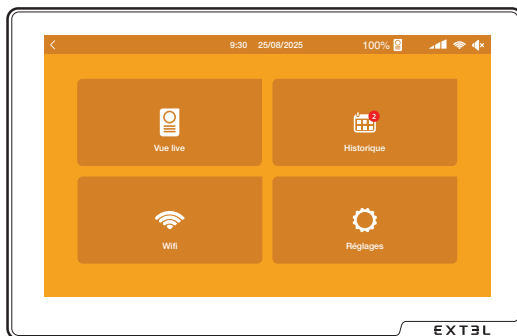

Door te drukken op het pictogram **"Historique"** (geschiedenis), krijgt u toegang tot de foto- en video-opnamen in het interne geheugen van de monitor:

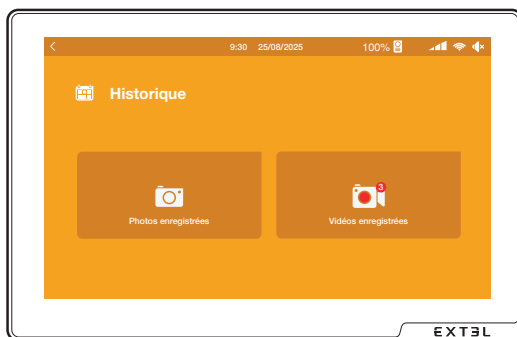


Selecteer vervolgens of u de tijdens uw afwezigheid gemaakte foto's of video's wilt bekijken:

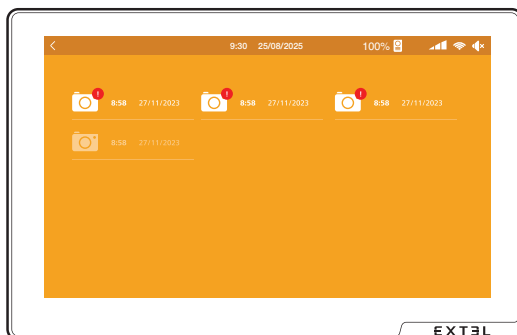


De datum en tijd van de opname worden weergegeven. Druk op een van de bestanden om het weer te geven of af te spelen.

3 - MENU INSTELLINGEN

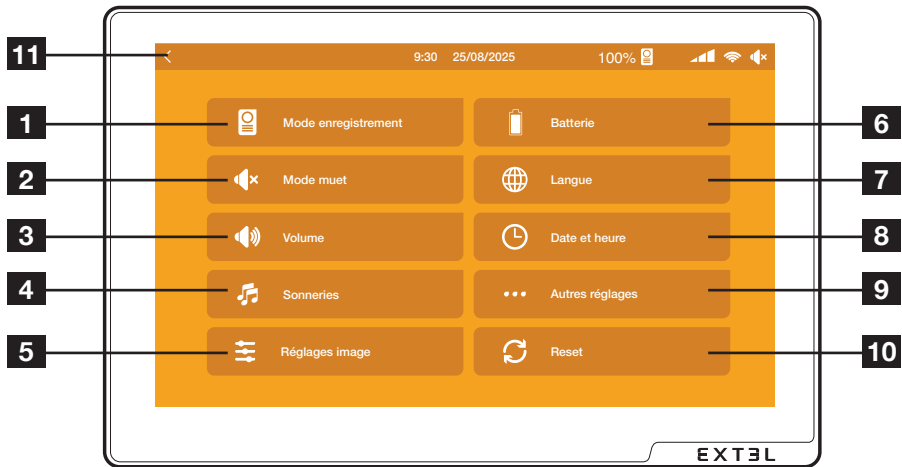


1	Kiezen van het type opname wanneer er op de belknop van de straatunit wordt gedrukt: foto, video of uitgeschakeld.
2	Mute-functie: hiermee kunt u inkomende beltonen dempen terwijl de videofoon voor de rest gewoon blijft werken. Indien nodig kunt u een tijdvenster programmeren. Voorbeeld: de bel gaat niet af van 23.00 tot 6.00 uur. Let op: de mute-modus dempt ook inkomende oproepen op de smartphone.
3	Volumeregeling van de beltoon van de monitor, van de monitor tijdens een gesprek en van de straatunit tijdens een gesprek. Activeren/deactiveren van pieptonen wanneer het touchscreen wordt aangeraakt.
4	Kiezen van de beltoon van de monitor voor inkomende oproepen. Er zijn 6 beltonen beschikbaar, waar u 2 gepersonaliseerde .mp3-beltonen aan kunt toevoegen met de mobiele app.
5	Instellen van de lichtintensiteit, het contrast en de beeldkleur van de straatunit.
6	Instructies voor het opladen van de batterij van de straatunit.
7	Kiezen van de taal die weergegeven wordt op de monitor.
8	Instellen van datum en tijd. De instellingen worden hier grijs weergegeven want de monitor is verbonden met internet: de datum en tijd worden automatisch ingesteld door het netwerk.
9	De monitor en straatunit koppelen.
10	Reset van het foto/video-geheugen of van het hele apparaat. Herkalibratie van de sensor van de belknop. Huidige firmwareversie.
11	Terug naar het Vorige menu.

3-1 - MENU VOLUME

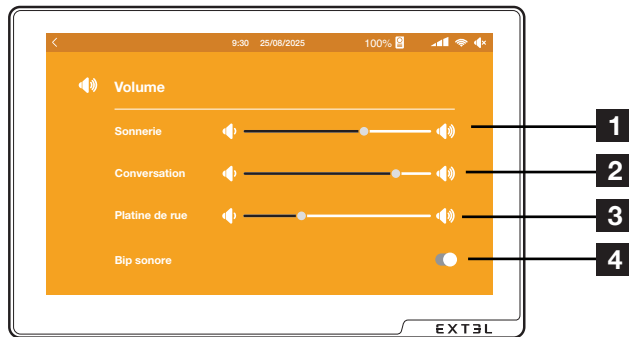

1	Geluidsvolume van de beltoon van de monitor. Druk op of aan de zijkanten van de balk om het volume aan te passen.
2	Geluidsvolume van de luidspreker van de monitor tijdens een gesprek. Druk op of aan de zijkanten van de balk om het volume aan te passen.
3	Geluidsvolume van de luidspreker van de straatunit tijdens een gesprek. Druk op of aan de zijkanten van de balk om het volume aan te passen.
4	Activeren/deactiveren van pieptonen wanneer u op het scherm drukt.


3.2 - GEAVANCEERDE INSTELLINGEN (MENU OVERIGE INSTELLINGEN)

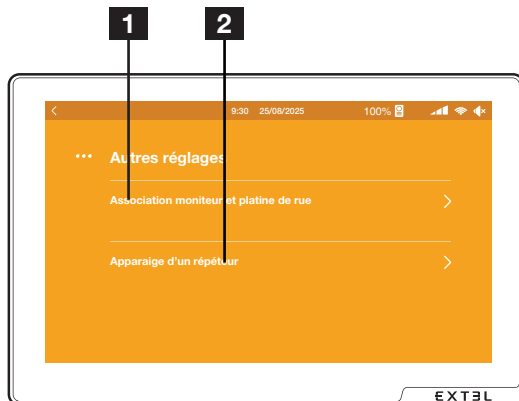

1	Menu voor het opnieuw koppelen van de straatunit
2	Menu voor het koppelen van een repeater


Let op: de monitor en straatunit worden in de fabriek gekoppeld. Dit menu is alleen nuttig als de koppeling is verbroken.

4 - MENU WIFI

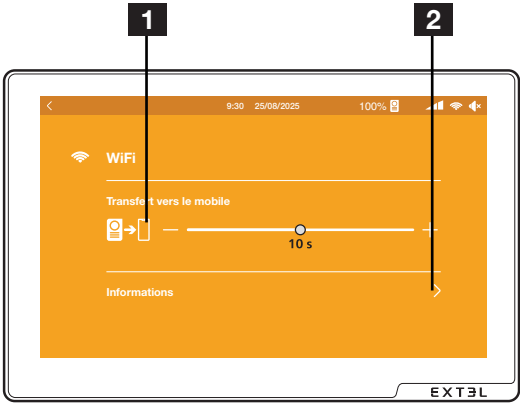

1	Instelling van de vertraging tussen de beltoon op de monitor en die van de mobiele app: de vertraging kan worden ingesteld van 0 tot 20 sec. om bewoners de tijd te geven de oproep te beantwoorden als er een bezoeker aanwezig is. Om de vertragingstijd te wijzigen, drukt u op de pictogrammen  of  .
2	Instellingen van de verbinding met het wifi-netwerk en internet.

Door rechtsonder op het scherm op de pijl te drukken, verschijnen de wifi- en internetinstellingen:

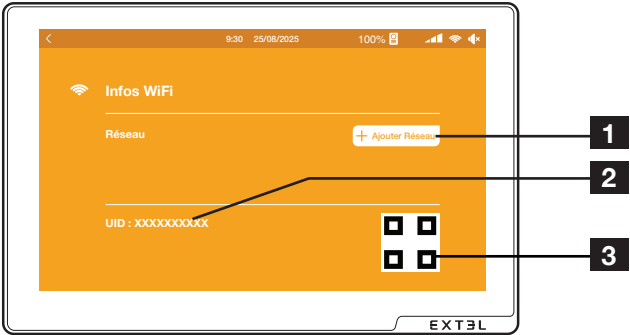


1	Wifi-netwerk in gebruik: druk op dit gebied om het menu met omliggende netwerken weer te geven en er een te selecteren.
2	Unieke product-ID.
3	Unieke QR-code van het product: deze QR-code wordt gevraagd door de app wanneer de Extel Connect-app in gebruik wordt genomen. Let op: deze QR-code verschijnt alleen als de monitor verbonden is met wifi en internet. Als de QR-code ontbreekt op deze pagina, controleer dan uw netwerk.

Door te drukken op de naam van het gebruikte netwerk of op de knop "**Ajouter réseau**" (netwerk toevoegen) als er nog geen netwerk is aangesloten, verschijnt er een lijst met omliggende netwerken op de monitor.



Druk op het gewenste netwerk en voer de netwerksleutel (wachtwoord) in om uw videofoon aan te sluiten.

5 - MENU RESET

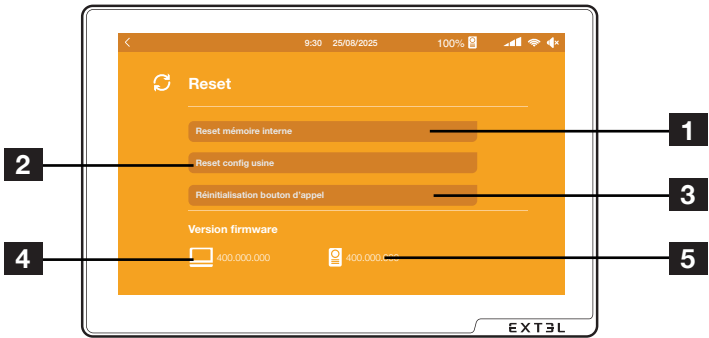



1	Intern geheugen resetten: verwijdert de inhoud van het foto- en videogeheugen van het apparaat.
2	Terug naar de fabrieksinstellingen: reset van de hele videofoon, verwijdering van de wifi-instellingen en de inhoud van het foto- en videogeheugen, alle instellingen van de videofoon worden teruggezet naar de standaardwaarden. Verwijdert alle vingerafdrukken die zijn opgeslagen in de straatunit.
3	Reset van de belknop: herkalibreert de belknop. Let op: bedek de belknop niet tijdens het herkalibreren en begin niet met herkalibreren als de zon op de staatunit staat om de kalibratie niet te verstoren.
4	Firmwareversie van de monitor.
5	Firmwareversie van de straatunit.

G - VERBINDING VAN UW EXTEL WAVE 3-VIDEOFOON MET UW SMARTPHONE


1 - DE VIDEOFOON VOORBEREIDEN

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt, moet u uw **Extel Wave 3**-videofoon koppelen met uw smartphone. Wanneer u de monitor voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd om dit onmiddellijk te doen na het selecteren van de taal.

Als dit nog niet gebeurd is, verbind uw videofoon dan met uw wifi-netwerk door naar het wifi-submenu te gaan en druk vervolgens rechtsonder op het scherm:

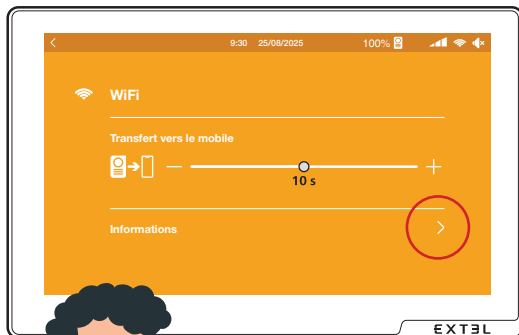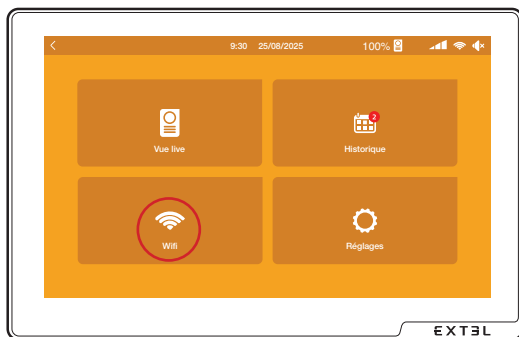

Druk daarna op de knop "**Ajouter réseau**" (netwerk toevoegen) aan de rechterkant om de omliggende wifi-netwerken te detecteren:

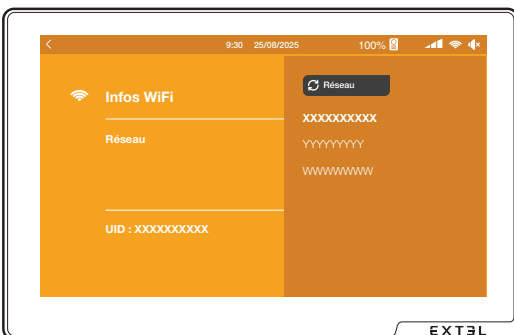


Na enkele seconden worden deze omliggende netwerken op het scherm weergegeven. Druk op het gewenste netwerk, voer de sleutel (wachtwoord) in en bevestig om uw videofoon te verbinden met wifi en internet.

2 - UW VIDEOFOON KOPPELEN MET EEN SMARTPHONE

Download de **Extel Connect**-app op uw smartphone. De app is gratis beschikbaar op Google Play voor uw Android smartphone of op de App Store voor uw iPhone.

Zodra uw videofoon verbonden is met uw wifi-netwerk en met internet, start u de app met uw smartphone, nadat u uw smartphone verbonden heeft met het wifi-netwerk dat ook door de videofoon gebruikt zal worden:

Let op: de screenshots zijn afkomstig van de Android-versie van de app. De procedure voor iPhone is identiek. Download gratis de **Extel Connect**-app op Google Play of op de App Store.

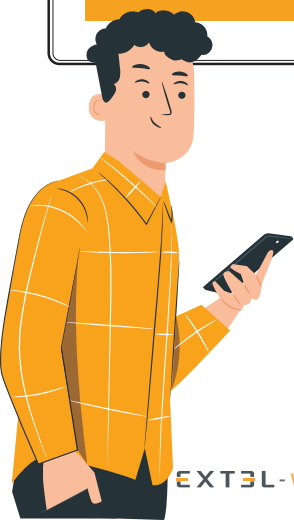

Let op: Wanneer u de app installeert, zal uw smartphone om verschillende autorisaties vragen. Om ervoor te zorgen dat de app goed werkt, raden wij u aan om deze te accepteren.




1. Druk in de app op uw smartphone op het symbol "+".



2. Selecteer **"Mon périphérique est déjà connecté à Internet"** (mijn apparaat is al verbonden met internet).



Als uw videofoon al verbonden is met uw wifi-netwerk, wordt hij na een paar seconden automatisch gedetecteerd door de app. Druk erop. Zorg ervoor dat uw smartphone verbonden is met hetzelfde wifi-netwerk als het scherm.

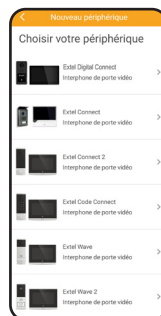


Selecteer anders **"Extel Wave 3"**.



Selecteer **"aucun mot de passe défini?"** (geen wachtwoord ingesteld?) Scan de QR-code in het productmenu.

En selecteer daarna **"QR Code Scan"**.

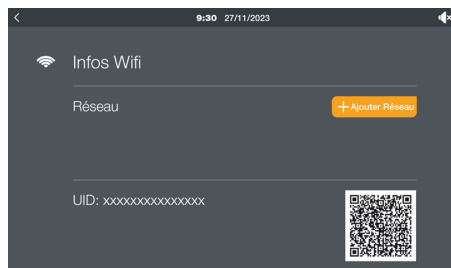

G - VERBINDING VAN UW EXTEL WAVE 3-VIDEOFOON MET UW SMARTPHONE

De te scannen QR-code verschijnt in de geavanceerde instellingen van uw monitor.


Let op: als er geen QR-code verschijnt in dit menu, betekent dit dat uw monitor niet verbonden is met internet. Verbind uw monitor met internet alvorens verder te gaan.



3. Scan vervolgens de QR-code op het scherm van de monitor van uw videofoon.



4. Als de QR-code goed gescand is, zou de app de Extel Wave 3-monitor moeten vinden. Druk op **"Ajouter"** (toevoegen).

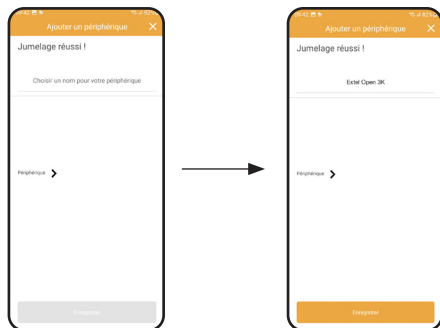


5. Het bericht **"Jumelage réussi"** (koppeling gelukt) zou moeten verschijnen. Voer een naam in om uw videofoon te herkennen en druk op **"Enregistrer"** (opslaan).

Als de videofoon voor de eerste keer verbonden wordt met de app, vraagt deze u onmiddellijk om een 6 tot 16-cijferige code aan te maken om de verbinding te beveiligen:

Opgelet: het wachtwoord mag geen twee identieke cijfers na elkaar bevatten (bijv.: 11-22-33-enz.).




Maak aan en kopieer de code van uw keuze en bevestig.

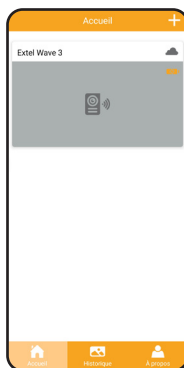

3 - IN GEVAL VAN EEN OPROEP

Wanneer er een oproep gedaan wordt met de straatunit, zal de smartphone u waarschuwen:


1. Als de smartphone in stand-by staat, gaat de melodie af die wordt gebruikt bij het ontvangen van een telefoongesprek. Een **Extel**-pagina verschijnt op het volledige scherm met een groene en een rode knop.

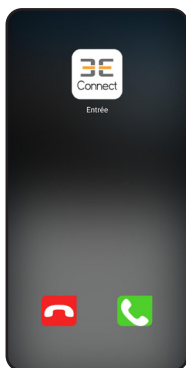

Als u op de groene knop drukt, wordt de **Extel Connect**-app geopend met de pagina "**vue live**" (liveweergave) met de livevideo van de straatunit. Als u met de bezoeker wilt spreken, drukt u één keer op het pictogram .

Als u op de rode knop drukt, wordt de beltoon van de smartphone uitgezet en gaat hij terug naar stand-by.

2. Als de smartphone uit stand-by en ontgrendeld is, verschijnt er een notificatiebalk boven aan het scherm van de smartphone met een groene en rode knop.



De smartphone laat ook de beltoon horen die normaal gebruikt wordt bij een telefoongesprek.

Als u op de groene knop drukt, wordt de **Extel Connect**-app geopend met de pagina "**vue live**" (liveweergave) met de livevideo van de straatunit. Als u met de bezoeker wilt spreken, drukt u één keer op het pictogram .

Als u op de rode knop drukt, wordt de beltoon van de smartphone uitgezet.

Als een oproep geweigerd wordt met de smartphone, wordt de beltoon op de monitor niet uitgezet.

Als een oproep geweigerd wordt met het scherm (door op het symbool linksboven op de monitor te drukken), wordt de beltoon op de app uitgezet en verschijnt er een notificatiebalk op de smartphone om aan te geven dat er een oproep is geweigerd.




Als een oproep geaccepteerd wordt met de smartphone, wordt de beltoon van de monitor uitgezet en gaat deze naar stand-by.

Als een oproep geaccepteerd wordt met de monitor, wordt de beltoon op de smartphone uitgezet en verschijnt er een notificatiebalk op de smartphone om aan te geven dat er een oproep is geaccepteerd.

Het is niet mogelijk om de videostream tegelijkertijd op de monitor en in de app te bekijken.

Als de video van de straatunit wordt bekeken in de app, verschijnt er een symbool op het volledige scherm van de monitor om aan te geven dat er communicatie is met de smartphone. Het is dan niet mogelijk om naar de monitorinstellingen te gaan.

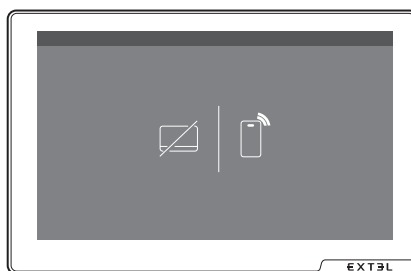


Om de toegang met de app te beheren, drukt u zodra de video op de app is verschenen, op het symbool  of  om respectievelijk een elektrische slotplaat of een poortaanrijving te activeren.

4 - INTERFACEFUNCTIES




-  Brengt de verschillende apparaten samen en maakt het mogelijk om over te gaan op de monitoringmodus.
-  Om de intercomactiviteiten en oproepen terug te vinden
-  Met "A propos" (over) kunt u de softwareversie van de app vinden
-  Om een apparaat toe te voegen
-  Druk op de afbeelding om over te gaan op de monitoringmodus

Monitoringmodus

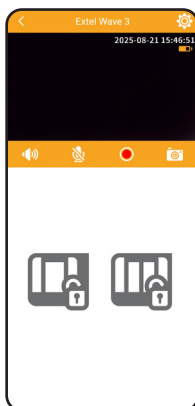

-  Maakt het mogelijk om de instellingen van de videofoon te beheren: naam, wachtwoord, wifi-netwerk en toegangsbeheer.
-  Geluid activeren/deactiveren.
-  Activeren/deactiveren van de microfoon
-  Een video maken die kan worden geraadpleegd in "Historique" (geschiedenis)
-  Een foto maken die kan worden geraadpleegd in "Historique" (geschiedenis)
-  De elektrische slotplaat openen
-  De poort openen

Geschiedenis-modus

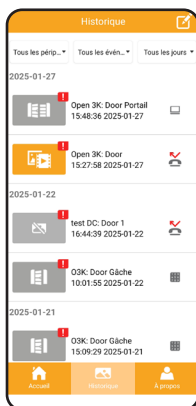


-  Om foto's/video's te bewerken (verwijderen en alles selecteren)

Tous les périodes ▼ Tous les événements ▼ Tous les jours ▼

Om foto's/video's te sorteren.

-    De pictogrammen rechts geven extra informatie: bron (mobiele app, vingerafdruklezer van de straatunit, monitor) en aard (beantwoorde oproep, gemiste oproep)

5 - INSTELLINGEN TOEGANKELIJK MET DE APP

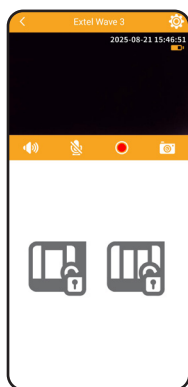

Er zijn verschillende configuratieopties toegankelijk door te drukken op het pictogram  rechtsboven op het scherm van het livebeeld.

Om de naam van de videofoon te wijzigen in de app

Om de UID van de monitor te vinden

Om de weergavekwaliteit te kiezen van de video van de straatunit in de app

Om de werking van de videofoon te delen met een andere gebruiker door een QR-code of een link te genereren

Om notificaties wel of niet te activeren

Om de ontgrendelingsinstellingen van de elektrische slotplaat of poort te beheren:

- Snelle ontgrendeling (het wachtwoord hoeft niet elke keer te worden ingevoerd bij elk verzoek om opening)
- Biometrische ontgrendeling (de openingsopdrachten beveiligen met de app door middel van een vingerafdruk of de gezichtsherkenning van de telefoon)
- QR-code voor ontgrendeling (om een QR-code te maken die voor de straatunit moet worden gehouden om de toegang te ontgrendelen)

Om de beltonen van de monitor te personaliseren. Standaard heeft de videofoon 6 beltonen. U kunt 2 extra beltonen aanmaken met de app met een .mp3-bestand naar keuze


Om vingerafdrukken toe te voegen en te verwijderen die geautoriseerd zijn om toegang te ontgrendelen vanaf de lezer van de straatunit

Om het wachtwoord van de videofoon te wijzigen en de monitortijd te synchroniseren


Vingerafdrukregistratie en ontgrendeling met vingerafdruk

Belangrijk: Vingerafdrucken worden uitsluitend versleuteld opgeslagen in de straatunit. Ze kunnen en zullen nooit naar het scherm worden verstuurd of toegankelijk zijn via internet.

Ga naar het bijbehorende menu om uw vingerafdruk te registreren. Druk op **"Ajout empreinte digitale"** (vingerafdruk toevoegen) en geef uw vingerafdruk een naam zodat u hem gemakkelijk kunt terugvinden in de lijst met geregistreerde vingerafdrucken:

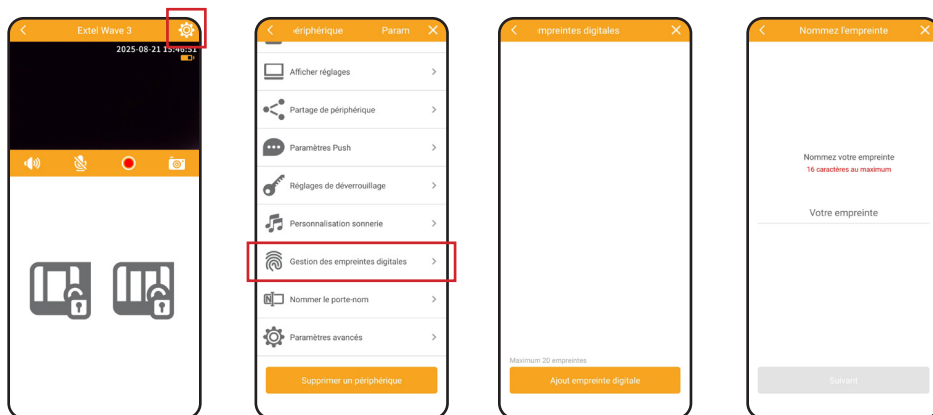

Druk daarna op **"suivant"** (volgende): de app geeft de volgende stappen aan.

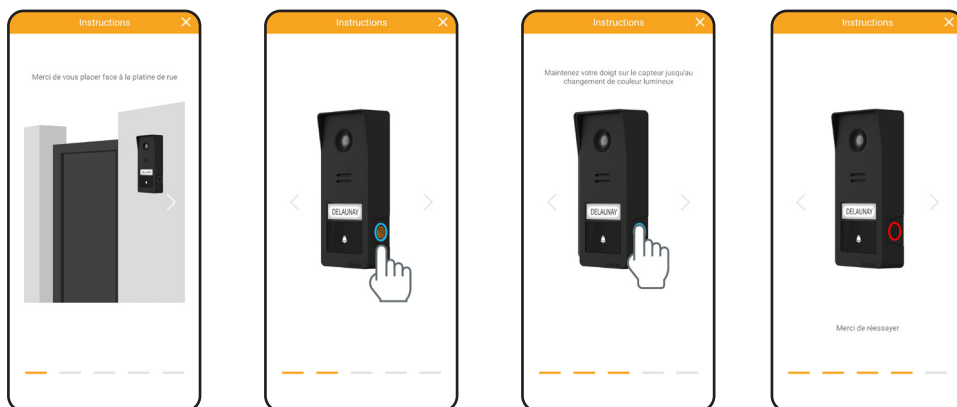

Ga naar de straatunit en plaats uw vinger (bij voorkeur uw wijsvinger) op de vingerafdrucksensor. Een blauwe cirkel rond de lezer geeft aan dat uw vingerafdruk succesvol is gelezen, een rode cirkel geeft aan dat uw vingerafdruk niet kon worden gelezen.

Herhaal de handeling zo vaak als nodig met dezelfde vinger; uw vingerafdruk moet in totaal 6 keer succesvol worden gelezen.

Als de vingerafdruk 6 keer succesvol is gelezen, geeft de lezer een groene cirkel weer en is uw vingerafdruk correct geregistreerd:



De vingerafdruklezer gebruiken:

Zodra uw vingerafdruk in het apparaat is opgeslagen, kunt u op elk moment uw elektrische slotplaat ontgrendelen of poort openen door uw vinger op de vingerafdruklezer te plaatsen.

- Als er een groene cirkel rond de lezer verschijnt en u uw vinger weghaalt, gaat de elektrische slotplaat open.
- Als er een groene cirkel rond de lezer verschijnt en u uw vinger op de lezer houdt, gaat de poort open.
- Als er een rode cirkel rond de lezer verschijnt, kon de vingerafdruk niet worden gelezen. Probeer het opnieuw en maak de sensor schoon, indien nodig.

Personalisering van de beltonen van de monitor


Standaard heeft uw videofoon 6 beltonen die u kunt kiezen in het menu "Sonneries" (beltonen). U kunt 2 gepersonaliseerde beltonen toevoegen vanuit de **Extel Connect**-app met het .mp3-bestand van uw keuze en deze vervolgens gebruiken op de monitor van uw videofoon.

A. Android



G - VERBINDING VAN UW EXTEL WAVE 3-VIDEOFOON MET UW SMARTPHONE


Selecteer gepersonaliseerde beltoon 1 of gepersonaliseerde beltoon 2.

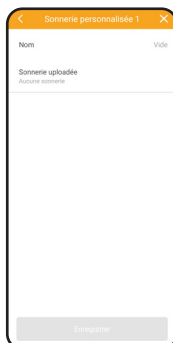

Druk op "**sonnerie uploadée**" (geüploade beltoon) om een beltoon of muziekbestand in .mp3-formaat te uploaden vanuit het geheugen van uw telefoon.


Zodra de beltoon naar uw monitor is verzonden, kan deze op de monitor worden geselecteerd in het menu "**Sonneries**" (beltonen). De gepersonaliseerde beltoon nr.1 is beltoon nr.7 op het scherm, de gepersonaliseerde beltoon nr.2 is beltoon nr.8 op het scherm.

B. iOS

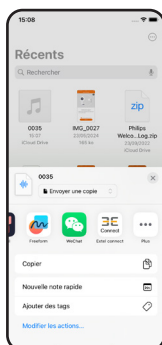

Deel vanuit de bestandsbrowser van uw iPhone een beltoon of muziek in .mp3-formaat met de **Extel Connect**-app.

U kunt maximaal 3 bestanden delen met de app.

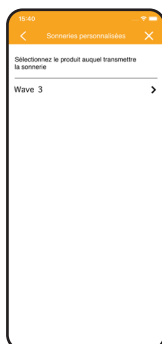


Zodra de beltoon of muziek in de **Extel Connect**-app verschijnt, kunt u het apparaat kiezen waarnaar u de beltoon wilt versturen.


Zodra de beltoon naar uw monitor is verstuurd, kan deze op de monitor worden geselecteerd in het menu "**Sonneries**" (beltonen). De gepersonaliseerde beltoon **nr.1 is beltoon nr.7** op de monitor, de gepersonaliseerde beltoon **nr.2 is beltoon nr.8**.

QR-codes aanmaken om toegang te ontgrendelen

Via de functie voor de aanmaak van een QR-code kunt u een QR-code genereren die u kunt sturen naar iedereen die het openen van de elektrische slotplaat moet kunnen activeren tijdens uw afwezigheid. Om naar dit menu te gaan:

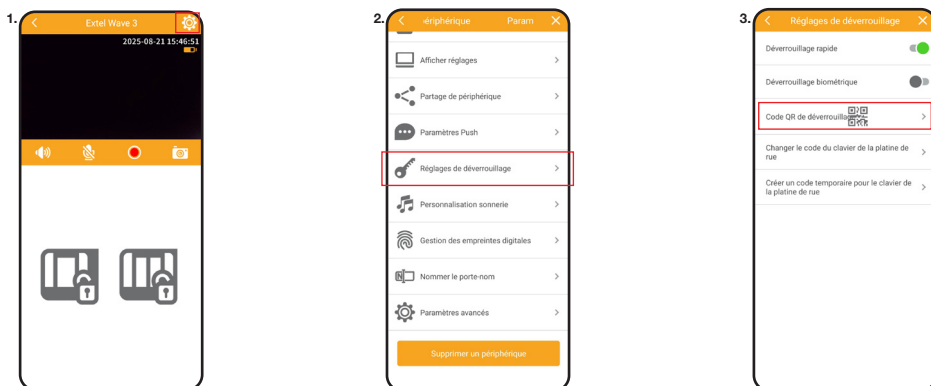


Begin met het aanmaken van een nieuwe QR-code, geef hem vervolgens een naam om hem later te kunnen herkennen (of indien nodig te verwijderen). Kies daarna of de QR-code de opening moet bedienen van de poort of van de elektrische slotplaat.

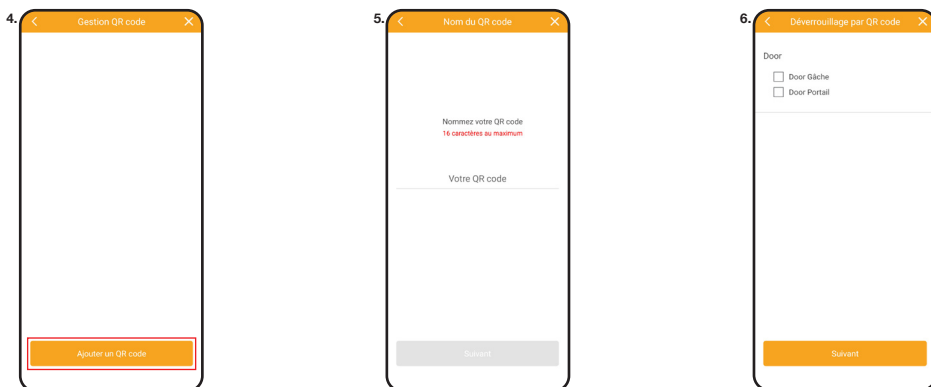

G - VERBINDING VAN UW EXTEL WAVE 3-VIDEOFOON MET UW SMARTPHONE

U moet nu kiezen of de aan te maken QR-code permanent geldig zal zijn (ongeacht de datum en tijd) of tijdelijk (alleen geldig voor een bepaalde duur en/of alleen op bepaalde dagen, van het ene tot het andere tijdstip enz.).

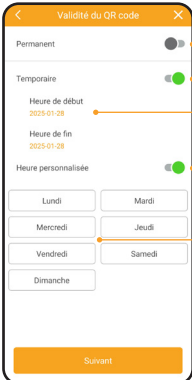

Permanent: de QR-code blijft 7 dagen per week, 24 uur per dag geldig, totdat hij verwijderd wordt uit de app.


Tijdelijk: u kiest wanneer de QR-code toegang verleent.

Geef hier een begindatum en -tijd op en een einddatum en -tijd, indien gewenst.

Gepersonaliseerde tijd: door deze optie te activeren kunt u bepalen op welke dagen en tijden de QR-code geldig is (bijv. voor huishoudelijk personeel, vakmensen enz.).

Druk op een van de dagen van de week als u een tijdvenster wilt invoeren voor de geselecteerde dag waarop de QR-code geldig is.

Als u op een van de dagen drukt, kunt u maximaal 3 tijdvensters bepalen voor de geldigheid van de QR-code die wordt aangemaakt. Buiten de gespecificeerde tijden zal de QR-code gelezen worden door de straatunit, maar geen toegang activeren.

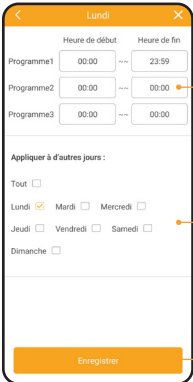

Stel hier tot 3 tijdvensters in voor de geldigheid van de QR-code

Selecteer de dag of dagen waarop de ingestelde tijdvensters moeten worden toegepast

Druk op "Enregistrer" (opslaan) om terug te keren naar het vorige scherm



Nadat u op "Suivant" (volgende) heeft gedrukt, wordt de QR-code aangemaakt en wordt de samenvatting weergegeven:




QR-codes gebruiken om de toegang te ontgrendelen

Om de toegang te ontgrendelen met een in de app aangemaakt QR-code, gaat u als volgt te werk:

LET OP: wanneer de straatunit niet in gebruik is, gaat hij naar stand-by om de batterij te besparen. Haal de straatunit eerst uit stand-by door met uw vinger over de vingerafdrukkezer te gaan.

Opmerking: het is niet belangrijk dat uw vingerafdruk geregistreerd is, het doel is om de straatunit uit stand-by te halen om vervolgens de QR-code te kunnen lezen.

Houd nu de QR-code op het scherm van uw smartphone vóór uw straatunit om de toegang te ontgrendelen:


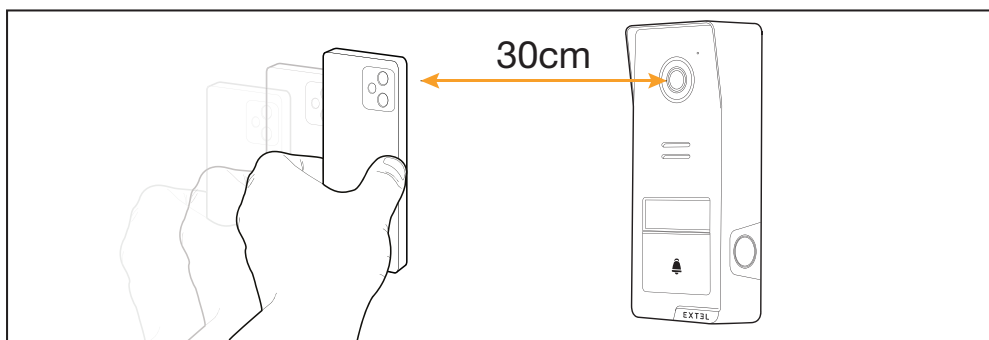


Houd uw smartphone indien nodig geleidelijk dichterbij.



Bij het lezen laat de straatunit een pieptoon horen als de QR-code geconfigureerd is om de elektrische slotplaat te openen; hij laat twee pieptonen horen als de QR-code geconfigureerd is om de poort te openen.

1 - OPLADEN VAN DE BATTERIJEN


Als de straatunit niet gevoed wordt door een zonnepaneel of als er onvoldoende zonlicht is voor de oproepen, kan het nodig zijn om de batterijen van de straatunit op te laden:

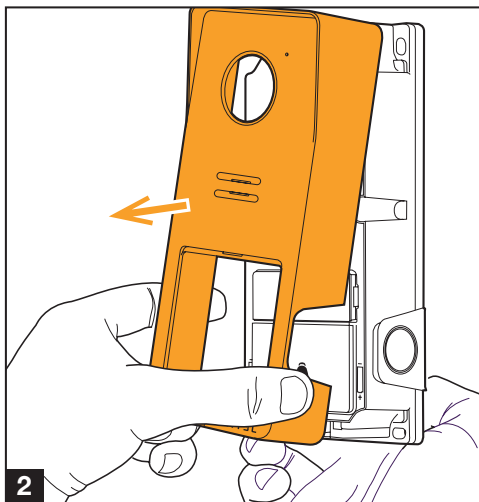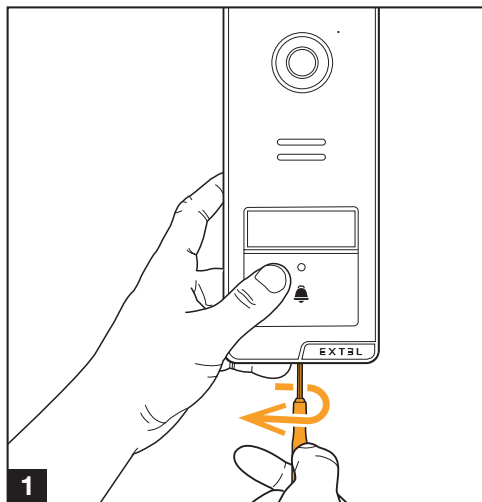

- 1 - Draai de schroef onder de straatunit los met behulp van het meegeleverde gereedschap.
- 2 - Verwijder de voorkant van de straatunit van uw videofoon door de bevestigingsschroef los te draaien.

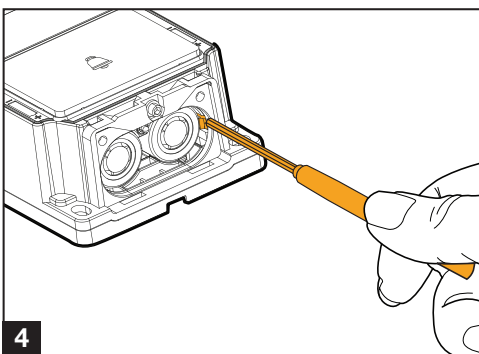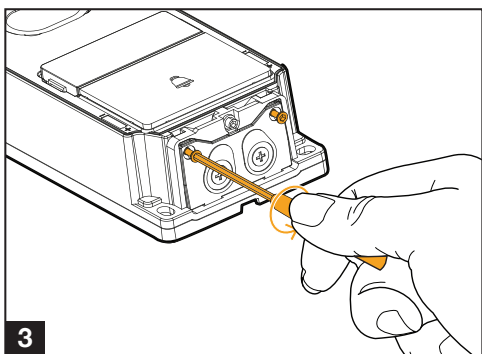


- 3 - Verwijder het klepje van het vak door de 2 schroeven die het op zijn plaats houden los te draaien met het meegeleverde gereedschap:
- 4 - Elke batterij wordt op zijn plaats gehouden door een lipje aan de buitenkant. Druk voorzichtig op elk lipje met het meegeleverde gereedschap om de batterij los te maken.

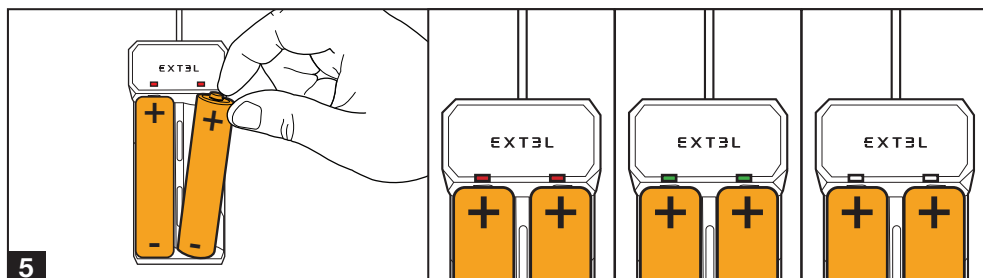

5 - Gebruik de meegeleverde oplader om de batterijen op te laden en sluit de oplader aan met een USB-stroomadapter zoals een telefoonoplader. Let op de polariteit die aangegeven staat op de lader.

De meegeleverde oplader geeft de oplaadstatus aan:

- **Vast rood:** de batterij wordt opgeladen
- **Vast groen:** de batterij is opgeladen
- **Lampje uit:** er is een probleem waardoor de batterij niet kan worden opgeladen. Controleer de batterij en controleer of hij in de goede richting geplaatst is.

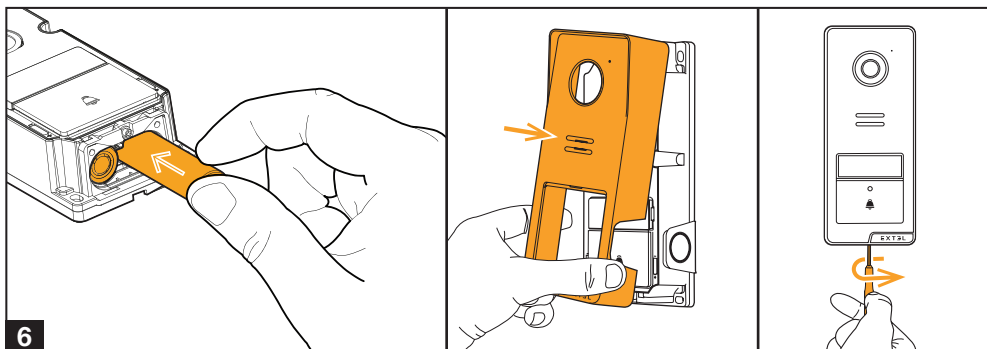

6 - Zodra de batterijen zijn opgeladen, plaatst u ze terug in de straatunit en brengt u het klepje van het vak weer aan en schroeft u de voorkant van de straatunit weer vast.


2 - DE STRAATUNIT OPNIEUW VERBINDEN

Als de verbinding tussen de straatunit en uw videofoon en de monitor verbroken is, volg dan deze stappen om de straatunit opnieuw op de monitor te registreren.


Let op: in het geval van een nieuw product wordt deze handeling al in de fabriek uitgevoerd en is dit niet nodig. Voer deze handeling alleen uit als de straatunit is gedeprogrammeerd of vervangen. Deze handeling is geen oplossing als het radiobereik en obstakels het probleem zijn.

H - OVERIGE FUNCTIES


1 - Ga naar "**Réglages**" (instellingen) van uw monitor.

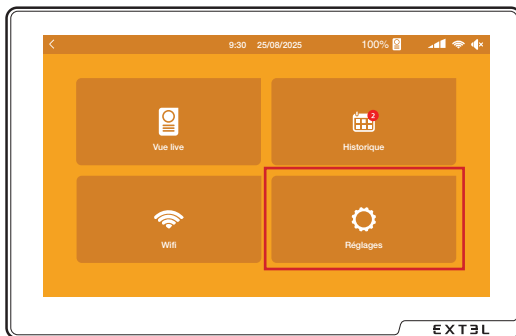

2 - Ga vervolgens naar "**Autres réglages**" (andere instellingen).

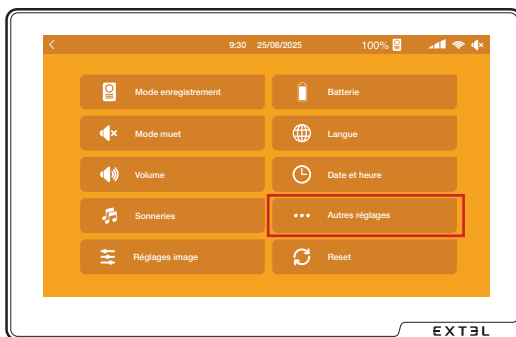

3 - Kies "**Association moniteur et platine de rue**" (de monitor en straatunit koppelen).

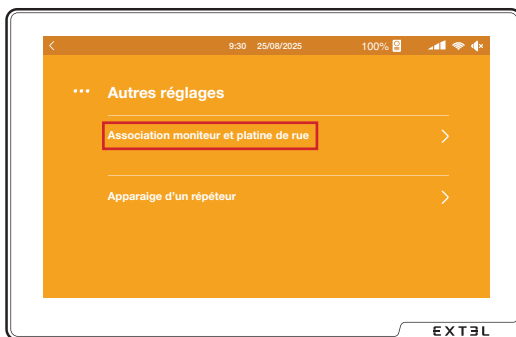


4 - Klik op de knop.



5 - Schakel, indien nodig, in de volgende seconden uw straatunit in door de schakelaar op ON te zetten en houd vervolgens de **RESET**-knop op de achterkant van de straatunit ingedrukt, totdat een pieptoon hoorbaar is.

Let op: de pieptoon is anders dan het oproepsignaal dat u hoort als iemand aanbelt; u moet ongeveer tien seconden wachten

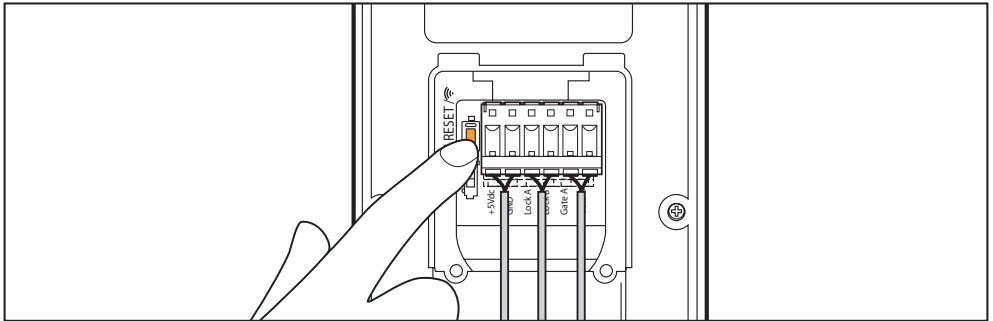


De verbinding is hersteld.

3 - DE REPEATER KOPPELEN (OPTIONEEL, REF. 720348)

Zodra de repeater wordt ingeschakeld, gaan beide lampjes ervan vast rood branden. Na enkele seconden beginnen de lampjes langzaam te knipperen.


Bij de eerste installatie van de repeater staat het scherm al in radiocontact met de straatunit. De repeater wordt tussen het scherm en de straatunit geplaatst om met elk onderdeel verbinding te maken.

Om de koppeling te starten, schakelt u de repeater in en controleert u of de twee lampjes langzaam rood knipperen. Voer indien nodig een reset uit door één keer op een van de knoppen onder de repeater te drukken.

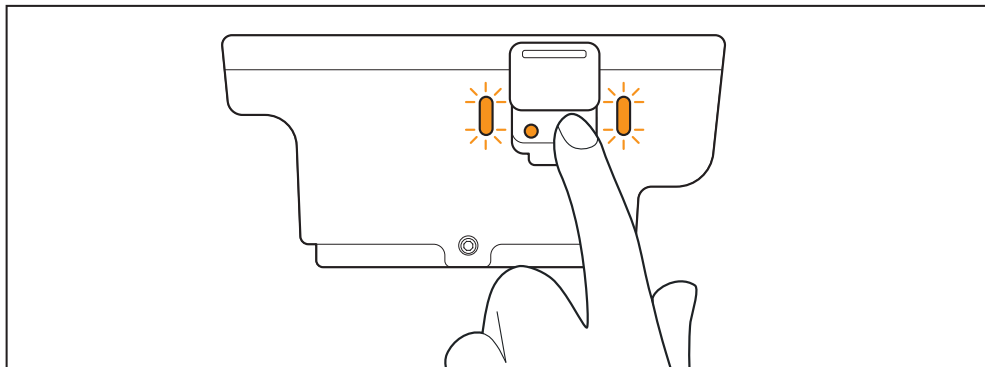


Ga naar de instellingen van het scherm van de WAVE 3-videofoon.


1 - Ga naar **"Réglages"** (instellingen) van uw monitor.

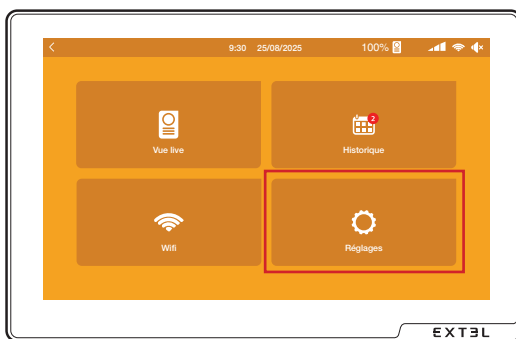

2 - Ga vervolgens naar **"Autres réglages"** (andere instellingen).

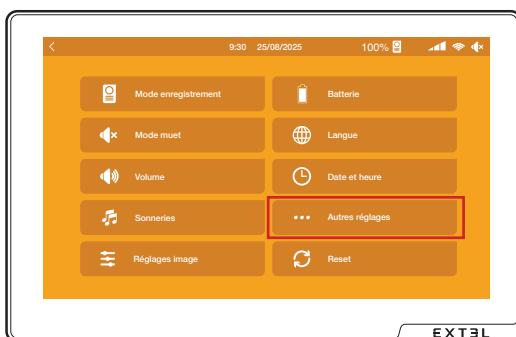

3 - Selecteer "**Appairage d'un répéteur**" (een repeater koppelen).

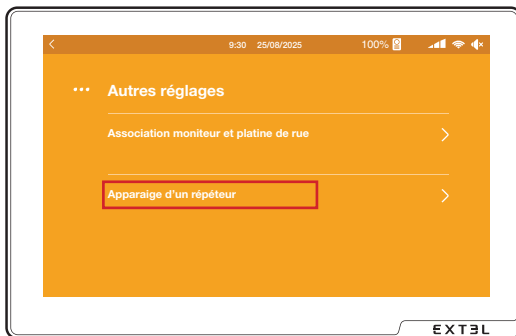

4 - Klik op het symbool  en laat het proces zijn gang gaan.




Als het toevoegen goed is verlopen, ziet u dit scherm.



H - OVERIGE FUNCTIES

Op de repeater gaan beide lampjes groen branden.

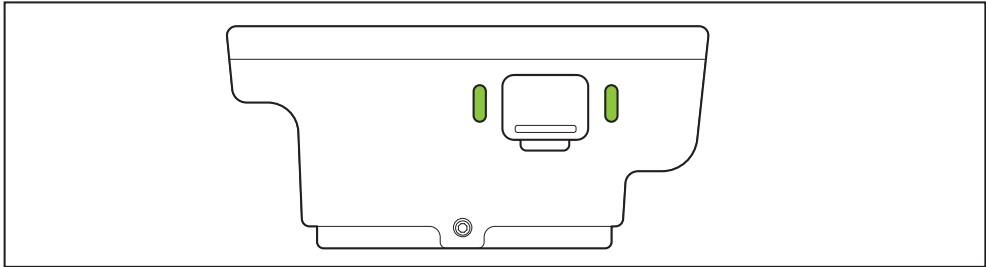

De repeater is nu aan uw installatie toegevoegd.


Voor elk onderdeel van de videofoon duurt de verbinding maximaal 180 seconden. Als er na het verstrijken van deze tijd geen reactie is, keert het scherm van de videofoon terug naar het startscherm.

Als u merkt dat de stap met de straatunit wat tijd kost, druk dan op de resetknop aan de linkerkant van de repeater. Als de koppeling niet lukt, voer dan een reset uit op de repeater door op een van de knoppen te drukken. De twee lampjes knipperen rood. Begin opnieuw met de koppeling vanaf de monitor. Zodra de monitor is gekoppeld, moet u tijdens de koppelingsprocedure met de straatunit de resetknop van de straatunit lang indrukken; deze bevindt zich bij het klepje aan de achterkant van de straatunit.

Als de verbinding met een van de onderdelen wordt verbroken, is het niet nodig om de repeater te resetten. Zodra de repeater of één van de onderdelen van de installatie (monitor of straatunit) weer onder spanning wordt gebracht, kan de repeater de communicatie met de apparaten herstellen.

Betekenis van de indicatielampjes van de repeater

LINKERINDICATOR	RECHTERINDICATOR	BETEKENIS
Vast rood	Vast rood	Opstarten/Verbinding mislukt tijdens het koppelen
Vast groen	Vast groen	Verbinding met het scherm en de straatunit OK
Rood knipperend	Vast groen	Verbinding met het scherm OK, maar met de straatunit KO
Knippert snel rood	Knippert snel rood	Verbinding met het scherm verbroken
Knippert langzaam rood	Knippert langzaam rood	Wacht op verbinding
Knippert langzaam rood	Knippert langzaam groen	De repeater is gekoppeld aan het scherm en wordt momenteel gekoppeld aan de straatunit
Knippert langzaam groen	Knippert langzaam groen	Koppeling met de twee apparaten voltooid. Wordt momenteel afgerond om de communicatie tot stand te brengen

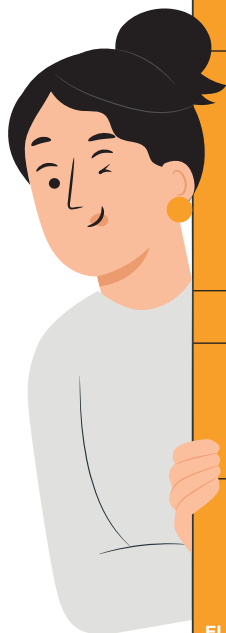

TECHNOLOGIE	Draadloze 866MHz-transmissie
MAX. AFSTAND	Bereik van 350 m in het vrije veld (bereik in een rechte lijn, zonder obstakels of interferentie)
BEDIENING	Slot en poort
BELTOON	6 beltonen + 2 personaliseerbare beltonen met mp3 vanuit de app Geluidsniveau: 85dB
EIGENSCHAPPEN SCHERM	Diagonaal: 7" (18cm) Resolutie: 1024 x 600 px Fotogeheugen: max. 100 Bevestiging: aan de muur bevestigd of op een meubel geplaatst WiFi 2.4 GHz et 5GHz IEEE 802.11b/g/n/ac EIRP max = 20dBm
KENMERKEN STRAATUNIT	Sensor: 2K 2048x1152px Kijkhoek: H110°, D130°, V60° Lens: vast Nachtzicht: IR-leds Verlichte belknop: ja Verlicht naamplaatje: ja Transmissiefrequentie: 865MHz-867MHz ERP max: 13.97dBm Slotplaatbediening: slotplaat met emissiestroom 12V/0,5A max. mechanisch geheugen tijdens 0,5 sec, poort: kortsluitvermogen 12V/2A max.
MATERIAAL	Motor van 70% gerecyclede ABS Straatunit van 70% gerecycled ABS-PC
AFWERKING	Monitor: afwerking glas en zwart Straatunit: afwerking antraciet Kleuren verkrijgbaar als accessoire: - 720343: kleur grafiet - 720344: kleur titaniumgrijs - 720345: kleur terracotta
ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN	- Voeding monitor via meegeleverde stroomadapter 100-240Vac 50Hz/5Vdc 1,2A - Voeding straatunit met 2 oplaadbare Li-ion 3,7Vdc 2600mAh-batterijen - Voeding straatunit mogelijk met optioneel verkrijgbaar zonnepaneel 5Vdc 3W (referentie 720338) - Voeding oplader met niet-meegeleverde USB-adapter (type smartphone-oplader) - Verbonden stand-by-functie: wanneer uw apparaat verbonden is met wifi (aanbevolen voor optimale productprestaties), zal het na 30 seconden inactiviteit naar stand-by gaan. Druk op een willekeurige plek op het scherm om de monitor uit stand-by te halen. Het stroomverbruik in stand-by is minder dan 7 W.
BEDRIJFSTEMPERATUUR	-20°C tot 50°C
GEBRUIK	Monitor: binnen Straatunit: buiten (IP44)
EIGENSCHAPPEN PRODUCT APART	Afmetingen monitor: 11,3 cm (h.) x 17,3 cm (l.) x 1,9 cm (d.) Afmetingen straatunit: 17,5 cm (h.) x 7,3 cm (l.) x 4,2 cm (d.) Gewicht: 335 g (inclusief batterijen) voor de straatunit - 285 g voor de monitor
KENMERKEN KIT	Afmetingen: 240 x 210 x 70mm Gewicht: 1100g
NORMEN EN CERTIFICERING	CE, RoHS, REACH



1 - GARANTIE

• Wanneer de onderdelen gedemonteerd worden, komt de garantie te vervallen. Reinig de buitenzijde uitsluitend met een droge en zachte doek.

Haal de stekker van het systeem uit het stopcontact of schakel het videobewakingsstelsel uit alvorens het te reinigen.

LET OP

• Gebruik geen reinigingsproducten op basis van carboxylzuur, alcohol of soortgelijke middelen. Naast het beschadigen van uw apparaat kunnen de dampen bovendien gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en explosiegevaar met zich meebrengen.

• Gebruik voor de reiniging geen gereedschap dat stroom kan geleiden (staalborstel, puntig gereedschap en dergelijke).

Indien nodig kunt u onze technische website raadplegen: www.avidsen.com

Laatste versie van de downloadbare gebruikershandleiding in kleur op: www.avidsen.com

2 - GARANTIEVOORWAARDEN

• Dit apparaat heeft een garantie van **3 jaar** op onderdelen en werkuren in onze werkplaatsen.

• Het volgende wordt niet door de garantie gedekt: verbruiksproducten (batterijen, accu's enz.) en schade veroorzaakt door: onjuist gebruik, onjuiste installatie, externe interventie, beschadiging door fysieke of elektrische schokken, vallen of atmosferische verschijnselen.

• Open het apparaat niet, bij opening vervalt de garantie.

• Alleen reinigen met een zachte doek, geen oplosmiddelen gebruiken. Wanneer de onderdelen gedemonteerd worden, komt de garantie te vervallen. Reinig de buitenzijde uitsluitend met een droge en zachte doek. Schakel het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.

• De kassabon of de factuur vormen het bewijs van de datum van aankoop.

3 - HULP EN TIPS

• Als u ondanks de zorg die wij besteed hebben aan het ontwerp van onze producten en het schrijven van deze handleiding, toch nog problemen ervaart tijdens de installatie van uw product of u vragen heeft, dan raden wij u aan contact op te nemen met onze specialisten die altijd met raad en daad klaarstaan.

• Bij werkingsproblemen tijdens de installatie of na enkele dagen gebruik, moet u voor installatie contact met ons opnemen zodat een van onze technici de oorzaak van het probleem kan zoeken aangezien dit waarschijnlijk uit een foute instelling of een niet conforme installatie voortkomt.

Neem contact op met de technici van de dienst na verkoop op:

Helpline: +352 26 207 422

Van maandag tot vrijdag van 9 tot 12:30 uur en van 14 tot 18 uur.

4 - TUTORIALS EN VIDEO'S



Als u problemen ervaart, bekijk dan onze tutorials en video's op www.avidsen.com/fr/assistance/tutoriel-sav

BELANGRIJK!

- Lees de gebruikershandleiding aandachtig door voordat u dit product installeert of gebruikt.
- Als u dit product voor anderen installeert, laat dan de handleiding of een kopie achter bij de eindgebruiker.

Waarschuwing

- De verschillende onderdelen mogen alleen door een bevoegde technicus worden gedemonteerd.

1 - VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Voor een veilig gebruik van dit systeem is het absoluut noodzakelijk dat installateurs, gebruikers en technici alle veiligheidsprocedures volgen die in deze handleiding worden beschreven.
- Specifieke waarschuwingen en waarschuwingssymbolen staan indien nodig op de onderdelen aangegeven.
- De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de geldende normen van het land waar het product geïnstalleerd wordt (NF15-100 voor Frankrijk).
- Schade die wordt veroorzaakt omdat de handleiding niet in acht is genomen, leidt tot het vervallen van de garantie. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade! Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door onjuiste behandeling of het niet naleven van veiligheidsinstructies.
- Dit product is vervaardigd in volledige overeenstemming met de veiligheidsinstructies. Om deze status te behouden en ervoor te zorgen dat het product zo goed mogelijk wordt gebruikt, moet de gebruiker de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze handleiding in acht nemen.

Dit symbool duidt op risico op elektrische schokken of kortsluiting.

- U mag dit product alleen gebruiken met een spanning tussen: 100-240 Volt en 50-60 Hz. Probeer dit apparaat nooit met een andere spanning te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle elektrische aansluitingen van het systeem voldoen aan de gebruiksaanwijzingen.
- Volg in winkels de regels voor ongevallenpreventie voor elektrische installaties.
- Op scholen, of opleidingsstructuren, werkplaatsen ... is de aanwezigheid van gekwalificeerd personeel nodig om de werking van elektronische apparaten te controleren.
- Neem de gebruiksaanwijzing voor andere apparaten die op het systeem zijn aangesloten in acht.
- Neem contact op met een ervaren persoon als u twijfelt over de bedieningsmodus of de veiligheid van de apparaten.
- Sluit elektrische apparaten nooit met natte handen aan of af.
- Verzekert u ervan bij het installeren van dit product dat de voedingskabels niet zijn beschadigd.
- Vervang beschadigde elektrische kabels nooit zelf! Verwijder ze in dit geval en neem contact op met een ervaren persoon.

2 - RECYCLING

Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten gebruik zijn, mag wegwerpen bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Vraag uw distributeur om deze apparaten terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor selectieve inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden gesteld.



GEBRUIK VAN GEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET VERORDENING (EU) 2023/2854		
Type	Foto's en video's, wifi SSID en wachtwoord, QR-code om te ontgrendelen, vingerafdruk	
Formaat	Foto: jpg Video: avi Audiobericht: pcm Wifi SSID en wachtwoord: binair formaat QR-code: binair formaat RFID-kaart: binair formaat	
Volume	Foto: 100 stuks Video: automatisch 50 stuks en handmatig 10 stuks Wifi SSID en wachtwoord: 1 SSID en 1 wachtwoord QR-code: 100 stuks Vingerafdruk: 20 stuks	
Worden de gegevens	op continue basis gegenereerd (met latentietijd)	/
	in realtime gegenereerd	op verzoek
De gegevens worden opgeslagen		op het apparaat
Bewaartijd van de gegevens		Foto's en video's: Zolang ze niet handmatig door de gebruiker worden verwijderd, worden de oudste gegevens automatisch overschreven wanneer de opslagruimte vol is; Audiobericht, QR-code en RFID-kaart: worden voor onbepaalde tijd bewaard totdat ze handmatig door de gebruiker worden verwijderd
Hoe	heeft u toegang tot gegevens	Foto: Het apparaat en de app hebben toegang Video: Het apparaat en de app hebben toegang Wifi SSID en wachtwoord: ALLEEN het apparaat heeft toegang QR-code: Het apparaat en de app hebben toegang RFID-kaart: ALLEEN het apparaat heeft toegang
	kunt u ze extraheren	Foto's en video's: vanaf de SD-kaart (indien ondersteund) of via de app om ze te downloaden of op te slaan
	kunt u ze verwijderen	Foto: ALLEEN het apparaat kan ze verwijderen Video: ALLEEN het apparaat kan ze verwijderen Wifi SSID en wachtwoord: ALLEEN het apparaat kan ze verwijderen QR-code: Het apparaat en de app kunnen ze verwijderen RFID-kaart: ALLEEN het apparaat kan ze verwijderen
	kunt u ze delen	Foto's en video's: downloaden naar de mobiele telefoon en delen vanuit het fotoalbum van de mobiele telefoon. QR-code: deel de afbeelding van de code OF met anderen
	kunt u het delen stopzetten	Foto's en video's: nee QR-code: de QR-code in de app verwijderen
identiteit van de houder van de gegevens (contactgegevens)		https://www.avidsen.com Adres: 19 avenue Marcel Dassult 37200 Tours - FRANKRIJK Contact: hotline@avidsen.com



Ondergetekende, **Avidsen**, verklaart dat de radio-elektrische uitrusting van het type **Extel Wave 3** in overeenstemming is met de Richtlijn 2014/53/EU

Normen:

Richtlijn 2014/35/EU:

EN 62368-1:2020+A11:2020

EN 62311:2020

EN 50665:2017

Richtlijn 2014/30/EU:

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

EN 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

Richtlijn 2014/53/EU:

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 301 893 V2.2.1 (2024-11)

EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

EN 301 893 V2.2.1

EN 300 220-1 V3.1.1

EN 300 220-2 V3.2.1

EN 18031-1:2024

EN 18031-2:2024

te Tours, 22-08-2025

Alexandre Chaverot, voorzitter



EXTEL

WAVE 3

19 avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Frankrijk
www.avidsen.com