


HomeCam Indoor 4MP

KAMERA WIFI IP 4MP

Nr kat.127177

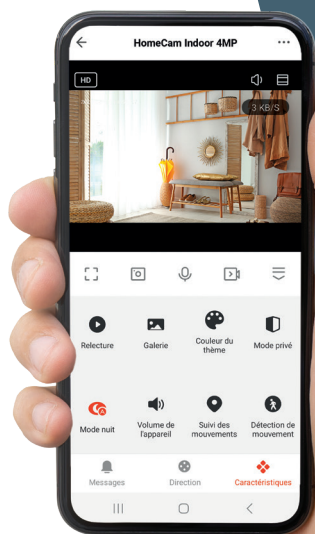

ROZDZIELCZOŚĆ



WYKRYWANIE
RUCHU



ZINTEGROWANA
SYRENA



PODGLĄD
NOCNY

A - ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

1 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ

- Kamery nie należy instalować w miejscu, w którym filtr obiektywu byłby narażony na zarysowania i zabrudzenia.
- Nie wystawiać obiektywu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani źródła światła odbitego.
- Nie używać trójników lub przedłużaczy.
- Nie montować w pobliżu kwaśnych chemikaliów, amoniaku lub źródeł emisji toksycznych gazów.
- Instalacja i eksploatacja kamery muszą być zgodne z lokalnymi przepisami.
- Kamera jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

2 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia produktu nie używać substancji ściernych lub żrących.
- Używać miękkiej lekko wilgotnej ściereki.
- Nie rozpylać na produkt aerozoli, gdyż mogą one uszkodzić jego wnętrze.

3 - RECYKLING



To logo oznacza, że zużytych urządzeń nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Substancje niebezpieczne, które mogą zawierać, mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Urządzenia należy zwrócić do dystrybutora lub wykorzystać system zbiórki selektywnej dostępny na terenie gminy.




1 - ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



1 x1



2 x1



4 x1



3 x1




5 x1

1	Kamera IP
2	Wspornik do montażu
3	Kołki i śruby mocujące

4	Kabel USB-C
5	Zasilacz sieciowy USB 230 Vac/5 Vdc

2 - KAMERA

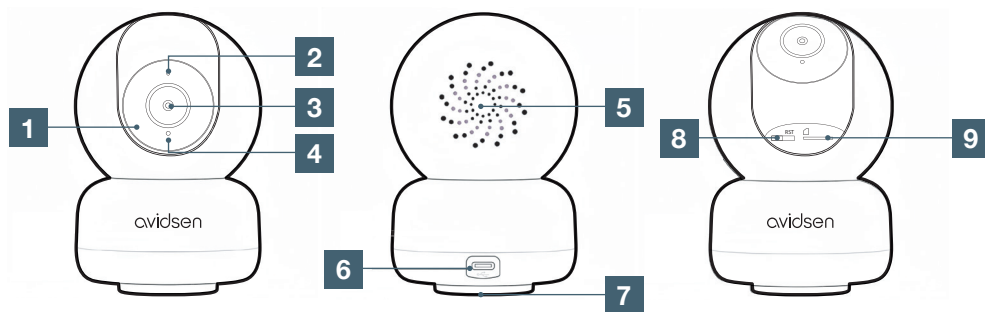

1	Oświetlenie podczerwone do pracy nocnej
2	Lampka kontrolna
3	Obiektyw kamery
4	Mikrofon
5	Głośnik


6	Gniazdo do kabla zasilającego USB typu C
7	Wspornik do montażu
8	Dostępny, gdy kamera jest skierowana maksymalnie w górę: przycisk „reset”
9	Dostępny, gdy kamera jest skierowana maksymalnie w górę: gniazdo kart micro SD

1 - DZIAŁANIE


Kamera pozwala monitorować dom i otrzymywać powiadomienia o wykryciu ruchu bezpośrednio na smartfona. Urządzenie może również rejestrować zdjęcia i filmy przy użyciu karty micro SD (nie znajduje się w zestawie).

2 - INSTALACJA KAMERY

W przypadku montażu kamery na suficie należy użyć uchwyty i wykonać poniższe czynności. Jeśli nie, należy przejść od razu do podłączania kamery. Przymocować uchwyt do sufitu, używając kołków odpowiednich do danej powierzchni (kołki dostarczone w zestawie mogą być używane do mocowania na materiałach litych).

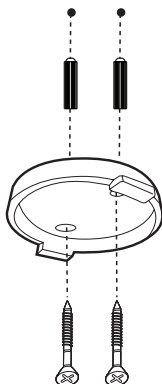


Umieścić kamerę w uchwycie i obrócić w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby ją zablokować.

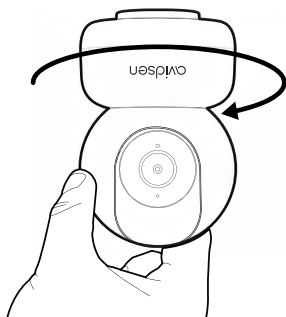


W pierwszym etapie należy podłączyć kamerę do gniazdka elektrycznego. Kamera wyemituje

melodię, a tuż nad nią włączy się niebieska lampka. Po kilku sekundach kamera przejdzie w tryb oczekiwania na podłączenie.

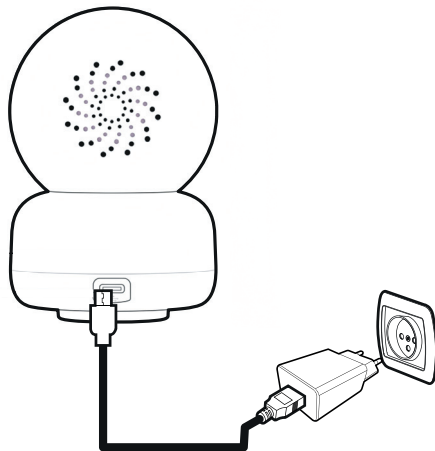

3 - INSTALACJA KARTY MICRO SD

Kamerę wyposażono w gniazdo kart microSD, które pozwala na korzystanie ze źródła pamięci masowej. Maksymalny rozmiar karty to 128 GB. Ta karta jest opcjonalna, ale niezbędna, jeśli kamera ma nagrywać w trybie autonomicznym.

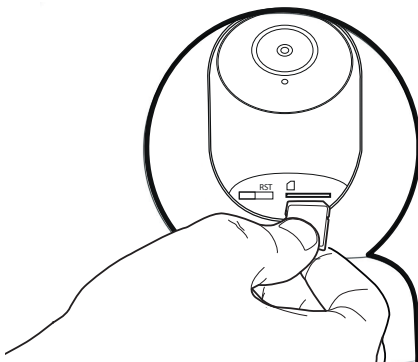

4 - INSTALACJA APLIKACJI MOBILNEJ I UTWORZENIE KONTA

Po podłączeniu kamery należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ją sparować.

Pobrać aplikację Avidsen Home ze sklepu Play lub App Store.



Uruchomić aplikację i zalogować się, jeśli posiada się już konto. Jeśli nie, nacisnąć **ENREGISTRER (ZAREJESTRUJ SIĘ)** i pozwolić, aby aplikacja przeprowadziła użytkownika przez całą procedurę.


5 - PODŁĄCZENIE KAMERY

Jeśli istnieje kilka elementów do sparowania (gniazdka, kamery, inne żarówki), należy włączyć zasilanie tylko jednego elementu na raz.


Poniższe informacje mogą się różnić w zależności od aktualizacji aplikacji.

Istnieje również możliwość, że podczas instalacji pojawi się komunikat o zbyt długim hasle WIFI i nazwie SSID. Sprawdzić, czy hasło i nazwa SSID mają mniej niż 20 znaków.

Aby rozpocząć instalację, nacisnąć **AJOUTER (DODAJ)**. Bluetooth w smartfonie lub tablecie musi być włączony.

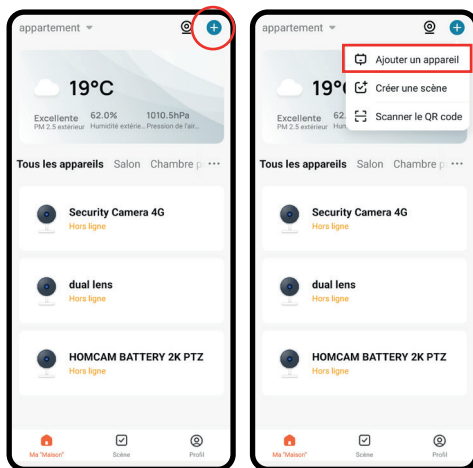

Produkt pojawi się w górnej części ekranu, nacisnąć **AJOUTER (DODAJ)**.

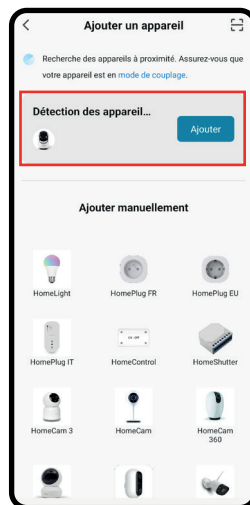


Wybrać sieć WIFI
(**należy pamiętać, że smartfon musi być podłączony do sieci WIFI, do której będzie podłączona kamera**)

- Jeśli kamera nie jest widoczna w aplikacji, należy wykonać elektryczny restart kamery.
- Jeśli kamera pozostaje niewidoczna, przejść do ustawień na smartfonie i sprawdzić, czy aplikacji Avidsen Home przyznano wszystkie uprawnienia.

avidsen

C - INSTALACJA

Wprowadzić hasło sieciowe (klucz WIFI) i nacisnąć **SUIVANT (DALEJ)**.

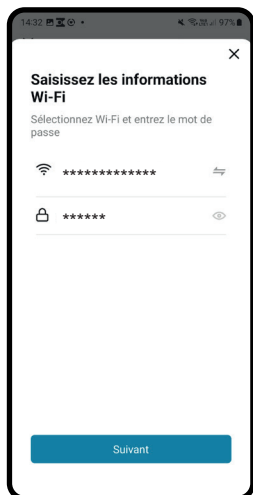

Prosimy o cierpliwość podczas procedury łączenia, ponieważ może to potrwać kilka minut. Jeśli przekazane informacje są prawidłowe, kamera wyemituje 3 sygnały dźwiękowe, sygnalizując, że jest prawidłowo podłączona do sieci WIFI.

W przypadku błędu połączenia:

- Nieprawidłowy klucz WIFI: Kamera nie reaguje. Aplikacja wyświetli komunikat „**Echec de l'ajout de l'appareil**” (**Nie udało się dodać urządzenia**). Kliknąć krzyżyk w lewym górnym rogu i ponownie uruchomić transmisję z kamery po jej wcześniejszym zresetowaniu.

Kamera została pomyślnie sparowana, można ustawić nazwę, naciskając ołówek i naciskając **TERMINE (KONIEC)**.


6 - RESET KAMERY

Następujące wskazówki mogą pomóc w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas procedury parowania:

Aby wykonać **reset** kamery, należy nacisnąć przycisk **RESET** przez 5 sekund. Kamera wyemituje dźwięk potwierdzający pomyślne wykonanie operacji.


Po kilku sekundach kamera wyemituje dźwięk uruchamiania.

Następnie można rozpocząć procedurę podłączenia kamery w tryb online. **Należy pamiętać, że reset nie powoduje usunięcia kamery z aplikacji.**

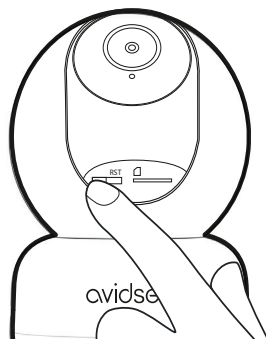

7 - NAGRYWANIE Z KARTĄ MICRO SD

Aby nagrywać w sposób ciągły lub po wykryciu ruchu, należy użyć karty micro SD.

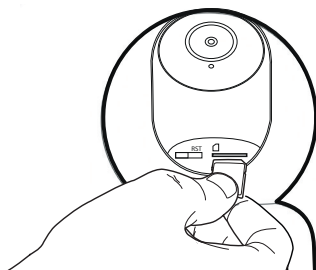

Włożyć kartę SD do kamery, a następnie przejść do ustawień karty SD. Kliknąć **Formatage de la carte SD** (Formatowanie karty SD), aby zresetować kartę SD.

8 – STAN KONTROLKI

Włączona w kolorze niebieskim: Kamera z funkcją łączności

Wyłączona: Kamera nie jest zasilana

Miga powoli w kolorze niebieskim: Oczekiwanie na podłączenie

Miga szybko w kolorze niebieskim: Trwa podłączanie

1 - DANE TECHNICZNE

Rozdzielczość	2.5K
Dane techniczne	Zasilanie: 5 V / 1,6 A Informacje zwrotne video w czasie rzeczywistym Protokół komunikacyjny: WiFi b/g/n 2,4 GHz Szyfrowanie: WPA-PSK/WPA2 Kąty: obrót w poziomie 355°, obrót w pionie 60°, obraz w poziomie 80° Maks. EIRP 20 dBm
Audio	Dwukierunkowe
Tryb nocny	Tak, zasięg 10 m
Czujnik i obiektyw	1/4" CMOS
Czas otwarcia migawki i kompresja	1/25 - 1/100 000 na sekundę - H264
Zapis	Tak, na karcie microSD (maks. 128 GB, brak w zestawie)
Zużycie energii w trybie gotowości	2 W maks.
Temperatura pracy	-10°C do +50°C
Wymiary	108 mm x 74 mm x 74 mm (160 g)

2 - GWARANCJA

- Produkt jest objęty 3-letnią gwarancją na części i robocizną, licząc od daty zakupu. Należy obowiązkowo zachować dowód zakupu przez cały okres gwarancji.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem, uderzeniem i wypadkiem. Żadna z części tego produktu nie powinna być otwierana ani naprawiana przez osoby niebędące pracownikami firmy Avidsen. Każda interwencja na urządzeniu powoduje anulowanie gwarancji.
- Avidsen zobowiązuje się do zapewnienia zapasu części zamiennych do tego produktu przez czas obowiązywania gwarancji umownej.

3 - POMOC I DORADZTWO



Jeśli występują jakiegokolwiek problemy, należy zapoznać się z naszymi samouczkami i filmami na stronie www.avidsen.com/fr/

4 - ZYSKAJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Na [stronie **www.maisonice.com**](http://stronie.wwww.maisonice.com) oraz u naszych stałych dystrybutorów dostępna jest pełna gama części zamiennych, kompatybilnych akcesoriów i inteligentnych rozwiązań, które wzbogacą ekosystem urządzeń podłączonych do sieci. Instalacja użytkownika może zyskać nowy wymiar, zwiększając wydajność i trwałość, a jednocześnie tworząc dom, który będzie coraz bardziej praktyczny, bezpieczny i połączony z siecią. Produkty idealnie dopasowane do siebie, zaprojektowane z myślą o wymaganiach nowoczesnego, funkcjonalnego i zrównoważonego mieszkania. Dzięki **Maisonice** i sieci **Avidsen** instalacja użytkownika może ewoluować bez ograniczeń.

5 - DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Avidsen oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że wskazane poniżej urządzenie:

Avidsen **HomeCam Indoor 4MP** nr katalogowy 127177 jest zgodne z dyrektywą RED 2014/53/UE i że jego zgodność została oceniona zgodnie z obowiązującymi normami:

Dyrektywy 2014/35/UE (ochrona zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników).

- EN 62368-1:2024+A11:2024

Dyrektywy 2014/30/UE (wymagania ws. ochrony w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej)

- EN 301-489-1 V2.2.3 (2019-11)

- EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

- EN 55032 ;2015+A11 :2020

- EN 55035 :2017+A11 :2020

Dyrektywy 2014/53/UE (efektywne wykorzystanie widma radiowego w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń).

- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Sporządzono w Tours, dnia 1/06/2025

Alexandre Chaverot, prezes



Séparez les éléments avant de trier



Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - France
www.avidsen.com

ROZPORZĄDZENIE UE 2023/2854E

Wykorzystywanie danych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2023/2854		
Typ		Audio/wideo, obrazy, zdarzenia wykrywania ruchu, status połączenia, konfiguracja urządzenia
Format		Gromadzenie w formacie JSON; przechowywanie w tabelach MySQL; eksport w formacie XLS
Rozmiar		~50 MB (w zależności od szybkości transmisji i częstotliwości raportowania)
Dane są generowane	w sposób ciągły (z opóźnieniem)	/
	w czasie rzeczywistym	Tylko podczas czynności wykonywanych przez użytkownika lub automatycznej aktywacji
Lokalizacja przechowywania danych		Europa
Czas przechowywania danych		1. Dzienniki zdarzeń w czasie rzeczywistym: pseudonimizowane po 7 dniach, przechowywane przez maksymalnie 12 miesięcy. 2. Dane na poziomie konta: przechowywane do momentu usunięcia konta przez użytkownika
Jak	uzyskać dostęp do danych	1. W aplikacji: zapoznać się z zasadami poufności aplikacji 2. Strona internetowa: przesłać żądanie pod adresem https://www.avidsen.com
	wyodrębnić dane	
	usunąć dane	
	udostępnić dane	Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie ujawniamy danych osobowych stronom trzecim. Wszelkie udostępnianie odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje: zapoznać się z zasadami poufności.
	p r z e s t a ć udostępniać	1. W aplikacji: zapoznać się z zasadami poufności aplikacji 2. Strona internetowa: przesłać żądanie pod adresem https://www.avidsen.com
tożsamość posiadacza danych (dane kontaktowe)		https://www.avidsen.com Adres: 19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, FRANCJA Kontakt: hotline@avidsen.com