



SolarLink WIDEODOMOFON

Nr kat.350122



Enjoy it.

www.blaupunkt.com

A - ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

1 - WSTĘP

Ten wideodomofon łączy w sobie dwa moduły: monitor z odbiornikami i łatwy w instalacji i obsłudze panel zewnętrzny.

Główne cechy:

- Odbiór wideo w kolorze: gdy gość naciśnie przycisk wywołania na panelu zewnętrznym, obraz jest przesyłany na ekran, a dzwonek sygnalizuje obecność gościa.
- Ochrona w przypadku zwarcia.
- Zabezpieczenie przed odwrotną biegunowością.
- Możliwość kontrolowania dwóch wejść: zamka* i napędu bramy (*wymagany zasilacz – nie wchodzi w skład zestawu).
- Podgląd w podczerwieni wbudowany w kamerę wideo umożliwia identyfikację gości bez konieczności stosowania dodatkowego oświetlenia. Zasięg podczerwieni wynosi 1,5 m.
- Otwieranie bramy i sterowanie: naciskając przyciski na monitorze, można sterować zamkiem elektrycznym (wymagany zasilacz – nie wchodzi w skład zestawu) oraz przekaźnikiem napędu bramy (nie wchodzi w skład zestawu).

WAŻNE: Przed instalacją należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. W razie jakichkolwiek problemów nasi technicy infolinii chętnie udzielą pomocy.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.

WAŻNE: Zasięg 200 m w otwartej przestrzeni. Oznaczenie „otwarta przestrzeń” oznacza, że fale radiowe rozchodzą się bez przeszkód, co pozwala na lepszą transmisję i jakość odbioru. W takiej konfiguracji sytuacji sygnał może pokonywać duże odległości bez większych zakłóceń i być łatwo odbierany. Fale radiowe rozchodzą się w różny sposób w zależności od otoczenia. W ścianach fale radiowe mogą ulegać tłumieniu z powodu obecności fizycznej przeszkody, jaką stanowią materiały budowlane. Sygnał może więc ulec osłabieniu, a nawet całkowicie zaniknąć podczas przechodzenia przez ściany. Proszę ograniczyć liczbę przeszkód między jednostką zewnętrzną a ekranem.

Średnie tłumienie sygnału radiowego o częstotliwości 2,4 GHz w zależności od materiałów	
Ściana fundamentowa	-40 m
Cegła, beton, bloki betonowe	-30 m
Winda lub metalowa przeszkoda	-20 m

Szafa metalowa	-10 m
Płyty gipsowo-kartonowe lub okładzina z płyt gipsowo-kartonowych	-5 m
Okno ze szkła nieprzyciemniane	-5 m
Drzwi drewniane	-5 m
Ściana z betonu komórkowego	-5 m

Powyższe wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny, ponieważ czynniki wpływające na tłumienie fal są liczne i złożone.

2 - KONSERWACJA I PORADY DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- Nie montować w pobliżu kwaśnych chemikaliów, amoniaku lub źródeł emisji toksycznych gazów.
- Nie czyścić produktami ściernymi ani żrącymi. Użyć ściereczki lekko zwilżonej wodą z mydłem.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je odłączyć od zasilania.
- Nie podłączać urządzenia do krajowych instalacji telekomunikacyjnych.
- Przed zamocowaniem panelu zewnętrznego na słupku należy całkowicie naładować jednostkę zewnętrzną za pomocą złącza USB typu C.
- Zamontować panel zewnętrzny tak, aby przez cały rok był wystawiony na działanie promieni słonecznych, najlepiej od strony południowej, bez cienia i bez roślinności nad nim.

Przed montażem domofonu należy sprawdzić następujące punkty:

- Nie instalować w miejscach, w których występuje ekstremalna wilgotność, temperatura, ryzyko korozji lub zapylenia.
- Nie wystawiać obiektywu kamery na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, deszczu lub wysokiej wilgotności.
- Nie podłączać urządzenia do listwy zasilającej lub przedłużacza.
- Nie instalować w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, takich jak komputery, telewizory lub rejestratory wideo.

3 - RECYKLING




To logo oznacza, że zużytych urządzeń nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Substancje niebezpieczne, które mogą zawierać, mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Urządzenia należy zwrócić do dystrybutora lub wykorzystać system zbiórki selektywnej dostępny na terenie gminy.



B - OPIS PRODUKTU

1 - ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

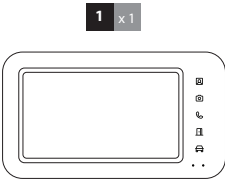

1 x 1



2 x 1



3 x 6



4 x 6



5 x 1



6 x 1




7 x 1

1	Monitor
2	Panel zewnętrzny
3	Kołki rozporowe (2 do monitora, 4 do panelu zewnętrznego)
4	Śruby montażowe (2 do monitora, 4 do panelu zewnętrznego)

5	Zasilacz sieciowy/USB typu C
6	Wkrętak do śruby zabezpieczającej panel zewnętrzny
7	Narzędzie do parowania ekranu z panelem zewnętrznym

2 - MONITOR

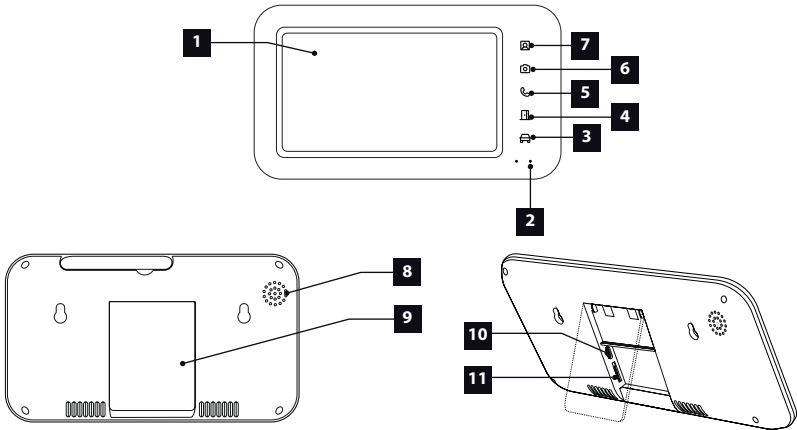


1	7-calowy ekran LCD
2	Mikrofon
3	Przycisk „otwarcie bramy”, „kosz na śmieci” lub „wstecz”
4	Przycisk „otwarcie zamka elektrycznego” lub „potwierdzenie”
5	Przycisk „słuchawka” do odbierania połączeń / strzałka nawigacyjna

6	Przycisk „zrób zdjęcie lub nagraj film” / „strzałka nawigacyjna”
7	Tryb „szpiegowski” umożliwiający podgląd widoku z panelu zewnętrznego
8	Głośnik
9	Uchwyt
10	Złącze USB typu C
11	Miejsce na kartę pamięci SD

B - OPIS PRODUKTU

3 - PANEL ZEWNĘTRZNY

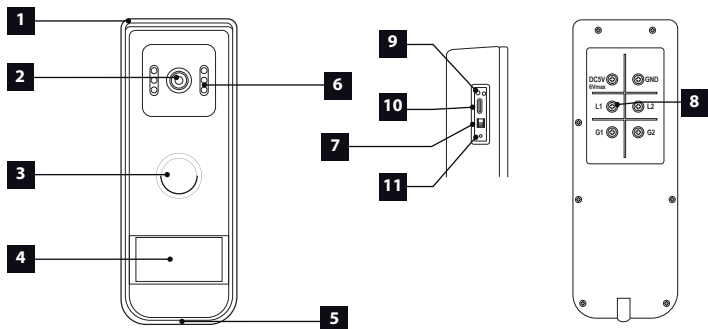

1	Daszek ochronny z wbudowanym panelem słonecznym	7	Przycisk ON/OFF
2	Obiektyw	8	Zaciski podłączeniowe: DC5V i GND: do panelu słonecznego L1 i L2 do sterowania zamkiem G1 i G2 do sterowania napędem bramy
3	Głośnik		
4	Wizytówka i przycisk dzwonka		
5	Mikrofon	9	Lampka ładowania akumulatora
6	Oświetlenie podczerwone	10	Złącze USB typu C do ładowania akumulatora
		11	Przycisk parowania (czerwony)


4 - UCHWYT

Monitor jest przeznaczony do postawienia na stole lub zamontowania na ścianie. W zestawie znajdują się elementy do montażu na ścianie.

5 - ZASILACZ SIECIOWY

W zestawie znajduje się zasilacz sieciowy 230 V AC, 50 Hz / 5 V DC, 2,0 A, służący do zasilania monitora. Nie używać zasilacza innego typu, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji. Nie należy przecinać ani przedłużać przewodu zasilacza AC, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

C - INSTALACJA

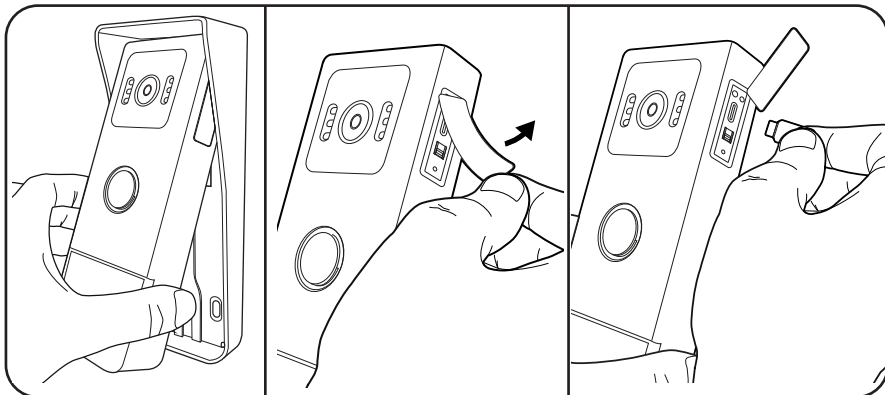

1.2 PAROWANIE/USUWANIE PAROWANIA EKRANU Z PANELEM ZEWNĘTRZNYM

Przed ostatecznym montażem zalecamy przeprowadzenie testu działania. Należy sparować panel zewnętrzny z ekranem, a następnie umieścić panel zewnętrzny w miejscu, w którym ma zostać zainstalowany. Sprawdzić, czy komunikacja między panelem zewnętrznym a ekranem przebiega prawidłowo.

Wskazówka: Aby ułatwić parowanie urządzenia, zalecamy wykonanie tej czynności po pierwszym naładowaniu panelu zewnętrznego.

Po naładowaniu jednostki zewnętrznej należy podłączyć ładowarkę USB-C do monitora. Następnie podłączyć zasilacz do gniazdka elektrycznego. Ekran włącza się i wyświetla godzinę.


Parowanie ekranu z panelem zewnętrznym

Gdy ekran jest w trybie czuwania, naciśnąć dwukrotnie dowolny przycisk na ekranie (z wyjątkiem przycisku „”) w celu otwarcia „Menu głównego”.

Na monitorze przejść do menu „” za pomocą przycisków dotykowych „” lub „”. Wybrać opcję „”. Zaznaczyć pole wyboru „” i kliknąć przycisk „”.


Pojawi się czarny ekran z odliczaniem 30 sekund.

Naciśnąć przycisk dzwonka na panelu zewnętrznym, aby uruchomić dzwonek. Ten etap polega na uruchomieniu panelu zewnętrznego.

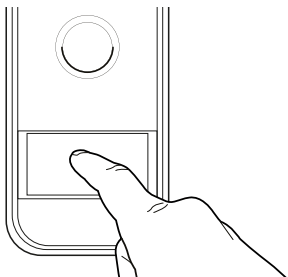

Następnie, za pomocą odpowiedniego narzędzia, należy przytrzymać przycisk parowania (11) znajdujący się po prawej stronie panelu zewnętrznego.

C - INSTALACJA

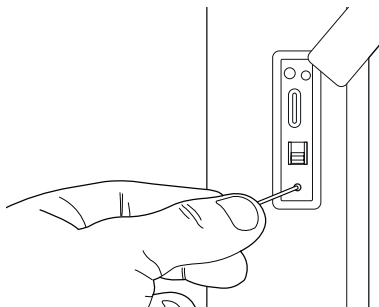

Dopóki obraz nie pojawi się na ekranie, należy przytrzymać przycisk. Obraz powinien pojawić się w ciągu 5 sekund.

Usunięcie parowania ekranu z panelem zewnętrznym

Aby odłączyć ekran od panelu zewnętrznego, należy wykonać poniższe czynności.

Na monitorze przejść do menu „”. Wybrać opcję „”, zaznaczyć pole wyboru „X” i kliknąć przycisk „”.


1.3 MONTAŻ NA ZEWNĄTRZ I PODŁĄCZENIE

1.3.1 Montaż osłony panelu zewnętrznego

Zasilanie słoneczne będzie wystarczające do standardowej pracy wideodomofonu. Panel zewnętrzny należy zainstalować najlepiej od strony południowej, aby przez cały rok był wystawiony na działanie słońca. Ponadto prosimy o upewnienie się, że nad produktem nie ma żadnych zacięniętych obszarów ani roślinności.

Informacja: Słońce zasila urządzenie i ładuje jego akumulator przez cały dzień. Jeśli pogoda nie będzie słoneczna, akumulator przejmie zasilanie, aby zapewnić prawidłowe działanie produktu. Na ekranie ekranu widoczna jest ikona wskazująca poziom naładowania akumulatora.

Przymocować osłonę panelu zewnętrznego do słupka za pomocą śrub i kołków odpowiednich do podłoża (dostarczone śruby i kołki są odpowiednie do litych ścian).

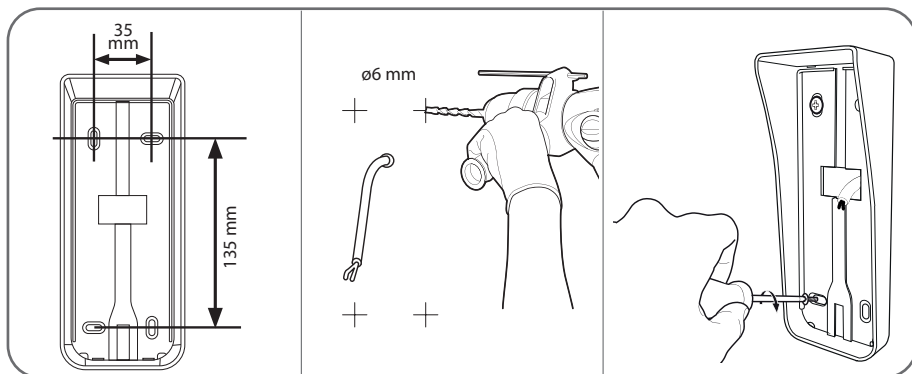

C - INSTALACJA

1.3.2. Okablowanie

Zamek elektryczny z układem mechanicznym (nie znajduje się w zestawie) można połączyć z panelem zewnętrznym.

Między ekranem a panelem zewnętrznym (maksymalnie 200 m w otwartej przestrzeni)

Aby zapewnić dobrą jakość dźwięku i obrazu, zaleca się zamontowanie ekranu jak najbliżej panelu zewnętrznego.

Pomiędzy panelem zewnętrznym a zamkiem elektrycznym (nie wchodzi w skład zestawu)


Należy używać zamka 12 V/1,1 A maks. z układem mechanicznym oraz zasilacza 230 V AC/12 V (nie wchodzi w skład zestawu).

Do połączenia między panelem zewnętrznym a zamkiem należy użyć kabla typu:

Długość kabla	Przekrój
Od 0 do 50 m	0,75 mm2

Pomiędzy panelem zewnętrznym a napędem bramy (nie znajduje się w zestawie)

Długość kabla	Przekrój
Od 0 do 50 m	0,75 mm2

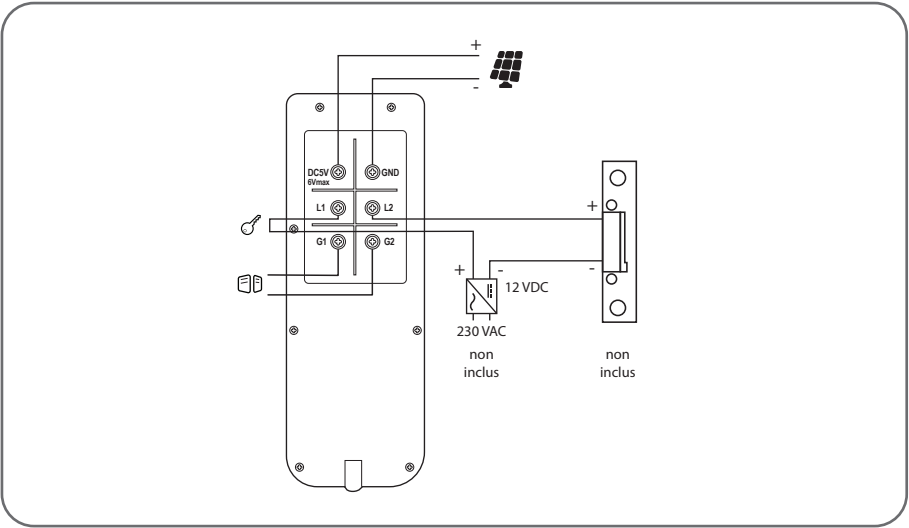


WAŻNE: podłączyć zaciski G1 i G2 bezpośrednio do styku otwierania/zamykania automatyki (przewodowe wejście sterowania napędem bramy).


C - INSTALACJA

1.3.3 Montaż panelu zewnętrznego w osłonie

Po podłączeniu panelu zewnętrznego należy umieścić go w jego osłonie. Następnie przykręcić panel zewnętrzny do osłony za pomocą dostarczonej śruby.

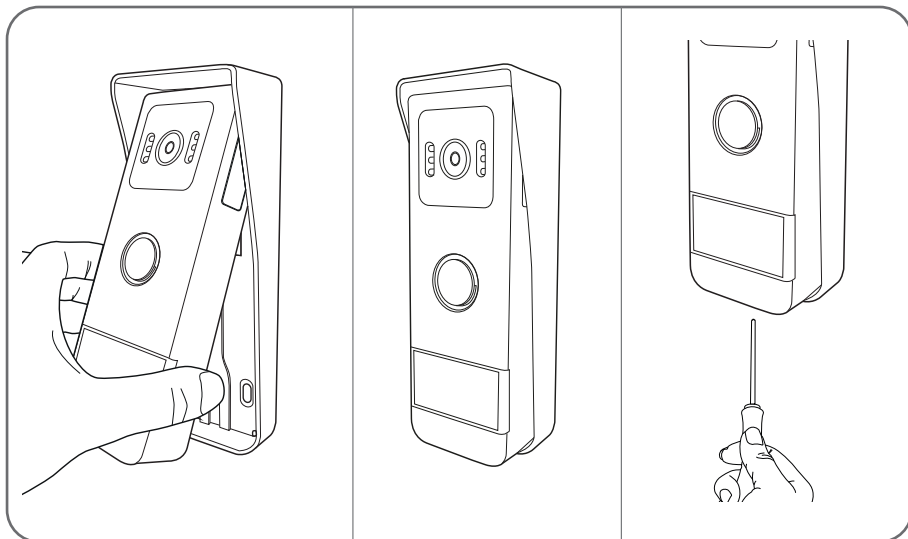


Zamontować wizytówkę.

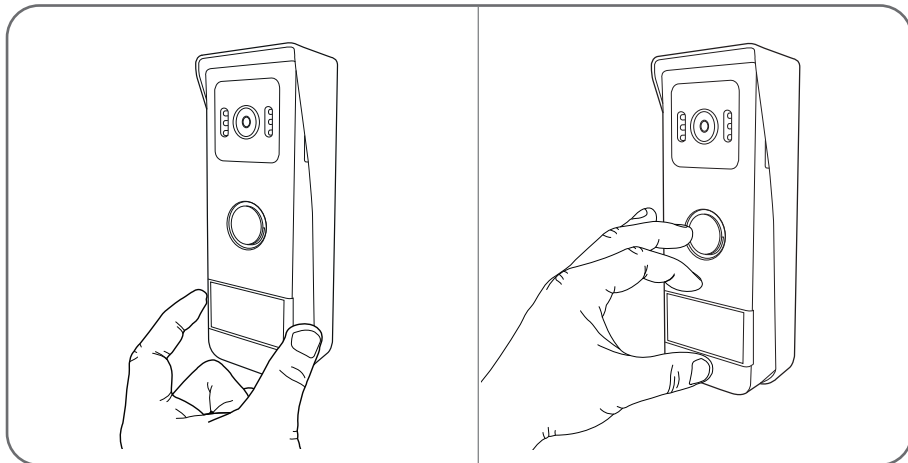

C - INSTALACJA


2 - MONTAŻ MONITORA

Podłączyć zasilacz USB-C do monitora. Następnie podłączyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.

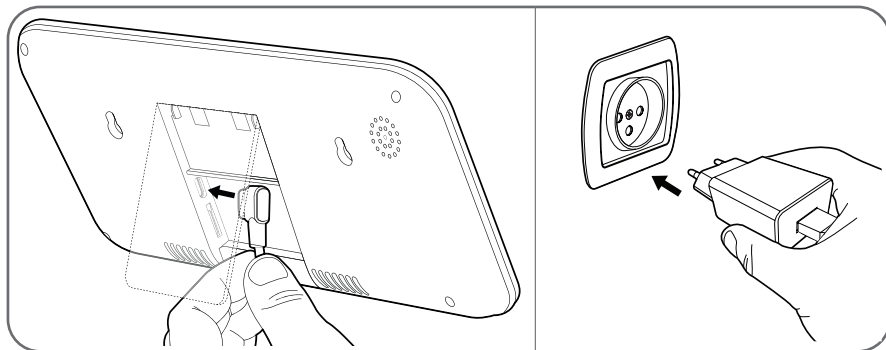

Po podłączeniu monitora należy go zamontować na ścianie.


Zamontować produkt na ścianie za pomocą śrub i kołków odpowiednich do rodzaju ściany (dostarczone śruby i kołki są odpowiednie do ścian wykonanych z materiałów litych).

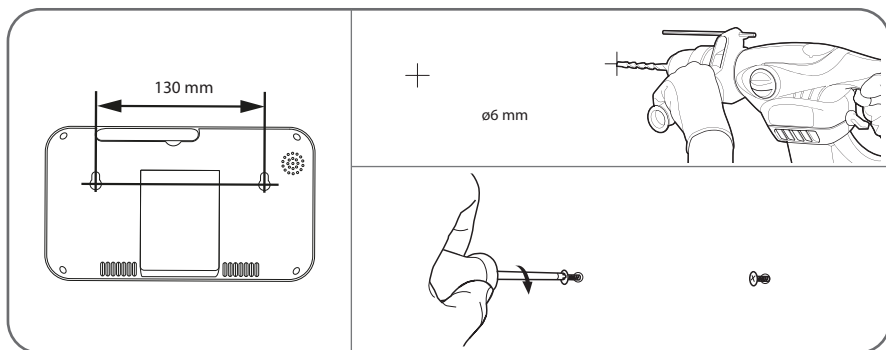

D - UŻYTKOWANIE


1 - IDENTYFIKACJA ODWIEDZAJĄCEGO I ROZMOWA Z NIM

Gość naciska przycisk wywołania na panelu zewnętrznym:

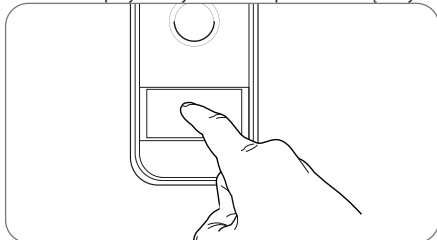

Panel zewnętrzny wyemituje sygnał dzwonka, w głośniku monitora uruchomi się melodia, która włączy kamerę wideo panelu zewnętrznego. Obraz zarejestrowany przez kamerę zewnętrzną będzie wyświetlany na monitorze przez 30 sekund. Po upływie 30 sekund monitor powróci do trybu czuwania.

Aby porozmawiać z gościem, należy nacisnąć ☎. Aby zakończyć rozmowę i wyłączyć panel zewnętrzny, należy nacisnąć ponownie przycisk „☎” lub przycisk „📺”.

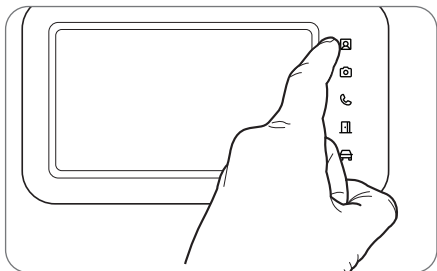

2 - AKTYWACJA PANELU ZEWNĘTRZNEGO Z POZIOMU MONITORA

Aby zidentyfikować gościa, nie dając mu znać, że jest obserwowany, lub po prostu po to, aby wyjrzeć na zewnątrz,

należy nacisnąć dowolny przycisk, aby wybudzić urządzenie, a następnie nacisnąć przycisk „📺”: na ekranie pojawi się wówczas obraz z panelu zewnętrznego, który będzie wyświetlany przez 60 sekund.



Aby nawiązać połączenie głosowe z panelem zewnętrznym, należy nacisnąć przycisk „☎” po wyświetleniu obrazu na ekranie.

Ta szczególnie przydatna funkcja umożliwia obserwację osoby odwiedzającej, nawet jeśli nie nacisnęła ona przycisku wywołania na panelu zewnętrznym.

3 - OTWIERANIE ZAMKA ELEKTRYCZNEGO I STEROWANIE AUTOMATYCZNE (OPCJA)

Uwaga: aby sterowanie stykami bezpotencjałowymi i wyjściem zasilanym działało, ekran musi być włączony, a komunikacja aktywowana. Jeśli ekran jest wyłączony, należy wybudzić urządzenie za pomocą jednego z przycisków, a następnie nacisnąć przycisk „🔒”.

Jeśli urządzenie wyposażono w zamek elektryczny i/lub w automatyczne sterowanie (patrz rozdział „1.3.2 Okablowanie”), należy nacisnąć przycisk „🔒” (dla zamka) lub „🚗” (dla automatycznego sterowania), aby wpuścić gościa.

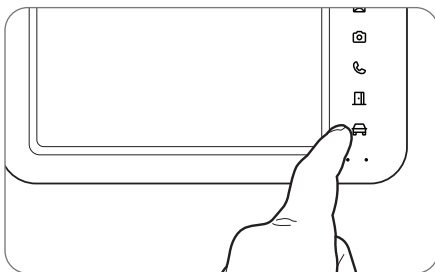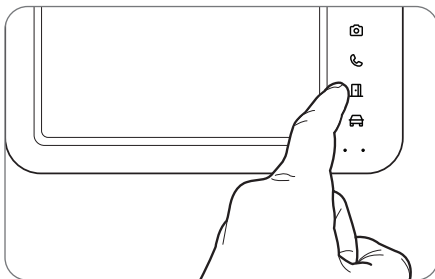

D - UŻYTKOWANIE

4 – USTAWIENIA NA MONITORZE

	Nawigacja w lewo lub w górę
	Nawigacja w prawo lub w dół
	Zatwierdzenie
	Wstecz


Aby przejść do menu głównego:

Gdy ekran jest w trybie uśpienia: Naciśnąć dwukrotnie dowolny przycisk na ekranie (z wyjątkiem przycisku „“)

Gdy na ekranie wyświetla się zegar: Naciśnąć jeden raz dowolny przycisk (z wyjątkiem „“)

Jeśli ekran jest wyłączony, należy wybudzić urządzenie za pomocą jednego z przycisków na urządzeniu. Gdy ekran jest wyłączony, naciśnąć jeden z następujących przycisków „“, „“ lub „“; aby wyświetlić następujący ekran:

Naciśnąć przycisk „“; aby potwierdzić wybór w menu ustawień.

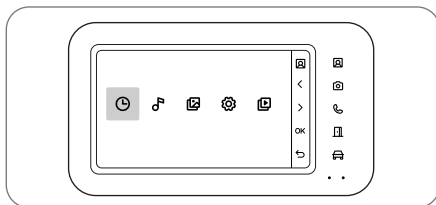

4.1 MENU USTAWIEŃ GODZINY I DATY

Data: Naciśnąć przycisk „“, aby wybrać dany element do zmiany, a następnie przycisk „“ i/lub „“, aby go edytować. Na koniec naciśnąć przycisk „“, aby zatwierdzić zmianę.

Godzina: Naciśnąć przycisk „“, aby wybrać wartość do zmiany, a następnie przycisk „“ i/lub „“, aby ją edytować. Na koniec naciśnąć przycisk „“, aby zatwierdzić zmianę.

4.2 MENU DZWONKA I USTAWIEŃ GŁOŚNOŚCI

Wybór melodii: Naciśnąć przycisk „“, aby wybrać element do zmiany, a następnie przycisk „“ i/lub „“, aby ją edytować. Na koniec naciśnąć przycisk „“, aby zatwierdzić zmianę.

Głośność dzwonka: Naciśnąć przycisk „“, aby wybrać parametr do zmiany, a następnie przycisk „“ i/lub „“, aby go edytować. Na koniec naciśnąć przycisk „“, aby zatwierdzić zmianę.

Głośność: Naciśnąć przycisk „“, aby wybrać parametr do zmiany, a następnie przycisk „“ i/lub „“, aby go edytować. Na koniec naciśnąć przycisk „“, aby zatwierdzić zmianę.

4.3 GALERIA ZDJĘĆ

Poruszanie się po galerii zdjęć: Naciśnąć przycisk „“ i/lub „“, aby przeglądać galerię zdjęć.

Usuwanie zdjęcia: Naciśnąć przycisk „“, aby wybrać funkcję usuwania. Wybrać zaznaczenie za pomocą przycisków „“ lub „“. Na koniec należy naciśnąć przycisk „“, aby potwierdzić usunięcie.

4.4. USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

Tryb cichy: Monitor nie będzie wydawał sygnału dźwiękowego przez okres czasu określony w tym menu.

Włączanie trybu cichego: Naciśnąć przycisk „“, a następnie przycisk „“, aby zaznaczyć pole wyboru i naciśnąć ponownie przycisk „“, aby wyłączyć tryb cichy.

Wybór godziny rozpoczęcia: Naciśnąć przycisk „“, aby wybrać pozycję do zmiany, a następnie przyciski „“ i „“, aby ją edytować. Na koniec należy naciśnąć przycisk „“, aby zatwierdzić zmianę.

Wybór godziny zakończenia: Naciśnąć przycisk „“, aby wybrać pozycję do zmiany, a następnie przyciski „“ i „“, aby ją edytować. Na koniec naciśnąć przycisk „“, aby zatwierdzić zmianę.

Parowanie/usuwanie parowania: Naciśnąć przycisk „“, aby zaznaczyć znacznik wyboru, a następnie naciśnąć ponownie przycisk „“, aby rozpocząć parowanie. Aby poznać więcej szczegółów, prosimy przejść do sekcji „1.2 Parowanie/usuwanie parowania ekranu z panelem zewnętrznym“.

Wybór rodzaju zapisu: Zdjęcie lub film Naciśnąć przycisk „“, wybrać ikonę zdjęcia „“ (zapis zdjęć) lub ikonę wideo „“ (nagrywanie wideo) za pomocą przycisków „“ i/lub „“ i naciśnąć „“, aby potwierdzić rodzaj zapisu.

D - UŻYTKOWANIE

OSTRZEŻENIE: Aby aktywować funkcję „zapisywania zdjęć lub filmów”, należy włożyć do urządzenia kartę MicroSD (o pojemności maksymalnie 32 GB – nie wchodzi w skład zestawu).

Menu usuwania zdjęć i filmów

Nacisnąć przycisk „”, aby przejść do menu.



Usuwanie wszystkich zdjęć: nacisnąć przycisk „”, zaznaczyć opcję za pomocą przycisków „” i/lub „”, a następnie ponownie nacisnąć przycisk „”. Wszystkie zdjęcia zostaną usunięte.



Usuwanie wszystkich filmów: nacisnąć przycisk „”, zaznaczyć pole wyboru za pomocą przycisków „” i/lub „”, a następnie ponownie nacisnąć przycisk „”. Wszystkie filmy zostaną usunięte.



Usuń wszystkich zdjęć i filmów: nacisnąć przycisk „”, nacisnąć pole wyboru za pomocą przycisków „” i/lub „”, a następnie ponownie nacisnąć przycisk „”. Wszystkie zdjęcia i filmy zostaną usunięte.



Czas zamykania styku bramy: nacisnąć przycisk „”, wybrać żądaną wartość za pomocą przycisków „” i/lub „”, a następnie nacisnąć przycisk „”, aby zatwierdzić zmianę.



Resetowanie ustawień: nacisnąć przycisk „”, zaznaczyć opcję za pomocą przycisków „” i/lub „”, a następnie nacisnąć przycisk „”. Wszystkie ustawienia monitora zostaną zresetowane.



Konfiguracja ustawień wideo



Jasność: nacisnąć przycisk „”, aby wybrać opcję, ustawić żądaną wartość za pomocą przycisków „” i/lub „”, a następnie nacisnąć przycisk „”, aby zatwierdzić.




Kolor: nacisnąć przycisk „”, aby wybrać ustawienie, wybrać żądaną wartość za pomocą przycisków „” i/lub „”, a następnie nacisnąć przycisk „”, aby zatwierdzić.



Kontrast: nacisnąć przycisk „”, aby wybrać tę opcję, ustawić żądaną wartość za pomocą przycisków „” i/lub „”, a następnie nacisnąć przycisk „”, aby zatwierdzić.



4.5 GALERIA FILMÓW

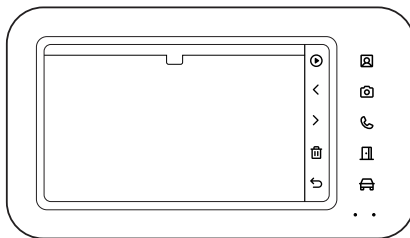

Przypomnienie Aby monitor mógł nagrywać, konieczne jest włożenie do niego karty MicroSD.

Poruszanie się po galerii wideo: – nacisnąć przycisk „” oraz „”, aby poruszać się po galerii.

Uruchomienie i wstrzymanie odtwarzania wideo: nacisnąć przycisk „”.

Usuwanie filmu: Nacisnąć przycisk „”, aby przejść do usuwania, zaznaczyć pole wyboru za pomocą przycisków „” i/lub „”, a następnie ponownie nacisnąć przycisk „”, aby potwierdzić usunięcie.

5 – ZNACZENIE LAMPEK URZĄDZENIA

Ekran
- Lampki niebieskie: Ekran nie jest w trybie czuwania. - Lampka czerwona: Ekran w trybie czuwania. - Brak lampki: Ekran wyłączony:
Panel zewnętrzny
- Lampka zielona: Panel zewnętrzny naładowany przez port USB - Lampka czerwona: Panel zewnętrzny jest ładowany przez port USB

E - CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Opis problemu	Rozwiązania
Na ekranie nie świeci się żadna lampka	Sprawdzić zasilanie urządzenia.
Brak reakcji panelu zewnętrznego po naciśnięciu przycisku dzwonka	Sprawdzić, czy przełącznik jest w pozycji ON. Naładować panel zewnętrzny za pomocą zasilacza USB 5V.
Jest reakcja panelu zewnętrznego na dzwonek, ale ekran nie reaguje	Należy ponownie nawiązać połączenie między ekranem a panelem zewnętrznym. Sprawdzić zasięg.
Podczas połączenia ekran się włącza, ale nie słychać dzwonka	Sprawdzić, czy włączony jest tryb „Nie przeszkadzać”.
Brak sterowania zamkiem elektrycznym	Sprawdzić, czy ekran ma prawidłowe połączenie z panelem zewnętrznym. Zamek elektryczny musi być wyposażony w mechanizm pamięci. Elektryczny połączenia i zasilanie zewnętrzne.
Brak sterowania bramą	Sprawdzić, czy ekran ma prawidłowe połączenie z panelem zewnętrznym. Elektryczny połączenie między panelem zewnętrznym a płytą elektroniczną napędu.
Akumulator panelu szybko się rozładowuje	Sprawdzić, czy panel zewnętrzny jest odpowiednio nasłoneczniony. Wyczyścić panel słoneczny. Należy sprawdzić intensywność użytkowania urządzenia w zależności od nasłonecznienia.

F. INFORMACJE TECHNICZNE I PRAWNE

1 - DANE TECHNICZNE

MONITOR	
Ekran	7-calowy kolorowy wyświetlacz TFT LCD
Standard wideo	PAL/NTSC
Rozdzielczość	800 x 480
Zasilanie	Za pomocą dołączonego zasilacza sieciowego 100/240 V AC, 50–60 Hz / 5 V DC, 2,0 A
Podłączenie	Bezprzewodowe
Zakres działania	Temperatura -10°C do +50°C; wilgotność do 85% bez kondensacji
Liczba dzwonek	6
Wymiary	124 (wys.) x 218 (szer.) x 20 (gł.) mm

PANEL ZEWNĘTRZNY	
Czujnik optyczny	1/2.7" CMOS
Obiektyw	Kąt widzenia w poziomie: 125°.
Zasilanie	Zasilanie z panelu słonecznego / akumulatora lub przez złącze USB-C 5 V DC/1 A
Akumulator	Akumulator litowo-jonowy 18650 3,7 V 5800 mAh, 21,46 Wh
Panel słoneczny	5 V / 70 mAh
Tryb nocny	Podczerwień, zasięg 1,5 m
Stopień ochrony	IP55
Wymiary	187 (wys.) x 68 (szer.) x 46 (gł.) mm

CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA	
Pasma częstotliwości	2,4 GHz-2.484 Hz - max 10 mW
Zasięg w otwartej przestrzeni	Maksymalnie 200 metrów

F. INFORMACJE TECHNICZNE I PRAWNE

2 - GWARANCJA

- Produkt jest objęty 3-letnią gwarancją na części i robocizną, licząc od daty zakupu. Należy obowiązkowo zachować dowód zakupu przez cały okres gwarancji.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniami, uderzeniem lub wypadkiem.
- Żadna z części tego produktu nie powinna być otwierana ani naprawiana przez osoby niebędące pracownikami firmy Avidsen.
- Każda interwencja na urządzeniu powoduje anulowanie gwarancji.
- Nie należy przecinać ani przedłużać przewodu zasilacza sieciowego, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

3 - POMOC I DORADZTWO

- Pomimo wszelkiej staranności, jaką daliśmy podczas projektowania naszych produktów i tworzenia niniejszej instrukcji, jeżeli użytkownik napotka jakiegokolwiek trudności podczas instalacji produktu lub ma pytania, zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z naszymi specjalistami, którzy pozostają do jego dyspozycji.
- W przypadku problemów z działaniem podczas instalacji lub po kilku dniach użytkowania konieczne jest skontaktowanie się z nami z miejsca w pobliżu instalacji, aby jeden z naszych techników mógł zdiagnozować przyczynę problemu, ponieważ najprawdopodobniej wynika on z nieodpowiednich ustawień lub niewłaściwej instalacji.

4 - ZWROT PRODUKTU - OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA

Pomimo staranności w projektowaniu i produkcji produktu, jeżeli wymaga on zwrotu do obsługi posprzedażnej w naszej siedzibie, istnieje możliwość skontaktowania się z nami na naszej stronie internetowej avidsen w zakładce pomoc.

Strona internetowa: <https://www.avidsen.com>

Avidsen zobowiązuje się do zapewnienia zapasu części zamiennych do tego produktu przez czas obowiązywania gwarancji umownej.

5. DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Avidsen oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że wskazane poniżej urządzenie:
Wideodomofon bezprzewodowy SolarLink nr katalogowy 350122 jest zgodny z dyrektywą RED 2014/53/UE i że jego zgodność została oceniona zgodnie z obowiązującymi normami:

- EN 62368-1: 2020+A11: 2020
- EN 55032: 2015/A1: 2020
- EN 55035: 2017/A11: 2020
- EN 61000-3-2: 2019/A1: 2021
- EN 61000-3-3: 2013/A1: 2019/A2: 2021
- EN 50663: 2017
- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Tours,
dnia 01.06.2026 r.

Alexandre Chaverot, prezes



Séparez les éléments avant de trier



„Ten produkt został wyprodukowany i jest sprzedawany na odpowiedzialność Avidsen SAS. Blaupunkt i logo Blaupunkt są znakami towarowymi używanymi na licencji przez Avidsen SAS – więcej informacji udostępniono na stronie brand.blaupunkt.com

Wszystkie inne produkty, usługi, firmy, znaki towarowe, nazwy handlowe lub nazwy produktów i logo, o których mowa w niniejszym dokumencie, są własnością ich odpowiednich właścicieli”.

Avidsen France

19 avenue Marcel Dassault ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francja
www.avidsen.com