BLAUPUNKT

BLAUPUNKT 3 YEARS GUARANTEE


STREET EYE

KAMERA IP WIFI Z NAPĘDEM

Nr kat. 350301



BlaupunktHome

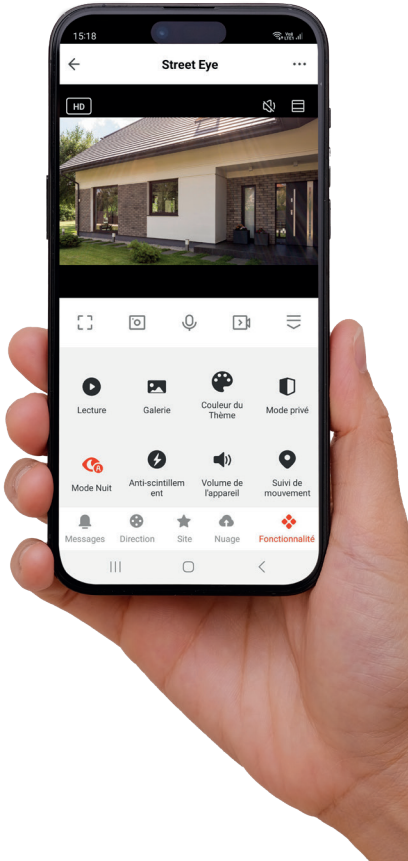

Enjoy it.

www.blaupunkt.com

V1

A - ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

1 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ

- Kamery nie należy instalować w miejscu, w którym filtr obiektywu byłby narażony na zarysowania i zabrudzenia.
- Nie wystawiać obiektywu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani źródła światła odbitego.
- Nie używać trójników lub przedłużaczy.
- Nie montować w pobliżu kwaśnych chemikaliów, amoniaku lub źródeł emisji toksycznych gazów.
- Instalacja i eksploatacja kamery muszą być zgodne z lokalnymi przepisami.

2 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Do czyszczenia produktu nie używać substancji ściernych lub żrących.
- Używać miękkiej lekko wilgotnej ścierki.
- Nie rozpylać na produkt aerozoli, gdyż mogą one uszkodzić jego wnętrze.

3 - RECYKLING




To logo oznacza, że zużytych urządzeń nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Substancje niebezpieczne, które mogą zawierać, mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Urządzenia należy zwrócić do dystrybutora lub wykorzystać system zbiórki selektywnej dostępny na terenie gminy.




Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

1 - ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

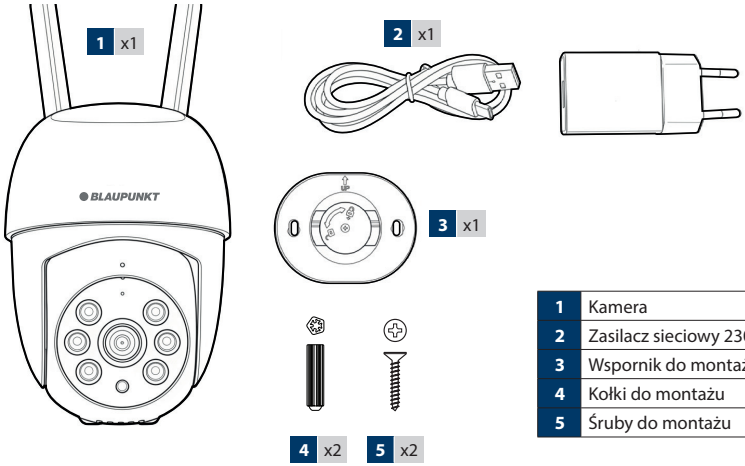

1	Kamera
2	Zasilacz sieciowy 230 Vac/5 Vdc
3	Wspornik do montażu
4	Kołki do montażu
5	Śruby do montażu

2 - KAMERA

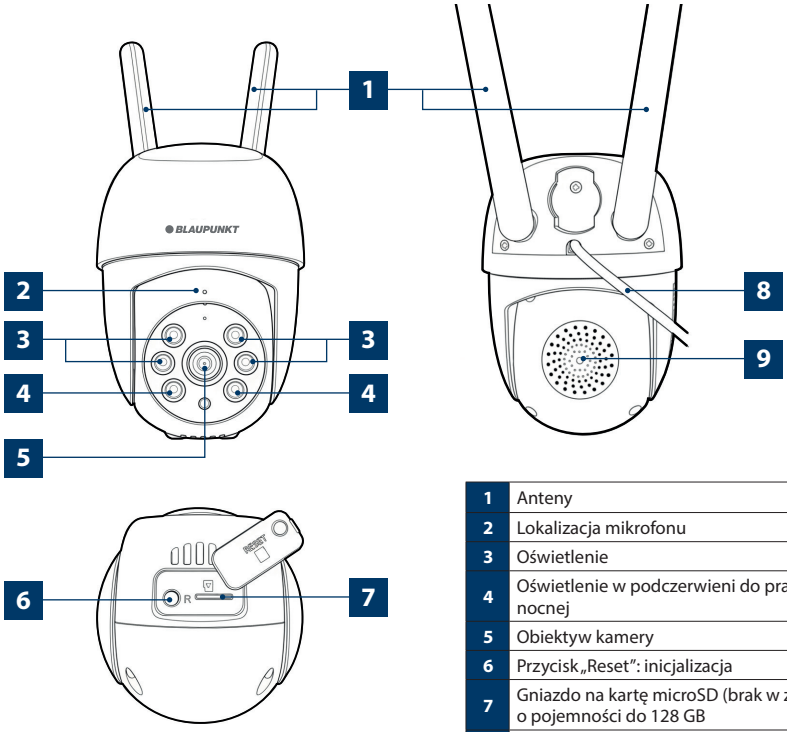

1	Anteny
2	Lokalizacja mikrofonu
3	Oświetlenie
4	Oświetlenie w podczerwieni do pracy nocnej
5	Obiektyw kamery
6	Przycisk „Reset”: inicjalizacja
7	Gniazdo na kartę microSD (brak w zestawie) o pojemności do 128 GB
8	Gniazdo USB-C
9	Kratka głośnika

C - INSTALACJA


1 - DZIAŁANIE

Kamera pozwala monitorować dom i otrzymywać powiadomienia o wykryciu ruchu bezpośrednio na smartfona.
Można również wykonywać zdjęcia i nagrania wideo za pomocą karty micro SD (brak w zestawie) i zdalnie sterować silnikiem w celu skanowania pola widzenia.


2 - INSTALACJA KAMERY

2.1- Instalacja na ścianie


A- Mocowanie wspornika
Umieścić wspornik na ścianie i zaznaczyć ołówkiem miejsce wiercenia otworów.

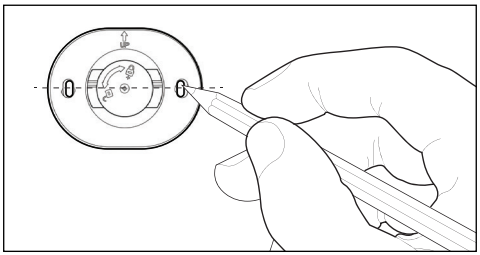


Wywiercić 2 otwory za pomocą wiertła o średnicy 6 mm.

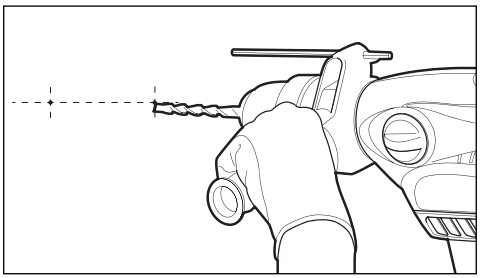



Włożyć kołki, zamontować wspornik i wkręty.

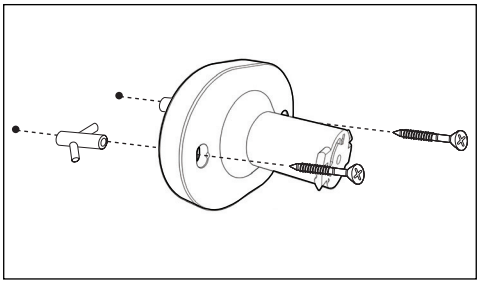

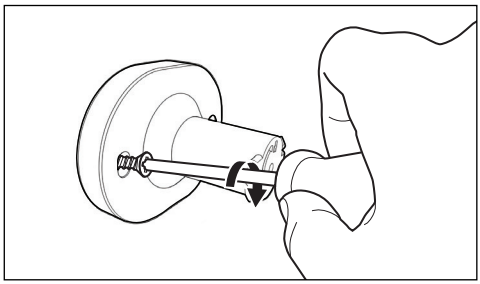


B- Montaż kamery
Aby przymocować kamerę do uchwytu, należy położyć ją na boku i obrócić w prawo o 90°.

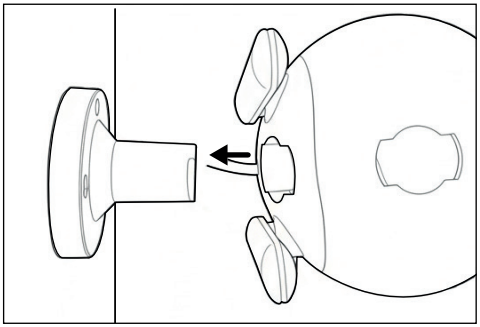

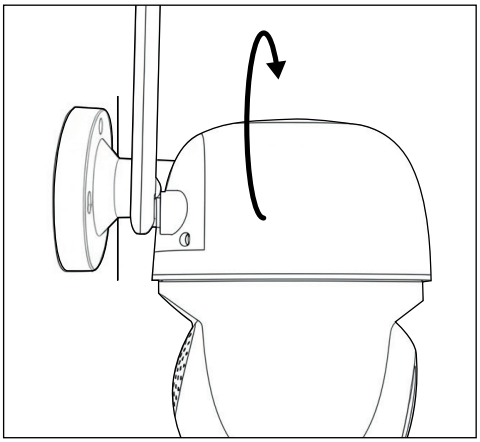


C- Podłączanie kamery
Podłączyć kamerę do gniazdka elektrycznego. Następnie kamera przeprowadza autotest pracy silnika w poziomie i w pionie oraz emituje melodię. Kamera oczekuje na podłączenie.

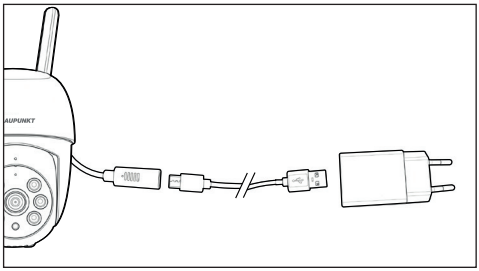


2.2 Montaż na suficie


A- Mocowanie wspornika
Umieścić wspornik na ścianie i zaznaczyć ołówkiem miejsce wiercenia otworów.

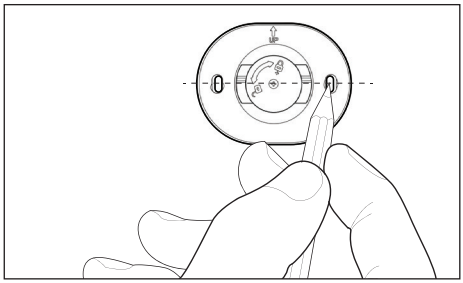


Wywiercić 2 otwory za pomocą wiertła o średnicy 6 mm.

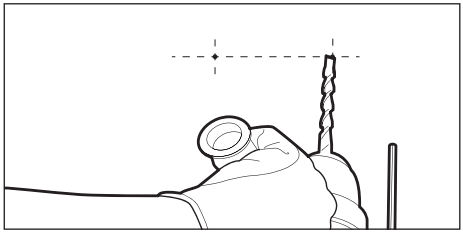


Włożyć kołki, zamontować wspornik i wkręty.

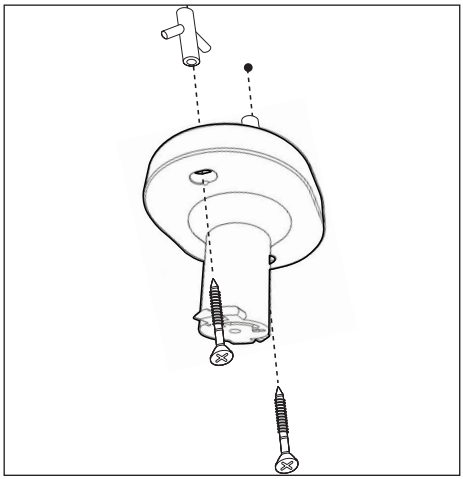


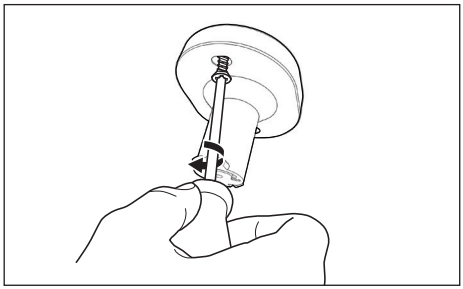

B- Montaż kamery
Aby przymocować kamerę do uchwytu, należy obrócić ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

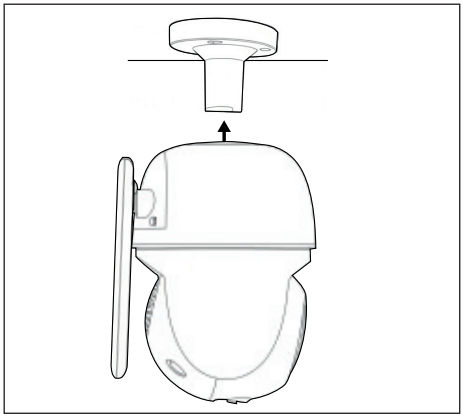


C - INSTALACJA

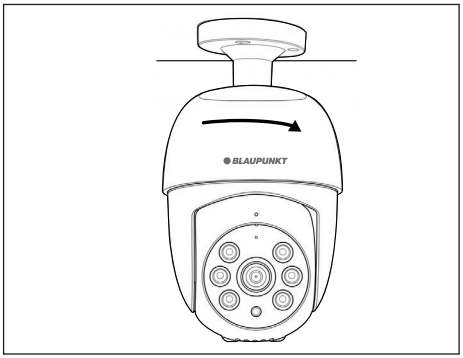


C- Podłączanie kamery
Podłączyć kamerę do gniazdka elektrycznego. Następnie kamera przeprowadza autotest pracy silnika w poziomie i w pionie oraz emituje melodię. Kamera oczekuje na podłączenie.

3 - INSTALACJA KARTY MICRO SD

Kamerę wyposażono w gniazdo kart microSD, które pozwala na korzystanie ze źródła pamięci masowej. Maksymalny rozmiar karty to 128 GB. Ta karta jest opcjonalna, ale niezbędna, jeśli kamera ma nagrywać w trybie autonomicznym.

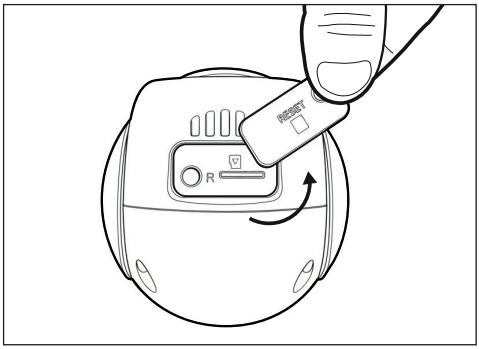

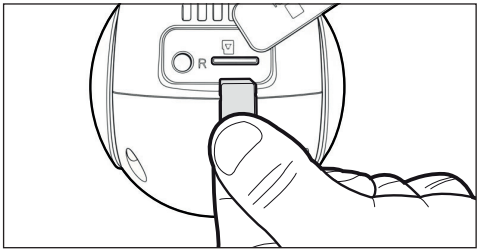


4 - INSTALACJA APLIKACJI MOBILNEJ I UTWORZENIE KONTA


Po podłączeniu kamery należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ją sparować.
Pobrać aplikację BlaupunktHome ze sklepu Play lub App Store.



Uruchomić aplikację i zalogować się, jeśli posiada się już konto. Jeśli nie, nacisnąć **ENREGISTRER (ZAPISZ)** i pozwolić, aby aplikacja przeprowadziła użytkownika przez całą procedurę.

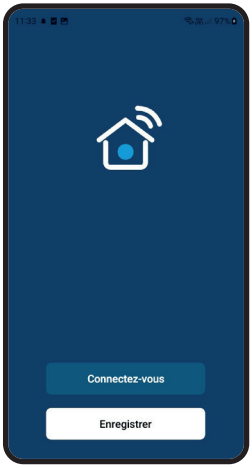


Po zaakceptowaniu polityki prywatności można utworzyć konto.

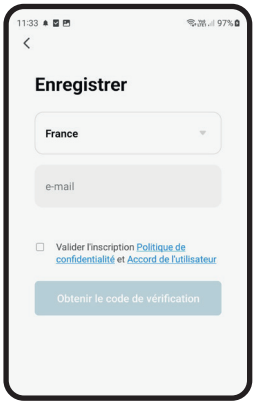

Po wprowadzeniu adresu e-mail zaznaczyć **„Valider l'inscription" (Zatwierdź rejestrację)**, a następnie wybrać **„Obtenir le code de vérification" (Uzyskaj kod weryfikacyjny)**.

Wybrać kraj, a następnie po wprowadzeniu adresu e-mail wybrać **Obtenir le code de vérification (Uzyskaj kod weryfikacyjny)**.

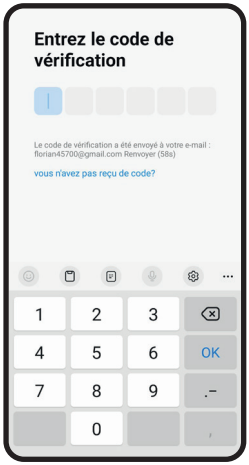

W ciągu kilku sekund użytkownik otrzyma kod weryfikacyjny na swoją skrzynkę e-mail. Należy wprowadzić kod, aby dokończyć rejestrację.
Ostrzeżenie, wiadomość e-mail może trafić do folderu spamu.

Jeśli użytkownik nie otrzyma kodu przed upływem limitu czasu, należy nacisnąć **renvoyer (wyślij ponownie)** i sprawdzić, czy poprawnie wprowadzono adres e-mail.



Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków (maksymalnie 20) oraz co najmniej jedną cyfrę, jedną wielką literę, jedną małą literę i jeden znak specjalny, następnie należy nacisnąć **terminé (koniec)**.

5 - PODŁĄCZENIE KAMERY

Jeśli istnieje kilka elementów do sparowania (gniazdka, kamery, inne żarówki), należy włączyć zasilanie tylko jednego elementu na raz.


Poniższe informacje mogą się różnić w zależności od aktualizacji aplikacji.

WAŻNE: To urządzenie jest kompatybilne z siecią WiFi 2,4 GHz - WPA/WPA2 i WPA2/WPA3-Personal. Nie jest kompatybilne z Wi-Fi 5 GHz, nie jest kompatybilne z szyfrowaniem WEP i mieszanym wpa (wpa/wpa2) i WPA3-Personal. Należy sprawdzić te parametry Wi-Fi swojego urządzenia lub skontaktować się z dostawcą usług internetowych w przypadku problemów z połączeniem.

Istnieje również możliwość, że podczas instalacji pojawi się komunikat o zbyt długim haśle wifi i nazwie SSID. Sprawdzić, czy hasło do i nazwa SSID mają mniej niż 20 znaków.

C - INSTALACJA

Kamera jest wyposażona w Bluetooth w celu zapewnienia szybszego parowania. Podłączyć kamerę, poczekać na jej uruchomienie, następnie nacisnąć **ajouter (dodaj)**.

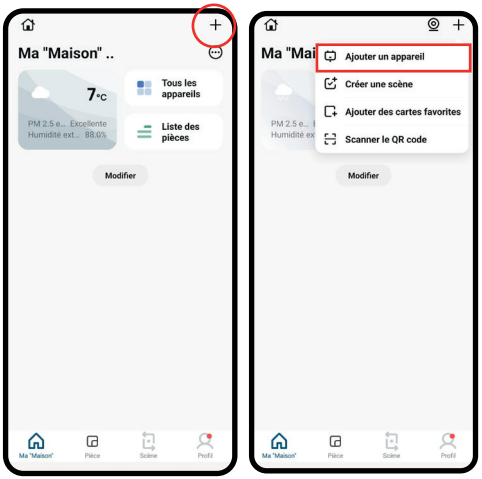


Produkt pojawi się w górnej części ekranu, nacisnąć **Ajouter (Dodaj)**.


Aplikacja automatycznie wykrywa nowe produkty. Jeśli tak nie jest, nacisnąć przycisk resetowania przez 10 sekund, aby wyświetlić produkt. Bluetooth w telefonie musi być włączony. Następnie kliknąć zakładkę dodawania. Jeśli kamera nie jest widoczna w aplikacji, należy wykonać elektryczny restart kamery. Jeśli kamera pozostaje niewidoczna, przejść do ustawień na smartfonie i sprawdzić, czy aplikacji BlaupunktHome przyznano wszystkie uprawnienia.



Wybrać sieć WIFI 2,4 GHz (uwaga, smartfon musi być podłączony do sieci wifi, do której będzie podłączona kamera), wprowadzić klucz wifi i nacisnąć **suivant (dalej).**

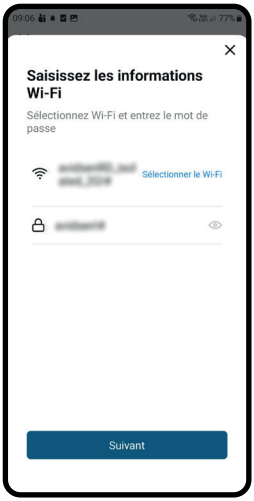

Prosimy o cierpliwość podczas procedury łączenia, ponieważ może to potrwać kilka minut.

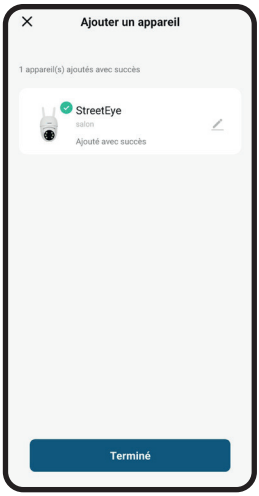

Jeśli przesłane informacje są prawidłowe, kamera wyemituje 3 sygnały dźwiękowe i wykona automatyczne obroty kalibracyjne silnika.


Jeśli wystąpi błąd połączenia (nieprawidłowo wprowadzony klucz Wi-Fi, wybrana niewłaściwa częstotliwość itp.), aplikacja wyświetli komunikat „Echec de l'ajout de l'appareil" (Nie udało się dodać urządzenia). Kliknąć krzyżyk w lewym górnym rogu, aby powrócić do menu głównego. W przypadku błędu połączenia, konieczne będzie zresetowanie kamery przed jej ponownym podłączeniem.

Kamera Blaupunkt została pomyślnie sparowana, można ustawić nazwę, naciskając ołówek i naciskając **TERMINE (KONIEC)**.

6 - RESET KAMERY


Następujące wskazówki mogą pomóc w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas procedury parowania:

Aby wykonać **reset** kamery, należy nacisnąć przycisk RESET przez 10 sekund. Kamera wyemituje sygnał dźwiękowy i melodię potwierdzające pomyślne wykonanie operacji.

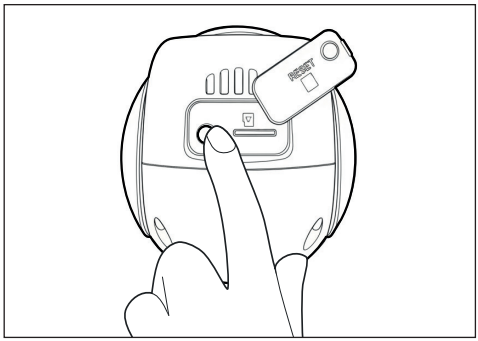

Kamerę należy również usunąć z aplikacji mobilnej. Aby to zrobić, nacisnąć trzy małe kropki w prawym górnym rogu ekranu.
Po wejściu w **détails de l'appareil (ustawienia urządzenia)**, przewinąć w dół do samego dołu interfejsu i wybrać **retirez l'appareil (usuń urządzenie)**.

Aby zakończyć usuwanie, nacisnąć **déconnecter l'appareil (odłącz urządzenie)** i **vider les données (wyczyść dane)** i potwierdzić.

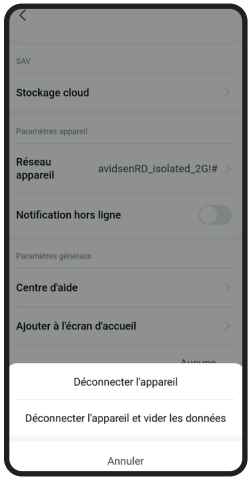

Urządzenie zostało usunięte z aplikacji.

D - UŻYTKOWANIE

1 - UŻYTKOWANIE KAMERY

Aplikacja BlaupunktHome umożliwia sterowanie kilkoma funkcjami kamery StreetEye, takimi jak nagrywanie zdjęć i wideo lub alarmy wykrywania ruchu.




1	Ikona powrotu
2	Nazwa urządzenia
3	Ustawienie urządzenia
4	Ustawienie jakości wideo
5	Wyświetlanie 4/3 / 16/9
6	Aktywuje/dezaktywuje dźwięk
7	Jakość połączenia internetowego
8	Aktywuje/dezaktywuje komunikację głosową
9	Wykonywanie zdjęcia
10	Pełny ekran
11	Pokazuje/ukrywa menu
12	Aktywuje/dezaktywuje nagrywanie wideo w pamięci wewnętrznej smartfona
13	Dostęp do albumu ze zdjęciami
14	Interfejs odtwarzania nagrań wideo
15	Aktywuje/dezaktywuje obraz w podczerwieni
16	Wybór motywu: Tryb ciemny/jasny
17	Redukcja migotania, aby rozwiązać problemy spowodowane migotaniem światła
18	Przejście do trybu prywatnego, wyłączenie kamery i dźwięku. Kamera automatycznie obniża obiektyw wideo
19	Głośność
20	Aktywuje/dezaktywuje powiadomienie o wykryciu ruchu
21	Aktywuje/dezaktywuje śledzenie ruchu
22	Ręczna aktywacja syreny
23	Aktywuje/dezaktywuje wykrywanie dźwięku
24	Ręczne włączanie światła
25	Zmiana układu ikon funkcji
26	Menu wiadomości
27	Sterowanie silnikami
28	Definiowanie stref zatrzymania
29	Bieżące menu

2 - PARAMETRY NAGRAŃ

2.1 NAGRYWANIE BEZ KARTY SD


Kamera Street Eye może wykonywać nagrania, które można przeglądać za pomocą aplikacji BlaupunktHome.

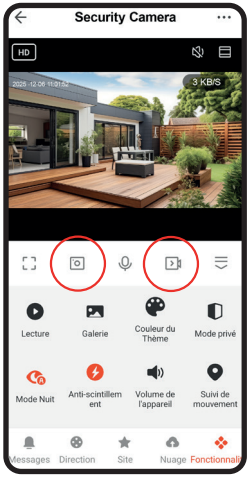

2.2 NAGRYWANIE Z KARTĄ MICRO SD


Aby nagrywać w sposób ciągły lub po wykryciu ruchu, należy użyć karty micro SD.

Włożyć kartę micro SD do kamery, a następnie przejść do ustawień karty SD. Kliknąć **Formatage de la carte SD (Formatowanie karty SD)**, aby zresetować kartę SD.

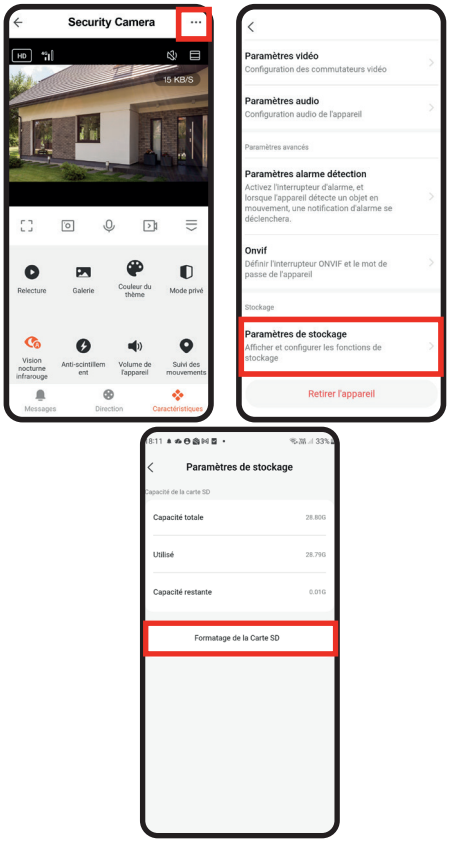


2.3 AKTYWACJA WYKRYWANIA RUCHU

Kamera może również nagrywać automatycznie w przypadku wykrycia ruchu. Kamera będzie nagrywać przez około 60 sekund.
Należy aktywować tę funkcję w ustawieniach kamery.

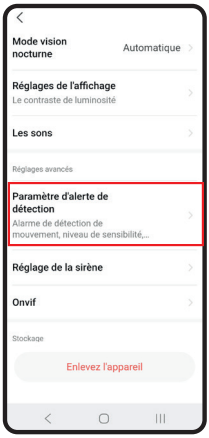

Umożliwi to wybranie trybu nagrywania w menu „recording setting" (ustawienia nagrywania).

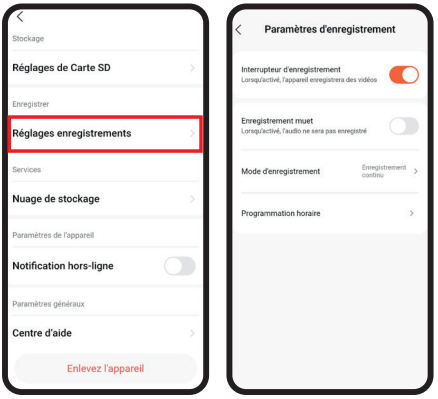


- **L'enregistrement sur événement (Nagrywanie zdarzeń):** uruchamia nagrywanie na karcie SD po wykryciu ruchu.

- **L'enregistrement continu (Nagrywanie ciągłe)**: kamera nagrywa w sposób ciągły na kartę SD. Upewnić się, że używa się karty micro SD przeznaczonej specjalnie do tego celu (karta typu endurance).

Kamera automatycznie usunie najstarsze nagrania po zapełnieniu karty micro SD.


D - UŻYTKOWANIE

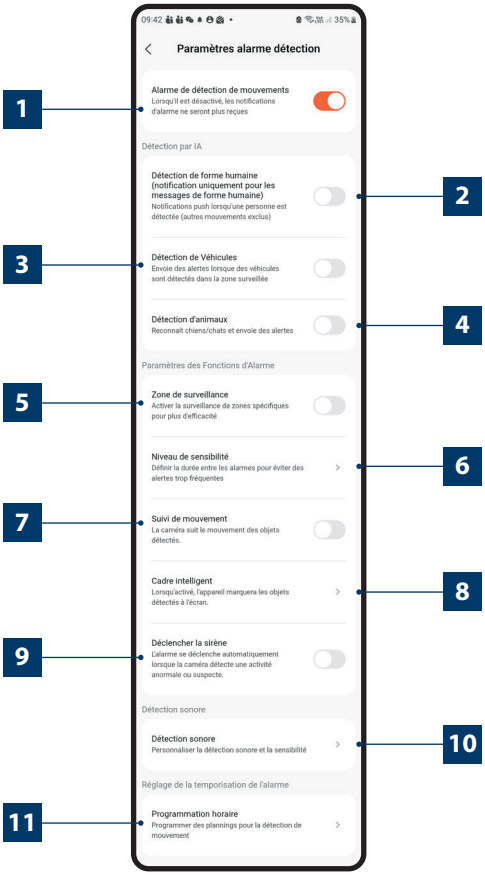

1	Aktywacja/dezaktywacja alarmów po wykryciu ruchu
2	Ogranicza wykrywanie do sylwetek ludzkich (lub podobnych)
3	Umożliwia ograniczenie wykrywania do pojazdów (lub podobnych)
4	Rozpoznaje psy/koty i wysyła powiadomienia
5	Umożliwia utworzenie strefy maskowania w celu ignorowania określonej strefy. (Czerwona strefa to strefa wykrywania)
6	Ustawienie czułości wykrywania Niska/Średnia Wysoka: • W przypadku niepożądanego wykrycia należy zmniejszyć czułość • W przypadku braku wykrywania ruchu, zwiększyć czułość
7	Umożliwia śledzenie intruza w przypadku jego wykrycia
8	Umożliwia umieszczenie ramki wokół wykrytego obiektu
9	Uruchamia syrenę w przypadku wykrycia ruchu
10	Umożliwia wykrywanie hałasu w pobliżu kamery Niska/Wysoka
11	Umożliwia ustawienie czasu działania alarmu

2.4 Aktywacja wykrywania dźwięku


Kamera może również nagrywać automatycznie w przypadku wykrycia hałasu. Kamera będzie nagrywać przez około 60 sekund.

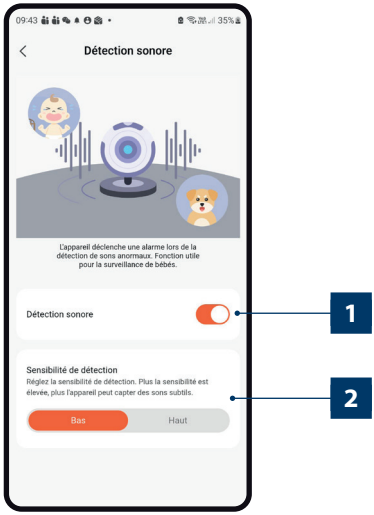


1	Włączanie/wyłączanie alarmów po wykryciu dźwięku
2	Ustawienie czułości wykrywania Niska/Średnia/ Wysoka

3 - ODTWARZANIE NAGRAŃ

Zdjęcia i filmy zapisane na karcie micro SD można odtwarzać z menu message (wiadomości), Tout (Wszystko). Zdjęcia i filmy nie mogą być odtwarzane z komputera.

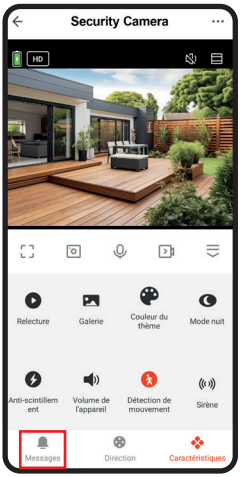

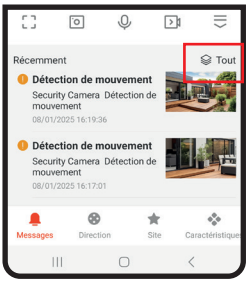


Wyświetlą się wszystkie zdjęcia i nagrania wideo związane z wykryciem ruchu lub dźwięku:



1	Umożliwia wybór dnia, w którym nastąpiło wykrycie
2	Umożliwia filtrowanie typu alarmu
3	Kliknąć „Cliquez pour afficher" (Kliknij, aby wyświetlić), aby obejrzeć wideo
4	Kliknąć zdjęcie, aby je powiększyć i użyć zarejestrowanych obrazów

3.1 KORZYSTANIE ZE ZDJĘĆ NA SMARTFONIE


Po kliknięciu zdjęcia wykonanego przez kamerę, można je użyć lub udostępnić.

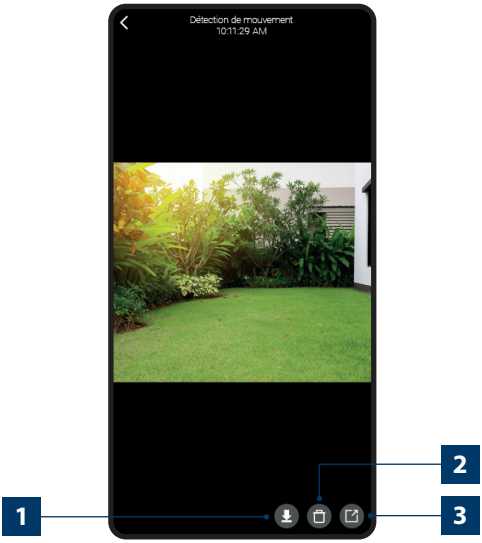

1	Zapisuje zdjęcie w pamięci telefonu. Zdjęcie będzie dostępne w albumie na smartfonie
2	Umożliwia usuwanie zdjęć
3	Umożliwia udostępnianie zdjęć za pośrednictwem poczty e-mail lub wybranej sieci

D - UŻYTKOWANIE

3.2 KORZYSTANIE Z FILMÓW NA SMARTFONIE

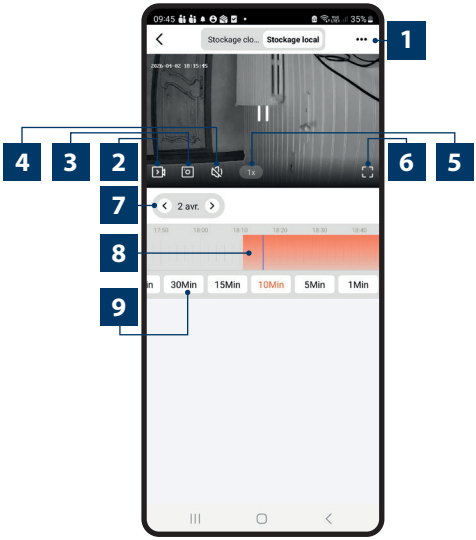

1	Dostęp do ustawień nagrywania, pobierania i usuwania wideo.
2	Zapisuje oglądane wideo bezpośrednio w pamięci smartfona. Film będzie dostępny w Albumie na smartfonie.
3	Zapisuje zdjęcie w pamięci smartfona. Film będzie dostępny w Albumie na smartfonie.
4	Włączanie/wyłączanie dźwięku wideo
5	Prędkość odtwarzania
6	Umożliwia ustawienie wideo w trybie pejzaż
7	Wybór dnia, w którym nastąpiło wykrycie
8	Umożliwia wybór przedziału czasowego, przez przeciągnięcie środkowego pomarańczowego kursora. Białe strefy odpowiadają obszarom bez wykrywania. Jasnopomarańczowe obszary odpowiadają wykonanym nagraniom
9	Przełącznik zakresu godzinowego

4 - INNE USTAWIENIA



1	Zmiana ikony, nazwy kamery i pomieszczenia
2	Informacje techniczne
3	Umożliwia integrację kamery ze scenariuszami
4	Aktywuje tryb „prywatności". Powoduje wyłączenie wykrywania i uniemożliwia podgląd z kamery.
5	Ustawianie podstawowych funkcji wideo: - Inwersja obrazu - Tryb nocny - Usuwanie migotania - Kalibracja kamery
6	Ustawianie podstawowych funkcji audio
7	Ustawia alarmy wykrywania ruchu i dźwięku
8	Ustawienie przełącznika ONVIF i hasła urządzenia
9	Stan pamięci i formatowanie karty SD
10	Ustawianie parametrów nagrywania
11	Niedostępne
12	Powiadomienie, gdy kamera jest zbyt długo w trybie offline
13	Często zadawane pytania
14	Umożliwia utworzenie skrótu na ekranie głównym smartfona w celu uzyskania dostępu do kamery
15	Sprawdzanie aktualizacji kamery.
16	Usuwa kamerę z aplikacji i resetuje ją

5 - SCENARIUSZ I AUTOMATYZACJA

Każde urządzenie z serii **BlaupunktHome** może być uruchamiane i współdziałać z innymi produktami. W ten sposób można tworzyć scenariusze, które grupują różne działania lub sekwencje lub automatycznie uruchamiają urządzenie w zależności od stanu innego. Na stronie głównej należy przejść do **scène (scenariusz)** i postępować zgodnie ze wskazaniami, aby utworzyć scenariusz.

E - CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Opis problemu	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Nie można zainstalować aplikacji BlaupunktHome na urządzeniu z systemem Android	Urządzenie jest wyposażone w zbyt starą wersję systemu Android lub jest niezgodne	Aby uzyskać najnowszą aktualizację, należy skontaktować się z pomocą techniczną producenta urządzenia z systemem Android.
	GooglePlay sprawdza komponenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji i jeśli sprzęt nie spełnia wszystkich niezbędnych kryteriów, odmówi instalacji	Należy skorzystać z innego urządzenia z systemem Android.
Nie można zainstalować aplikacji BlaupunktHome na urządzeniu Apple	Urządzenie ma starą wersję systemu iOS	Należy zaktualizować system w swoim urządzeniu
Aplikacja zawiesza się / występują błędy	Wystąpił problem z konfiguracją aplikacji lub dostępem do kamery (kamer)	Odinstalować aplikację i zresetować kamery. Następnie należy dodać kamerę (kamery)
Konfiguracja kamery przez sieć Wi-Fi ze smartfonem nie powiodła się	Zbyt wolne połączenie lub za duża odległość kamery od punktu dostępowego	Zmniejszyć odległość kamery i smartfona do modułu / modemu / routera
	Smartfona podłączono do niekompatybilnej sieci Wi-Fi	Należy upewnić się, że smartfon jest podłączony do sieci 2,4 GHz
Połączenie z kamerą nie jest możliwe przez Internet 4G/5G, ale działa przez sieć lokalną	Problem z konfiguracją sieci	Sprawdzić ustawienia instalacji (modem, router, firewall)
	Niewłaściwe ustawienia nagrań wideo	Sprawdzić ustawienia nagrań wideo i w razie potrzeby ustawić niższą jakość
	Niewystarczająca prędkość połączenia internetowego na smartfonie lub w domu	Upewnić się, że przepustowość łącza jest większa niż 1 Mb/s (wysyłanie i odbieranie) dla obrazu niskiej jakości i 2 Mb/s (wysyłanie i odbieranie) dla jakości HD
Obraz jest złej jakości lub niestabilny	Niewłaściwe ustawienia nagrań wideo	Sprawdzić ustawienia nagrań wideo i w razie potrzeby ustawić wyższą jakość

Brak powiadomień push po wykryciu ruchu	Nieprawidłowe ustawienia wykrywania ruchu	Sprawdzić konfigurację kamery, włączenie alarmu i czułość wykrywania ruchu
	Aplikacja nie jest uprawniona do wysyłania wiadomości push	Sprawdzić uprawnienia BlaupunktHome w ustawieniach prywatności w systemie iOS lub ustawieniach aplikacji w systemie Android
Powiadomienia Push działają tylko wtedy, gdy aplikacja jest wyświetlana na ekranie systemu Android	Aplikacja BlaupunktHome nie może działać w tle lub została całkowicie zamknięta	Uruchomić ponownie aplikację BlaupunktHome. Upewnić się, że żadna inna aplikacja do zarządzania lub oszczędzania energii nie zamyka automatycznie aplikacji w tle.
	Urządzenie z systemem Android osiągnęło maksymalną liczbę jednocześnie uruchomionych aplikacji	Zamknąć aplikacje lub zwiększyć limit aplikacji w ustawieniach urządzenia.

F - INFORMACJE TECHNICZNE I PRAWNE

1 - DANE TECHNICZNE

Rozdzielczość	4MP - 2.5K
Dane techniczne	Zasilanie: 5 V / 1 A Informacje zwrotne wideo w czasie rzeczywistym Protokół komunikacyjny: WiFi 4 2,4 GHz Szyfrowanie: WEP, WPA, WPA2 Kąty obrotu: w pionie 100° w poziomie 355°
Audio	Dwukierunkowe
Tryb nocny	Tak, zasięg 10 m
Czujnik i obiektyw	1/3" kolorowy CMOS
Kąt widzenia	75° w poziomie / 40° w pionie
Czas otwarcia migawki i kompresja	15 kl./s - H.265
Syrena	75 dB
Zapis	Tak, na karcie SD (maks. 256 GB, brak w zestawie)
Maksymalne zużycie	5 W maks. 5 V DC, 1 A
Zużycie energii w trybie gotowości	< 2 W
Temperatura pracy	Od -20°C do +55°C
Wymiary i masa	125 mm x 92 mm x 100 mm - 270 g

Szczegółowe informacje dotyczące danych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2023/2854

Typ		Audio/wideo, obrazy, zdarzenia wykrywania ruchu, status połączenia, konfiguracja urządzenia
Format		Gromadzenie w formacie JSON; przechowywanie w tabelach MySQL; eksport w formacie XLS
Głośność		~50 MB (w zależności od szybkości transmisji i częstotliwości raportowania)
dane są generowane w trybie	**Ciągłym (z opóźnieniem)**	/
	W czasie rzeczywistym	Tylko podczas czynności wykonywanych przez użytkownika lub automatycznej aktywacji
Lokalizacja przechowywania danych		Europa
Czas przechowywania danych		1. Dzienniki zdarzeń w czasie rzeczywistym: pseudonimizowane po 7 dniach, przechowywane przez maksymalnie 12 miesięcy. 2. Dane na poziomie konta: przechowywane do momentu usunięcia konta przez użytkownika
Jak	**uzyskać dostęp do danych**	1. W aplikacji: zapoznać się z zasadami poufności aplikacji 2. Strona internetowa: przesłać żądanie na adres https://www.avidsen.com
	wyodrębnić dane	1. W aplikacji: zapoznać się z zasadami poufności aplikacji 2. Strona internetowa: przesłać żądanie na adres https://www.avidsen.com
	usunąć dane	1. W aplikacji: zapoznać się z zasadami poufności aplikacji 2. Strona internetowa: przesłać żądanie na adres https://www.avidsen.com

	udostępnić dane	Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie ujawniamy danych osobowych stronom trzecim. Wszelkie udostępnianie odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje: należy zapoznać się z zasadami poufności.
	zaprzestać udostępniania	1. W aplikacji: zapoznać się z zasadami poufności aplikacji 2. Strona internetowa: przesłać żądanie na adres https://www.avidsen.com
Tożsamość posiadacza danych (dane kontaktowe)		https://www.avidsen.com Adres: 19 avenue Marcel Dassult-37200 Tours-FRANCJA Kontakt: sav@avidsen.com

2 - GWARANCJA

- Produkt jest objęty 3-letnią gwarancją na części i robociznę, licząc od daty zakupu. Należy obowiązkowo zachować dowód zakupu przez cały okres gwarancji.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem, uderzeniem i wypadkiem. Żadna z części tego produktu nie powinna być otwierana ani naprawiana przez osoby niebędące pracownikami firmy Avidsen. Każda interwencja na urządzeniu powoduje anulowanie gwarancji.

3 - DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Avidsen oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że urządzenie o numerze referencyjnym 350301 jest zgodne z obowiązującym prawodawstwem harmonizacyjnym Unii, a jego zgodność została oceniona na podstawie obowiązujących norm:

EN 62368-1:2020+A11:2020
EN 62311:2020
EN 50665:2017
EN 301489-1 V2.2.3
EN301489-17 V3.2.4
EN 300328 V2.2.2
EN 18031-1
EN 18031-2

Powyższe produkty są zgodne z dyrektywą RoHS 2011/65/UE i dyrektywą delegowaną 2015/867/UE.

Podpisał Alexandre Chaverot, prezesa w imieniu Avidsen
19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, Francja

Sporządzono w Tours, dnia 12/03/26



CE



BLAUPUNKT